Electrolux

electrolux.com/register



EW9F7607WCE

SQ Udhëzimet për përdorim | **Lavatriçe** **2**

HR Upute za uporabu | **Perilica rublja** **61**

ET Kasutusjuhend | **Pesumasin** **118**

LV Lietošanas instrukcija | **Veļas mašīna** **176**

LT Naudojimo instrukcija | **Skalbyklė** **237**

MK Упатство за ракување | **Машина за перење** **296**

RO Manual de utilizare | **Mașină de spălat rufe** **358**

SR Упутство за употребу | **Машина за прање рубља** **418**

SL Navodila za uporabo | **Pralni stroj** **480**

TR Kullanma Kılavuzu | **Çamaşır Makinesi** **538**

UK Інструкція | **Пральна машина** **596**

Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Në përpjekjet tona për të qenë ekologjikë, ne jemi duke reduktuar asetet e letrës dhe po ofrojmë manuale të plota përdorimi në internet. Aksesoni manualin tonë të plotë të përdorimit në **electrolux.com/manuals**

Merrni këshilla të përdorimit, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve, shërbimin dhe riparimin në **electrolux.com/support**

Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen tuaj në **electrolux.com/shop**

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

PËRMBAJTJA

1. TË DHËNA PËR SIGURINË..... 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT..... 6
4. TË DHËNAT TEKNIKE.....8
5. INSTALIMI.....8
6. PANELI I KONTROLLIT DHE SMARTSELECT.....12
7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT..... 13
8. NDEZJA PËR HERË TË PARË.....16
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË..... 17
10. ZBUTËSI I UJIT (COLOURCARE).....17
11. PROGRAMET..... 21
12. WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES.....30
13. OPSIONET.....32
14. CILËSIMET..... 36
15. PËRDORIMI I PËRDITSHËM..... 38
16. KUJDESI DHE PASTRIMI.....42
17. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....48
18. VLERAT E KONSUMIT.....53
19. UDHËZUES I SHPEJTË..... 54
20. SHQETËSIME MJEDISORE.....60

1. ⚠ TË DHËNA PËR SIGURINË



Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.
Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
- Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është vetëm për larjen dhe tharjen e rrobave të llojit shtëpiak që lahen në lavatriçe.
- Kjo paisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.

- Ngarkesa maksimale e pajisjes është 11.0 kg. Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të çdo programi (referojuni kapitullit "Programet").
- Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 10 bar (1.0 MPa).
- Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dyshemeje.
- Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga qendra e autorizuar e shërbimit.
- Zorrat e vjetra nuk duhen ripërdorur.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja e energjisë elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

ⓘ

Instalimi duhet të jetë në përputhje me rregulloret përkatës kombëtare.

- Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit duke përfshirë furçën prej gome dhe distancatorin plastik.
- Mbajini bulonat e transportit në një vend të sigurt. Nëse pajisja do të transportohet në të ardhmen, ata duhet të vendosen për të bllokuar kazanin për të parandaluar dëmtimet e brendshme.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Mos e instaloni ose mos e përdorni pajisjen kur temperatura mund të jetë më

e ulët se 0°C ose kur ekspozohet ndaj kushteve atmosferike.
- Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.
- Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.
- Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë saktësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi. Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.
- Mos e instaloni pajisjen direkt mbi një piletë në dysheme.
- Mos spërkatni ujë mbi pajisje dhe mos e ekspozoni atë ndaj lagështirës së tepërt.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.
- Mos vendosni një enë të mbyllur për të grumbulluar ujin që mund të rrjedhë nën pajisje. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për t'u siguruar se cilët aksesorë mund të përdoren.

2.2 Lidhja elektrike

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është krijuar për t'u instaluar / lidhur me një lidhje tokëzimi në ndërtesë.
- Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar të instaluar si duhet.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabllo zgjatuese.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja elektrike duhet zëvendësuar, kjo duhet bërë nga Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
- Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
- Mos e prekni kabllon elektrike ose spinën e rrymës me duar të lagura.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllon elektrike duke e kapur nga spina.

2.3 Lidhja e shkarkimit të ujit

- Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.
- Mos u shkaktoni dëmtim tubave të ujit.
- Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat që nuk janë përdorur për një kohë të gjatë, aty ku janë kryer punime riparimi ose janë vendosur pajisje të reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i pastër.
- Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit të parë të pajisjes.
- Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zëvendësimin e zorrëve të hyrjes së ujit.
- Gjatë shpaketimit të pajisjes, ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh për shkak të testimit të pajisjes me ujë në fabrikë.
- Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.
- Sigurohuni që rubineti të jetë i arritshëm pas montimit.

2.4 Përdorimi

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

- Ndiqni udhëzimet e sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
- Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
- Mos lani pëlhura që janë të ndotura shumë me vajra, graso apo substanca të tjera vajore. Mund të dëmtojë pjesët prej gome të pajisjes. Lajini paraprakisht me dorë këto pëlhura përpara se t'i ngarkoni në pajisje.
- Mos përdorni aroma rrobash për të shmangur rrezikun e dëmtimit të pjesëve plastike dhe prej gome të pajisjes.

- Mos e prekni xhamin e derës gjatë kohës që pajisja është në punë e sipër. Xhami mund të nxehet.
- Sigurohuni që të keni hequr të gjitha objektet metalike nga rrobat.

2.5 Ndriçimi i brendshëm

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje.

- Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj mos i ngulni sytë te drita.
- Për të zëvendësuar dritën e brendshme, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

2.6 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Ju lutemi vini re se vetëriparimi ose riparimi joprofesional mund të ketë pasoja sigurie dhe mund të zhvlerësojë garancinë.
- Pjesët e mëposhtme të këmbimit janë të disponueshme për të paktën 10 vjet pas daljes nga qarkullimi të modelit: motori dhe karbonçinat e motorit, transmisioni mes motorit dhe kazanit, amortizatorët dhe sustat, kazani i larjes, grupi i pasmë i kazanit dhe kushinetat përkatëse, ngrohësit dhe elementet e ngrohjes, duke përfshirë pompat e nxehtësisë, tubacionet dhe pajisjet përkatëse duke përfshirë zorrët, valvulat, filtrat dhe bllokuesit e ujit, qarqet elektrike, ekranet elektrike, çelësat e presionit, termostatet dhe sensorët, softuerët dhe firmuerët duke përfshirë softuerin e rivendosjes, derën, menteshën dhe guarnicionet e derës, guarnicionet e tjera, grupin e kyçjes së derës, mjetet periferike plastike si p.sh. foletë e detergjentit. Afati mund të jetë më i gjatë në vendin tuaj. Për informacion të mëtejshëm, vizitoni faqen tonë të internetit.
- Ju lutemi vini re se disa nga këto pjesë këmbimi janë të disponueshme vetëm për riparuesit profesionistë, dhe se jo të gjitha pjesët e këmbimit u përshtaten të gjitha modeleve.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

2.7 Eliminimi i pajisjes

⚠ PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.
- Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
- Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

3.1 Veçoritë e veçanta


Lavatriçja juaj e re plotëson të gjitha kërkesat bashkëkohore për trajtimin efikas të rrobave me konsum të ulët uji, energjie dhe detergjenti dhe tregon kujdes për pëlhurat.

- **Ekrani interaktiv dinamik** e bën konfigurimin dhe përdorimin e pajisjes më të shpejtë dhe më praktik.
- **Lidhja me Wi-Fi** dhe **Ndezja në distancë** ju mundëson të nisni një cikël, për të bashkëvepruar me lavatriçen tuaj dhe për të kontrolluar statusin e ciklit të larjes në telekomandë.
- **SteamCare Sistemi**, falë programeve **Steam Cashmere** dhe **Steam Refresh** ofron zgjidhjen e përkryer për freskimin edhe të rrobave më delikate pa larje.


Përdorni fragrancën delikate të zhvilluar në mënyrë ekskluzive nga**Electrolux** për të shtuar një ndjesi të këndshme të rrobave të “sapo lara”, përveç heqjes së aromave të këqija dhe rrudhave.

- **ColourCareTeknologjia** vepron si **zbutës uji** dhe heq mineralet e forta nga uji që hyn dhe furnizon ujë të butë për larje. Larje pas larje, parandalohen ngurtësia e rrobave, tkurrja dhe zbehja e ngjyrave.
- **UltraCare Teknologjia** është projektuar për të mbrojtur fibrat e rrobave falë fazave përpara përzierjes që tretin fillimisht detergjentin dhe më pas zbutësin e rrobave në ujë përpara se të shpërndahen nëpër rroba. Pranda çdo fibër merr kujdesin e nevojshëm.
- Avulli është një mënyrë e shpejtë dhe e lehtë për të rifreskuar rrobat. Programet delikate me avull heqin aromat e pakëndëshme dhe reduktojnë rrudhat në rrobat e thara prandaj u nevojitet pak hekurosje.
  Steam Anticrease Opsioni e përfundon çdo cikël me avull delikat që zbut fibrat dhe redukton rrudhat e rrobave. Hekurosja do të jetë më e lehtë!
- **SensiCare System** dallon sasinë e ngarkesës së rrobave dhe përcakton kohëzgjatjen e programit brenda 30 sekondash. Programi i larjes është përshtatur në bazë të llojit dhe ngarkesës së rrobave pa konsumuar më shumë kohë, energji dhe ujë sesa nevojitet.

3.2 Përmbledhja e funksioneve të pajisjes

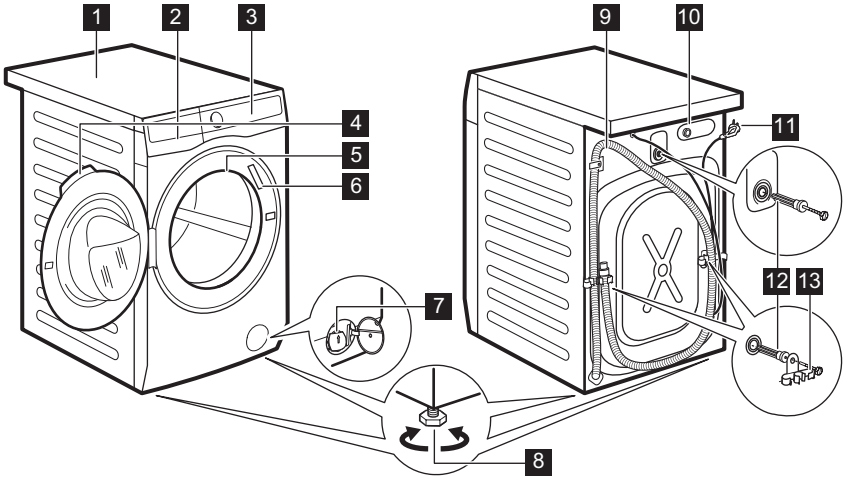

1 Pjesa e sipërme
2 Foleja e detergjentit
3 Paneli i kontrollit
4 Doreza e derës
5 Drita e brendshme
6 Etiketa e specifikimeve
7 Filtri i pompës së shkarkimit
8 Këmbët për nivelimin e pajisjes
9 Tubi i shkarkimit
10 Lidhja e tubit të furnizimit me ujë
11 Kordoni elektrik
12 Bulonat transit
13 Suporti i tubit

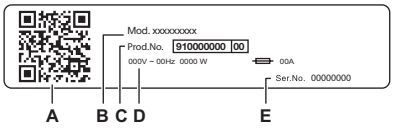

Pllaka e të dhënave raporton:

A. Kodi QR
B. Emri i modelit
C. Numri i produktit
D. Specifikimet elektrike
E. Numri serial

Skanoni **kodin QR** me kamerën për të shkarkuar aplikacionin tonë nga dyqani i aplikacioneve në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat e kërkuar. Regjistroni produktin dhe përfitoni sa më shumë prej tij.

- Aksesoni detajet e pajisjes tuaj, dokumentacion dhe artikuj sesi të përdorni veçoritë më të mira (Manuali i përdorimit është gjithashtu i disponueshëm në **electrolux.com/manuals**)
- Merrni këshilla për përdorimin, zgjidhjen e problemeve, informacion për shërbimin dhe riparimin (gjithashtu të disponueshëm në **electrolux.com/support**)
- Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë këmbimi për pajisjen tuaj (gjithashtu të disponueshme në **electrolux.com/shop**)

4. TË DHËNAT TEKNIKE

Përmasat	Gjerësia / Lartësia / Thellësia totale	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Lidhja elektrike	Tensioni Overall power Fuse Frekuenca	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveli i mbrojtjes kundër hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë i siguruar prej mbulesës mbrojtëse, përveç rasteve kur pajisjet e voltazhit të ulët nuk kanë mbrojtje nga lagështia		IPX4
Presioni i furnizimit me ujë	Minimal Maksimal	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Furnizimi me ujë **1)**		Ujë i ftohtë
Ngarkesa maksimale	Të pambukta	11.0 kg

1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me 3/4" filetim.


5. INSTALIMI

PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

5.1 Shpaketimi


1. Hapeni derën. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.

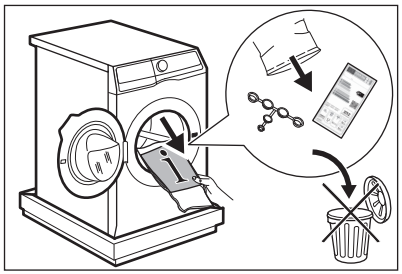

ⓘ

Aksesorët që keni marrë bashkë me pajisjen mund të variojnë në varësi të modelit.


2. Vendoseni elementin e paketimit në dysheme prapa pajisjes dhe uleni me kujdes mbi pjesën e saj të pasme. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga pjesa e poshtme.

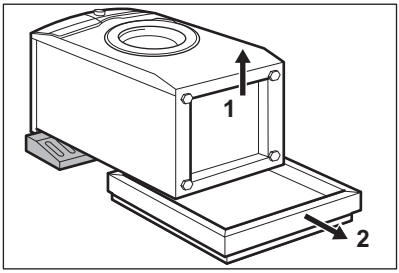

⚠ **KUJDES!**

Mos e shtrini lavatriçen nga ana e përparme.


3. Vendosni pajisjen pas në pozicion vertikal. Hiqni kabllon e furnizimit me energji dhe zorrën e shkarkimit nga mbajtëset e zorrës.

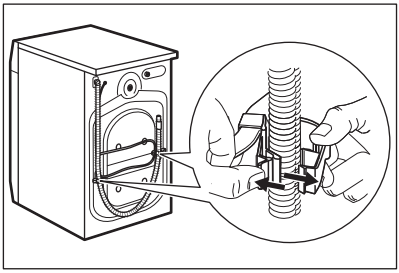

ⓘ

Ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh sepse makina larëse është testuar në fabrikë.


4. Hiqni tre bulonat e transportit dhe nxirrni jashtë distancatorët plastikë.

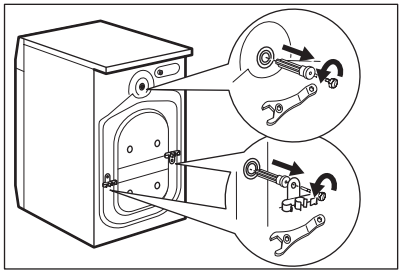

ⓘ

Rekomandojmë ta mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit për çdo rast kur ju duhet ta transportoni pajisjen.

5. Vendosni nëpër vrima tapat plastike që gjeni në qesen e manualit të përdorimit.

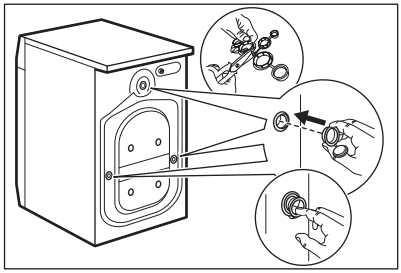

5.2 Informacion për instalimin

Pozicionimi dhe nivelimi

Rregulloni pajisjen saktësisht për të parandaluar dridhjen, zhurmën dhe lëvizjen e pajisjes kur është në punë.

1. Instalojeni pajisjen mbi një dysheme të fortë e të sheshtë. Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e palëvizshme. Kontrolloni që pajisja të mos prekë murin apo pajisje të tjera dhe që të ketë qarkullim të ajrit poshtë pajisjes.

2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për të rregulluar nivelin. Të gjitha këmbët duhet të qëndrojnë mirë mbi dysheme.

⚠ **PARALAJMËRIM!**


Mos vendosni materiale prej kartoni, druri ose të ngjashme poshtë këmbëve të pajisjes për të përshtatur nivelin.

Zorra e futjes së ujit

⚠ KUJDES!


Sigurohuni që zorrët të mos kenë dëmtime dhe që të mos ketë rrjedhje nga vendet e bashkimit. Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni qendrën e servisit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës së furnizimit.

1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me pjesën e pasme të pajisjes nëse ka nevojë. Zakonisht, vjen e instaluar nga fabrika.

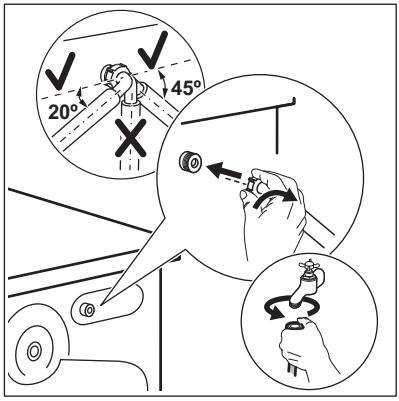

2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit. Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos jetë në pozicion vertikal.
3. Nëse është e nevojshme, lironi dadon unazë për ta vendosur në pozicionin e duhur.
4. Disa modele mund të përmbajnë zorrën e hyrjes me pajisje për ndalimin e ujit. Parandalon çdo rrjedhje në zorrë për shkak të vjetrimit të natyrshëm të saj.

Sektori në dritare tregon këtë gabim A. Nëse kjo ndodh, mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës.

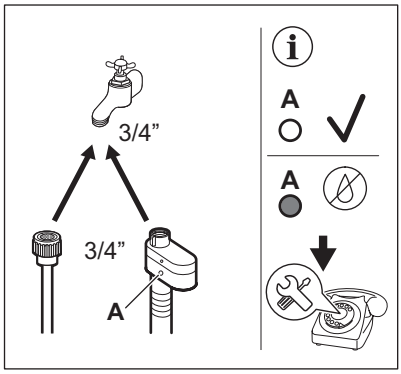

5. Lidheni fundin tjetër të zorrës së hyrjes së ujit TË FTOHTË te rubineti i ujit të ftohtë me filetim 3/4".

⚠ PARALAJMËRIM!

Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.


Shkarkimi i ujit

Zorra e shkarkimit duhet të qëndrojë në një lartësi jo më të vogël se 60 cm dhe jo më të madhe se 100 cm.

ⓘ

Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni qendrën e autorizuar të servisit për të blerë zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.

Zorra e shkarkimit mund të lidhet në mënyra të ndryshme:

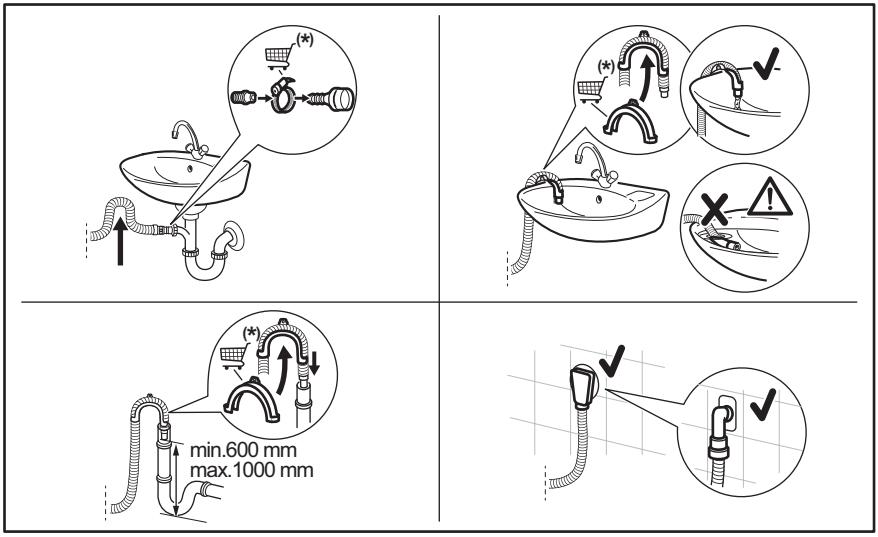

* Pjesët e këmbimit mund të ndryshohen pa paralajmërim.

Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Lidhni zorrën e shkarkimit me spigotën dhe shtrëngojeni me një fashetë. Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Pozicionojeni zorrën direkt në një tub shkarkimi të futur në murin e dhomës dhe shtrëngojeni me fashetë.

Pa udhëzuesin e zorrës plastike, me një spigotë për lavaman- Vendoseni zorrën e shkarkimit në spigotë dhe sigurojeni me një fashetë.

Zorra e shkarkimit mund të përkulet në formë U dhe të vendoset rrotull udhëzuesit plastik. Në cepin e një lavamani - Shtrëngojeni udhëzuesin me rubinetin e ujit ose në mur.

ⓘ

Sigurohuni që udhëzuesi plastik të mos lëvizë kur pajisja shkarkon dhe fundi i zorrës së shkarkimit të mos jetë i zhytur në ujë. Mund të kthehet ujë i ndotur brenda në pajisje.
Blini aksesorë nga distributori lokal.

Në një tub vertikal me vrimë ajrimi - Fusni zorrën e shkarkimit direkt në një tub shkarkimi ose tub vetikal

ⓘ

Gryka e zorrës së shkarkimit duhet të ajroset gjithmonë, pra diametri i brendshëm i tubit të shkarkimit (min. 38 mm - min. 1,5") duhet të jetë më i madh se diametri i jashtëm i zorrës së shkarkimit.

5.3 Instalimi në dysheme prej druri

Nëse e instaloni pajisjen në një dysheme prej druri, ju lutemi sigurohuni të përdorni pllaka fiksuese për të siguruar këmbët e pajisjes.

Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me aksesorët.


5.4 Lidhja elektrike

Në fund të instalimit mund të futni spinën në prizë.

Pllaka e specifikimeve dhe kapitulli "Të dhënat teknike" tregojnë specifikimet e nevojshme elektrike. Sigurohuni që të jenë në pajtim me rrjetin kryesor elektrik.

Kontrolloni që instalimi elektrik i shtëpisë suaj mund ta përballojë ngarkesën maksimale të kërkuar, duke marrë parasysh çdo pajisje tjetër në përdorim.

Lidheni pajisjen me një prizë me tokëzim.

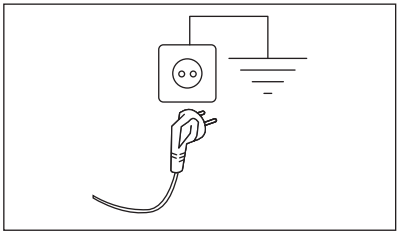


Kablloja e rrjetit elektrik duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit të pajisjes.

Për punimet elektrike që nevojiten për instalimin e kësaj pajisjeje, kontaktoni me qendrën tonë të autorizuar të shërbimit.

Prodhuesi nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmtimin ose lëndimin nga mosrespektimi i masave të mësipërme paraprake të sigurisë.

6. PANELI I KONTROLLIT DHE SMARTSELECT

6.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit

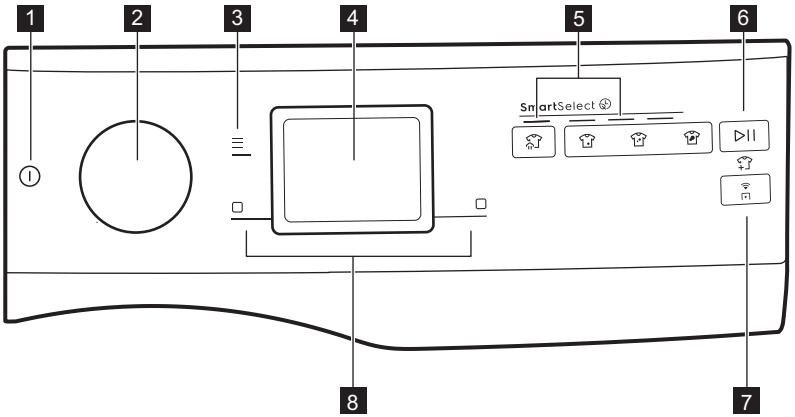

1 Tasti me prekje On/Off ⏻

2 Çelësi i programit

3 Menuja ☰ butoni me prekje

4 Ekrani

5 SmartSelect tasti me prekje i larjes:

- Tasti me prekje Steam Refresh
- Extra Light tasti me prekje niveli i ndotjes

- Light tasti me prekje niveli i ndotjes
- Normal tasti me prekje niveli i ndotjes

6 Nisja/Pauza tasti me prekje dhe simboli shtoni rrobat

7 Tasti me prekje Regjimi i nisjes në distancë

8
- Tasti i butë djathtas
- Tasti i butë majtas

6.2 SmartSelect

SmartSelect është një funksion i ri dhe unik që lejon përdoruesin të zgjedhë cilësimet e sakta të larjes bazuar në nivelin e ndotjes së tekstileve, duke u kujdesur për rrobat dhe duke përmirësuar përvojën e përdoruesit.

Temperatura e larjes i përshtatet secilit SmartSelect nivel sipas ciklit të zgjedhur për të siguruar performancën më të mirë, pa nevojën për të ndryshuar temperaturën me dorë.

Për më shumë hollësi, referojuni pjesës SmartSelect në kapitullin "Disqe dhe butona".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf informacioni tregon sa efikas ndaj energjisë është një program, bazuar në konsumin e energjisë.

Ka tre nivele të ndryshme të informacionit SmartLeaf të treguar nga imazhi i vogël i gjethes:

1. Asnjë gjethe e ndezur tregon një nivel mesatar të konsumit.
2. Një imazh i vogël me një gjethe tregon një nivel të mirë të konsumit.
3. Një imazhi i vogël me dy gjethe tregon nivelin më të mirë të konsumit.

6.4 Tabela e simboleve kryesore

Simboli	Përshkrimi	Simboli	Përshkrimi
	Treguesi i Paralarja.		Treguesi i ndërprerjes së shpëlarjes.
	Treguesi i Shpëlarje shtesë.		Treguesi i preferuar.
	Treguesi i Steam.		Treguesi Steam Anticrease.
	Treguesi i lidhjes Wi-Fi.		Treguesi i SmartLeaf.
	Treguesi i Përfundon për.		Treguesi i E qetë.
	Treguesi i Bllokimi për fëmijët.		Treguesi i derës së mbyllur.
	Treguesi i njoftimit.		Treguesi i pastrimit të kazanit.

7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT

7.1 On/Off

Shtypni dhe mbani për disa sekonda këtë buton për të aktivizuar ose çaktivizuar pajisjen. Një tingull i përkushtuar bie ndërsa ndizni ose fikni pajisjen, ndizen dritat e ekrani dhe llamba e butonit Nisja/Pauza pulson.

Programi i zgjedhur i paracaktuar në ndezjen e makinës është gjithnjë programi Eco 40-60, gjithashtu pas zgjimit nga pritja.


7.2 Çelësi i programit

Duke rrotulluar çelësin e programit, mund të zgjidhni programin e dëshiruar.


Kaloni përmes programeve

Në ekran, duke kthyer diskun, janë të dukshme disa pika që përfaqësojnë programet e disponueshme.


- Duke kthyer djathtas ose majtas, është e mundur të arrini te programet e ruajtur ose të kaloni përmes të gjithë listës.

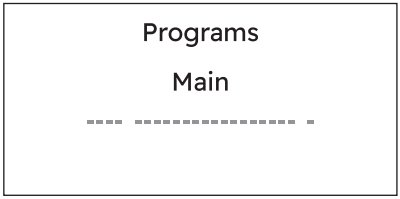

- Ktheni diskun majtas derisa të shfaqet pika e katërt lidhur me programin e fundit të përdorur.

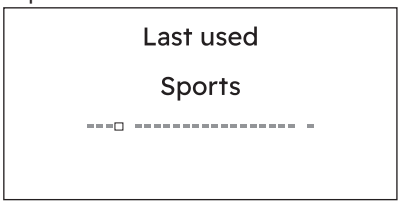

- Ktheni diskun më tej majtas për të parë, nga pika një deri në tre, programet Të preferuarat që duhen ruajtur ose të ruajtur tashmë.

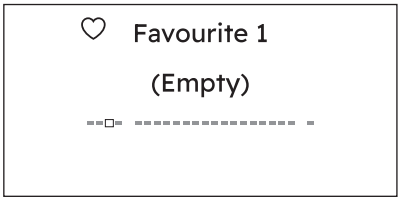

- Ktheni diskun djathtas për të kaluar përmes të gjithë listës së programit derisa të arrihet pika e fundit e veçantë, e cila përfaqëson akses te lista e programeve shtesë.



Takoni tastin e butë djathtas ▢ pranë treguesit Më shumë për t'u futur në listën e programeve shtesë. Kalimi përmes kësaj liste funksionon njësoj si kalimi përmes listës kryesore.


- Për t'u kthyer te lista kryesore, kthejeni diskun majtas për të arritur pozicionin Kthehuni përsëri te lista kryesore dhe shtypni tastin e butë majtas ▢ pranë treguesit <Prapa.



Në këtë pamje, pika e fundit përfaqëson pozicionin e rivendosjes së listës.

7.3 Menuja ☰

Takoni butonin ☰ për të hyrë brenda opsionit Menuja.

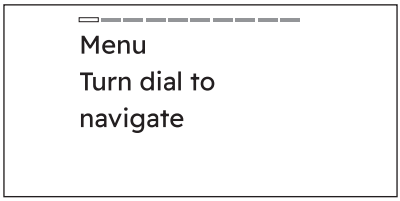

Ktheni diskun për të kaluar. Për të aktivizuar/çaktivizuar një opsion, takoni butonin në ekran djathtas.


Për të dalë nga Menuja ☰ përdoruesi do të:

- shtypë butonin e menysë përsëri;
- shtypë butonin SmartSelect;
- shtypë butonin e telekomandës;
- presë për një kohë prej 10 sekondash.


7.4 Butonat në ekran djathtas/ majtas

Dy butonat në ekran gjenden në të djathtë dhe në të majtë të ekranit.

Takoni butonin në ekran djathtas për të nxitur veprimin që shfaqet në fund djathtas të ekranit (p.sh. rregulloni shpejtësinë e centrifugimit, aktivizoni ose çaktivizoni rezervuarin e dozës automatike, kthehuni pas në meny,..).

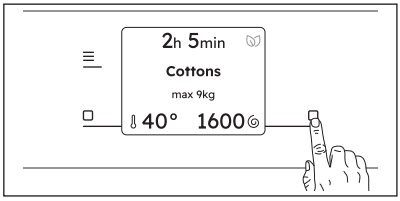

Takoni butonin në ekran majtas për të nxitur veprimin që shfaqet në fund majtas të ekranit (p.sh. rregulloni temperaturën, aktivizoni ose çaktivizoni një opsion,...)

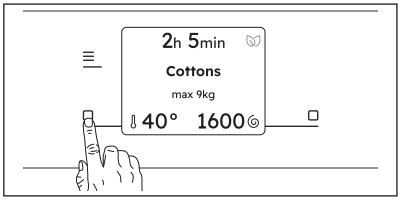

7.5 Regjimi i nisjes në distancë

Një prekje e shpejtë e këtij butoni aktivizon funksionin Nisja nga larg që ju lejon të nisni, pezulloni dhe ndaloni pajisjen nga larg.

Aktivizimi i funksionit Regjimi i nisjes në distancë do të kyçë derën dhe makina shkon në gjendje të pritjes.

Për të dalë nga kjo gjendje, takoni përsëri butonin dhe fikeni.

7.6 Nisja/Pauza

Takoni butonin Nisja/Pauza për të ndezur, pezulluar pajisjen ose për të ndërprerë një program që është në punë.

Një mesazh në ekran ju informon se cikli mund të vendoset në pauzë për të shtuar ose hequr rroba. Lexoni seksionin 'Hapja e derës - Shtimi i rrobave' për më shumë detaje.

7.7 SmartSelect

Larja
Ky funksion i ri është krijuar për të udhëzuar përdoruesin që të kursejë energji, kohë dhe ujë duke përmirësuar kujdesin e tekstileve dhe përvojën e konsumatorit.

Për secilin cikël të larjes është e mundur të keni kohëzgjatje dhe konsum të ndryshëm, bazuar në nivelin e ndotjes së rrobave.

Për secilin program, pajisja sugjeron një nivel të paracaktuar të ndotjes me një temperaturë të caktuar. Nëse ndryshoni temperaturën em dorë, niveli i ndotjes mund të ndryshojë.


Ka katër opsione të mundshme:


1. **Steam Refresh**
   Me këtë nivel SmartSelect përdoruesi zgjedh programin Steam Refresh.
   Mund të pakësojë rrudhat dhe erërat e pakta dhe do të rifreskojë rrobat që nuk kanë nevojë për larje.
   Takimi i shumtë në imazhin e vogël lejon të menaxhohen tre kohëzgjatje të ndryshme të ciklit.
2. **Extra Light**
   Ky opsion rekomandohet për rrobat me ndotje shumë të paktë, pa njolla të dukshme. Temperatura e sugjeruar është 20°C.
3. **Light**
   Ky opsion është ideal për rrobat e përditshme me ndotje të paktë, me njolla të vogël, për shembull djersë.
   Temperatura e sugjeruar është 30°C.
   Niveli i ndotjes së paktë është ai që përdoret më shumë në cilësinë e paracaktuar.
4. **Normal**

Ky opsion rekomandohet për rrobat me ndotje normale/të madhe, për shembull me rënie të ushqimit ose baltës.

Për të aktivizuar një nga këto opsione, ktheni çelësin për të zgjedhur programin e dëshiruar. Drita e imazhit të vogël të nivelit të paracaktuar të ndotjes është e ndezur.

Për ta ndryshuar, takoni në imazhin e vogël përkatës.

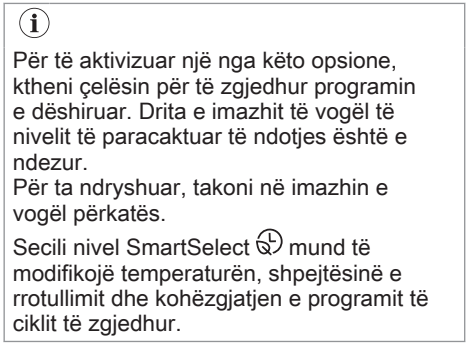

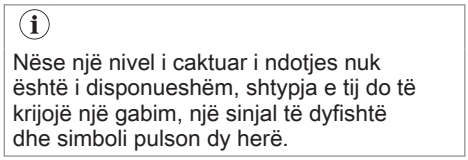

8. NDEZJA PËR HERË TË PARË

Sa herë që ndizni pajisjen, në ekranin me prekje shfaqet ekrani i ndezjes.

Herën e parë që ndizni pajisjen, pas ekranit të ndezjes ju drejtoheni përmes procedurës fillestare të konfigurimit.

8.1 Zbuloni pajisjen tuaj

Herën e parë që ndizni pajisjen, ekrani ju udhëzon përmes njëfarë informacioni lidhur me pajisjen.

Nëse përdoruesi e kapërceu atë gjatë ndezjes së parë, do të shfaqet përsëri në ndezjen e dytë pas fillimit. Nëse përdoruesi ka shtypur kapërcimin për herën e dytë, nuk do të shfaqet më.

8.2 Konfigurimi i gjuhës


Rrëshqisni përmes listës së gjuhëve duke rrotulluar dorezën për të gjetur gjuhën e dëshiruar dhe zgjidheni duke shtypur butonin në ekran të duhur.



8.3 Fortësia e ujit

Ekrani sugjeron që të vendosni nivelin e duhur të fortësisë së ujit për të përmirësuar rezultatet e larjes.

Shfaqet dritarja e mëposhtme:

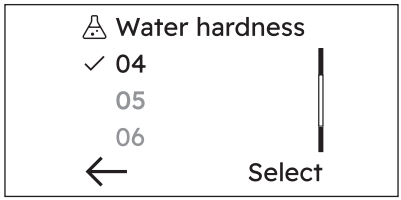

Rrotulloni dorezën për të zgjedhur nivelin e duhur dhe takoni tastin e butë djathtas ☐ për të konfirmuar cilësimin e paracaktuar.

ⓘ

Takoni tastin e butë majtas ☐ për t'u kthyer te pamja e mëparshme.

9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

ⓘ

Gjatë instalimit ose përpara përdorimit të parë ju mund të vëreni ujë në pajisje. Ky është uji i mbetur në pajisje pas një testimi të plotë funksional në fabrikë për të garantuar që pajisja t'u jepet klientëve në gjendje pune të përkryer dhe nuk është arsye për t'u shqetësuar.

1. Sigurohuni që të gjitha bulonat e transportit të jenë hequr nga pajisja.
2. Sigurohuni që të disponohet energjia elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i hapur.
3. Sigurohuni që të ketë kripë në folenë e shënuar me Salt dhe vendosni nivelin e duhur të fortësisë së ujit. Referojuni "Si të vendosim nivelin e fortësisë së ujit".
4. Derdhni 2 litra ujë në folenë e detergjentit të shënuar me II.

Ky veprim aktivizon sistemin e shkarkimit.

5. Derdhni një sasi të vogël detergjenti në folenë e detergjentit të shënuar me II.
6. Vendosni dhe startoni një program për të pambuktat në temperaturën më të lartë pa rroba në kazan.

Kjo heq të gjithë ndotjen e mundshme nga kazani dhe tubi.

10. ZBUTËSI I UJIT (COLOURCARE)

10.1 Hyrje

Uji përmban minerale të ashpra. Sa më e lartë të jetë përmbajtja e këtyre mineraleve, aq më i fortë është uji.

Uji i fortë mund të reduktojë efikasitetin e detergjentit, mund të reduktojë butësinë e rrobave dhe mund të sjellë tkurrjen e rrobave dhe zbardhjen e ngjyrave.

Kjo pajisje është e pajisur me një zbutës uji të aftë për të dhënë shkallën e duhur të zbutjes së ujit për të ruajtur integritetin e rrobave, fortësinë e ngjyrave dhe duke siguruar performancë të mirë në larje në temperaturë të ulët.

Zbutësi i ujit duhet të rregullohet sipas fortësisë së ujit në ujin tuaj. Një cilësim i saktë lejon që të arrihen rezultatet më të mira në larje dhe mbrojtja maksimale e rrobave.

Për të vendosur zbutësin e ujit saktë, referojuni "Si të vendosim nivelin e fortësisë së ujit".

ⓘ

Herën e parë që e ndizni pajisjen, ekrani me prekje propozon cilësime të ndryshme: një në këtë është niveli Fortësia e ujit.

10.2 Si të vendosni nivelin e Fortësia e ujit dhe të aktivizoni Zbutësi i ujit

Pajisja ju lejon të zgjidhni mes 7 niveleve që u korrespondojnë 7 gamave të ndryshme të fortësisë së ujit.


Në varësi të vendit, fortësia e ujit shprehet në shkallë ekuivalente: p.sh. gradë franceze (°f), gradë gjermane (°d), gradë angleze (°e) dhe mmol/l dhe ppm.

Nëse është e nevojshme, kontaktoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të kontrolluar fortësinë e ujit në zonën tuaj.


Kontrolloni në tabelën “Nivelet e fortësisë së ujit” se cili është niveli i duhur.

Për të vendosur nivelin e fortësisë së ujit:


1. Shtypni butonin **On/Off** ⏻ për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Rrotulloni dorezën përmes listës së programeve deri në fund për të gjetur **Cilësimet**.

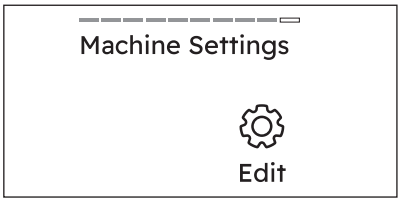

3. Takoni në Modifiko, butonin e butë djathtas ▢, për t’u futur në listën e cilësimeve.
4. Rrëshqitni në listë për të gjetur **Fortësia e ujit**.

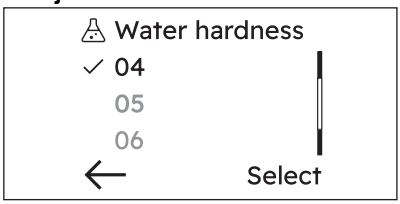

5. Takoni në Modifiko, butonin e butë djathtas ▢, për t’u futur në listën e cilësimeve. Takoni për të zgjedhur nivelin e dëshiruar:
   - Takoni butonin e butë majtas ▢ pranë ﹀ treguesit për të pakësuar fortësinë.
   - Takoni butonin e butë djathtas ▢ pranë ﹀ treguesit për të rritur fortësinë.
6. Rrotulloni dorezën një pozicion për të gjetur cilësimin Zbutësi i ujit

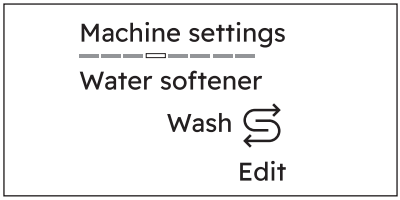

7. Takoni në Modifiko, butonin e butë djathtas ▢, për t’u futur në listën e cilësimeve.
8. Rrotulloni diskun për të bërë të dukshëm opsionet:
   - **JOAKTIV**: për të çaktivizuar zbutësin e ujit.
   - **Larje**: zbutësi i ujit vepron vetëm gjatë fazës së larjes. Ky cilësim plotëson shumicën e kushteve të përdorimit.
   - **Larje + Rinse**: nëse furnizimi i ujit është veçanërisht i fortë (**6** dhe nivelet **7**), sugjerojmë ta vendosnin zbutësin e ujit edhe gjatë fazës së shpëlarjes për të ruajtur zbutësin e rrobave.

ⓘ
Ky cilësim rrit konsumin e kripës.



9. Takoni butonin e butë djathtas ▢, Zgjidhni, për të konfirmuar.
10. Takoni butonin e butë majtas ▢, ←, për të shfaqur shikimin e mëparshëm.

Nivelet e fortësisë së ujit

Nivelet	Nivelet siç tregohen në testues[1)]	Gama e fortësisë së ujit				
		°f (Gradë franceze)	°d (Gradë gjermane)	°e (Gradë angleze)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0.5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6	≥460

1) Nëse jepet me pajisjen.


2) Cilësimi i fabrikës, i aftë të plotësojë shumicën e kushteve të përdorimit.

10.3 Rimbush kripën


Funksioni i zbutësit të ujit vepron përmes rezinave speciale të pranishme në pajisje.

Për të rigjeneruar rezinat dhe për t'i bërë ato të gatshme për të zbutur ujin, derdhni një kripë speciale në folenë Salt:


1. Hapeni kutinë e detergjentit.

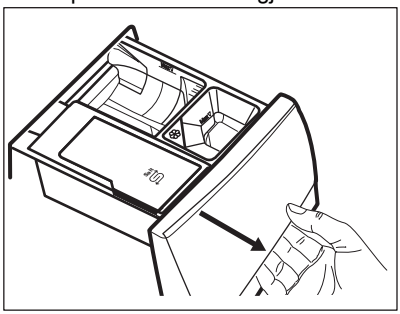

2. Hapni folenë Salt.

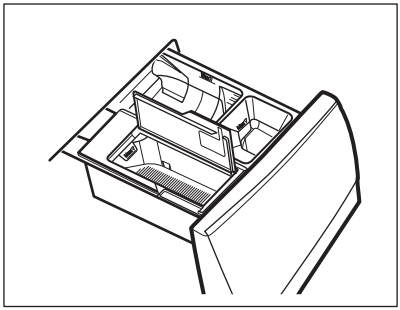

3. Hidhni kripën speciale.

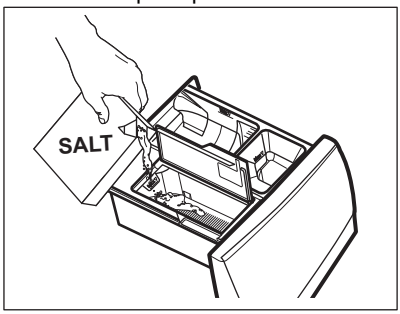

4. Mbylleni kutinë e kripës dhe kutinë e detergjentit.

Kontrolloni rregullisht nëse ka kripë të mjaftueshme.

Ndarja Salt mund të përmbajë rreth 600 g kripë që mjaftojnë për rreth dy muaj nëse është cilësuar niveli i parazgjedhur i fortësisë së ujit (**C04**) dhe zbutësi i ujit aktivizohet vetëm gjatë fazës së larjes. Një nivel tjetër fortësie uji ose cilësim tjetër mund të rrisë ose të ulë konsumin e kripës. Referojuni “Si të vendosim nivelin e fortësisë së ujit” dhe “Si të vendosim zbutësin e ujit edhe gjatë fazës së shpëlarjes”.

Ekrani tregon mesazhin **Rimbush kripën** në fund të një cikli kur ndarja ka nevojë të rimbushet me kripë, edhe nëse ende mbetet pak kripë.

⚠ PARALAJMËRIM!

Derdheni kripën vetën në folenë Salt.

⚠ PARALAJMËRIM!

Mos futni asgjë përveç kripës në ndarje Salt. Nëse ndonjë detergjent/shtesë tjetër është hedhur padashur në këtë ndarje, ju lutemi referojuni kapitullit 'Eliminimi i detergjentit ose shtesave të tjera nga ndarja e kripës' në kapitullin 'Zgjidhja e problemeve'.

Përdorni vetëm kripë speciale për lavastovilje dhe/ose lavatriçe. Kripa e duhur mund të porositet përmes faqes së internetit!
Llojet e tjera të kripërave janë më pak efikase dhe me kalimin e kohës mund të dëmtojnë përgjithmonë teknologjinë e zbutësit të ujit.

⚠ PARALAJMËRIM!

Mos përdorni kripë të imët!

Me kripë shfrytëzohet potenciali i plotë i pajisjes. Rimbushja me kripë kur kërkohet nga pajisja mban efikas sistemin e zbutjes. Nëse e përdorni pajisjen pa kripë për një kohë të gjatë, pasi rimbushet me kripë, funksioni i zbutësit të ujit rikthehet plotësisht pas disa ciklesh të gjata larjeje.

10.4 Rigjenerimi i zbutësit të ujit

Pas disa cikleve, pajisja mund të ketë nevojë të rigjenerojë zbutësin e ujit.

Procesi i rigjenerimit garantohet automatikisht kur vendosen në mënyrë rutinë programe të tilla si Cottons dhe Synthetics, edhe nëse kohëzgjatja e programit pakësohet duke trokitur një herë butonin Përfundon për nëse disponohet në pajisje.

Programe të tjera mund ta kryejnë procesin e rigjenerimit automatikisht, kur këtë e lejojnë cilësimet dhe kushtet.

Nëse zakonisht përdorni cikle shumë të shkurtra, procesi i rigjenerimit mund të mos ndodhë: mund të shikoni që kripa nuk është harxhuar, duke qenë se ajo konsumohet vetëm gjatë fazës së rigjenerimit.
Për të garantuar procesin e rigjenerimit **vini në punë një program Cottons ose një Synthetics një herë në javë ose të paktën çdo dy javë**.

11. PROGRAMET

11.1 Skica e programeve

Programet e larjes

Programi	Përshkrimi i programit
Programet e larjes	
Eco 40-60	**Cikli i energjisë së paktë për artikuj prej pambuku që lahen në 40 ose 60°C.** Nuk mund të aktivizohet asnjë opsion. Ul temperaturën dhe zgjat kohën për të arritur rezultate të mira larjeje.**1)**
UltraQuick 39min	**Pëlhura prej pambuku dhe të përziera sintetike.** Ideale për të larë ngarkesën tuaj të përditëshme brenda një kohe të shkurtër, për një kujdes më të mirë për rrobat dhe pastrim të mirë tashmë në 30°C. ⓘ Kohëzgjatja e programit standard është krijuar për rroba prej 5 kg. Nëse lani një ngarkesë më të vogël ose më të madhe, koha e larjes rritet ose pakësohet automatikisht.
Cottons	**Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra**. Ndotje normale dhe e madhe.
Synthetics	**Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera.** Artikuj të ndotur normalisht.
Delicates	**Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile të përziera kërkojnë larje më delikate.** Ndotje normale.
Wool/Silk	**Të leshta që lahen me makinë**, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile të tjera me simbolin e kujdesit «larje me dorë».**2)**
Rapid 20min	**Rrobat e pambukta dhe sintetike** me pak ndotje ose të veshura një herë.
Sportswear	**Veshje sportive, fibra sintetike si poliester, përzierje poliesteri/elastan, poliamid.** I përshtatshëm për të hequr djersën dhe ndotjet e trupit nga veshjet teknike sportive.
Jeans	**Rrobat xhinse me ndotje normale.** Ky program kryen një fazë shpëlarjeje të butë, të projektuar për xhinset, që redukton zbardhjen dhe nuk shkakton mbetje të pluhurit larës në fibra.

Programi	Përshkrimi i programit
Outdoor	ⓘ Mos përdorni zbutës rrobash dhe sigurohuni që kenë mbetur mbetje zbutësi në folenë e detergjentit. **Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të heqshme me push ose me izolim të brendshëm.** Ky program mund të përdoret gjithashtu si cikël për rikthimin e papërshkueshmërisë së ujit, projektuar veçanërisht për trajtimin e rrobave me shtresë hidrofobike. Për të kryer ciklin e rikthimit të papërshkueshmërisë së ujit, veproni si vijon: - Hidhni detergjentin e larjes në ndarjen e larjes. - Hidhni një restaurues special të papërshkueshmërisë së ujit, për tekstile në folenë e sirtarit për zbutësin e tekstileve. - Pakësoni ngarkesën e rrobave në 1 kg. Për të përmirësuar më tej veprimin e restaurimit të papërshkueshmërisë së ujit, thajini rrobat në një tharëse rrobash duke vendosur programin e tharjes Jashtë (nëse disponohet dhe nëse etiketa e rrobave lejon tharjen në tharëse rrobash).
Down Jackets	**Programi special për një xhup/xhaketë me pupla ose jorgan të vetëm,** gjithashtu me mbushje sintetike. Për produktet me mbushje natyrale me pupla dhe fund, përdorni detergjent të lëngshëm leshi. Nëse etiketa e kujdesit për veshjet e lejon, kryeni një cikël të plotë larjeje dhe tharjeje për të ruajtur pamjen dhe funksionin termik.
Hygiene	**Certifikuar nga Swissatest**, kombinon një cikël të larjes dhe avull për të hequr më shumë se 99,99% të baktereve dhe viruseve* mbi 60°C. **3)** Poleni dhe alergjenët gjithashtu pakësohen për rroba të pastra në mënyrë higjienike pas çdo larjeje.
Silk	**Mëndafsh dhe pëlhura të tjera delikate që lahen me lavatriçe dhe dorë.** Zbutës.
Duvet	**Program i veçantë për batanije sintetike ose të mbushura me pendë, duve, mbulesë shtrati etj.** Përdorni detergjent delikat të lëngshëm, si detergjent leshi.
Machine Clean	**Cikli i mirëmbajtjes me ujë të nxehtë për të pastruar dhe freskuar kazanin, si dhe për të hequr mbetjet që mund të shkaktojnë aroma të këqija.** Përpara përdorimit të këtij cikli, hiqni të gjithë artikujt nga kazani. Në ndarjen e fazës së larjes të kutisë së detergjentit, vendosni fletën e ndarjes në pozicionin lart. Derdhni një kupë zbardhues ose pastrues të makinës larëse në ndarjen e fazës së larjes. **MOS** i përdorni të dyja së bashku. ⓘ Pas pastrimit të kazanit, vendosni një cikël tjetër shpëlarjeje me kazan bosh dhe pa detergjent për të hequr mbetjet e zbardhuesit.
Spin/Drain	**Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate.** Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin e kazanit.

Programi	Përshkrimi i programit
Rinse	**Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate.** Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat. Shpejtësia e parazgjedhur e centrifugimit është ajo që përdoret për programet e pambukut. Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave. Nëse është e nevojshme, caktoni Shpëlarje shtesë opsionin për të shtuar shpëlarje. Me një shpejtësi të ulët centrifugimi, pajisja kryen shpëlarje delikate dhe centrifugim të shkurtër.

1) Sipas Rregullores së BE-së 2019/2023, ky program në 40 °C mund të pastrojë rrobat me ndotje normale të deklaruara se mund të lahen në 40°C ose 60°C, së bashku në të njëjtin cikël. Për temperaturën e arritur në rroba, kohëzgjatjen e programit dhe të dhëna të tjera, ju lutemi referojuni kapitullin "Vlerat e konsumit".

2) Gjatë këtij cikli, kazani rrotullohet me ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket që kazani nuk rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë, por është normale për këtë program.

3) Analizuar për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe bakteriofag MS2 në analizë të jashtme të kryer nga Swissatest Testmaterialien AG më 2021 (raporti i analizës nr. 202120117).

Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa maksimale

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
UltraQuick 39min	30°C 60 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8.0 kg
Cottons	40°C 90 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Synthetics	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Delicates	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Wool/Silk	40°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Rapid 20min	20 °C 20 °C - Ftohtë	1200 rpm 1600 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Sportswear	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200- 400 rpm	5.0 kg
Jeans	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Outdoor	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**
Down Jackets	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 - 400 rpm	2.0 kg
Hygiene	60°C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Silk	30°C	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	0.5 kg
Duvet	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 800 - 400 rpm	3.0 kg
Machine Clean	60°C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	-
Spin/Drain	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Rinse	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg

1) Temperatura e këtij programi nuk është e dukshme në ekran dhe vendoset automatikisht.

2) Sipas Rregullores 2019/2023 të Komisionit të BE-së, ky program në 40 °C mund të pastrojë rrobat me ndotje normale të deklaruara se mund të lahen në 40 °C ose 60 °C, së bashku në të njëjtin cikël.

ⓘ

Për temperaturën e arritur në rroba, kohëzgjatjen e programit dhe të dhënat e tjera, ju lutemi shikoni kapitullin “Vlerat e konsumit”.
Programet më efikase në lidhje me konsumin e energjisë janë në përgjithësi ato që performojnë në temperatura më të ulëta dhe kohëzgjatje më të gjata.

3) Programi i larjes.

4) Programi i larjes dhe faza e papërshkueshmërisë nga uji.

Pajtueshmëria e opsioneve të programit

ⓘ

Opsionet nuk janë të zgjedhshme me të gjitha programet e larjes, një opsion mund të përjashtojë një tjetër. Në këtë rast, pajisja nuk ju lejon të vendosni preferencën e papërputhshme së bashku.
Sigurohuni se ekrani dhe tastet e buta janë gjithnjë të pastër dhe të thatë.

ⓘ

Kur vendosni një program larjeje dhe futni Menuja ☰, ekrani tregon opsionet e disponueshme.
🔒 **Bllokimi për fëmijët** dhe 🕒 **Përfundon për** janë të zgjedhshme me të gjitha programet.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Sportswear	Jeans	Outdoor	Down Jackets	Hygiene	Silk	Duvet	Machine Clean	Spin/Drain	Rinse
Shpejtësia e centrifugimit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ndërprerje e shpëlarjes	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Pa centrifugim																■[1)]	■
Paralarja			■	■				■									
Shpëlarje shtesë		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anticrease		■	■	■				■	■			■					
E qetë			■	■	■			■	■								
Përfundon për	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Nëse caktoni opsionin Pa centrifugim, pajisja vetëm shkarkon ujin.

Detergjentet e përshtatshme për programet e larjes

Programi	Pluhur universal[1)]	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të leshta	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Sportswear	--	▲	▲	--	▲

Programi	Pluhur universal[1)]	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të leshta	Special
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Running Shoes	--	▲	▲	--	--
Pet Hair	▲	▲	▲	--	--
Baby	▲	▲	▲	--	--
Linen	--	▲	▲	--	--
Curtains	--	▲	▲	--	--
Business Shirts	▲	▲	▲	--	--

1) Në temperaturë më të lartë se 60 °C rekomandohet përdorimi i detergjentit pluhur.

▲ = Rekomandohet | -- = Nuk rekomandohet

11.2 Programe të tjera

Programet e larjes

Programi	Përshkrimi i programit
Programet e larjes	
Towels	Peshqirë pambuku dhe robdëshambër. Ideale për ndotje normale dhe të rëndë.
Training Gear	Sugjerohet për ngarkesë të vogël të përbërë nga veshje sportive dhe fitnesi.
Soccer/Rugby	Veshje futbolli dhe regbi me përzierje poliestër, poliestër/elastan, materiale poliamide dhe mikrofibra. Cikli special i krijuar për njolla të freskëta me fazë të integruar të paralarjes.
Skiing Gear	E përkryer për veshje të rënda si xhaketa skish dhe rroba malore.
Running Shoes	Dizenjuar për atlete, programi i larjes së butë.
AntiAllergy Vapour	Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program i larjes me performancë të lartë i kombinuar me avuj të avullit, heq më shumë se 99,99% të baktereve dhe viruseve[1)] mbajtja e temperaturës mbi 60 °C gjatë gjithë fazës së larjes; me një veprim shtesë mbi fibrat falë një faze avulli, një fazë shpëlarje e përmirësuar siguron heqjen e duhur të mbetjeve të detergjentit dhe mikroorganizmave. Ky program siguron gjithashtu një zvogëlim të duhur të poleneve/artikujve alergjentë.
Pet Hair	Program larjeje i përshtatur për heqjen e qimeve të kafshëve shtëpiake nga sendet

Programi	Përshkrimi i programit
Pillow	Disenjuar për të tharë 2 jastëkë divanesh ose 1 jastëk krevati. Rekomandohet të lani jastëkët e krevatit me këllëf jastëku vet. Për t'u përditësuar me disa tregues për dimensionet.
Baby	Cikli special i shpejtë për sendet e bebeve me performancë të mirë larjeje dhe shpëlarjeje.
Linen	Cikli i veçantë delikat i përshtatur për artikujt me fije liri/liri të bardhë ose me ngjyrë.
Curtains	Program special për perde. Faza e paralarjes aktivizohet automatikisht**2)**
BedLinen XL	Cikli i larjes për tre komplete çarçafësh, njëri prej të cilëve mund të jetë me madhësi të dyfishtë.
Easy Iron	Artikuj prej pambuku, sintetike dhe pëlhura të përziera që kërkojnë larje të butë. Ndotje normale dhe e lehtë.**3)**
1 Item Fast	Artikull pambuku dhe sintetik i ndotur pak.
Steam Refresh	**Artikuj të pambuktë, sintetikë dhe të përzier**. Cikël special avulli pa larje që mund të përdoret për të përgatitur rrobat tuaja të thara për hekurosje ose për të rifreskuar rrobat e veshura një herë. Ky program zvogëlon rrudhat, aromat dhe liron fijet. Mos përdorni detergjent.
Steam Cashmere	Lesh dhe kashmir. Program i shkurtër për të freskuar pa larje rroba leshi dhe kashmiri që mund të lahen me dorë. Kur trajtoni ngarkesa më të vogla, kohëzgjatja e programit mund të reduktohet më tej përmes Përfundon për opsionit.
Business Shirts	Këmisha pambuku dhe të përziera pambuku, normalisht të ndotura me fund me avull për të lehtësuar hekurosjen. Kur programi të ketë mbaruar, hiqni menjëherë veshjen në një varëse rrobash për tharje në ajër për rezultatet më të mira.

1) I testuar për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe MS2 Bacteriophage në testin e jashtëm të kryer nga Swissatest Testmaterialien AG në vitin 2021 (Raporti i Testit Nr. 202120117).

2) Mos përdorni asnjë detergjent për fazën e paralarjes, shpëlani vetëm me ujë.

3) Për të pakësuar rrudhat, ky cikël rregullon temperaturën e ujit dhe kryen një fazë larjeje dhe centrifugimi të butë. Pajisja shton disa shpëlarje.

Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa maksimale

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Towels	40°C 90 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Training Gear	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1.0 kg
Soccer/Rugby	40°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Skiing Gear	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Running Shoes	30°C 40 °C - Ftohtë	1000 rpm 1000 rpm - 400 rpm	1.0 kg
AntiAllergy Vapour	60°C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Pet Hair	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Pillow	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 800- 400 rpm	3.0 kg
Baby	30°C 60 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Linen	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Curtains	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 - 400 rpm	2.0 kg
BedLinen XL	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.5 kg
Easy Iron	40°C 60 °C - Ftohtë	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	4.5 kg
1 Item Fast	20 °C 20 °C - Ftohtë	1200 rpm 1600 - 400 rpm	0.5 kg
Steam Refresh	-	-	2.0 kg
Steam Cashmere	-	-	2.0 kg
Business Shirts	30°C 60 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	2.0 kg

Pajtueshmëria e opsioneve të programit

ⓘ

Opsionet nuk janë të zgjedhshme me të gjitha programet e larjes, një opsion mund të përjashtojë një tjetër. Në këtë rast, pajisja nuk ju lejon të vendosni preferencën e papërputhshme së bashku.
Sigurohuni se ekrani dhe tastet e buta janë gjithnjë të pastër dhe të thatë.

ⓘ

Kur vendosni një program larjeje dhe futni **Menuja** ☰, ekrani tregon opsionet e disponueshme.
🔒 **Bllokimi për fëmijët** dhe 🕒 **Përfundon për** janë të zgjedhshme me të gjitha programet.

	Towels	Training Gear	Soccer/Rugby	Skiing Gear	Running Shoes	AntiAllergy Vapour	Pet Hair	Pillow	Baby	Linen	Curtains	BedLinen XL	Easy Iron	1 Item Fast	Steam Refresh	Steam Cashmere	Business Shirts
Shpejtësia e centrifugimit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Ndërprerje e shpëlarjes	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
E qetë	■	■			■		■			■	■						
Pa centrifugim															■	■	
Paralarja	■	■			■	■	■						■				
Shpëlarje shtesë	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anticrease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Përfundon për	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 programet Steam

Programet Steam mund të përdoren për pakësimin e rrudhave dhe erërave në rroba (si të pambukta, sintetike, pëlhura të përziera, përfshirë delikatet) që thjesht kanë nevojë të rifreskohen, në një kohë të shkurtër, duke shmangur larjen.

Fibrat e rrobave relaksohen dhe më pas hekurosja bëhet dhe plotësisht e lehtë. Kur cikli përfundon, hiqni shpejt rrobat nga kazani.

MOS e cilësoni këtë regjim me llojet e mëposhtme të artikujve:

- Artikujt që nuk janë të përshtatshëm për tharjen në tharëse.
- Artikujt me etiketën "Vetëm për pastrim kimik".

Mos përdorni detergjent!
Programet Steam nuk heqin erën veçanërisht të rëndë dhe nuk kryejnë ndonjë cikël higjenik.
Pas trajtimit me avull, rrobat mund të jenë të lagëta. Varini rrobat jashtë për pak minuta.

Aroma (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance ju lejon të freskoni edhe rrobat tuaja delikate, duke

hequr rrudhat dhe duke shtuar freski me një aromë të butë të krijuar ekskluzivisht nga **Electrolux**. Duke rifreskuar rrobat tuaja me avull sesa përdorimin e cikleve të plota të larjes, do t'i mbani rrobat tuaja të duken dhe të ndjehen të reja më gjatë. Madje mund të përdorni me siguri aromën me programet Kashmir dhe Avull - nëse janë në dispozicion - për pëlhura delikate si kashmir dhe lesh. Kur trajtoni ngarkesë të vogël, pakësoni dozën e aromës dhe kohëzgjatjen e ciklit: në vetëm pesëmbëdhjetë minuta rrobat tuaja do të rimarrin atë ndjenjë të "sapo-larjes.".

Lexoni me kujdes instruksionet e ofruara bashkë me aromën.

MOS:

- Thani në tharëse rrobat e trajtuara me fragrancë. Dobitë e saj do të largohen me avullin.
- Përdorni fragrancën për qëllime ndryshe nga ato që përshkruhen këtu.
- Përdorni fragrancën në rroba të reja. Rrobat e reja mund të përmbajnë përbërës mbetjesh që nuk janë të përshtatshme për atë.

Aroma është e disponueshme në dyqanin në internet **Electrolux** ose nga shitësi i autorizuar.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - E gjelbër



Cikli i larjes për të leshtat në këtë makinë është analizuar dhe miratuar nga The Woolmark Company për larjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën për «larje me dorë» nëse produktet lahen sipas udhëzimeve në etiketën e rrobës dhe ato të dhëna nga prodhuesi i kësaj makine larëse.
M2304

12. WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES

Ky kapitull përshkruan mënyrën si të lidhni pajisjen smart me rrjetin Wi-Fi dhe me pajisjet celulare.

Përmes këtij funksioni mund të merrni njoftime, mund të kontrolloni dhe monitoroni pajisjen tuaj nga pajisjet celulare.

Funksionaliteti Wi-Fi është joaktiv si cilësim i paracaktuar i fabrikës.


Për të lidhur pajisjen që të përfitoni nga gama e plotë e veçorive dhe e shërbimeve, ju nevojiten:

- Rrjet me valë në shtëpi, me lidhje interneti të aktivizuar.
- Pajisje celulare e lidhur me rrjetin me valë.

Parametrat e modulit Wi-Fi

Frekuenca	2.412 - 2.472 GHz për tregun evropian
Protokolli	IEEE 802.11b/g/n
Fuqia maksimale	<20 dBm
Enkriptimi	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Kodi QR në pllakën e të dhënave

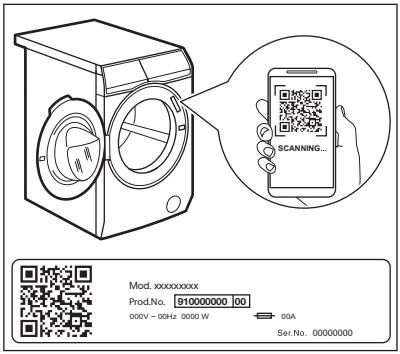

Kodi QR mund të përdoret në dy mënyra:

- Skanoni kodin QR me aplikacionin e integruar të kamerës për të shkarkuar aplikacionin tonë nga App Store në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat e kërkuar.
- Çiftimi i pajisjes tuaj inteligjente me pajisjen për të thjeshtuar procesin. Skanoni kodin QR me aplikacionin tonë të integruar të skanerit të kodit QR.

12.2 Instalimi dhe konfigurimi i App

ⓘ

App ju lejon të kontrolloni larjen e rrobave përmes një pajisjeje celulare.
Ai përmban një numër të madh programesh, veçorish të dobishme dhe informacionesh produkti të përshtatura në mënyrë të përkryer për pajisjen.
Përmes aplikacionit ju mund të zgjidhni programet që janë tashmë të disponueshme nga paneli i kontrollit të pajisjes, plus shkyçni programe shtesë të disponueshme vetëm nga një pajisje celulare.
Programet shtesë mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, së bashku me versionet e reja të aplikacionit.
Është kujdes i personalizuar për rrobat - gjithçka nga pajisja juaj celulare.

Kur lidhni pajisjen me aplikacionin, qëndroni pranë saj me pajisjen tuaj celulare.

Sigurohuni që pajisja celulare të jetë e lidhur me rrjetin me valë të shtëpisë.

1. Shkoni në App Store në pajisjen tuaj inteligjente ose skanoni kodin QR (*shih paragrafin 'Kodi QR në pllakën e të dhënave'*).
2. Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin tonë.
3. Nisni aplikacionin. Zgjidhni vendin dhe gjuhën dhe identifikohuni me emailin dhe fjalëkalimin tuaj. Nëse nuk keni një llogari, krijoni një të re duke ndjekur udhëzimet në App.
4. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për regjistrimin dhe konfigurimin e pajisjes.

12.3 Lidhja e pajisjes me Wi-Fi

Ndezja e Wi-Fi

ⓘ

Si e paracaktuar nga fabrika, funksionaliteti Wi-Fi është i fikur.

Takoni butonin On/Off ⏻ për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.

Për të lidhur pajisjen me një rrjet Wi-Fi, takoni dhe mbani butonin e tastit Regjimi i nisjes në distancë 📶 për 5 sekonda. Gjithashtu është e mundshme të aktivizoni Wi-Fi nga menyja e cilësimeve.

Gjatë kësaj faze, ekrani tregon imazhin e vogël të Wi-Fi 📶 dhe mesazhin "**Duke filluar...**". Pas pak shfaqet mesazhi **Gati për t'u lidhur**" dhe imazhi i vogël 📶.

Lidhja e pajisjes tuaj

ⓘ

Përpara sesa të vazhdonin me hapat e tjera, sigurohuni se App është shkarkuar e konfiguruar dhe pajisja juaj e zgjuar është lidhur me rrjetin e shtëpisë tuaj. Referojuni paragrafit "Instalimi dhe konfigurimi i aplikacionit".

Hapni App nga pajisja juaj e zgjuar dhe ndiqni udhëzimin e shfaqur për të shtuar pajisjen tuaj.

Gjatë fazës së shoqërizimit, App mund të ridrejtojë te cilësimet Wi-Fi të pajisjes së zgjuar për të zgjedhur rrjetin e shtëpisë dhe

të kërkojë që të futni fjalëkalimin e Wi-Fi për të lidhur pajisjen.

Pas fazës **Po lidhet...**, nëse përfundon me sukses, shfaqet mesazhi "**Lidhja u krye me sukses**". Përndryshe, shfaqet mesazhi "**Nuk mund të lidhet**".

Pasi të jetë lidhur, takimi në butonin Regjimi i nisjes në distancë do t'u lejojë përdoruesve të jenë në gjendje të nisin ciklet nga larg në App.

Lidhja automatikisht në rrjetin e regjistruar
Pasi pajisja të jetë konfiguruar me sukses dhe të jetë lidhur në rrjetin e shtëpisë, sa herë që të ndizet, do të përpiqet të lidhet me rrjetin automatikisht. Nuk do të ketë asnjë tingull kur lidhja me Wi-Fi është e suksesshme.

Lidhja me një rrjet të ndryshëm (Rihapja e pikës së aksesit)
Çdo herë që përdoruesi takon dhe mban butonin e tastit Regjimi i nisjes në distancë për 5 sekonda, pika e aksesit do të hapet dhe transmetohet. Kredencialet e rrjetit të ri të marrë në këtë pikë do të mbivendosen ndaj kredencialeve të ruajtura më parë dhe pastaj pajisja lidhet me rrjetin Wi-Fi të ri.

Referojuni pjesës "Lidhni pajisjen tuaj" për të kryer lidhjen.

Fikja e Off Wi-Fi
Nëse përdoruesi vendos të mos e lidhë më pajisjen me Wi-Fi, mund të takojë dhe të mbajë butonin e tastit Regjimi i nisjes në distancë për 10 sekonda dhe pajisja do të rivendoset dhe fiket. Gjithashtu është e mundshme të çaktivizoni Wi-Fi nga menyja e cilësimeve.

Pas konfirmimit të rivendosjes, ekrani tregon mesazhin "**Rrjeti është rivendosur**" dhe Wi-Fi është off.

12.4 Përditësimi në ajër

Aplikacioni mund të propozojë një përditësim për pajisjen tuaj.

Nëse është në funksionim një program, aplikacioni njofton se përditësimi do të nisë në përfundim të programit.

Gjatë përditësimit, pajisja shfaq një mesazh në ekran.

Mos e fikni ose hiqni nga priza pajisjen gjatë përditësimit.

Pajisja do të jetë sërish e përdorshme në përfundim të përditësimit, pa ndonjë njoftim rreth përditësimit të suksesshëm.

Nëse ndodh një gabim, pajisja shfaq një mesazh në ekran: thjesht shtypni çdo buton ose ktheni çelësin për t'iu kthyer përdorimit normal.

12.5 Wi-Fi gjithmonë aktiv

Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv është i disponueshëm në Aplikacion.

Ky funksion e mban pajisjen të lidhur me rrjetin edhe kur pajisja është e fikur.

Treguesi ndizet dhe fiket me ndërprerje.

Është e mundur ta ndizni pajisjen duke shtypur butonin On/Off ose përmes Aplikacionit.

Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv mund të ndikojë në konsumin tuaj të energjisë.

13. OPSIONET

13.1 Opsione shtesë

Disa opsione shtesë janë të disponueshme për secilin program. Kontrolloni pajtueshmërinë në pjesën e tabelës së programit.

Takoni në On/Off butonin për të ndezur pajisjen dhe ktheni dorezën e programit për të vendosur programin e dëshiruar.

Takoni në butonin e butë **Menuja** për të aksesuar opsionet.

Pas 10 sekondave të mungesës së aktivitetit, ekrani tregon ekranin kryesor me programin e zgjedhur.

13.2 Opsionet e butonit të butë

Pas zgjedhjes së një programi, është e mundur të ndryshoni opsionin e paracaktuar Temperaturë dhe të vendosni Centrifugë.

Për të modifikuar **Temperaturë** shtypni butonin në ekran majtas:

- Temperatura e paracaktuar e treguar do të pakësohet në minimumin e pritur për ciklin e zgjedhur.
- Vazhdoni të shtypni dhe sekuenca do të vazhdojë nga temperatura maksimale e pritshme.

Nëse cilësimi Temperaturë nuk është i disponueshëm, butoni led i butë majtas do të fiket.

Për të modifikuar **Centrifugë** takoni butonin në ekran djathtas:

- Centrifugimi i paracaktuar i treguar do të pakësohet në minimumin e pritshëm për ciklin e zgjedhur.
- Vazhdoni të shtypni dhe sekuenca do të vazhdojë nga centrifugimi maksimal i pritshëm.

Nëse vetëm një opsion është i disponueshëm, butoni led i butë djathtas do të fiket.

13.3 Paralarja

Përdoreni këtë funksion për të shtuar një fazë paralarjeje në 30 °C përpara fazës së larjes.

Ky opsion rekomandohet për rrobat shumë të ndotura, veçanërisht nëse përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe grimca të tjera të ngurta.

Takoni në butonin në ekran**Menuja**, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Paralarja.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Takoni butonin e butë djathtas dhe treguesi përkatës do të kalojë në On/Off.

Opsioni mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

13.4 I përhershëm Shpëlarje shtesë

Me këtë opsion mund të shtoni disa shpëlarje në programet e zgjedhura të larjes dhe të optimizoni shpërndarjen e zbutësit të rrobave dhe të përmirësoni butësinë e rrobave. Sugjerohet kur përdorni zbutësin e rrobave.

E dobishme për njerëzit që janë alergjikë ndaj detergjenteve dhe në zonat ku uji është i butë.

Takoni në butonin në ekran**Menuja**, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Shpëlarje shtesë.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Takoni butonin e butë djathtas dhe treguesi përkatës do të kalojë në On/Off.

Shpëlarje shtesë mbetet aktiv gjithashtu pasi pajisja kalon në off e on dhe vendoset nga opsionet e paracaktuara në programin ku është i disponueshëm. Opsioni mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

13.5 Steam Anticrease

Ky opsion shton një fazë avulli të pasuar nga një lëvizje kundër rrudhave në fund të programit të larjes. Veprimi i avullit pakëson rrudhat e rrobave dhe lehtëson hekurosjen e tyre.

Takoni në butonin në ekran **Menuja**, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Steam Anticrease.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Takoni butonin e butë djathtas dhe do të aktivizohet treguesi përkatës On/Off.

Ky opsion mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

Për të **ndërprerë** fazën Steam Anticrease:

- Takoni butonin On/Off ⏻ për disa sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
- Ktheni diskun e programit në një pozicion tjetër.

13.6 E qetë

Me këtë opsion, të gjitha fazat e centrifugimit të ndërmjetme dhe përfundimtare anulohen dhe programi përfundon me ujë në kazan. Kjo ndihmon për të reduktuar rrudhosjen.

Dera qëndron e kyçur dhe kazani rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Duhet të zbrazni ujin për të hapur derën.

Duke qenë se programi është shumë i heshtur, është i përshtatshëm për t'u përdorur gjatë natës kur disponohen edhe tarifa më të lira për energjinë elektrike. Në disa programe, shpëlarjet kryhen me më shumë ujë.

Takoni në butonin në ekran**Menuja** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin E qetë.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Takoni butonin e butë djathtas ☐ dhe treguesi përkatës do të kalojë në On/Off.

Nëse prekni butonin Nisja/Pauza, pajisja kryen vetëm fazën e shkarkimit.

ⓘ

Pajisja e zbraz ujin automatikisht pas afro 18 orësh.

13.7 Përfundon për

Me këtë opsion, mund të caktoni kohën për të përfunduar ciklin e zgjedhur.

ⓘ


Koha e propozuar për të përfunduar është gjithnjë më e lartë sesa kohëzgjatja e programit.

Për të **aktivizuar** këtë opsion:


- Takoni në butonin në ekran**Menuja** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Përfundon për.




- Mund të aktivizoni këtë opsion duke shtypur butonin në ekran djathtas ☐. Ekrani tregon orët e kohë deri në përfundim duke filluar nga 3 orë.

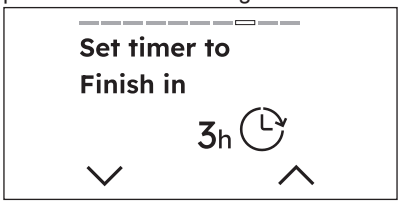

- Duke shtypur butonin në ekran djathtas ☐ pranë ^, është e mundur të rritni kohën me një orë me secilën prekje, deri në 24 orë.

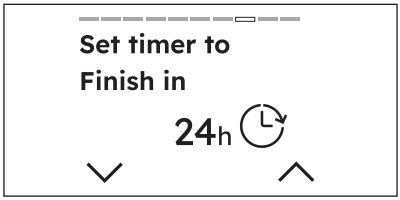

- Nëse dëshironi të pakësoni kohën, takoni butonin në ekran majtas ☐ pranë ˅, kohëzgjatja do të pakësohet me një orë me secilën prekje.
- Pasi keni zgjedhur kohën e dëshiruar, prisni 3 sekonda dhe do të ridrejtoheni te ekrani kryesor ku në krye të ekranit do të jeni në gjendje të shihni numërimin e kohës.

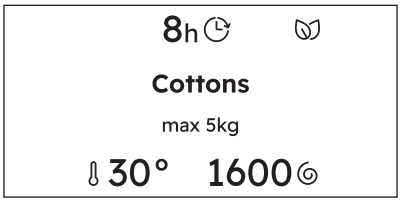

Pajisja e ruan zgjedhjen e këtij opsioni pasi e fikni.

Për të **hequr** opsionin Përfundon për:


- Kaloni përmes Menuja ☰ tek opsioni Përfundon për.
- Pakësoni kohën duke shtypur butonin në ekran majtas derisa ekrani tregon JOAKTIV

13.8 Bllokimi për fëmijët 🔒

Me këtë opsion mund të parandaloni që fëmijët ta vënë aksidentalisht në punë pajisjen.


Për të **aktivizuar** këtë opsion:

- Takoni në butonin në ekran**Menuja** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Bllokimi për fëmijët.

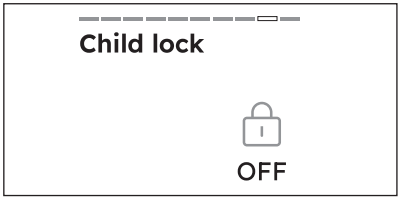

- Mund ta aktivizoni këtë opsion duke takuar butonin në ekran djathtas ☐.
- Pasi keni aktivizuar butonat e butë të opsioneve dhe ekranet me prekje janë çaktivizuar. Është e mundshme ta fikni pajisjen përmes butonit On/Off.
- Përpara shtypjes së butonit Nisja/Pauza pajisja nuk mund të fillojë.


Ekrani tregon imazhin e vogël Bllokimi për fëmijët në mes të ekranit.

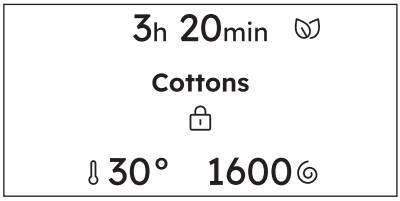


Pajisja e ruan zgjedhjen e këtij opsioni pasi e fikni.

Për të **çaktivizuar** këtë opsion:

- Mbani të shtypur butonin e butë djathtas ☐ për 3 sekonda. Shfaqet një numërim mbrapsht.

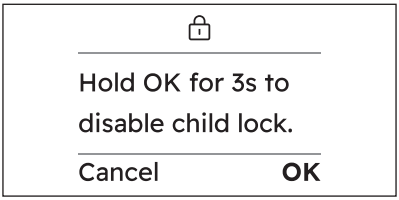

Pasi opsioni është çaktivizuar, ekrani do të shfaqë informacionin si përpara aktivizimit,

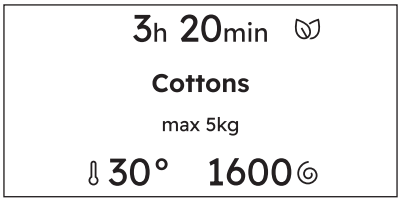

13.9 Të preferuarat

Si të vendosni një cikël të preferuar
Mund të ruhen deri në tre cikle të preferuar.

Nuk ka asnjë cikël të preferuar të ruajtur nga opsionet e paracaktuara.

Takoni në butonin e butë **Menuja**, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Të preferuarat.

Për të **ruajtur** ciklin tuaj të preferuar:

- Zgjidhni një nga tre fushat bosh duke takuar butonin e butë të duhur ☐.
- Pas dy sekondash, ekrani do të tregojë ciklin e zgjedhur si një të preferuar të njohur nga një zemër në krye të ekranit.

Kur dëshironi të ruani të preferuarin tjetër, vendi i parë i zbrazët do të tregohet automatikisht.

Si të zëvendësoni një cikël të preferuar
Është e mundur të **zëvendësoni** të preferuarit:

- Ktheni diskun për të zgjedhur një nga tre fushat për t'u zëvendësuar.
- Konfirmoni zgjidhen duke takuar butonin e butë të duhur.
- Pas dy sekondash, ekrani do të tregojë ciklin e zgjedhur si një të preferuar të njohur nga një zemër në krye të ekranit.

Nuk është e mundur të **fshini** ciklin tuaj të preferuar në pajisje.

ⓘ

Në mënyrë që të fshini të preferuarat, është e nevojshme të kryeni një rivendosje të fabrikës të pajisjes ose përmes aplikacionit.

Si të aksesoni ciklin e preferuar
Për të aksesuar të preferuarat nga lista e programeve, rrotulloni diskun majtas.

ⓘ

Nëse fushat janë të zëna, do të shfaqet cikli i parë i preferuar, pastaj i dyti dhe në fund i treti.


ⓘ

Nëse fushat janë bosh, do të shfaqet një sugjerim sesi të ruani të preferuara të reja.

14. CILËSIMET

14.1 Cilësimet

Në këtë paragraf shpjegohen cilësimet kryesore të pajisjes.

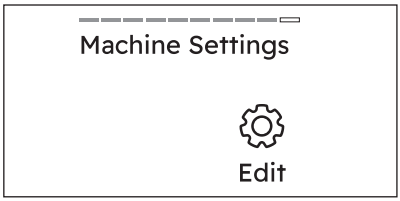

Takoni në butonin e butë djathtas, Modifiko, për të aksesuar cilësimet.

ⓘ

Pas 10 sekondave të mungesës së aktivitetit, ekrani tregon ekranin kryesor me programin e zgjedhur.

14.2 Gjuha konfigurimi

Është e mundur të **ndryshoni gjuhën e ekranit** duke rrëshqitur përmes listës duke rrotulluar dorezën për të gjetur gjuhën e dëshiruar.

- Zgjidheni duke takuar butonin në ekran djathtas ☐
- Kthehuni ← tek ekrani i mëparshëm duke takuar butonin e butë majtas ☐. Takoni në butonin e butë Menuja ☰ për të shkuar tek shikimi i menysë kryesore.

ⓘ

Duke kthyer dorezën, gjuha e zgjedhur do të theksohet në ekran.

14.3 Wi-Fi

Me këtë opsion mund të modifikoni cilësimet e Wi-Fi.

Takoni butonin e butë djathtas ☐ për të aksesuar cilësimet. Mund të:

- Aktivizoni rrjetin Wi-Fi.
- Lidheni me një rrjet të ndryshëm Wi-Fi
- Çaktivizoni rrjetin Wi-Fi.

ⓘ

Për më shumë hollësi, referojuni kapitullit "Konfigurimi i lidhjes me Wi-Fi"

14.4 AutoDose

Me këtë opsion është e mundur të modifikoni cilësimet AutoDose.

Takoni butonin e butë djathtas ☐ për të aksesuar konfigurimin.

ⓘ

Për më shumë hollësi, referojuni kapitullit të "AutoDose Teknologjia (Dozimi automatik)".

14.5 Fortësia e ujit

Me këtë cilësim mund të ndryshoni nivelin Fortësia e ujit.

Për të **modifikuar** nivelin:

- Takoni butonin e butë majtas ☐ pranë ∨ treguesit për të pakësuar fortësinë.
- Takoni butonin e butë djathtas ☐ pranë ∧ treguesit për të rritur fortësinë.

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.

ⓘ

Ka shtatë nivele të fortësisë në dispozicion.

14.6 Zbutësi i ujit

Me këtë cilësim mund të ndryshoni opsionin Zbutësi i ujit.

- Takoni butonin në ekran djathtas ☐ për të modifikuar opsionin.
- Rrotulloni diskun për të bërë të dukshëm opsionet:
  - **a.** JOAKTIV
  - **b.** Larje
  - **c.** Larje + Rinse
- Zgjidhni nivelin e dëshiruar duke takuar butonin e butë djathtas ☐ .

ⓘ

Kthehuni ← tek ekrani i mëparshëm duke takuar butonin e butë majtas ☐.
Takoni në butonin e butë Menuja ☰ për të shkuar tek shikimi i menysë kryesore.

14.7 Tingujt e butonave

Me këtë cilësim mund të fikni tingullin e butonave.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** tingujt:

- Takoni butonin e butë djathtas ☐ dhe treguesi përkatës do të kalojë në On 🔊/Off 🔇.

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.

ⓘ

Tingulli i butonit On/Off ⏻ nuk mund të çaktivizohet

14.8 Përfundoni sinjalizimin

Me këtë cilësim mund të ndryshoni Përfundoni sinjalizimin.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar ose modifikuar tingullin**:

- Takoni butonin në ekran djathtas ☐ për të modifikuar opsionin.
- Rrotulloni diskun për të parë nivelet:
  - **a.** I gjatë
  - **b.** I gatuar mesatarisht
  - **c.** I shkurtër
  - **d.** Fikur
- Takoni butonin në ekran djathtas për të zgjedhur tingullin e dëshiruar.

ⓘ

Kthehuni ← tek ekrani i mëparshëm duke takuar butonin e butë majtas ☐.
Takoni në butonin e butë Menuja ☰ për të shkuar tek shikimi i menysë kryesore.

14.9 Drita e ekranit

Me këtë cilësim mund të ndryshoni Drita e ekranit.

Për të **modifikuar** nivelin:

- Takoni butonin e butë majtas ☐ pranë treguesit ∨ për të pakësuar shkëlqimin.
- Takoni butonin e butë djathtas ☐ pranë treguesit ∧ për të rritur shkëlqimin.

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.

ⓘ

Ka pesë nivele të shkëlqimit në dispozicion.

14.10 Udhëzues

Me këtë opsion mund të shihni shpjegime të shkurtra të disa nga funksionaliteteve.

Rrotulloni diskun e programit dhe zgjidhni duke takuar butonin e butë djathtas ☐ një nga opsionet e mëposhtme:

- **Hyrje**: informacion rreth panelit të kontrollit, SmartSelect ⏲ , programet e avullit, Menuja dhe butonat e butë, Regjimi i nisjes në distancë.
- **WiFi** : informacion rreth fazës fillestare.

ⓘ

Kthehuni ← te shikimi i mëparshëm duke takuar butonin e butë majtas ☐.

14.11 Orët e punës

Me këtë cilësim mund të shihni Orët e punës të pajisjes tuaj.

ⓘ

Orët e numëruara nuk fshihen nga Rivendosja e cilësimeve te opsionet e paracaktuara të fabrikës

14.12 Rivendosja e cilësimeve te opsionet e paracaktuara të fabrikës

Me këtë cilësim mund të riktheni pajisjen tuaj në cilësimet e fabrikës.

1. Takoni butonin e butë djathtas ☐ për të hyrë te opsioni.
2. Takoni butonin e butë majtas ☐ për ta zhbërë.
3. Takoni butonin e butë djathtas ☐ për të konfirmuar rivendosjen.
   Kryerja e rivendosjes do të kërkojë disa sekonda

ⓘ

Rivendosja e cilësimeve te opsionet e paracaktuara të fabrikës fshin opsionet e përhershme dhe të preferuarat e ruajtura.

15. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

⚠ **PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

15.1 Aktivizimi i pajisjes

1. Futeni spinën në prizë.
2. Hapni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin On/Off ⏻ për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.

Tingëllon një melodi e shkurtër.

15.2 Përpara se të aktivizoni pajisjen

1. Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
2. Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.

15.3 Aktivizimi i pajisjes

Shtypni butonin On/Off ⏻ për të ndezur pajisjen. Tingëllon një melodi e shkurtër.

Programi i zgjedhur i paracaktuar në ndezjen e makinës është gjithnjë programi Eco 40-60, gjithashtu pas zgjimit nga pritja.


Informacioni i programit të zgjedhur është i dukshëm në ekran.

Led e butonit Nisja/Pauza ▷II pulson.

15.4 Vendosja e një programi

Eco 40-60 është programi i propozuar i paracaktuar kur pajisja ndizet, ai me të cilin ka lidhje informacioni i etiketës së energjisë.

1. Rrotulloni çelësin e programeve për të vendosur programin e dëshiruar.
   Pas disa sekondash, ekrani tregon shikimin e përmbledhjes së programeve me informacionin e mëposhtëm:

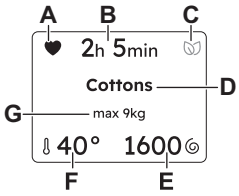

A. Të preferuarat, nëse tashmë është ruajtur.
B. Kohëzgjatja e programit
C. SmartLeaf
D. Programi i zgjedhur
E. Centrifugë shpejtësia
F. Temperaturë
G. Ngarkesa maksimale e programit.

Gjithashtu opsionet shtesë, nëse aktivizohen, do të jenë të dukshëm në ekran.

Takoni në nivelin e ndryshëm të ndotjes së **SmartSelect** djathtas në panelin e kontrollit.

Programi Steam Refresh mund të zgjidhet në zonën SmartSelect.

Sa herë që zgjidhet një nivel i ndryshëm SmartSelect, do të jetë i dukshëm për 2 sekonda në pozicionin 7.

Gjithashtu mund të:


1. Takoni në tastin e butë majtas për të ndryshuar **Temperaturë** .
2. Takoni në tastin e butë djathtas për të ndryshuar shpejtësinë **Centrifugë** .
3. Takoni në **Menuja** për të hyrë në opsionet e disponueshme shtesë dhe për të vendosur një ose më shumë prej tyre.

15.5 Mbushja e ngarkesës

- Hapni derën e pajisjes.
- Shkundini artikujt përpara se t'i vendosni në pajisje.
- Vendosni rrobat në kazan, një nga një.

Sigurohuni të mos futni rroba në kazan.

- Mbyllni derën fort.

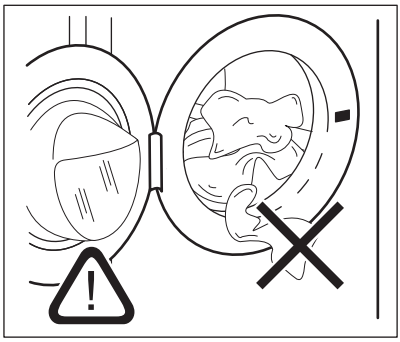


KUJDES!

- Sigurohuni se asnjë rrobë nuk mbetet ndërmjet guarnicionit dhe derës. Ekziston një rrezik i rrjedhjes së ujit ose dëmtimit të rrobave.
- Larja e njollave tepër të ndotura me vaj dhe graso ose përdorimi i parfumeve mund të shkaktojë dëmtim të pjesëve prej gome të pajisjes.


15.6 Mbushja me detergjente dhe produkte suplementare

Ne rekomandojmë që të mos tejkaloni nivelin maksimal të treguar (**MAX**).


1. Hapeni folenë e detergjentit.

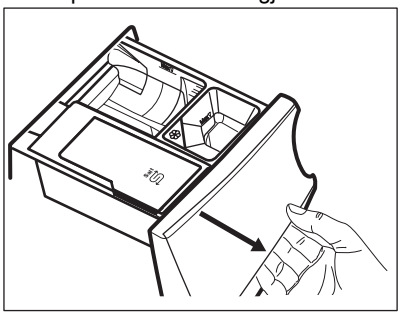


2. Vendoseni detergjentin pluhur në folenë . Nëse përdorni detergjent të lëngshëm, referojuni "Mbushja me detergjent të lëngshëm".

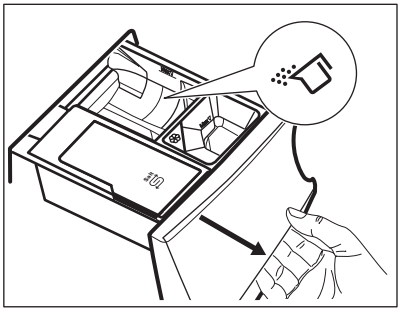

3. Nëse dëshirohet, derdheni zbutësin e rrobave në folenë ❀.

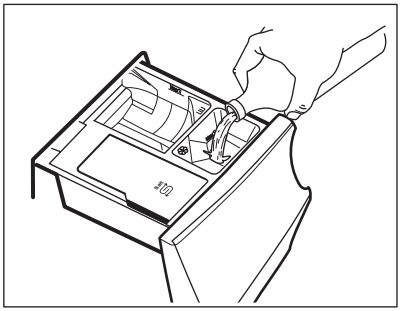


4. Mbylleni folenë e detergjentit.

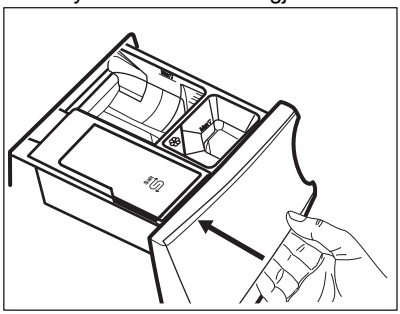


Mbushja me detergjent të lëngshëm

1. Futni enën e duhur për detergjentin e lëngshëm.

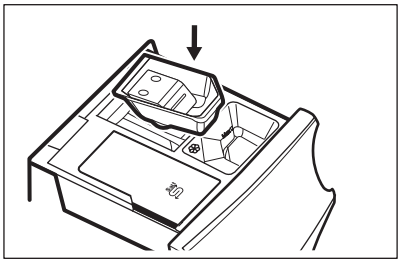

2. Zbrazeni detergjentin e lëngshëm në folenë II.

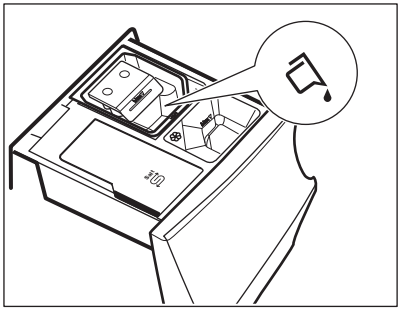

3. Mbylleni folenë e detergjentit.

15.7 Nisja e një programi

Prekni butonin e tastit Nisja/Pauza ▷II për të filluar programin.
Treguesi përkatës ndalon së pulsuari dhe qëndron i ndezur.
Programi fillon, dera mbyllet. Ekrani shfaq treguesin ⊸ .

ⓘ

Pompa e shkarkimit mund të punojë pak përpara se pajisja të mbushet me ujë.

15.8 Dallimi i ngarkesës me SensiCare System

ⓘ

Kohëzgjatja e programit në ekran i referohet një **ngarkese të mesme/të lartë**.

Pas prekjes së butonit të tastit Nisja/Pauza ▷II, fiket treguesi i ngarkesës maksimale të

deklaruar, fillon SensiCare System zbulimi i ngarkesës së rrobave:

1. Pajisja e dallon ngarkesën brenda 30 sekondave të para.
2. Nëse zbulohet mbingarkesa, njoftimi shfaqet për 30 sekonda përpara sesa ekrani të kalojë në shikimin e mëparshëm.
3. Gjatë kësaj faze, kazani rrotullohet pak.
4. Kohëzgjatja e programit mund të rregullohet përkatësisht dhe mund të shtohet ose të ulet. Pas 30 sekondave të tjera, fillon mbushja me ujë.

Në fund të zbulimit të ngarkesës, **në rast të mbingarkimit të kazanit**, është e mundur të vendosni pajisjen në pauzë dhe të hiqni rrobat e tepërta.

Pasi hiqen rrobat e tepërta, prekni butonin e tastit Nisja/Pauza ▷|| për të nisur sërish programin. Faza SensiCare mund të përsëritet deri në tri herë (shikoni pikën 1).

E rëndësishme! Nëse nuk do të reduktohet sasia e rrobave, programi i larjes fillon gjithsesi, pavarësisht mbingarkesës. Në këtë rast, nuk do të jetë e mundur të garantohen rezultatet më të mira të larjes.

ⓘ

20 minuta pas nisjes së programit, kohëzgjatja e programit mund të përshtatet sërish në varësi të kapacitetit të thithjes së ujit nga rrobat.

ⓘ

SensiCare System nuk është i disponueshëm me të gjitha programet, si:Wool/Silk, Rinse dhe programet me kohëzgjatje të shkurtër.

15.9 Ndërprerja e programit dhe ndryshimi i opsioneve

Kur programi është në punë, mund të ndryshoni **vetëm disa** opsione:

1. Prekni butonin e tastit Nisja/Pauza ▷||. Pulson treguesi përkatës.
2. Ndryshoni opsionet. Informacioni i dhënë në ekran ndryshon përkatësisht.
3. Prekni butonin e tastit Nisja/Pauza ▷|| sërish.

Programi i larjes vazhdon.

15.10 Anulimi i një programi në punë

1. Shtypni butonin On/Off ⏻ për të anuluar programin dhe për të çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni përsëri butonin On/Off ⏻ për të aktivizuar pajisjen.

Tani mund të vendosni një program të ri larjeje.

ⓘ

Nëse faza SensiCare ka përfunduar dhe ka filluar tashmë mbushja me ujë, programi i ri fillon **pa përsëritur fazën SensiCare**. Uji dhe detergjenti nuk shkarkohen për të shmangur shpenzimet. Ekrani shfaq kohëzgjatjen maksimale të programit, duke e përditësuar atë rreth 20 minuta pas nisjes së programit të ri.

15.11 Hapja e derës - Shtimi i rrobave

Nëse shfaqet një mesazh në ekran që të informon se mund të shtoni ose hiqni rroba, mund ta hapni derën në çdo rast.

Kur programi ose shtyrja e programit janë në punë, dera e pajisjes është e kyçur. Ekrani shfaq treguesin 🔒.

ⓘ

Nëse temperatura dhe niveli i ujit në kazan janë shumë të larta dhe/ose kazani vazhdon të rrotullohet, ju nuk duhet ta hapni derën.

Për të shtuar ose hequr rrobat:

1. Prekni butonin e tastit Nisja/Pauza ▷||. Në ekran fiket treguesi përkatës i kyçjes së derës 🔒.
2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e nevojshme, shtoni ose hiqni rrobat. Mbyllni derën dhe prekni butonin e tastit Nisja/Pauza ▷||.

Vazhdon programi ose shtyrja e tij.

15.12 Fundi i programit

Kur programi mbaron, pajisja ndalon në mënyrë automatike. Sinjalet akustike funksionojnë (nëse janë aktive). Ekrani tregon U krye, vijën e përfunduar të përparimit dhe mesazhin Hiqni rrobat.

Treguesi i butonit të tastit Nisja/Pauza ▷|| fiket.

Dera zhbllokohet dhe treguesi ⊸ fiket.

1. Shtypni butonin On/Off ⏻ për të çaktivizuar pajisjen.

Pesë minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.

ⓘ

Kur aktivizoni pajisjen sërish, pajisja propozon Eco 40-60 si program të paracaktuar. Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

2. Nxirrni rrobat nga pajisja.
3. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
4. Mbajeni derën dhe folenë e detergjentit pak të hapur për të parandaluar mykun dhe erërat.

15.13 Shkarkimi i ujit jashtë pas mbarimit të ciklit

Nëse keni zgjedhur një program ose një opsion që nuk e zbraz ujin e shpëlarjes së fundit, programi përfundon, por:

- Faza e shkarkimit shfaqet në ekran dhe dera kyçet ⊸.
- Treguesi i butonit kryesor Nisja/Pauza ▷|| fillon të pulsojë.
- Kazani vazhdon të rrotullohet me intervale të rregullta për të parandaluar rrudhat te rrobat.
- Dera e furrës qëndron e mbyllur.
- Duhet të shkarkoni ujin për të hapur derën.

15.14 Funksioni aktiv në pritje

Funksioni i gatishmërisë çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumimin e energjisë kur:

- Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta kur nuk ka program në punë.

  Shtypni butonin On/Off ⏻ për të riaktivizuar pajisjen.
- 5 minuta pas përfundimit të programit të larjes.

  Shtypni On/Off ⏻ butonin për të riaktivizuar pajisjen.
  Programi i zgjedhur i paracaktuar, pas riaktivizimit të pajisjes nga funksioni i pritjes është gjithnjë Eco 40-60.
  Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

ⓘ

Nëse vendosni një program ose opsion që përfundon me ujë në kazan, funksioni i gatishmërisë **nuk çaktivizon** pajisjen për t'ju kujtuar të shkarkoni ujin.

ⓘ

Nëse Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv është aktiv, vetëm treguesi ᯤ ndizet dhe fiket me ndërprerje.

16. KUJDESI DHE PASTRIMI

⚠ **PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

16.1 Programi i pastrimit periodik

Pastrimi periodik ndihmon në zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes.

Pas çdo cikli, mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur që të ketë qarkullim të ajrit dhe që të thani lagështirën brenda pajisjes.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë: mbyllni rubinetin e ujit dhe shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Programi tregues i pastrimit periodik:

Heqja e çmërsit	Dy herë në vit
Larja e mirëmbajtjes	Një herë në muaj
Pastrimi i guarnicionit të derës	Çdo dy muaj
Pastrimi i kazanit	Çdo dy muaj
Pastrimi i folesë së detergjentit dhe folesë së kripës	Dy herë në vit
Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit	Dy herë në vit
Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës	Dy herë në vit

16.2 Heqja e objekteve të huaja

ⓘ

Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se të vini në punë ciklin. Referohuni tek "Ngarkesa e rrobave" te "Udhëzime dhe këshilla".

Hiqni çdo objekt të huaj (si p.sh. kapëse metalike, kopsa, monedha etj.) që mund të gjeni në guarnicionin e derës, filtra dhe kazan. Referohuni tek paragrafët "Guarnicioni i derës me filtër me buzë të dyfishtë", "Pastrimi i kazanit", "Pastrimi i pompës së shkarkimit" dhe "Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës". Nëse është e nevojshme, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

16.3 Pastrimi i jashtëm

Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini plotësisht të gjitha sipërfaqet.

Mos përdorni shtupa kruajtëse ose materiale të tjera gërvishtëse.

⚠ **KUJDES!**

Mos përdorni alkool, tretës boje ose produkte kimike.

⚠ **KUJDES!**

Mos pastroni sipërfaqet metalike me detergjent me bazë klori.

16.4 Heqja e çmërsit

ⓘ

Nëse përdorni rregullisht kripë për të aktivizuar SoftWater Technology, procedura e heqjes së çmërsit e përshkruar në këtë paragraf s'është e nevojshme.

ⓘ

Nëse uji në zonën tuaj është i fortë ose mesatarisht i fortë, rekomandojmë që të përdorni një zbutës uji për makinat larëse (heqja e çmërsit me raste).

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs.

ⓘ

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

16.5 Larja e mirëmbajtjes

Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i programeve të shkurtra dhe me temperaturë të ulët mund të shkaktojë depozitime të detergjenteve, mbetje pushi, rritje të bakterëve dhe formim të një cipe biologjike brenda kazanit. Kjo mund të krijojë aroma të këqija dhe myk.


Për të eliminuar depozitimet dhe për të higjienizuar pjesën e brendshme të pajisjes, aplikoni një larje mirëmbajtjeje të paktën një herë në muaj:

1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
2. Vini në punë një program për të pambukta në temperaturën më të lartë me kazan të zbrazur dhe me një sasi të vogël detergjenti pluhur, ose nëse disponohet, vini në punë programin Machine Clean.

16.6 Guarnicioni i derës

Kjo pajisje është projektuar me **sistem shkarkues me vetëpastrim**, që i lejon fibrat

e lehta të pushit që bien nga rrobat të shkarkohen jashtë bashkë me ujin. Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe, nëse është e nevojshme, pastrojeni siç përshkruhet në skemën e mëposhtme. Monedhat, kopsat, objektet e tjera të vogla mund të mblidhen në përfundim të ciklit.

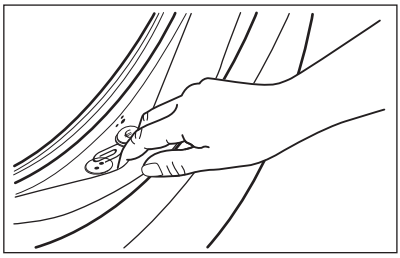

Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur agjent pastrues me krem amoniaku pa gërvishtur sipërfaqen e izolimit.

ⓘ

Respektoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

16.7 Pastrimi i kazanit

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të parandaluar depozitimet e padëshiruara.

Në kazan mund të formohen grumbullime ndryshku si pasojë e ndryshkjes së trupave të huaj nga larja apo nga uji i rubinetit që përmban hekur

Pastroni kazanin me produkte të posaçme për inoks.

ⓘ

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.
Mos e pastroni kazanin me produkte acide për heqjen e çmërsit, produkte gërryese që përmbajnë klor ose hekur apo me lesh teli.

Për pastrim të plotë:

1. Pastroni kazanin me produkte të posaçme për inoks.

ⓘ

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

2. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
3. Shtoni manualisht një sasi të vogël detergjenti pluhur ose një produkt specifik në kazanin bosh, për të shpëlarë mbetjet që mund të mbeten.

ⓘ

Ndonjëherë, në fund të një cikli ekrani mund të shfaqë imazhin e vogël ✨: ky është një rekomandim për të kryer “pastrimin e kazanit”. Pasi të jetë kryer pastrimi i kazanit, mesazhi zhduket.


16.8 Pastrimi i folesë së detergjentit dhe folesë së kripës

ⓘ


Përpara pastrimit, sigurohuni që të gjitha foletë të jenë të zbrazura.


Për të parandaluar depozitimet e mundshme të detergjentit të tharë ose grumbullimin e zbutësit të rrobave, formimin e mykut në sirtarin e detergjentit dhe/ose kripën e mbledhur në ndarjen e kripës, çdo dy muaj kryeni procedurën e pastrimit të mëposhtme siç përshkruhet në skemat e mëposhtme:

1. Hapni sirtarin. Shtypni kapësen siç tregohet në figurë dhe tërhiqeni sirtarin lart.

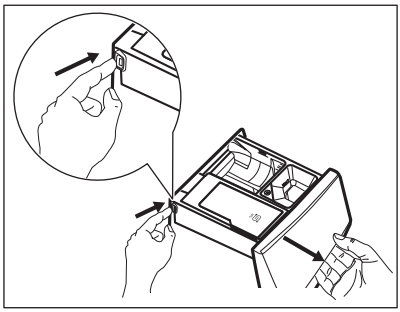


2. Hiqni shtesën për zbutësin dhe, nëse është e futur, kutinë për detergjentin e lëngshëm.

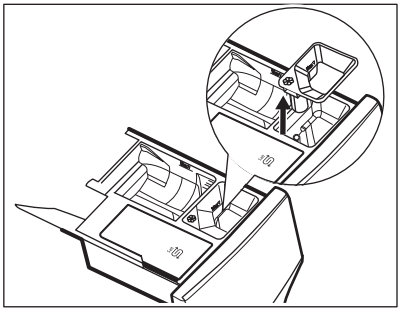


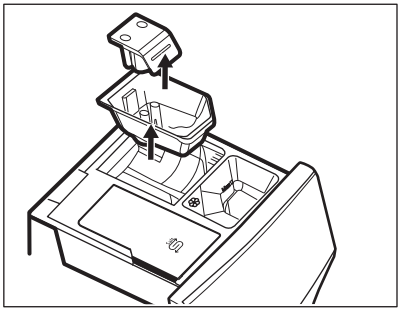


3. Lajeni sirtarin dhe të gjitha shtesat me ujë të rrjedhshëm.

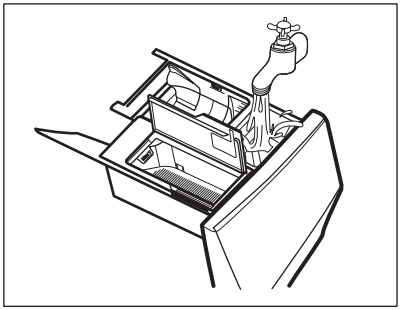


4. Sigurohuni që të keni hequr të gjitha mbetjet e detergjentit nga kanali i detergjentit. Përdorni një leckë.

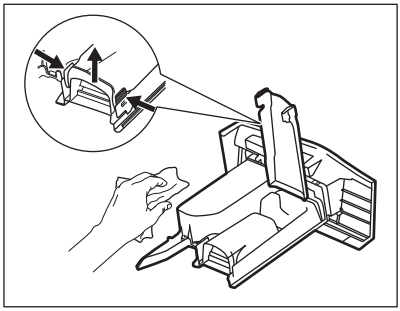

5. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e detergjentit të hiqen nga pjesa e sipërme dhe e poshtme e folesë. Përdorni një furçë të vogël për të pastruar folenë.

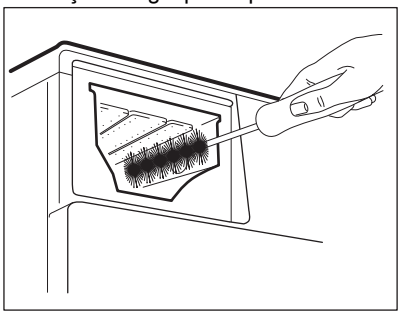

6. Futeni sirtarin e detergjentit në udhëzuesit e vet dhe mbylleni. Vini në punë një program shpëlarjeje pa rroba në kazan.

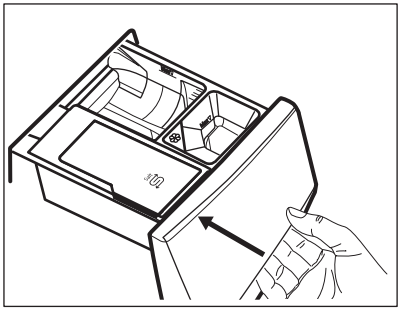

16.9 Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit

⚠ **PARALAJMËRIM!**

Hiqni spinën e pajisjes nga rrjeti elektrik.

ⓘ

Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të jetë i pastër.


Pastrojeni filtrin e pompës së shkarkimit nëse:
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Kazani nuk rrotullohet.
- Pajisja bën një zhurmë të pazakontë për shkak të bllokimit të pompës së shkarkimit.
- Shfaqet mesazhi Kontrolloni që filtri i shkarkimit të mos jetë bllokuar.

⚠ **PARALAJMËRIM!**

- Mos e hiqni filtrin gjatë kohës që pajisja është në punë.
- Mos e pastroni pompën nëse uji në pajisje është i nxehtë. Prisni derisa uji të ftohet


Veproni siç përshkruhet në skemat e mëposhtme për të pastruar filtrin e pompës:

1. Hapni kapakun e pompës.

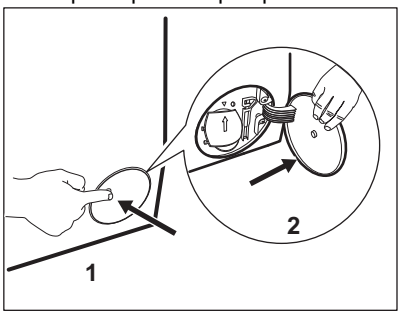


2. Vendosni një enë të përshtatshme poshtë pompës së shkarkimit për të mbledhur ujin që del prej aty.

3. Hapeni grykën nga poshtë. Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.

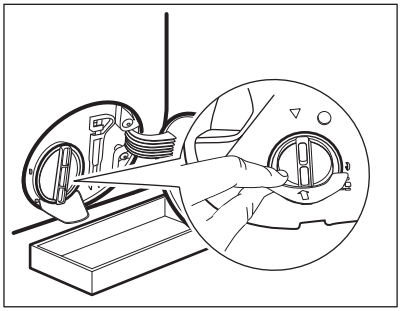


4. Rrotullojeni filtrin 180 gradë në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta hapur, pa e hequr. Lëreni ujin të dalë.

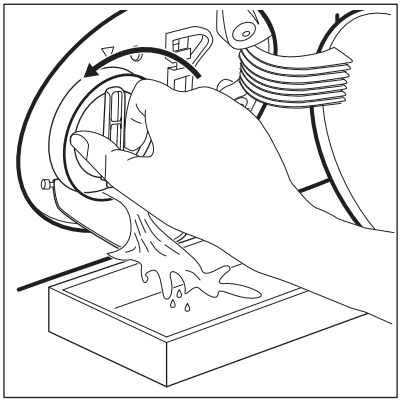

5. Kur ena të jetë mbushur plot me ujë, kthejeni filtrin në vend dhe boshatiseni enën.


6. Përsëritni hapat 4 dhe 5 derisa uji të ndalojë daljen.

7. Rrotullojeni filtrin në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta çmontuar.

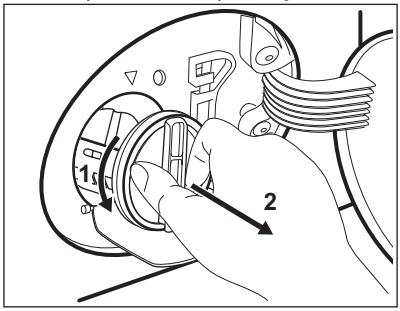


8. Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.


9. Sigurohuni që helika e pompës të mund të rrotullohet. Nëse nuk rrotullohet, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.

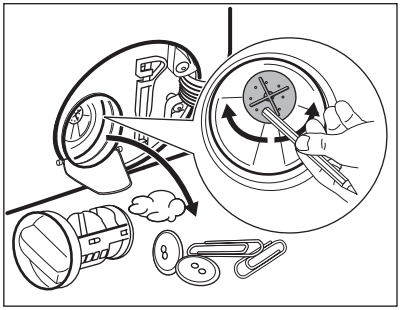


10. Pastroni filtrin poshtë rubinetit të ujit.

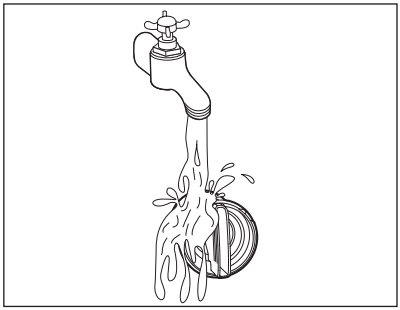

11. Vendoseni sërish filtrin në udhëzuesit e veçantë duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Sigurohuni që filtri të jetë shtrënguar mirë për të shmangur rrjedhjet.

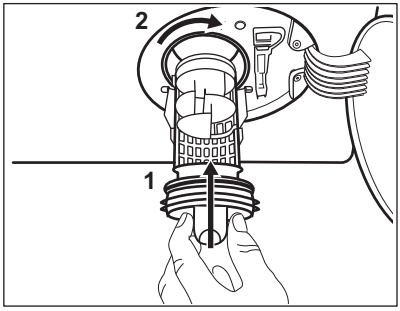

12. Mbyll kapakun e pompës.

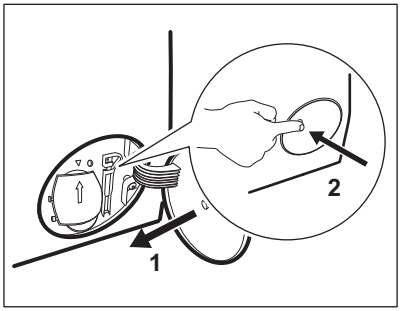


Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

- **a.** Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes kryesore të shpërndarësit të detergjentit.
- **b.** Nisni programin për të derdhur ujin.


16.10 Pastrimi i zorrës së futjes së ujit dhe filtrit të valvulës

Rekomandohet t'i pastroni të dy filtrat e zorrës së hyrjes së ujit dhe të valvulës dy herë në vit për të hequr depozitimet që grumbullohen me kalimin e kohës. Veproni siç përshkruhet në skemat e mëposhtme për të pastruar filtrat:


1. Hiqni zorrën e hyrjes nga rubineti dhe pastroni filtrin.

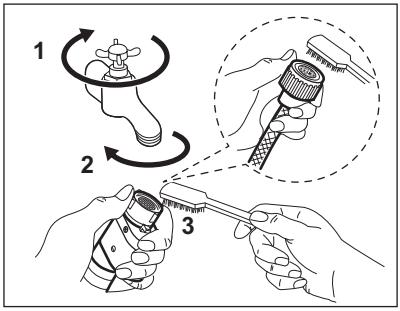


2. Hiqni zorrën e hyrjes nga pajisja duke liruar dadon e fashetës.

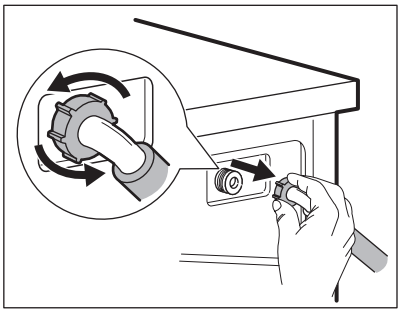

3. Pastroni filtrin e valvulës në pjesën e pasme të pajisjes me furçë.

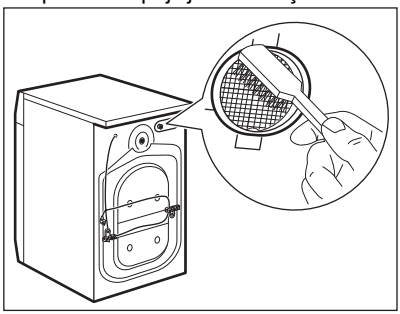

4. Kur e lidhni zorrën me pjesën e pasme të pajisjes, rrotullojeni në të majtë ose të djathtë (jo në pozicion vertikal) në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit.

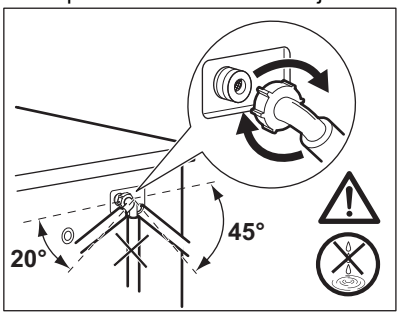

16.11 Shkarkimi i emergjencës

Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin, kryeni të njëjtën procedurë që përshkruhet në paragrafin "Pastrimi i pompës së shkarkimit". Nëse është e nevojshme, pastroni pompën.

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.

16.12 Masat paraprake të parandalimit të brymës

Nëse pajisja është e instaluar në një zonë ku temperatura mund të arrijë vlera rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit dhe pompa e shkarkimit.

1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes së ujit në një enë dhe lëreni ujin të rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit. Referojuni procedurës së shkarkimit të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e zbrazur, vendosni përsëri zorrën e hyrjes së ujit.

⚠ PARALAJMËRIM!

Sigurohuni që temperatura të jetë më e lartë se 0 °C përpara se ta përdorni sërish pajisjen.
Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga temperaturat e ulëta.

17. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

17.1 Kodet e alarmeve dhe defektet e mundshme

Pajisja nuk fillon ose ndalon gjatë punës. Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për problemin (shikoni tabelat).

⚠ PARALAJMËRIM!

Çaktivizojeni pajisjen përpara se të kryeni ndonjë kontroll.

Me disa probleme, ekrani tregon një mesazh alarmi dhe butoni Nisja/Pauza ▷|| **mund të pulsojë në mënyrë të vazhdueshme:**

Problemi	Zgjidhja e mundshme
Kontrolloni që rubineti i ujit të jetë i hapur: Pajisja nuk mbushet siç duhet me ujë.	• Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur. • Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetin tuaj lokal të ujit. • Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë bllokuar. • Sigurohuni që tubi i furnizimit të mos ketë përdredhje, dëmtime apo përthyerje. • Sigurohuni që lidhja e tubit të furnizimit me ujë është e saktë. • Sigurohuni që filtri i tubit të furnizimit dhe filtri i valvulës të mos jenë të bllokuar. Shikoni 'Kujdesi dhe pastrimi'.
Kontrolloni që filtri i shkarkimit të mos jetë bllokuar: Pajisja nuk e shkarkon ujin.	• Sigurohuni që tapa e lavamanit të mos jetë e bllokuar. • Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos ketë përdredhje ose përthyerje. • Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi". • Sigurohuni që lidhja e tubit të shkarkimit të ujit të jetë e saktë. • Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një program pa fazën e shkarkimit. Nëse programi i shkarkimit nuk disponohet në fushën e programeve, ai mund të cilësohet përmes aplikacionit. • Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një opsion që përfundon me ujë në kazan.
Kontrolloni që dera të jetë mbyllur mirë: Dera e pajisjes është e hapur ose nuk është e mbyllur mirë.	• Sigurohuni që dera të jetë e mbyllur mirë.
Programi do të vazhdojë kur furnizimi me energji të jetë i qëndrueshëm: Furnizimi me energji është i paqëndrueshëm.	• Prisni derisa furnizimi me energji të jetë i qëndrueshëm.

Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
Në rast të një problemi tjetër me pajisjen, kontrolloni tabelën e mëposhtme për zgjidhje të mundshme.

Problemi	Zgjidhja e problemit
Programi nuk fillon.	• Sigurohuni që spina kryesore të jetë e lidhur me prizën e rrjetit. • Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë mbyllur mirë. • Sigurohuni që të mos keni siguresa të dëmtuara në kutinë e siguresave. • Sigurohuni që Nisja/Pauza ▷II të jetë prekur. • Nëse është vendosur fillim me vonesë, anulloni cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht. • Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët nëse është i ndezur. • Kontrolloni pozicionin e çelësit në programin e përzgjedhur.
Pajisja mbushet me ujë dhe e shkarkon atë menjëherë.	• Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë në pozicionin e duhur. Tubi mund të jetë pozicionuar shumë poshtë. Shikoni "Udhëzime instalimi".
Faza e centrifugimit nuk funksionon ose cikli i larjes zgjat më shumë se zakonisht.	• Vendosni programin e centrifugës. Nëse programi i shkarkimit nuk disponohet në fushën e programeve, ai mund të cilësohet përmes aplikacionit'. • Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi". • Rregulloni manualisht artikujt në kazan dhe filloni përsëri fazën e centrifugës. Ky problem mund të shkaktohet nga problemet e ekuilibrit.
Ka ujë në dysheme.	• Sigurohuni që bashkimet e tubave të ujit të jenë të shtrënguar dhe të mos ketë rrjedhje uji. • Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë dhe tubi i shkarkimit të mos kenë dëmtime. • Sigurohuni që të përdorni detergjentin dhe sasinë e duhur të tij.
Nuk mund të hapni derën e pajisjes.	• Sigurohuni që të mos jetë zgjedhur një program larjeje që përfundon me ujë në kazan. • Sigurohuni që programi i larjes të ketë mbaruar. • Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse ka ende ujë në kazan. Nëse programet e centrifugimit dhe të shkarkimit nuk disponohen në diskun e programeve, ata mund të vendosen përmes aplikacionit. • Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji. • Ky problem mund të shkaktohet nga një avari e pajisjes. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit. Nëse ju duhet të hapni derën, ju lutemi lexoni me kujdes "Hapja e derës në rast emergjence". • Sigurohuni që Regjimi i nisjes në distancë të mos jetë aktivizuar. Çaktivizojeni atë.
Mesazhi “Dështoi lidhja me Wi-Fi tuaj” shfaqet në ekran.	• Kontrolloni sinjalin e internetit me valë. • Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. • Rindizeni ruterin. • Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme të tjera me rrjetin e internetit me valë.

Problemi	Zgjidhja e problemit
Aplikacioni nuk mund të lidhet me pajisjen.	• Kontrolloni sinjalin e e internetit me valë. • Kontrolloni nëse pajisja inteligjente është e lidhur me rrjetin e internetit me valë. • Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. • Rindizeni ruterin. • Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme me rrjetin e internetit me valë. • Pajisja, pajisja inteligjente ose të dyja, kanë nevojë të konfigurohen sërish sepse është instaluar një ruter i ri ose konfigurimi i ruterit ka ndryshuar.
Aplikacioni nuk mund të lidhet shpesh me pajisjen.	• Sigurohuni që sinjali i internetit me valë të arrijë deri te pajisja. Përpiquni ta lëvizni ruterin e shtëpisë sa më pranë pajisjes që të jetë e mundur ose konsideroni blerjen e një pajisjeje përforcuese për rrezen e internetit me valë. • Sigurohuni që sinjali i internetit me valë të mos ndërpritet nga mikrovala. Fikni mikrovalën. Shmangni përdorimin e mikrovalës dhe të telekomandës njëkohësisht.
Ekrani tregon UPd. Të gjithë butonat janë joaktivë përveç butonit On/Off ⏻.	• Pajisja po shkarkon çdo përditësim të disponueshëm. Prisni derisa procesi i përditësimit të ketë përfunduar. Nëse e çaktivizoni pajisjen gjatë përditësimit, ajo vazhdon kur e aktivizoni pajisjen sërish.
Pajisja bën një zhurmë të pazakontë dhe dridhet.	• Sigurohuni që niveli i pajisjes të jetë i saktë. Shihoni "Udhëzime instalimi". • Sigurohuni që butonat e paketimit dhe/ ose të kalimit të jenë hequr. Shikoni "Udhëzime instalimi". • Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë shumë e vogël.
Kohëzgjatja e programit rritet ose ulet gjatë punës së programit.	• SensiCare System është në gjendje të përshtatë kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave. Referojuni paragrafit “Dallimi i ngarkesës me SensiCare System“ në kapitullin “Përdorimi i përditshëm”.
Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme.	• Rrisni sasinë e detergjentit ose përdorni një detergjent tjetër. • Përdorni produkte speciale për të hequr njollat e forta përpara se të lani rrobat. • Sigurohuni që të cilësoni temperaturën e saktë. • Ulni ngarkesën e rrobave. • Sigurohuni që asnjë lloj tjetër detergjent nuk është hedhur në ndarjen Salt. Në këtë rast, referojuni "Eliminimi i detergjentit ose i aditivëve të tjerë nga ndarja e kripës". • Sigurohuni që të mos jetë hedhur kripë në ndarjen. Nëse ndodh, zhvilloni një cikël shpëlarjeje ose drejtojeni përsëri ciklin e larjes.
Ka shumë shkumë në kazan gjatë ciklit të larjes.	• Pakëson sasinë e detergjentit ose numrin e tabletave ose detergjentëve me dozë të vetme.
Konsum i tepërt i kripës.	• Kontrolloni nëse zbutësi i ujit është cilësuar të veprojë gjithashtu gjatë fazës së shpëlarjes. Shikoni "Si të vendosim nivelin e fortësisë së ujit" në kapitullin "Zbutësi i ujit (ColourCare)".
Kripa nuk konsumohet.	• Pajisja mund të ketë nevojë për rigjenerim të zbutësit të ujit: vini në punë një cikël Cottons ose Synthetics. Referojuni "Rigjenerimi i zbutësit të ujit" në kapitullin "Zbutësi i ujit (ColourCare)".

Problemi	Zgjidhja e problemit
Drita e kazanit nuk ndizet.	• Sigurohuni që llamba LED nuk është djegur. Për ta zëvendësuar, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Pas kontrollit, aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në pllakën e specifikimeve.

17.2 Hapja emergjente e derës

Në rast të shkëputjes së energjisë ose defekteve në funksionim, dera e pajisjes mbetet e kyçur. Programi i larjes vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse në rast defekti dera mbetet e kyçur, mund ta hapni atë duke përdorur funksionin e shkyçjes së emergjencës.

Përpara hapjes së derës:

⚠ KUJDES!

Ka rrezik djegieje! Sigurohuni që temperatura e ujit nuk është tepër e lartë dhe rrobat të mos jenë të nxehta. Nëse nevojitet, prisni derisa të ftohen.

⚠ KUJDES!


Rrezik plagosjeje! Sigurohuni që kazani të mos rrotullohet. Nëse nevojitet, prisni derisa kazani të ndalojë së rrotulluari.

ⓘ

Sigurohuni që niveli i ujit brenda në kazan të mos jetë shumë i lartë. Nëse nevojitet, kryeni zbrazjen e emergjencës (referojuni "Zbrazja e emergjencës" në kapitullin "Kujdesi dhe pastrimi").

Për të hapur derën, veproni si më poshtë:

1. Shtypni butonin On/Off ⏻ për të fikur pajisjen.
2. Hiqni spinën e pajisjes nga rrjeti elektrik.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Tërhiqni një herë poshtë këmbëzën e zhbllokimit të emergjencës. Tërhiqeni një herë poshtë sërish, mbajeni të tendosur dhe, ndërkohë, hapni derën e pajisjes.

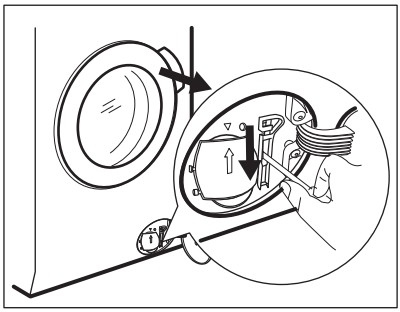

5. Nxirrni rrobat dhe më pas mbyllni derën e pajisjes.
6. Mbyllni kapakun e filtrit.


17.3 Eliminimi i detergjentit ose aditivëve të tjerë nga foleja e kripës

Salt

Çdo lloj detergjenti dhe aditivi që është futur pa dashje në folenë Salt duhet të eliminohet plotësisht.

Nëse ndodh kështu, veproni si më poshtë:

1. Nxirreni sirtarin jashtë.

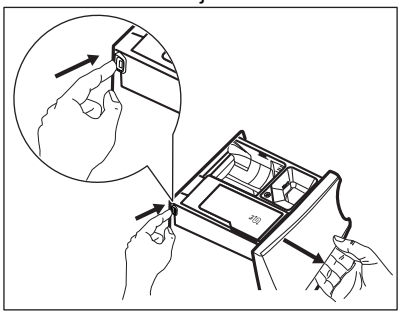

2. Eliminoni çdo gjurmë detergjenti ose aditivi dhe pastrojeni folenë plotësisht.

3. Futeni sirtarin sërish në vend dhe derdhni kripë në folenë Salt.
4. Mbyllni sirtarin.
5. Vini në punë një cikël për larje të pambukta ose sintetike, pa reduktuar kohën, për të rikthyer funksionin e zbutësit të ujit.

18. VLERAT E KONSUMIT

18.1 Koment

ⓘ

Kodi QR në etiketën e energjisë të dhënë me pajisjen jep një lidhje interneti tek informacioni që lidhet me performancën e pajisjes në databazën e EU EPREL. Ruajeni etiketën e energjisë për referencë së bashku me manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera që ofrohen me këtë pajisje.
Të njëjtin informacion mund ta gjeni gjithashtu në EPREL duke përdorur lidhjen **https://eprel.ec.europa.eu**, emrin e modelit dhe numrin e produktit që gjeni në pllakëzën e specifikimeve të pajisjes.

ⓘ

Vlerat dhe kohëzgjatja e programit mund të variojnë në varësi të kushteve të ndryshme (p.sh. temperatura e dhomës, temperatura e ujit dhe presioni, madhësia e ngarkesës dhe lloji i rrobave, tensioni i furnizimit) dhe gjithashtu nëse ndryshoni cilësimin e parazgjedhur të një programi.

18.2 Sipas Rregullores së Komisionit të BE-së 2019/2023

Programi Eco 40-60[1)]	kg	kWh	Litra	hh:mm	% [2)]	°C	rpm[3)]
Ngarkesë e plotë	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Gjysmë ngarkese	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Çerek ngarkese	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Rezultatet e performancës dhe konsumi i ulët i energjisë garantohen nga përdorimi i ujit të zbutur. Për ta ruajtur këtë arritje me kalimin e kohës, është thelbësore që të vendosni nivelin e duhur të fortësisë së ujit duke ndjekur udhëzimet e manualit të përdorimit dhe përdorni kripë rregullisht për rigjenerimin e rezinave.

2) Lagështira e mbetur në fund të fazës së centrifugimit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugimit, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur.

3) Shpejtësia maksimale e centrifugimit.

Konsumi i energjisë në regjime të ndryshme

Fikur (W)	Në gatishmëri (W)	Shtyrja e programit (W)	Gatishmëria në rrjet (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Fikur (W)	Në gatishmëri (W)	Shtyrja e programit (W)	Gatishmëria në rrjet (W)
Koha deri në fikje/Regjimi në pritje është maksimumi 15 minuta.			

1) Konsumi i energjisë i funksionit të lidhur është rreth 17,5 kWh në vit. Për të shkëputur këtë funksion, ju lutemi shikoni kapitullin “Konfigurimi i lidhjes së Wi-Fi”.

18.3 Programet e zakonshme

ⓘ

Këto vlera janë vetëm për qëllim informativ.

Programet	kg	kWh	Litra	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Cottons 3) 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Cottons 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Cottons 4) 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Synthetics 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates 5) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Wool 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Lagështira e mbetur në fund të fazës së centrifugimit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugimit, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur.

2) Treguesi i referencës së shpejtësisë së centrifugimit.

3) E përshtatshme vetëm për larjen e tekstileve me ndotje të madhe.

4) I përshtatshëm për të larë rroba të pambukta, sintetike dhe të përziera me pak ndotje.


5) Gjithashtu vepron si cikël i larjes së shpejtë për rrobat e ndotura pak.

19. UDHËZUES I SHPEJTË

19.1 SmartSelect

SmartSelect ju udhëzon të kurseni energji, kohë dhe ujë.
Skanoni kodin QR për të mësuar më shumë.

Përdorimi i përditshëm

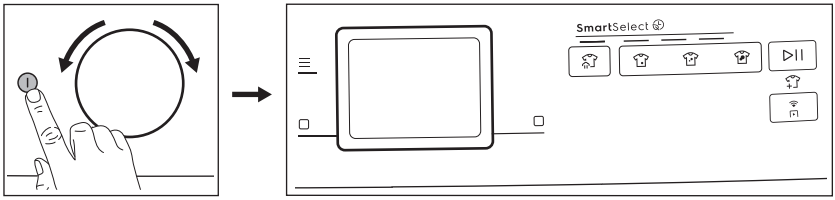


- Futeni spinën në prizë.
- Hapni rubinetin e ujit.
- Shtypni butonin **On/Off** ⏻ për të ndezur pajisjen.
- Rrotulloni çelësin e programeve për të vendosur programin e dëshiruar.
- Vendosni opsionet e dëshiruara duke takuar butonat korrespondues të tasteve.

ⓘ

Lejoni që funksioni SmartSelect t'ju udhëzojë për të kursyer energji dhe ujë. Opsionet Extra Light dhe Light mund të përdoren shumicën e kohës. Përdorni Steam Refresh për të shmangur larjen dhe rifreskoni rrobat vetëm me avull.

- Vendosni artikujt në kazan, një nga një, pa tejkaluar peshën maksimale të sugjeruar. Mbyllni derën dhe sigurohuni që të mos mbeten rroba ndërmjet guarnicionit dhe derës.
- Derdhni detergjentin dhe çdo trajtim tjetër në ndarjen përkatëse të folesë së detergjentit.
- Për të nisur programin, prekni butonin **Nisja/Pauza** ▷||.
- Pajisja ndizet.
- Në përfundim të programit, hiqni rrobat.
- Shtypni butonin **On/Off** ⏻ për të fikur pajisjen.

19.2 Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit

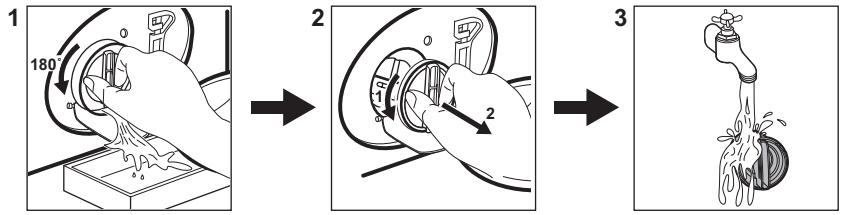

Pastrojeni filtrin rregullisht dhe, veçanërisht, nëse shfaqet kodi E20 në ekran.

19.3 Programet

Programet	Ngarkesa	Përshkrimi i produktit
Eco 40-60	11.0 kg	Cikli i ulët i energjisë për të pambuktat. Ul temperaturën dhe zgjat kohën për të arritur rezultate të mira larjeje.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Artikuj të pambuktë dhe sintetikë. Ky program siguron performancë të mirë brenda një kohe të shkurtër. ⓘ Kohëzgjatja standarde e programit është krijuar për një ngarkesë rrobash prej 5 kg. Nëse lani një ngarkesë më të vogël apo më të madhe, koha e larjes zvogëlohet ose rritet automatikisht duke siguruar rezultate të përkyera.
Cottons	11.0 kg	Të pambukta të bardha dhe me ngjyra. Ideale për ndotje normale dhe të rëndë.
Synthetics	5.0 kg	Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera.
Delicates	2.0 kg	Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze, poliestër.
Wool/Silk	3.0 kg	Të leshta që lahen me lavatriçe, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile delikate.
Rapid 20min	3.0 kg	Artikujt e pambuktë dhe sintetikë me pak ndotje ose të veshura një herë.
Sportswear	5.0 kg	**Veshje sportive, fibra sintetike** si poliester, përzierje poliesteri/ elastan, poliamid. I përshtatshëm për të hequr djersën dhe ndotjet e trupit nga veshjet teknike sportive.
Jeans	4.0 kg	Rroba prej xhinsi dhe artikuj të trikotuar.
Outdoor	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Rroba sportive moderne që vishen jashtë.
Down Jackets	2.0 kg	Një batanije sintetike, rroba me mbushje, jorganë, xhupa me pupla.
Hygiene	11.0 kg	Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program heq më shumë se 99,99% të baktereve dhe viruseve **3)** Ai gjithashtu siguron zvogëlimin e duhur të alergjenëve.
Silk	0.5 kg	Program special për rroba mëndafshi dhe sintetike të përziera.
Duvet	3.0 kg	Mbulesat sintetike apo të mbushura me pupla dhe push, rrobat me astar, jorganët.
Machine Clean	-	Cikli i mirëmbajtjes për pastrimin e kazanit.
Spin/Drain	11.0 kg	Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin e kazanit. Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve delikate.

Programet	Ngarkesa	Përshkrimi i produktit
Rinse	11.0 kg	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar.

1) Programi i larjes.

2) Programi i larjes dhe faza e papërshkueshmërisë nga uji.

3) Të testuara për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe MS2 Bacteriophage në testin e jashtëm të kryer nga Swisstest Testmaterialien AG në 2021 (Raporti i Testit Nr. 202120117).

19.4 Programe të tjera

Programet	Ngarkesa	Përshkrimi i produktit
Towels	4.0 kg	Peshqirë pambuku dhe robdëshambër. Ideale për ndotje normale dhe të rëndë.
Training Gear	1.0 kg	Sugjerohet për ngarkesë të vogël të përbërë nga veshje sportive dhe fitnesi.
Soccer/Rugby	5.0 kg	Veshje futbolli dhe regbi me përzierje poliestër, poliestër/elastan, materiale poliamide dhe mikrofibra. Cikli special i krijuar për njolla të freskëta me fazë të integruar të paralarjes.
Skiing Gear	2.0 kg	E përkryer për veshje të rënda si xhaketa skish dhe rroba malore.
Running Shoes	1.0 kg	Dizenjuar për atlete, programi i larjes së butë.
AntiAllergy Vapour	11.0 kg	Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program me avull ndihmon në heqjen e mikrobeve dhe baktereve.
Pet Hair	2.0 kg	Program larjeje i përshtatur për heqjen e qimeve të kafshëve shtëpiake nga sendet
Pillow	3.0 kg	Disenjuar për të tharë 2 jastëkë divanesh ose 1 jastëk krevati. Rekomandohet të lani jastëkët e krevatit me këllëf jastëku vet. Për t'u përditësuar me disa tregues për dimensionet.
Baby	4.0 kg	Cikël delikat i përshtatshëm për rrobat e bebeve.
Linen	2.0 kg	Cikli i veçantë delikat i përshtatur për artikujt me fije liri/liri të bardhë ose me ngjyrë.
Curtains	2.0 kg	Program special për perde.
BedLinen XL	4.5 kg	Cikli i larjes për tre komplete çarçafësh, njëri prej të cilëve mund të jetë me madhësi të dyfishtë.
Easy Iron	4.5 kg	Artikuj sintetikë që kërkojnë larje delikate.
1 Item Fast	0.5 kg	Artikull pambuku dhe sintetik i ndotur pak.
Steam Refresh	2.0 kg	Program me avull për të pambuktat, sintetiket dhe rrobat delikate.
Steam Cashmere	2.0 kg	Programet e avullit për të leshtat dhe kashmiri.
Business Shirts	2.0 kg	Këmisha pambuku dhe të përziera pambuku, normalisht të ndotura me fund me avull për të lehtësuar hekurosjen. Kur programi të ketë mbaruar, hiqni menjëherë veshjen në një varëse rrobash për tharje në ajër për rezultatet më të mira.

Mbushja e pajisjes deri në **kapacitetin maksimal që tregohet për secilin prej programeve ndihmon në reduktimin e konsumit të energjisë dhe ujit**.

Detergjentet e përshtatshme për programet e larjes

Programi	Pluhur universal[1)]	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të leshta	Special
Towels	▲	▲	▲	--	--
Training Gear	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Pet Hair	▲	▲	▲	--	
Pillow	--	--	--	▲	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
Curtains	--	▲	▲	--	--
BedLinen XL	--	▲	▲	--	--
Easy Iron	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲
Business Shirts	▲	▲	▲	--	--

1) Në temperaturë më të lartë se 60 °C rekomandohet përdorimi i detergjentit pluhur.

▲ = Rekomandohet

-- = Nuk rekomandohet

19.5 Lloji dhe sasia e detergjentit.

- Përdorni vetëm detergjente dhe trajtime të tjera të prodhuara posaçërisht për lavatriçe. Së pari, ndiqni këto rregulla të përgjithshme:
  - detergjentë pluhur (gjithashtu tableta dhe detergjentë me doza të vetme) për të gjitha llojet e pëlhurës, me përjashtim të delikateve. Preferohen detergjente pluhur që përmbajnë zbardhues për higjienizimin e të bardhave dhe rrobave të palara,
  - detergjentet lëngje (gjithashtu detergjentë me dozë të vetme), mundësisht për programe me temperatura të ulëta të larjes (60°C maksimumi) për të gjitha llojet e pëlhurave ose të posaçme vetëm për të leshtat.
- Mos përzjeni lloje të ndryshme detergjentësh.
- Përdorni më pak detergjent, nëse:
  - po lani një sasi të vogël rrobash,
  - rrobat nuk janë shumë të ndotura,
  - formohet shumë shkumë gjatë larjes.
- Kur përdorni tableta ose pods të detergjentit, gjithmonë futini brenda në kazan, jo në sirtarin e detergjentit dhe ndiqni rekomandimet e prodhuesit.

Detergjenti i pamjaftueshëm mund të shkaktojë:

- rezultate të pakënaqshme larjeje,
- ngarkesa e larjes bëhet gri,
- rroba me yndyrë,
- myk në pajisje.

Detergjenti i tepërt mund të shkaktojë:
- prodhim të tepërt shkume,
- efekt larjeje të reduktuar,
- shpëlarje të pamjaftueshme,
- ndikim më të madh në mjedis.

19.6 Programi i pastrimit periodik

Pastrimi periodik ndihmon në zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes.

Pas çdo cikli, mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur që të ketë qarkullim të ajrit dhe që të thani lagështirën brenda pajisjes.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë: mbyllni rubinetin e ujit dhe shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Programi tregues i pastrimit periodik:

Heqja e çmërsit	Dy herë në vit
Larja e mirëmbajtjes	Një herë në muaj
Pastrimi i guarnicionit të derës	Çdo dy muaj
Pastrimi i kazanit	Çdo dy muaj
Pastrimi i folesë së detergjentit dhe folesë së kripës	Dy herë në vit
Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit	Dy herë në vit
Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës	Dy herë në vit

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs. Rekomandojmë të përdorni një cikël me kazanin bosh dhe një produkt të heqjes së çmërsit herë pas here.

Heqja e objekteve të huaja


ⓘ

Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se të vini në punë ciklin.

Hiqni çdo objekt të huaj (si p.sh. kapëse metalike, kopsa, monedha etj.) që mund të gjeni në guarnicionin e derës, filtra dhe kazan. Nëse është e nevojshme, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Guarnicioni i derës

Kjo pajisje është projektuar me **sistem shkarkues me vetëpastrim**, që i lejon fibrat e lehta të pushit që bien nga rrobat të shkarkohen jashtë bashkë me ujin. Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe, nëse është e nevojshme, pastrojeni siç përshkruhet në skemën e mëposhtme. Monedhat, kopsat, objektet e tjera të vogla mund të mblidhen në përfundim të ciklit.

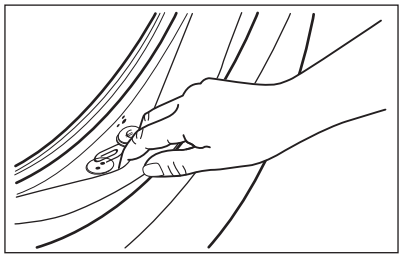

Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur agjent pastrues me krem amoniaku pa gërvishtur sipërfaqen e izolimit.

Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.

19.7 Lidhja e pajisjes me Wi-Fi

Ndezja e Wi-Fi

ⓘ

Si e paracaktuar nga fabrika, funksionaliteti Wi-Fi është i fikur.

Takoni butonin On/Off ⏻ për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.

Për të lidhur pajisjen me një rrjet Wi-Fi, takoni dhe mbani butonin e tastit Regjimi i nisjes në distancë 📶 për 5 sekonda. Gjithashtu është e mundshme të aktivizoni Wi-Fi nga menyja e cilësimeve.

Gjatë kësaj faze, ekrani tregon imazhin e vogël të Wi-Fi 📶 dhe mesazhin "**Duke filluar...**". Pas pak shfaqet mesazhi **Gati për t'u lidhur**" dhe imazhi i vogël 📶.

Lidhja e pajisjes tuaj

ⓘ

Përpara sesa të vazhdonin me hapat e tjera, sigurohuni se App është shkarkuar e konfiguruar dhe pajisja juaj e zgjuar është lidhur me rrjetin e shtëpisë tuaj. Referojuni paragrafit "Instalimi dhe konfigurimi i aplikacionit".

Hapni App nga pajisja juaj e zgjuar dhe ndiqni udhëzimin e shfaqur për të shtuar pajisjen tuaj.

Gjatë fazës së shoqërizimit, App mund të ridrejtojë te cilësimet Wi-Fi të pajisjes së zgjuar për të zgjedhur rrjetin e shtëpisë dhe të kërkojë që të futni fjalëkalimin e Wi-Fi për të lidhur pajisjen.

Pas fazës **Po lidhet...**, nëse përfundon me sukses, shfaqet mesazhi "**Lidhja u krye me sukses**". Përndryshe, shfaqet mesazhi "**Nuk mund të lidhet**".

Pasi të jetë lidhur, takimi në butonin Regjimi i nisjes në distancë do t'u lejojë përdoruesve të jenë në gjendje të nisin ciklet nga larg në App.

Lidhja automatikisht në rrjetin e regjistruar
Pasi pajisja të jetë konfiguruar me sukses dhe të jetë lidhur në rrjetin e shtëpisë, sa herë që të ndizet, do të përpiqet të lidhet me rrjetin automatikisht. Nuk do të ketë asnjë tingull kur lidhja me Wi-Fi është e suksesshme.

Lidhja me një rrjet të ndryshëm (Rihapja e pikës së aksesit)
Çdo herë që përdoruesi takon dhe mban butonin e tastit Regjimi i nisjes në distancë për 5 sekonda, pika e aksesit do të hapet dhe transmetohet. Kredencialet e rrjetit të ri të marrë në këtë pikë do të mbivendosen ndaj kredencialeve të ruajtura më parë dhe pastaj pajisja lidhet me rrjetin Wi-Fi të ri.

Referojuni pjesës "Lidhni pajisjen tuaj" për të kryer lidhjen.

Fikja e Off Wi-Fi
Nëse përdoruesi vendos të mos e lidhë më pajisjen me Wi-Fi, mund të takojë dhe të mbajë butonin e tastit Regjimi i nisjes në distancë për 10 sekonda dhe pajisja do të rivendoset dhe fiket. Gjithashtu është e mundshme të çaktivizoni Wi-Fi nga menyja e cilësimeve.

Pas konfirmimit të rivendosjes, ekrani tregon mesazhin "**Rrjeti është rivendosur**" dhe Wi-Fi është off.

20. SHQETËSIME MJEDISORE

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni paketimin në kutitë përkatëse për ta ricikluar. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut duke ricikluar mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos i hidhni pajisjet e shënuara me simbolin me mbeturinat shtëpiake. Kthejeni produktin në qendrën tuaj lokale të riciklimit ose kontaktoni zyrën tuaj komunale..

Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Nastojimo biti održivi te smanjujemo uporabu papira te su svi korisnički priručnici dostupni na internetu. Pristupite svom potpunom korisničkom priručniku na **electrolux.com/manuals**



Savjeti o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima dostupni su na **electrolux.com/support**



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj na **electrolux.com/shop**

Zadržava se pravo na izmjene.

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE....61
2. SIGURNOSNE UPUTE....63
3. OPIS PROIZVODA....65
4. TEHNIČKI PODACI....67
5. POSTAVLJANJE....67
6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT....71
7. BROJČANIK I TIPKE....72
8. PRVO POKRETANJE....74
9. PRIJE PRVE UPOTREBE....75
10. OMEKŠIVAČ VODE (COLOURCARE)....75
11. PROGRAMI....79
12. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE....88
13. OPCIJE....90
14. POSTAVKE....94
15. SVAKODNEVNA UPORABA....96
16. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE....100
17. RJEŠAVANJE PROBLEMA....106
18. VRIJEDNOS POTROŠNJE....110
19. BRZI VODIČ....111
20. BRIGA O OKOLIŠU....117

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo pranju rublja koje se može prati u domaćinstvu.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Maksimalna napunjenost uređaja je 11.0 kg. Ne prekoračujte maksimalnu napunjenost za svaki program (pogledajte poglavlje "Programi").

- Radni tlak vode na mjestu ulaska vode s izlaznog priključka mora biti između 0,5 bara (0,05 MPa) i 10 bara (1.0 MPa).
- Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti prekriven tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.
- Uređaj mora biti priključen na vodovod pomoću novih isporučenih kompleta crijeva ili drugih novih kompleta crijeva isporučenih od strane ovlaštenog servisnog centra.
- Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivače s vodom pod visokim tlakom i/ili paru.
- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

ⓘ

Ugradnja mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima.

- Uklonite sve ambalaže i transportne vijke, uključujući gumeni umetak s plastičnim odstojnikom.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti premještati, morat ćete ih ponovno pričvrstiti kako biste blokirali bubanj i spriječili unutarnje oštećivanje.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Uređaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podesite nožice.
- Uređaj ne postavljajte izravno iznad podnog odvoda.
- Ne prskajte vodom po uređaju i ne izlažite ga pretjeranoj vlazi.
- Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Ispod uređaja ne stavljajte zatvoreni spremnik za prikupljanje vode koja možda curi. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar kako biste provjerili koji se pribor može upotrijebiti.

2.2 Električni priključak

⚠ UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- UPOZORENJE: Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradi.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup utikaču.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

2.3 Priključak vode

- Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.
- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije spajanja na nove cijevi, cijevi koje se nisu koristile dulje vrijeme, gdje su izvedeni popravci ili su ugrađeni novi uređaji (vodomjeri itd.), pustite da voda teče dok ne postane čista i bistra.
- Uvjerite se da nema vidljivih curenje vode tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
- Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za zamjenu crijeva za dovod.
- Kad raspakirate uređaj, moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato jer se uređaj u tvornici testira uz uporabu vode.
- Crijevo za odvod možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za drugo crijevo za odvod i produžetak.
- Provjerite postoji li pristup slavini nakon postavljanja.

2.4 Primjena

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opeklina ili oštećenja uređaja.

- Slijedite sigurnosne upute na pakiranju deterdženta.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.
- Ne perite tkanine koje su jako zaprljane uljem, mašću ili drugim masnim tvarima. To može oštetiti gumene dijelove uređaja. Prethodno ručno očistite takve tkanine prije nego što ih stavite u uređaj.
- Ne upotrebljavajte mirise za rublje kako biste izbjegli opasnost od oštećenja plastičnih i gumenih dijelova uređaja.
- Ne dodirujte staklena vrata tijekom rada programa. Staklo može postati vruće.
- Obavezno uklonite sve metalne predmete iz rublja.

2.5 Unutarnje osvjetljenje

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od povrede.

- Vidljivo LED zračenje, ne gledajte izravno u žaruljicu.
- Za zamjenu unutarnjeg osvjetljenja obratite se ovlaštenom servisu.

2.6 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon ukidanja modela: motor i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, crpke, amortizeri i opruge, bubanj, remenica bubnja i povezani kuglični ležajevi, grijači i grijaći elementi, uključujući toplinske pumpe, cijevi i slična oprema, uključujući crijeva, ventile, filtre i aquastop sustav, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne sklopke,

termostate i senzore, softver i firmware, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke i brtve, ostale brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne jedinice kao što su spremnici deterdženata. Trajanje u vašoj zemlji može biti dulje. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.
- Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

2.7 Odlaganje

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz električne iz vodovodne mreže.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).


3. OPIS PROIZVODA

3.1 Posebne značajke


Vaša nova perilica rublja zadovoljava sve moderne zahtjeve za učinkoviti tretman rublja s malom potrošnjom vode, energije i deterdženta i pravilnom njegom tkanine.

- Ovaj **interaktivni dinamički zaslon** čini postavku i uporabu uređaja neposrednijim i ugodnijim.
- **Wi-Fi veza** i **daljinsko pokretanje** omogućuju vam pokretanje ciklusa, interakciju s perilicom i provjeru statusa ciklusa pranja na daljinskom upravljaču.
- **SteamCare sustav**, zahvaljujući **Para - kašmir** i **Parno osvježavanje** programima nudi savršeno rješenje za osvježavanje i najosjetljivijih odjevnih predmeta bez pranja. Koristite delikatni miris koji je ekskluzivno osmislio **Electrolux** i dodajte ugodni miris "tek oprane" odjeće za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora.
- **ColourCare tehnologija** djeluje kao **omekšivač vode** i uklanja oštre minerale iz ulazne vode i opskrbljuje mekom vodom za pranje. Pranjem nakon pranja sprječava se krutost tkanine, skupljanje i blijeđenje boje.
- **UltraCare tehnologija** dizajnirana je kako bi zaštitila vlakna tkanine zahvaljujući različitim fazama prije miješanja koje najprije otapaju deterdžent, a zatim omekšivač tkanine u vodi prije nego što se raspodijele u rublje. Tako je svako vlakno dosegnuto i zbrinuto.
- Para brzo i jednostavno osvježava odjeću. Nježni programi pare uklanjaju neugodne mirise i smanjuju nabore na suhim tkaninama tako da im je potrebno malo glačanja.
  Ova **Steam Anticrease opcija**, završava svaki ciklus blagom parom koja opušta vlakna i smanjuje gužvanje tkanine. Glačanje će biti lakše!
- **SensiCare System** otkriva količinu napunjenosti rubljem koja određuje trajanje programa u 30 sekundi. Program pranja prilagođen je napunjenosti rubljem i vrsti tkanine bez utroška više vremena, energije i vode nego što je potrebno.

3.2 Pregled uređaja

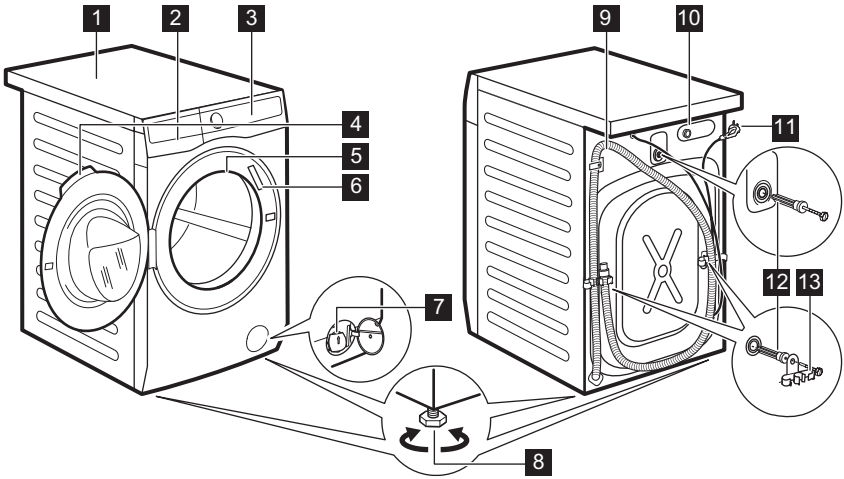

1 Radna ploča
2 Spremnik za deterdžent
3 Upravljačka ploča
4 Ručica na vratima
5 Unutarnje svjetlo
6 Natpisna pločica
7 Filtar odvodne pumpe
8 Nožica za niveliranje uređaja
9 Odvodno crijevo
10 Priključak dovodnog crijeva
11 Kabel za napajanje
12 Transportni vijci
13 Nosač crijeva

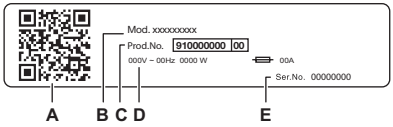

Na natpisnoj pločici stoji:
A. QR kod
B. Naziv modela
C. Broj proizvoda
D. Električne klase
E. Serijski broj

Skenirajte **QR kod** pomoću kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine aplikacija na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake. Registrirajte proizvod i iskoristite ga na najbolji mogući način.

- Pristup pojedinostima vašeg uređaja, dokumentaciji i artiklima o načinu korištenja najboljih značajki (Korisnički priručnik također je dostupan na **electrolux.com/manuals**)
- Pronađite savjete o korištenju, rješavanju problema, informacije o servisu i popravcima (također dostupne na **electrolux.com/support**)
- Kupite pribor, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za vaš uređaj (također dostupno na **electrolux.com/shop**)

4. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	Širina / Visina / Ukupna dubina	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Električni priključak	Napon Ukupna snaga Osigurač Frekvencija	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Razina zaštite od prodora krutih čestica i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim ako niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage		IPX4
Tlak dovoda vode	Najniže Maksimalno	0,5 bara (0,05 MPa) 10 bara (1,0 MPa)
Dovod vode **1)**		Hladna voda
Maksimalno punjenje	Pamuk	11.0 kg

1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s 3/4" navojem.


5. POSTAVLJANJE

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

5.1 Raspakiravanje


1. Otvorite vrata. Uklonite sve predmete iz bubnja.

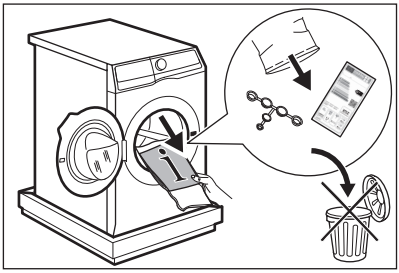

ⓘ

Pribor isporučen s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.


2. Stavite element pakiranje na pod iza uređaja i pažljivo ga položite na stražnju stranu. Skinite zaštitu od stiropora s dna.

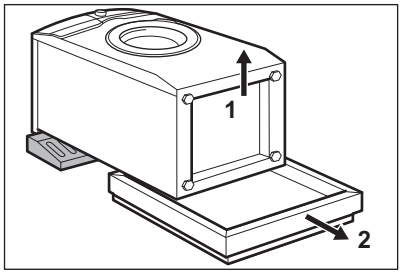

⚠ OPREZ!


Ne spuštajte perilicu rublja na prednju stranu.

3. Vratite uređaj u uspravan položaj. Skinite kabel napajanja i crijevo za odvod s držača crijeva.

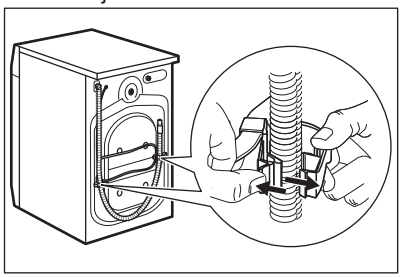


Moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato što je perilica rublja testirana u tvornici.

4. Izvadite tri vijka za prijevoz i izvucite plastične odstojnike.

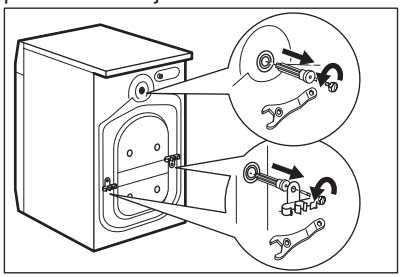

Preporučujemo da ambalažu i transportne vijke sačuvate u slučaju prijevoza uređaja.

5. Stavite plastične čepove, koji se nalaze u vrećici s priručnikom, u rupe.

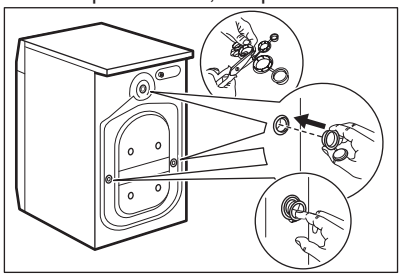

5.2 Informacije za instalaciju

Pozicioniranje i izravnavanje

Uređaj podesite na ispravan način kako biste spriječili vibracije, buku i pomicanje uređaja tijekom rada.

1. Ugradite aparat na ravni tvrdi pod. Uređaj mora biti stabilan i pravilno niveliran. Pazite da uređaj ne dodiruje zid ili druge jedinice i pobrinite se da ispod uređaja cirkulira zrak.

2. Otpustite ili zategnite nožice da biste podesili razinu. Sve nožice moraju čvrsto ležati na podu.

⚠ UPOZORENJE!


Ne stavljajte karton, drvo ili ekvivalentne materijale ispod nožica uređaja kako biste podesili razinu.

Ulazno crijevo


⚠ OPREZ!

Provjerite da crijeva nisu oštećena i da nema curenja na spojevima. Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte servisni centar za informacije o zamjeni dovodnog crijeva.

1. Crijevo za dovod vode priključite na stražnju stranu uređaja, ako je potrebno. Obično je već instalirano u tvornici.

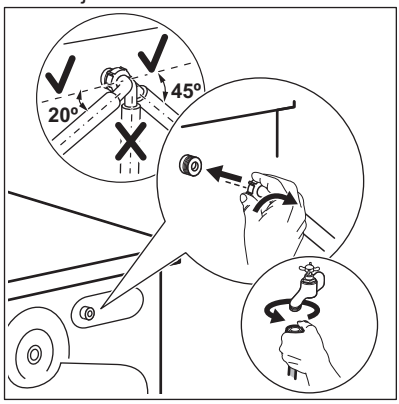

2. Namjestite ga prema lijevo ili desno ovisno o položaju slavine za vodu. Uvjerite se da crijevo za dovod nije u okomitom položaju.
3. Ako je potrebno, otpustite maticu kako bi sjela u ispravan položaj.
4. Neki modeli mogu imati dovodno crijevo s uređajem za zaustavljanje vode. To sprječava bilo kakva curenje vode iz crijeva zbog prirodnog starenja. Odjeljak u prozorčiću pokazuje ovu grešku A. Ako se to dogodi, zatvorite slavinu i kontaktirajte ovlašteni servisni centar za informacije o zamjeni crijeva.

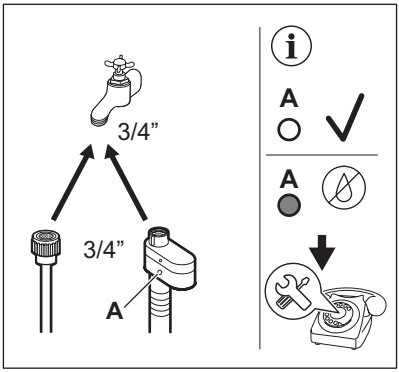

5. Spojite drugi kraj crijeva za dovod HLADNE vode na slavinu hladne vode s navojem 3/4".

⚠ UPOZORENJE!


Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.

Odvodnja vode

Odvodno crijevo treba biti na visini ne manjoj od 60 cm i ne većoj od 100 cm.

Odvodno crijevo možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za kupnju drugog odvodnog crijeva i produžetka.

Moguće je povezati odvodno crijevo na različite načine:

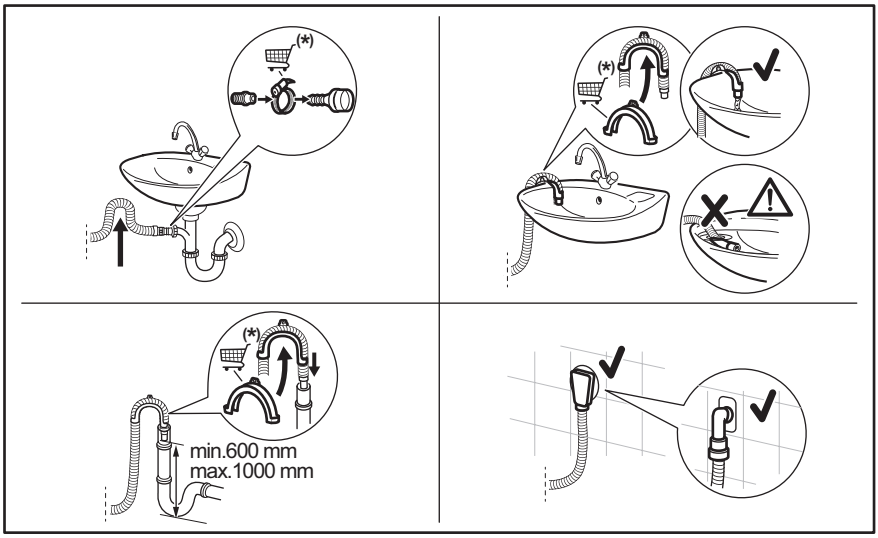

* Rezervni dijelovi podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Spojite odvodno crijevo na sifon i pričvrstite ga obujmicom. Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Namjestite crijevo izravno na ugrađenu cijev za ispuštanje u zidu prostorije i pritegnite stezaljkom.

Bez plastične vodilice crijeva, na sifon sudopera - Stavite odvodno crijevo u otvor i zategnite ga stezaljkom.

Odvodno crijevo može se saviti u obliku slova U i postaviti oko plastične vodilice. Na rubu

sudopera - Pričvrstite vodilicu na slavinu ili na zid.

ⓘ

Provjerite da se plastična vodilica ne može pomicati kada uređaj ispušta vodu, a kraj odvodnog crijeva nije uronjen u vodu. Može doći do povrata prljave vode u uređaj.
Dodatnu opremu kupujte kod ovlaštenog dobavljača.

Na cijev vertikale s otvorom za odvod - Umetnite odvodno crijevo izravno u odvodnu cijev ili cijev vertikale

ⓘ

Kraj odvodne cijevi se treba stalno ventilirati, tj. unutrašnji promjer odvodnog kanala (min. 38 mm min. 1.5") mora biti širi od vanjskog promjera odvodnog crijeva.

5.3 Postavljanje na drveni pod

Ako uređaj postavljate na drveni pod, pripazite da koristite ploče za pričvršćivanje za učvršćivanje nožica uređaja.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.


5.4 Električni priključak

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

Na natpisnoj pločici i u poglavlju „Tehnički podaci" navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li vaša kućna električna instalacija podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, uzimajući u obzir i sve druge uređaje koji mogu biti u upotrebi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

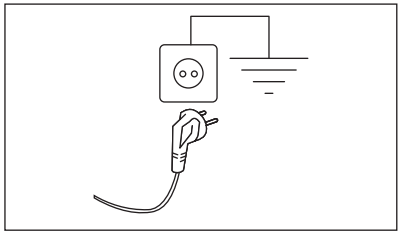


Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede zbog nepoštivanja gornjih sigurnosnih mjera opreza.

6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT

6.1 Opis upravljačke ploče

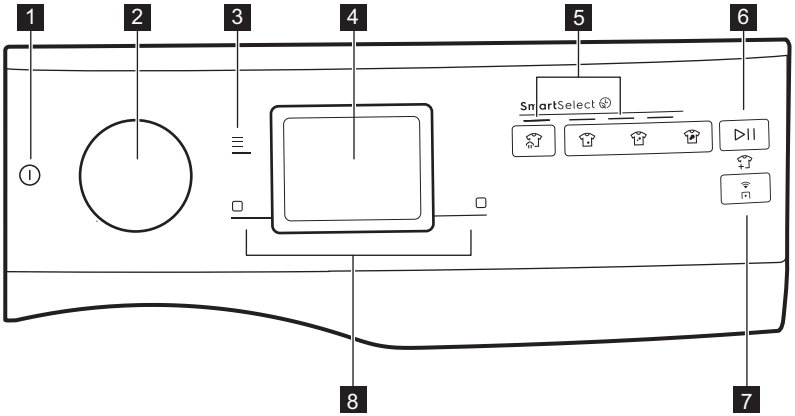

1. On/Off dodirni gumb ⏻
2. Programator
3. Izbornik ☰ dodirni gumb
4. Zaslon
5. SmartSelect tipka za pranje osjetljiva na dodir:
   - Parno osvježavanje dodirni gumb
   - Jako lagano tipka osjetljiva na dodir za razinu zaprljanosti
   - Svijetlo tipka osjetljiva na dodir za razinu zaprljanosti
   - Uobičajeno tipka osjetljiva na dodir za razinu zaprljanosti
6. Start/Pauza tipka osjetljiva na dodir ▷|| i dodavanje simbola za odjeću
7. Način Daljinsko pokretanje dodirni gumb
8.
   - Desna tipka
   - Lijeva tipka

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nova i jedinstvena značajka koja korisniku omogućuje odabir ispravnih postavki pranja na temelju razine zaprljanosti tkanina, pazeći na odjeću i poboljšavajući korisničko iskustvo.

Temperatura pranja prilagođava se svakoj SmartSelect razini u skladu s odabranim ciklusom kako bi se osigurala najbolja učinkovitost, bez potrebe za ručnom promjenom temperature.

ⓘ

Za više detalja pogledajte SmartSelect poglavlje „Brojčanici i gumb”.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf povratne informacije pokazuju koliko je energetski učinkovit program temeljen na potrošnji energije.

Postoje tri različite razine SmartLeaf povratnih informacija koje su označene ikonom lista:

1. Ako list nije osvijetljen znači da označava prosječnu razinu potrošnje.

2. Jedna ikona lista označava dobru razinu potrošnje.

3. Ikona s dva lista označavaju najbolju razinu potrošnje.

6.4 Legenda glavnih simbola

Oznaka	Opis	Oznaka	Opis
	Pretpranje indikator.		Indikator zadržavanja ispiranja.
	Dodatno ispiranje indikator.		Omiljeni indikator.
	Para indikator.		Steam Anticrease indikator.
	Indikator Wi-Fi veze.		SmartLeaf indikator.
	Završetak u indikator.		Mirno indikator.
	Roditeljska zaštita indikator.		Indikator za zaključana vrata.
	Indikator obavijesti.		Pokazatelj čišćenja bubnja.

7. BROJČANIK I TIPKE

7.1 On/Off ⏻

Pritisnite i kratko zadržite ovaj gumb nekoliko sekundi za uključivanje ili isključivanje uređaja. Namjenski zvučni signal pri uključivanju ili isključivanju uređaja uključuje se svjetlo i zaslon, a Start/Pauza pulsiranje gumba.

ⓘ

Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco 40-60, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.


7.2 Programator

Okretanjem programatora moguće je odabrati željeni program.


Kretanje kroz programe

Na zaslonu, okretanjem brojčanika, vidi se nekoliko točaka koje predstavljaju dostupne programe.


- Okretanjem udesno ili ulijevo može se doći do spremljenih programa ili se kretati kroz cijeli popis.

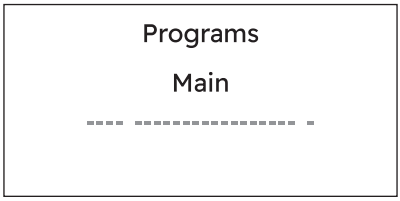


- Okrenite brojčanik na lijevo dok se ne prikaže četvrta točka u odnosu na posljednji korišteni program.

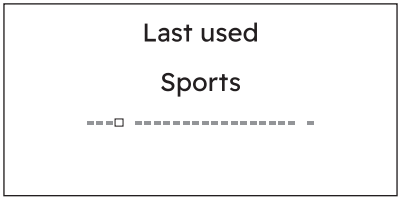

- Dalje okrenite birač na lijevo za prikaz, od točke jedan do tri, Favoriti programe za spremanje ili već spremljene.

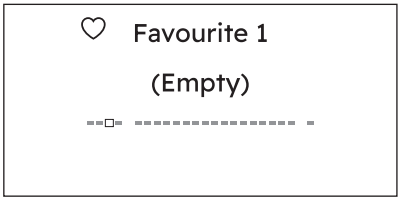

- Okrenite brojčanik na desno za pomicanje kroz cijeli popis programa do kraja, što predstavlja pristup dodatnom popisu programa.

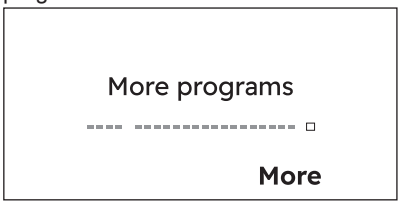

Dodirnite desnu tipku ▢ pored Više naznake da biste ušli u popis dodatnih programa. Navigiranje ovim popisom radi baš kao i navigacija glavnim popisom.


- Za povratak na glavni popis, okrenite okretni gumb ulijevo kako biste dostigli Povratak na glavni popis položaj i pritisnite lijevu tipku ▢ pored <Nazad oznake.



U ovom prikazu posljednja točka predstavlja položaj popisa za ponovno postavljanje.

7.3 Izbornik ☰

Dodirnite ☰ gumb za ulazak unutar opcije Izbornik.

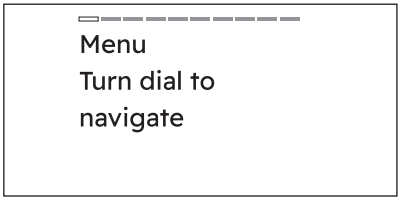

Okrenite programator za navigaciju. Za uključivanje/isključivanje opcije dodirnite dodirni gumb desne tipke.


Za izlazak iz Izbornik ☰ korisnik mora:

- ponovno pritisnite gumb izbornika;
- pritisnite gumb SmartSelect;
- pritisnite gumb daljinskog upravljača;
- pričekajte da istekne 10 sekundi.


7.4 Desna/lijeva tipka ▢

Dvije tipke ▢ gumbi nalaze se desno i lijevo na zaslonu.

Dodirnite desnu tipku ▢ kako biste pokrenuli radnju koja se pojavljuje u desnom donjem dijelu zaslona (npr. podešavanje brzine centrifuge, aktiviranje ili deaktiviranje spremnika za automatsko doziranje, povratak u izbornik,...).

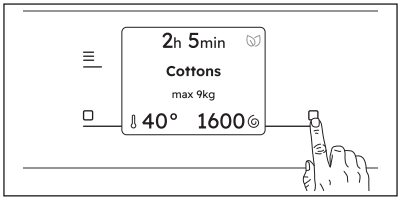

Dodirnite lijevu tipku ▢ kako biste pokrenuli radnju koja se pojavljuje u lijevom donjem dijelu zaslona (npr. podešavanje temperature, aktiviranje ili deaktiviranje opcije,...)

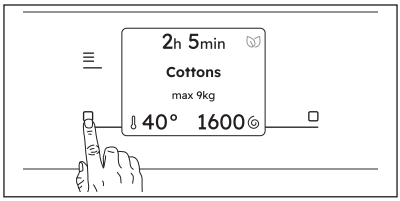

7.5 Način Daljinsko pokretanje

Brzim dodirom ovog gumba uključuje se funkcija Daljinsko pokretanje koja vam omogućuje da daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite uređaj.

Uključivanje Način Daljinsko pokretanje funkcije će se zaključati vrata i uređaj će se postaviti u stanje pripravnosti.

Za izlaz iz ovog stanja ponovno dodirnite gumb i isključite ga.

7.6 Start/Pauza ▷||

Za pokretanje, pauziranje uređaja ili prekidanje pokrenutog programa, dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

ⓘ

Poruka na zaslonu informira vas da se ciklus može pauzirati kako biste dodali ili uklonili odjeću. Pročitajte odjeljak "Otvaranje vrata - dodavanje odjeće" za više detalja.

7.7 SmartSelect

Pranje
Ova nova značajka osmišljena je kako bi korisnika usmjerila ka tome da uštedi energiju, vrijeme i vodu poboljšavajući njegu tkanina i doživljaj korisnika.

Za svaki ciklus pranja moguće je imati različita trajanja i potrošnju na temelju razine zaprljanosti rublja.

ⓘ

Za svaki program uređaj predlaže zadanu razinu zaprljanosti s određenom temperaturom. Ako ručno promijenite temperaturu, razina zaprljanosti može se promijeniti.

Postoje četiri moguće opcije:

1. **Parno osvježavanje**
   S ovom razinom SmartSelect korisnik odabire program Parno osvježavanje. Može smanjiti nabore i lagane mirise te će osvježiti odjeću koja ne treba pranje. Višestrukim dodirom na ikoni omogućuje se upravljanje trima različitim trajanjem ciklusa.
2. **Jako lagano**
   Ova se opcija preporučuje za vrlo malo prljavu odjeću, bez vidljivih mrlja. Preporučena temperatura je 20 °C.
3. **Svijetlo**
   Ova je opcija idealna za svakodnevno lagano zaprljanu odjeću s malim mrljama, na primjer, znojenom. Preporučena temperatura je 30 °C.
   Lagana razina zaprljanosti ona je koja se najčešće koristi u zadanoj postavci.
4. **Uobičajeno**
   Ova se opcija preporučuje za normalnu/jako zaprljanu odjeću, s, na primjer, za prolivenom hranom ili blatom.

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.

Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.

ⓘ

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.
Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.

Svaka razina SmartSelect može izmijeniti temperaturu, brzinu centrifuge i trajanje odabranog ciklusa.

ⓘ

Ako određena razina zaprljanosti nije dostupna, pritiskom na nju stvara se pogreška, dvostruki zvučni signal i simbol dva puta trepere.

8. PRVO POKRETANJE

Svaki put kada uključite uređaj, na dodirnom zaslonu pojavljuje se početni zaslon.

Prilikom prvog uključivanja uređaja, nakon početnog zaslona, bit ćete vođeni kroz postupak početnog postavljanja.

8.1 Upoznajte svoj uređaj

Prilikom prvog uključivanja uređaja, zaslon će vas provesti kroz neke informacije vezane uz uređaj.

Ako korisnik ovo preskoči tijekom prvog uključivanja, prikazat će se ponovno prilikom sljedećeg uključivanja nakon početnog pokretanja. Ako je korisnik po drugi put pritisnuo preskakanje, više se neće prikazivati.

8.2 Postavljanje jezika


Kako biste pronašli željeni jezik pomičite se kroz popis jezika okretanjem gumba i odaberite ga pritiskom desne tipke.



8.3 Tvrdoća vode

Zaslon predlaže da postavite ispravnu razinu tvrdoće vode kako biste poboljšali rezultate pranja.

Pojavljuje se sljedeći prozor:

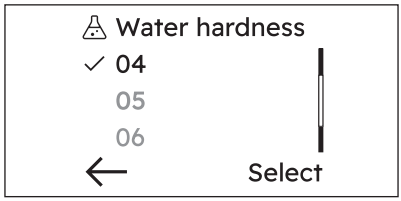

Zakrenite gumb kako biste odabrali ispravnu razinu i dodirnite desnu tipku za potvrdu zadane postavke.

Dodirnite lijevu tipku za povratak na prethodni prikaz.

9. PRIJE PRVE UPOTREBE

Tijekom ugradnje ili prije prve uporabe u uređaju možete primijetiti nešto vode. To je preostala voda koja je ostala u uređaju nakon punog funkcionalnog testiranja u tvornici kako bi se osiguralo da se uređaj isporučuje kupcima u besprijekornom stanju i da nema razloga za zabrinutost.

1. Provjerite jesu li svi transportni vijci uklonjeni iz uređaja.
2. Provjerite je li električna energija dostupna i slavina za vodu otvorena.
3. Provjerite ima li soli u odjeljku označenom s Salt i postavite odgovarajuću razinu tvrdoće vode. Pogledajte "Kako postaviti razinu tvrdoće vode".
4. Ulijte 2 litre vode u odjeljak za deterdžent označen sa II.

Ova radnja uključuje sustav za izbacivanje vode.

5. Ulijte malu količinu deterdženta u odjeljak označen sa II.
6. Postavite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja u bubnju.

Na taj način se uklanja sva moguća prljavština s bubnja i kadice.

10. OMEKŠIVAČ VODE (COLOURCARE)

10.1 Uvod

Voda sadrži oštre minerale. Što je sadržaj ovih minerala veći, to je voda tvrđa.

Tvrda voda može smanjiti učinkovitost deterdženta, smanjiti mekoću tkanina i pridonijeti skupljanju i blijeđenju boja.

Ovaj je uređaj opremljen omekšivačem vode koji omogućuje točno omekšavanje vode kako bi se očuvao integritet tkanine, jasnoća boje i osiguralo dobro pranje pri niskoj temperaturi.

Omekšivač vode treba prilagoditi tvrdoći vode u vašem dovodu vode. Ispravna postavka omogućuje postizanje najboljih rezultata pranja i maksimalnu zaštitu rublja.

Za ispravno postavljanje omekšivača vode pogledajte "Kako postaviti razinu tvrdoće vode".

ⓘ

Kada prvi put uključite uređaj, dodirni zaslon predlaže različite postavke: jedna od njih je Tvrdoća vode razina.

10.2 Kako postaviti razinu Tvrdoća vode i uključiti Omekšivač vode

Uređaj vam omogućuje odabir između 7 razina koje odgovaraju 7 različitih područja tvrdoće vode.


Ovisno o zemlji, tvrdoća vode izražava se u ekvivalentnim skalama: npr. francuski stupnjevi (°f), njemački stupnjevi (°d), engleski stupnjevi (°e), mmol/l i ppm.

Ako je potrebno, obratite se lokalnom distributeru vode kako biste provjerili tvrdoću vode u svom području.


Provjerite u tablici "Razine tvrdoće vode" koja je odgovarajuća razina.

Podešavanje razine tvrdoće vode:


1. Pritisnite tipku **On/Off** ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Okrećite programator kroz popis programa do kraja da pronađete **Postavke**.

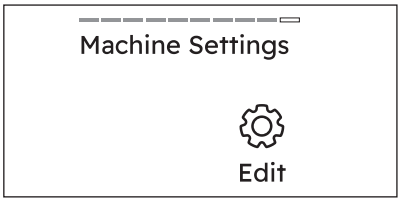

3. Dodirnite Uredi, desnu tipku ☐, za ulazak u popis postavki.
4. Pomičite se po popisu da biste pronašli **Tvrdoća vode**.

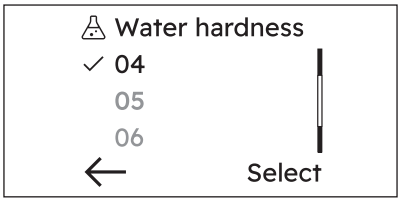

5. Dodirnite Uredi, desnu tipku ☐, za ulazak u popis postavki. Za odabir željene razine:
   - Dodirnite lijevu tipku ☐ pored ∨ indikatora kako biste smanjili tvrdoću.
   - Dodirnite desnu tipku ☐ pored ∧ indikatora kako biste povećali tvrdoću.
6. Okrenite programator za još jedan položaj kako biste pronašli postavku Omekšivač vode

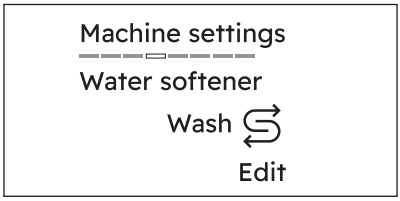

7. Dodirnite Uredi, desnu tipku ☐, za ulazak u popis postavki.
8. Okrenite programator da biste vidjeli opcije:
   - **Isključeno**: za isključivanje omekšivača vode.
   - **Pranje**: omekšivač vode djeluje samo tijekom faze pranja. Ova postavka zadovoljava većinu uvjeta upotrebe.
   - **Pranje + Ispiranje**: ako je ulazna voda posebno tvrda (razine **6** i **7**), preporučujemo postavljanje omekšivača vode i tijekom faze ispiranja radi očuvanja mekoće tkanine.

ⓘ

Ova postavka povećava potrošnju soli.



9. Dodirnite desnu tipku ▢, Odaberi, kako biste potvrdili.
10. Dodirnite lijevu tipku ▢, ←, za prikaz prethodnog prikaza.

Razine tvrdoće vode

Razine	Razine kao što je naznačeno na testeru[1)]	Raspon tvrdoće vode				
		°f (Francuski stupnjevi)	°d (Njemački stupnjevi)	°e (Engleski stupnjevi)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

1) Ako je isporučen s uređajem.


2) Tvornička postavka, koja može zadovoljiti većinu uvjeta upotrebe.

10.3 Dopunite sol


Funkcija omekšavanja vode djeluje pomoću posebnih smola prisutnih u uređaju.

Za regeneraciju smola i njihovu spremnost za omekšavanje vode, umetnite posebnu sol u odjeljak Salt:


1. Otvorite spremnik za deterdžent.

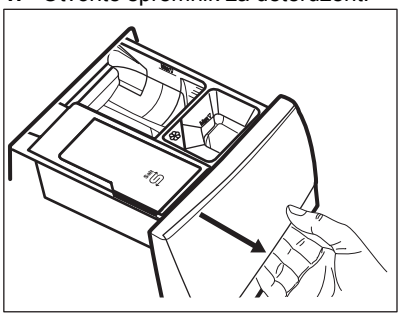

2. Otvorite spremnik Salt.

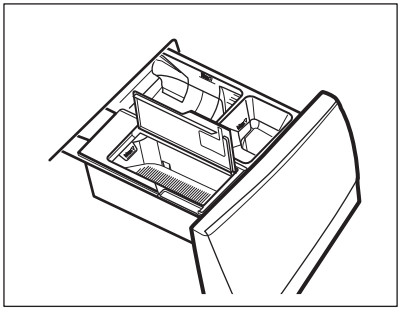

3. Sipajte posebnu sol.

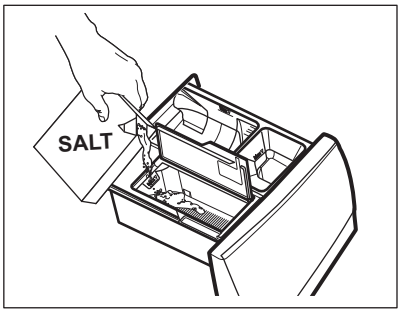

4. Zatvorite spremnik za sol i dozator za deterdžent.

ⓘ

Redovito provjeravajte ima li dovoljno soli.

Spremnik Salt može sadržavati oko 600 g soli, dovoljno za oko dva mjeseca ako je postavljena zadana razina tvrdoće vode (**C04**), a omekšivač vode se aktivira samo tijekom faze pranja. Različita tvrdoća vode ili različite postavke mogu povećati ili smanjiti potrošnju soli. Pogledajte "Kako postaviti razinu tvrdoće vode" i "Kako postaviti omekšivač vode i tijekom faze ispiranja".

Na zaslonu se prikazuje poruka **Dopunite sol** na kraju ciklusa, kada je odjeljak Salt treba napuniti solju, čak i ako ostane malo soli.

⚠ **UPOZORENJE!**

Sol stavite samo u spremnikt Salt.

⚠ **UPOZORENJE!**

Ne stavljajte ništa u odjeljak Salt. Ako se bilo koji drugi deterdžent/dodatak sipa u ovaj spremnik, pogledajte "Uklanjanje deredženta ili drugih dodataka iz spremnika za sol" u poglavlju "Rješavanje problema".

ⓘ

Koristite samo posebnu sol za perilice posuđa i/ili perilicu rublja. Odgovarajuća sol može se naručiti s web stranice! Druge vrste soli manje su učinkovite i tijekom vremena mogu trajno oštetiti tehnologiju za omekšavanje vode.

⚠ **UPOZORENJE!**

Ne koristite sitnu sol!

ⓘ

Uređaj radi iskorištavajući svoj puni potencijal soli. Dopunjavanje soli kad uređaj zahtijeva održavanje učinkovitosti sustava za omekšavanje. Ako uređaj dugo vremena koristite bez soli, nakon punjenja soli funkcija omekšivača vode potpuno će se povratiti nakon nekoliko dugih ciklusa pranja.

10.4 Obnavljanje omekšivača vode

Nakon nekoliko ciklusa, uređaju će možda trebati obnoviti omekšivač vode.

Ako je dostupno na uređaju, proces obnavljanja automatski se osigurava kada se rutinski izvode programi kao što su Pamuk i Sintetika , čak i ako se vrijeme trajanja programa smanji jednim dodirom tipke Završetak u.

Ostali programi mogu se automatski obnoviti ako to dopuštaju postavke i uvjeti.

ⓘ

Ako obično koristite vrlo kratke cikluse, proces obnavljanja se možda neće provesti: možete vidjeti da se sol nije koristila jer se koristi samo tijekom faze obnavljanja.
Kako biste osigurali proces obnavljanja, **pokrenite program Pamuk ili Sintetika jednom tjedno ili najmanje svaka dva tjedna**.

11. PROGRAMI

11.1 Grafikon programa

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Eco 40-60	**Niskoenergetski ciklus za pamučne predmete perive na 40 ili 60 °C.** Nije moguće aktivirati nijednu opciju. Smanjuje temperaturu i produljuje vrijeme za postizanje dobrih rezultata pranja.**1)**
UltraQuick 39min	**Pamuk i tkanine od miješanih sintetičkih vlakana.** Idealno za svakodnevno pranje rublja u kratkom vremenu, za bolju održavanje odjeće i dobro čišćenje već na 30 °C. ⓘ Trajanje standardnog programa razvijeno je na uzorku od 5 kg rublja. Ako perete manju ili veću količinu rublja, vrijeme pranja se automatski smanjuje ili povećava.
Pamuk	**Bijeli i šareni pamuk postojanih boja**. Uobičajeno i jako zaprljano.
Sintetika	**Sintetički ili predmeti od miješane tkanine.** Uobičajeno zaprljani predmeti.
Osjetljivo	**Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze i miješanih tkanina koje zahtijevaju nježnije pranje.** Normalno zaprljano.
Vuna/Svila	**Vuneni predmeti perivi u perilici**, vuneni predmeti koji se peru ručno i ostale tkanine sa simbolom „ručno pranje”.**2)**
Brzi 20 min	**Pamučne i sintetičke tkanine** lagano zaprljane ili nošene samo jednom.
Sportska odjeća	**Sportska odjeća, sintetička vlakna poput poliestera, mješavina poliestera/elastana, poliamida.** Prikladno za uklanjanje znoja i tjelesnih nečistoća s tehničke sportske odjeće.
Jeans	**Odjeća od trapera uobičajeno prljava.** Ovaj program vrši blagu fazu ispiranja, namijenjenu za jeans, koja smanjuje izbljeđivanje i ne uzrokuje stvaranje mrlja od ostataka praška za pranje na vlaknima.

Program	Opis programa
Outdoor odjeća	ⓘ Ne koristite omekšivač rublja i pazite da u spremniku za deterdžent nema ostataka omekšivača. **Odjeća za boravak na otvorenom, tehničke, sportske tkanine, vodootporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim flisom ili unutarnjom izolacijom.** Ovaj program može se koristiti i kao ciklus za obnavljanje vodootpornosti, posebno prilagođen za tretiranje odjeće s impregnacijom. Da biste izvršili ciklus vraćanja vodootpornosti, postupite na sljedeći način: - deterdžent za pranje uspite u odjeljak - u pretinac ladice za omekšivač rublja ulijte posebno sredstvo za obnavljanje vodootpornosti tkanine - smanjite količinu rublja na 1 kg Da biste dodatno poboljšali proces obnavljanja vodootpornosti, rublje sušite u sušilici rublja postavljanjem programa sušenja na otvorenom (ako je dostupan i ako etiketa na odjeći dopušta sušenje u sušilici rublja).
Pernate jakne	**Posebni program za jednu pernatu jaknu ili poplun,** također sa sintetičkim punjenjem. Za proizvode koji su napunjeni prirodnim perjem i paperjem koristite tekući deterdžent za vunu. Ako informacije na etikati proizvoda dozvoljavaju, obavite cijeli ciklus pranja i sušenja kako biste sačuvali izgled i toplinsku funkcionalnost.
Hygiene	**Certificirano Swissatestom**, kombinira ciklus pranja i paru za uklanjanje više od 99,99 % bakterija i virusa* iznad 60°C. **3)** Pelud i alergeni također se smanjuju zbog higijenskog čišćenja odjeće nakon svakog pranja.
Svila	**Svila koja se može prati u perilici i ručno te ostale osjetljive tkanine.** Pokreti bubnja tako su nježni da je moguće tretiranje čak i jako osjetljivu odjeću.
Popluni	**Posebni program za pokrivače s ispunom od sintetike ili perja i paperja, poplun, prekrivač za krevet i slično.** Koristite tekući deterdžent za osjetljive tkanine, poput deterdženta za vunu.
Čišćenje uređaja	**Ciklus održavanja s vrućom vodom za čišćenje i osvježavanje bubnja i uklanjanje ostataka koji bi mogli stvoriti neugodan miris.** Prije pokretanja ovog ciklusa, iz bubnja uklonite sve predmete. Tijekom pranja pretinca dozatora deterdženta, stavite poklopac pretinca u gornji položaj. Tijekom pranja pretinca ulijte šalicu izbjeljivača na bazi klora ili sredstva za čišćenje perilice rublja. **NE** koristite oba sredstva zajedno. ⓘ Nakon čišćenja bubnja pokrenite daljnji ciklus ispiranja s praznim bubnjem i bez deterdženta kako biste uklonili sve ostatke izbjeljivača.
Ožimanje/ispust	**Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina.** Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja.

Program	Opis programa
Ispiranje	**Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina.** Program za ispiranje i centrifugiranje rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i ona koja se koristi za programe za pamuk. Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom punjenja. Po potrebi postavite opciju Dodatno ispiranje kako biste dodali ispiranja. S malom brzinom centrifuge, uređaj provodi nježna ispiranja kratkim centrifugama.

1) Prema EU uredbi 2019/2023, ovaj program na 40°C može očistiti uobičajeno prljavo pamučno rublje, za koje je deklarirano da se može prati pri 40°C ili 60°C, u istom ciklusu. Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavlje „Vrijednosti potrošnje".

2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi osigurao nježno pranje. Može se činiti da se bubanj ne okreće ili se ne okreće pravilno, ali to je normalno za ovaj program.

3) Testirano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

Temperatura programa, maksimalna brzina centrifuge i maksimalna količina punjenja

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C - Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	8.0 kg
Pamuk	40 °C 90 °C – Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Osjetljivo	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Vuna/Svila	40 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Brzi 20 min	20 °C 20 °C - Hladno	1200 o/min 1600 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Sportska odjeća	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200- 400 o/min	5.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Outdoor odjeća	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**
Pernate jakne	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 - 400 o/min	2.0 kg
Hygiene	60 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Svila	30 °C	800 o/min 800 o/min - 400 o/min	0.5 kg
Popluni	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 800 - 400 o/min	3.0 kg
Čišćenje uređaja	60 °C	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	-
Ožimanje/ispust	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Ispiranje	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg

1) Temperatura ovog programa nije vidljiva na zaslonu i automatski se postavlja.

2) U skladu s Uredbom Komisije EU 2019/2023, ovaj program na 40 °C može oprati uobičajeno prljavo pamučno rublje, za koje je deklarirano da se može prati na 40 °C ili 60 °C, u istom ciklusu.

ⓘ

Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavlje "Vrijednosti potrošnje".
Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su općenito oni koji se izvode pri nižim temperaturama i dulje traju.

3) Program pranja.

4) Program pranja i faza postizanja vodootpornosti.

Kompatibilnost opcija programa

ⓘ

Opcije se ne mogu odabrati sa svim programima pranja, jedna opcija može isključiti drugu. U tom slučaju uređaj vam ne dopušta da zajedno postavljate nekompatibilne postavke. Provjerite jesu li zaslon i tipke za programiranje čisti i suhi.

ⓘ

Kad postavite program pranja i uđete u Izbornik ☰, na zaslonu se prikazuju dostupne opcije.
🔒 **Roditeljska zaštita** i 🕒 **Završetak u** mogu se odabrati u svim programima.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Pamuk	Sintetika	Osjetljivo	Vuna/Svila	Brzi program 20 min	Sportska odjeća	Jeans	Outdoor odjeća	Pernate jakne	Hygiene	Svila	Popluni	Čišćenje uređaja	Ožimanje/ispust	Ispiranje
Brzina centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zadržavanje vode	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Bez centrifuge																■[1)]	■
Pretpranje			■	■				■									
Dodatno ispiranje		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
Mirno			■	■	■			■	■								
Završetak u	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ako postavite opciju Bez centrifuge, uređaj će samo izbacivati vodu.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna/Svila	--	--	--	▲	▲
Brzi 20 min	--	▲	▲	--	--

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Sportska odjeća	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor odjeća	--	--	--	▲	▲
Pernate jakne	--	▲	▲	--	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Svila	--	--	--	▲	▲
Popluni	--	--	--	▲	▲
Tenisice za trčanje	--	▲	▲	--	--
Dlaka ljubimaca	▲	▲	▲	--	--
Dječja odjeća	▲	▲	▲	--	--
Posteljina	--	▲	▲	--	--
Zavjese	--	▲	▲	--	--
Poslovne košulje	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno | -- = Nije preporučeno

11.2 Više programa

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Ručnici	Pamučni ručnici i ogrtači. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Trening oprema	Preporučuje se za mala punjenja sastavljena od sportske i odjeće za fitnes.
Rugbi oprema	Odjeća za nogomet i ragbi od poliestera, poliestera/elastana, poliamida i mikrovlakana. Poseban ciklus namijenjen za svježe mrlje s integriranom fazom pretpranja.
Oprema za skijanje	Savršeno za teške odjevne predmete kao što su skijaške jakne i odjeća za planinarenje.
Tenisice za trčanje	Namijenjen za tenisice, program nježnog pranja.
Anti-alergijski para	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja visokih performansi u kombinaciji s parom, uklanja više od 99,99% bakterija i virusa[1)] održavanje temperature iznad 60 ° C tijekom faze pranja; s dodatnim djelovanjem na vlakna zahvaljujući fazi s parnom, poboljšana faza ispiranja osigurava pravilno uklanjanje ostataka deterdženta i mikroorganizama. Ovaj program osigurava i pravilno smanjenje peludi/alergenih.
Dlaka ljubimaca	Program pranja prilagođen uklanjanju dlaka kućnih ljubimaca iz predmeta

Program	Opis programa
Jastuci	Osmišljena za sušenje 2 jastuka za sofe ili 1 jastuka za krevet. Preporučuje se pranje jastuka za krevet s vlastitom jastučnicom. Treba ga ažurirati uz određene naznake dimenzija.
Dječja odjeća	Specijalni brzi ciklus za odjeću za bebe s dobrom učinkovitošću pranja i ispiranja.
Posteljina	Poseban ciklus za osjetljivo rublje namijenjen za bijelo ili šareno rublje od lana/lanenih vlakana.
Zavjese	Poseban program za zavjese. Faza pretpranja automatski započinje**2)**.
Posteljina XL	Ciklus pranja za tri kompleta posteljina, od kojih jedan može biti dvostruke veličine.
Lako glačanje	Pamuk, sintetika i miješane tkanine koje zahtijevaju nježno pranje. Uobičajeno i malo zaprljano**3)**.
Brzi 0,5 kg	Malo zaprljani pamučni i sintetički predmeti.
Parno osvježavanje	**Pamuk, sintetika i kombinirani materijali**. Posebni parni ciklus bez pranje koji se može koristiti kao priprema suhog rublja za glačanje ili osvježavanje jednom nošene odjeće. Ovaj program smanjuje gužvanje, mirise i opušta vlakna. Ne koristite nikakav deterdžent.
Para - kašmir	Vuna i kašmir. Kratki program za osvježavanje ručno perivih predmeta od vune i kašmira, bez pranja. Prilikom tretiranja manjih punjenja, trajanje programa može se dodatno smanjiti uporabom opcije Završetak u.
Poslovne košulje	Uobičajeno zaprljane pamučne i košulje od miješanog pamuka, uz završetak s parom radi lakšeg glačanja. Za najbolje rezultate, odmah raširite rublje na vješalicu kad program završi kako bi se osušilo na zraku.

1) Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

2) Nemojte koristiti bilo koji deterdžent za fazu pretpranja za ispiranje samo s vodom.

3) Kako bi se smanjilo gužvanje, ovaj ciklus regulira temperaturu vode i provodi program nježnog pranja i centrifugiranja. Uređaj dodaje nekoliko ispiranja.

Temperatura programa, maksimalna brzina centrifuge i maksimalna količina punjenja

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Ručnici	40 °C 90 °C – Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Trening oprema	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	1.0 kg
Rugbi oprema	40 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Oprema za skijanje	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Tenisice za trčanje	30 °C 40 °C - Hladno	1000 o/min 1000 o/min - 400 o/min	1.0 kg
Anti-alergijski para	60 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Dlaka ljubimaca	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Jastuci	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 800- 400 o/min	3.0 kg
Dječja odjeća	30 °C 60 °C - Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Posteljina	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Zavjese	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 - 400 o/min	2.0 kg
Posteljina XL	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.5 kg
Lako glačanje	40 °C 60 °C - Hladno	800 o/min 800 o/min - 400 o/min	4.5 kg
Brzi 0,5 kg	20 °C 20 °C - Hladno	1200 o/min 1600 - 400 o/min	0.5 kg
Parno osvježavanje	-	-	2.0 kg
Para - kašmir	-	-	2.0 kg
Poslovne košulje	30 °C 60 °C - Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	2.0 kg

Kompatibilnost opcija programa

ⓘ

Opcije se ne mogu odabrati sa svim programima pranja, jedna opcija može isključiti drugu. U tom slučaju uređaj vam ne dopušta da zajedno postavljate nekompatibilne postavke. Provjerite jesu li zaslon i tipke za programiranje čisti i suhi.

ⓘ

Kad postavite program pranja i uđete u **Izbornik** ☰, na zaslonu se prikazuju dostupne opcije.

🔒 **Roditeljska zaštita** i 🕒 **Završetak u** mogu se odabrati u svim programima.

	Ručnici	Trening oprema	Rugbi oprema	Oprema za skijanje	Tenisice za trčanje	Anti-alergijski para	Dlaka ljubimaca	Jastuci	Dječja odjeća	Posteljina	Zavjese	Posteljina XL	Lako glačanje	Brzi 0,5 kg	Parno osvježavanje	Para - kašmir	Poslovne košulje
Brzina centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Zadržavanje vode	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Mirno	■	■			■		■			■	■						
Bez centrifuge															■	■	
Pretpranje	■	■			■	■	■						■				
Dodatno ispiranje	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Završetak u	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Programi Para

Programi Para se mogu koristiti za smanjenje nabora i uklanjanje mirisa na odjeći (poput pamuka, sintetike, miješanih tkanina, uključujući osjetljive tkanine) koje je potrebno samo na kratko osvježiti, izbjegavajući pranje.

Vlakna tkanine su opuštena i nakon toga glačanje je lakše. Kad je ciklus završen, brzo izvadite rublje iz bubnja.

NEMOJTE postavljati ovaj način rada sa sljedećom vrstom odjeće:

- Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici.
- Predmeti s oznakom "Samo kemijsko čišćenje".

ⓘ

Ne koristite nikakav deterdžent!
Programi Para ne uklanjaju posebno intenzivne mirise i ne provode nikakav higijenski ciklus.
Nakon tretiranja parom rublje može biti vlažno. Objesite odjevne predmente na nekoliko minuta.

Miris (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance omogućuje osvježavanje čak i vaše osjetljive odjeće uklanjanjem nabora i dodavanjem svježine nježnim mirisom koji je ekskluzivno osmislia

tvrtka **Electrolux**. Osvježavanjem odjeće parom umjesto izvođenjem punih ciklusa pranja vaša će odjeća dulje izgledati kao nova. Možete čak i sigurno koristiti miris s programima kašmir i para - ako su dostupni - za osjetljive tkanine poput kašmira i vune. Kada tretirate manje rublja, smanjite dozu mirisa i trajanje ciklusa: u samo petnaest minuta vaša će odjeća povratiti taj osjećaj "tek opranog".

Pažljivo pročitajte upute isporučene s mirisom.

NIKAKO:

- Odjeću tretiranu mirisom sušiti u sušilici. Njegova korist bi isparila.
- Koristiti miris za različite namjene od ovdje opisanih.
- Koristiti miris na novim odjevnim predmetima. Nova odjeća može sadržavati ostatke završnih spojeva koji s njim nisu kompatibilni.

Miris je dostupan u **Electrolux** web-trgovini ili kod ovlaštenog zastupnika.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - zeleni



Ciklus pranja vune na ovom uređaju je testirala i odobrila tvrtka Woolmark za pranje odjeće od vune s oznakom „hand wash" (ručno pranje) uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i onima koje je izdao proizvođač ove perilice rublja.
M2304

12. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE

Ovo poglavlje opisuje kako spojiti pametni uređaj na Wi-Fi mrežu i povezati ga s mobilnim uređajima.

Ovom funkcijom možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati vaš uređaj sa svojih mobilnih uređaja.


Funkcija Wi-Fi je isključena kao tvornički zadana postavka.

Za povezivanje uređaja kako biste uživali u cijelom nizu potrebnih značajki i usluga potrebno vam je:

- Kućna bežična mreža s internetskom vezom.
- Mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

Parametri Wi-Fi modula	
Frekvencija	2,412 - 2,472 GHz za europsko tržište
Protokol	IEEE 802,11b/g/n
Maksimalna snaga	<20 dBm
Šifriranje	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kod na natpisnoj pločici

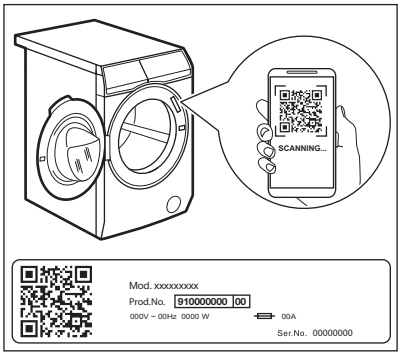

QR kod može se koristiti na dva načina:

- Skenirajte QR kod putem ugrađene aplikacije kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine App Store na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake.
- Uparivanje pametnog uređaja s uređajem radi jednostavnijeg postupka. Skenirajte QR kod skenerom QR koda ugrađenim u našu aplikaciju.

12.2 Instalacija i konfiguracija Aplikacija

ⓘ

Aplikacija omogućava vam da kontrolirate pranje vašeg rublja putem mobilnog uređaja.
Sadrži veliki broj programa, korisnih značajki i informacija o proizvodima koji su savršeno prilagođeni uređaju.
Kroz aplikaciju možete odabrati programe koji su već dostupni na upravljačkoj ploči uređaja i također otključati dodatne programe dostupne samo s mobilnog uređaja.
Dodatni se programi mogu mijenjati tijekom vremena, zajedno s novim verzijama aplikacije.
To je prilagođena njega rublja - sve s vašeg mobilnog uređaja.

Prilikom povezivanja uređaja s aplikacijom, stanite blizu njega sa svojim mobilnim uređajem.

Provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom.

1. Idite na App Store na vašem pametnom uređaju ili skenirajte QR kod (*vidi odlomak 'QR kod na nazivnoj pločici'*).
2. Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju.
3. Pokrenite aplikaciju. Odaberite državu i jezik i prijavite se s vašom adresom e-pošte i lozinkom. Ako nemate račun, kreirajte novi račun slijedeći upute u Aplikacija.
4. Slijedite upute u aplikaciji za registraciju i konfiguraciju uređaja.

12.3 Wi-Fi veza uređaja

Uključivanje Wi-Fi-ja

ⓘ

Prema tvornički zadanim postavkama, Wi-Fi značajka je isključena.

Dodirnite gumb On/Off ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.

Za povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu dodirnite i držite Način Daljinsko pokretanje gumb na 5 sekundi. Također je moguće omogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Tijekom ove faze na zaslonu se prikazuje ikona Wi-Fi i poruka „**Pokretanje...**”. Nakon nekog vremena pojavljuju se poruka „**Spremno za povezivanje**” i ikona .

Povezivanje uređaja

ⓘ

Prije nastavka u sljedećim koracima, provjerite je li Aplikacija preuzet i konfiguriran te je li vaš pametni uređaj povezan na kućnu mrežu. Pogledajte odlomak "Instaliranje i konfiguriranje aplikacije".

Otvorite Aplikacija iz pametnog uređaja i slijedite prikazane upute za dodavanje uređaja.

Tijekom faze uparivanja, Aplikacija može se preusmjeriti na postavke Wi-Fi pametnog uređaja kako bi odabrao kućnu mrežu i potreban je unos Wi-Fi lozinke za povezivanje uređaja.

Nakon faze **Spajanje...**, ako je uspješno završena, prikazuje se poruka „**Povezivanje uspješno**”. U suprotnom se prikazuje poruka „**Ne može se spojiti**”.

Nakon povezivanja, dodirom gumba Način Daljinsko pokretanje uključeno, korisnici će moći daljinski pokrenuti cikluse na Aplikacija.

Automatska veza s registriranom mrežom
Nakon što se uređaj uspješno postavi i registrira u kućnu mrežu, svaki put kada se uključi, pokušat će se automatski povezati na mrežu. Neće se oglasiti zvukom kada je Wi-Fi veza uspješna.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)

Svaki put kad korisnik dodirne i zadržite gumb Način Daljinsko pokretanje na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

Pogledajte odjeljak "Povezivanje uređaja" za uspostavljanje veze.

Isključivanje Wi-Fi-ja
Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Način Daljinsko pokretanje, uređaj se resetira i isključi. Također je moguće onemogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Nakon potvrde resetiranja, na zaslonu se prikazuje poruka „**Mreža je resetirana**" i Wi-Fi je isključen.

12.4 Bežično ažuriranje

Aplikacija može predložiti ažuriranje vašeg uređaja.

Ako program radi, aplikacija će pokazati obavijest da će se ažuriranje pokrenuti na kraju programa.

Tijekom ažuriranja na zaslonu uređaja prikazuje se poruka.

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti uređaj ili ga iskopčati iz utičnice.

Uređaj će se moći ponovno koristiti na kraju ažuriranja bez ikakve obavijesti o uspješnom ažuriranju.

Ako dođe do pogreške, uređaj će na zaslonu prikazati poruku: jednostavno pritisnite bilo koju tipku ili okrenite programator kako biste se vratili na normalnu uporabu.

12.5 Wi-Fi Always On (uvijek uključeno)

Funkcija Wi-Fi Always On dostupna je u aplikaciji.

Uz ovu funkciju uređaj je povezan na mrežu čak i kada je uređaj isključen.

Indikator se povremeno uključuje i isključuje.

Uređaj je moguće uključiti pritiskom na gumb On/Off ili putem aplikacije.

Funkcija Wi-Fi Always On može utjecati na potrošnju energije.

13. OPCIJE

13.1 Dodatne opcije

Za svaki je program dostupno nekoliko dodatnih opcija. Provjerite kompatibilnost u odjeljku tablice programa.

Dodirnite tipku On/Off da biste uključili uređaj i okrenite programator za postavljanje željenog programa.

Dodirnite meku tipku **Izbornik** biste pristupili opcijama.

Nakon 10 sekundi neaktivnosti na zaslonu se prikazuje početni zaslon s odabranim programom.

13.2 Opcije tipki

Nakon odabira programa moguće je promijeniti zadane postavke Temperatura i Centrifuga.

Za promjenu **Temperatura** dodirnite lijevu tipku :

- Zadana prikazana temperatura smanjit će se na minimalnu očekivanu za odabrani ciklus.
- Nastavite pritiskati i slijed će se nastaviti od maksimalne očekivane temperature.

ⓘ

Ako postavka Temperatura nije dostupna, led lampica lijeve tipke bit će isključena.

Za promjenu **Centrifuga** dodirnite desnu tipku ☐ :

- Zadana prikazana centrifuga smanjit će se na minimalnu očekivanu za odabrani ciklus.
- Nastavite pritiskati i slijed će se nastaviti od maksimalne očekivane centrifuge.

ⓘ

Ako je dostupna samo jedna opcija, led lampica desne tipke bit će isključena.

13.3 Pretpranje

Ovu opciju koristite za dodavanje faze predpranja na 30° C prije faze pranja.

Ova se opcija preporučuje za jako prljavo rublje, osobito ako sadrži pijesak, prašinu, blato i druge čvrste čestice.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Pretpranje opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku ☐ i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

ⓘ

Opcija može produljiti trajanje programa.

13.4 Trajno Dodatno ispiranje

Pomoću ove opcije možete dodati nekoliko ispiranja odabranim programima pranja i optimizirati distribuciju omekšivača rublja i poboljšati mekoću tkanine. Preporučuje se kada koristite omekšivač rublja.

Korisno za osobe alergične na deterdžente i u područjima s mekanom vodom..

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Dodatno ispiranje opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku ☐ i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

ⓘ

Dodatno ispiranje ostaje aktivan i nakon isključivanja i uključivanja stroja i postavljen prema zadanim postavkama u programu, ako je dostupno. Opcija može produljiti trajanje programa.

13.5 Steam Anticrease

Ova opcija dodaje parnu fazu nakon koje slijedi pokret protiv nabora na kraju programa pranja. Djelovanje pare smanjuje gužvanje tkanine i olakšava glačanje.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Steam Anticrease opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku ☐ i odgovarajući indikator će uključiti On/Off.

ⓘ

Ova opcija može produljiti trajanje programa.

Prekidanje Steam Anticrease faze:

- Dodirnite gumb On/Off ⏻ na nekoliko sekundi kako biste isključili uređaj.
- Okrenite programator u drugi položaj.

13.6 Mirno

S ovom opcijom srednja i završna faza centrifuge su potisnute i program završava s vodom u bubnju. Time se smanjuje gužvanje.

Vrata ostaju blokirana, a bubanj se redovito okreće kako bi se smanjilo gužvanje rublja. Morate ispustiti vodu kako biste otključali vrata.

Budući da je program vrlo tih, pogodan je za korištenje u noćnim satima kada su dostupne jeftinije tarife električne energije. U nekim programima ispiranja se izvode s više vode.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Mirno opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku ☐ i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

Ako dodirnete tipku Start/Pauza uređaj izvršava samo fazu ispuštanja vode.

ⓘ

Uređaj automatski isprazni vodu nakon otprilike 18 sati.

13.7 Završetak u ◷

Pomoću ove opcije možete postaviti vrijeme do završetka odabranog ciklusa.

ⓘ


Predloženo vrijeme završetka programa uvijek je dulje od trajanja programa.

Za **uključivanje** ove opcije:


- Dodirnite **Izbornik** ☰ tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Završetak u opcija.




- Ovu opciju možete uključiti pritiskom desne tipke ☐. Zaslon prikazuje sate vremena do kraja počevši od 3 sata.

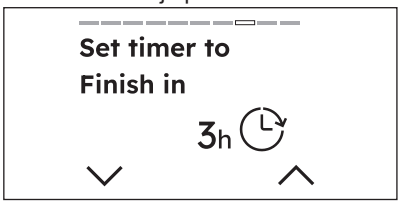

- Pritiskom desne tipke ☐ pored ∧, moguće je produljiti vrijeme za jedan sat sa svakim dodirom, do maksimalno 24 sata.

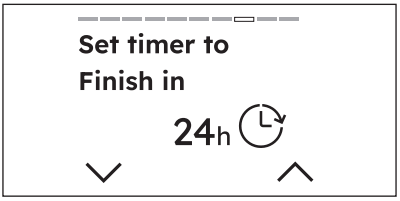

- Ako želite smanjiti vrijeme, dodirnite lijevu tipku ☐ pored ∨, trajanje će se smanjiti za jedan sat sa svakim dodirom.
- Nakon odabira željenog tajmera pričekajte 3 sekunde i bit ćete preusmjereni na početni zaslon gdje ćete na vrhu zaslona moći vidjeti odbrojavanje.

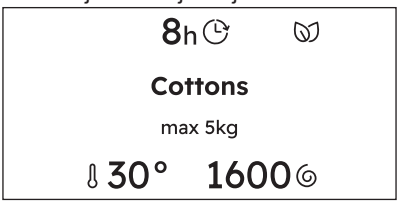

ⓘ

Uređaj zadržava odabir ove opcije nakon što ga isključite.

Za **uklanjanje** Završetak u opcije.:


- Pomaknite se kroz Izbornik ☰ do Završetak u opcije.
- Skratite vrijeme pritiskom lijeve tipke, sve dok se na zaslonu ne prikaže Isključeno

13.8 Roditeljska zaštita 🔒

Pomoću ove opcije možete spriječiti da djeca slučajno uključe uređaj.

Za **uključivanje** ove opcije:


- Dodirnite **Izbornik** ☰ tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Roditeljska zaštita opcija.

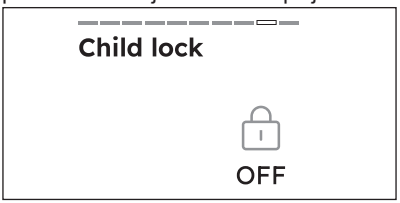

- Ovu opciju možete uključiti dodirom desne tipke ☐.

- Nakon što ste aktivirali opcije, tipke i dodirni zaslon su deaktivirani. Moguće je isključiti uređaj pomoću On/Off gumba.
- Prije nego pritisnete gumb Start/Pauza uređaj ne može započeti s radom.


Na sredini zaslona se prikazuje ikona Roditeljska zaštita.

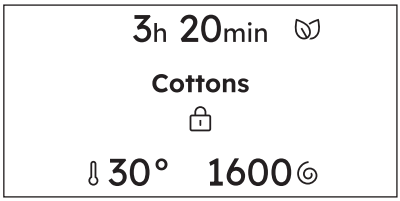


Uređaj zadržava odabir ove opcije nakon što ga isključite.

Za **isključivanje** ove opcije:

- Držite desnu tipku ☐ na 3 sekunde. Prikazuje se odbrojavanje.

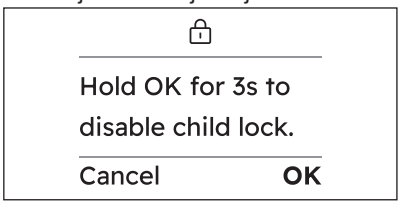

Kad je opcija isključena, zaslon prikazuje informacije kao i prije uključivanja,

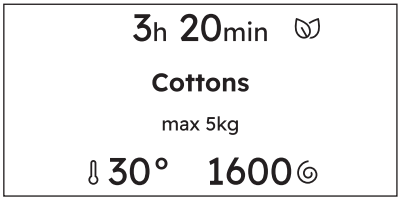

13.9 Favoriti

Kako postaviti omiljeni ciklus
Mogu se spremiti do tri omiljena ciklusa.

Omiljeni ciklusi prema zadanim postavkama nisu spremljeni.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Favoriti opcija.

Za **spremanje** omiljenog ciklusa:

- Odaberite jedno od tri prazna polja dodirom desne tipke ☐.
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.

Kada želite spremiti sljedeći omiljeni ciklus, prvo prazno mjesto bit će automatski označeno.

Kako zamijeniti omiljeni ciklus
Omiljene cikluse je moguće **zamijeniti**:

- Okrenite programator za odabir jednog od tri polja koja će se zamijeniti novim.
- Potvrdite odabir dodirom desne tipke.
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.

Omiljeni ciklus ne možete **izbrisati** na uređaju.

Za brisanje omiljenih ciklusa potrebno je obaviti vraćanje uređaja na tvorničke postavke ili putem aplikacije.

Kako pristupiti omiljenom ciklusu
Za pristup omiljenim ciklusima s popisa programa okrenite programator ulijevo.


Ako su polja zauzeta, prikazat će se prvi omiljeni ciklus, zatim drugi, i na kraju treći.

Ako su polja prazna, prikazat će se prijedlog kako spremiti novi omiljeni.

14. POSTAVKE

14.1 Postavke

U ovom odlomku objašnjene su glavne postavke uređaja.

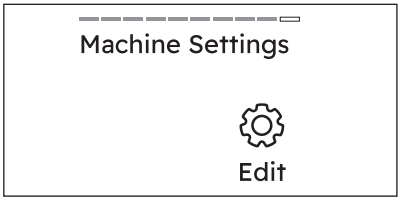

Dodirnite desnu tipku, Uredi , za pristup postavkama.

ⓘ

Nakon 10 sekundi neaktivnosti na zaslonu se prikazuje početni zaslon s odabranim programom.

14.2 Jezik postavljanje

Jezik **zaslona možete promijeniti** pomicanjem kroz popis okretanjem gumba kako biste pronašli željeni jezik.

- Odaberite dodirom desne tipke ▢
- Vratite se ← na prethodni prikaz dodirom lijeve meke tipke ▢. Dodirnite Izbornik meku tipku ☰ da biste otvorili prikaz glavnog izbornika.

ⓘ

Okretanjem gumba odabrani jezik bit će istaknut na zaslonu.

14.3 Wi-Fi

S ovom opcijom uređujete Wi-Fi postavke.

Dodirnite desnu tipku ▢ za pristup postavkama. Možete:

- Omogućite Wi-Fi mrežu.
- Povezivanje s drugom Wi-Fi mrežom
- Onemogućite Wi-Fi mrežu.

ⓘ

Za dodatne pojedinosti pogledajte poglavlje „Wi-Fi - Postavljanje povezivanja”

14.4 AutoDose

Pomoću ove opcije moguće je urediti AutoDose postavke.

Dodirnite desnu meku tipku ▢ za pristup postavkama.

ⓘ

Za više pojedinosti pogledajte poglavlje "AutoDose Tehnologija (autodoziranje)".

14.5 Tvrdoća vode

S ovom postavkom možete promijeniti razinu Tvrdoća vode.

Za **izmjenu** razine:

- Dodirnite lijevu tipku ▢ pored ∨ indikatora kako biste smanjili tvrdoću.
- Dodirnite desnu tipku ▢ pored ∧ indikatora kako biste povećali tvrdoću.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

ⓘ

Dostupno je sedam razina tvrdoće vode.

14.6 Omekšivač vode

S ovom postavkom možete promijeniti opciju Omekšivač vode.

- Dodirnite desnu tipku ▢ za uređivanje opcije.
- Okrenite programator da biste vidjeli opcije:
  - **a.** Isključeno
  - **b.** Pranje
  - **c.** Pranje + Ispiranje
- Odaberite željenu razinu dodirom desne tipke ▢ .

Vratite se ← na prethodni prikaz dodirom lijeve meke tipke ▢. Dodirnite Izbornik meku tipku ☰ da biste otvorili prikaz glavnog izbornika.

14.7 Oglašava se gumb

Ovom postavkom možete isključiti zvuk gumba.

Za **uključivanje/isključivanje** zvukova:

- Dodirnite desnu tipku ▢ i odgovarajući indikator će se Uključiti 🔊/Isključiti🔇.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

Zvuk On/Off ⏻ gumba ne može se isključiti

14.8 Upozorenje za završetak 🔔

S ovom postavkom možete promijeniti Upozorenje za završetak .

Za **uključivanje/isključivanje ili izmjenu** zvuka:

- Dodirnite desnu tipku ▢ za uređivanje opcije.
- Okrenite regulator da biste vidjeli razine:
  - **a.** Dugo
  - **b.** Srednje pečeno
  - **c.** Kratko
  - **d.** Isključeno
- Dodirnite desnu tipku za odabir željenog zvuka.

Vratite se ← na prethodni prikaz dodirom lijeve meke tipke ▢. Dodirnite Izbornik meku tipku ☰ da biste otvorili prikaz glavnog izbornika.

14.9 Svjetlina zaslona ☼

S ovom postavkom možete promijeniti Svjetlina zaslona.

Za **izmjenu** razine:

- Dodirnite lijevu tipku ▢ pored ∨ indikatora kako biste smanjili svjetlinu.
- Dodirnite desnu tipku ▢ pored ∧ indikatora kako biste povećali svjetlinu.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

Dostupno je pet razina svjetline.

14.10 Vodiči 📺

S ovom opcijom možete vidjeti kratka objašnjenja nekih značajki.

Okrenite programator i odaberite dodirom desne tipke ▢ jednu od sljedećih opcija:

- **Uvod**: informacije o upravljačkoj ploči, SmartSelect ⏲, Programi s parom, Izbornik tipke, Način Daljinsko pokretanje.
- **WiFi** : informacije o uključivanju.

Vratite ← se na prethodni prikaz dodirom lijeve tipke ▢.

14.11 Sati rada

S ovom postavkom možete vidjeti Sati rada vašeg uređaja.

Broj sati ne briše se putem opcije Postavke se resetiraju na tvorničke postavke

14.12 Postavke se resetiraju na tvorničke postavke

S ovom postavkom uređaj možete vratiti na tvorničke postavke.

1. Dodirnite desnu tipku ▢ za ulazak u opcije.
2. Dodirnite lijevu tipku ▢ za poništavanje radnje.
3. Dodirnite desnu tipku ▢ kako biste potvrdili resetiranje.
   Resetiranje će potrajati nekoliko sekundi

ⓘ

Postavke se resetiraju na tvorničke postavke briše trajne opcije i spremljene omiljene programe.

15. SVAKODNEVNA UPORABA

⚠ **UPOZORENJE!**

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

15.1 Aktiviranje uređaja

1. Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
2. Otvorite slavinu za vodu.
3. Pritisnite tipku On/Off ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.

Oglašava se kratki zvuk.

15.2 Prije uključenja uređaja

1. Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
2. Provjerite je li slavina otvorena.

15.3 Aktiviranje uređaja

Pritisnite gumb On/Off ⏻ kako biste uključili uređaj. Oglašava se kratki zvuk.

Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco 40-60, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.


Podaci o odabranom programu vidljivi su na zaslonu.

Led dioda gumba Start/Pauza ▷|| bljeska.

15.4 Postavka programa

Eco 40-60 je zadani program kada je uređaj uključen, program na koji se odnose informacije na energetskoj oznaci.

1. Okrenite programator i odaberite željeni program.
   Nakon nekoliko sekundi na zaslonu se prikazuje sažetak programa sa sljedećim informacijama:

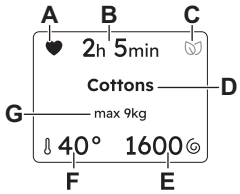

A. Favoriti, ako je već spremljen.
B. Trajanje programa
C. SmartLeaf
D. Odabrani program
E. Centrifuga brzina
F. Temperatura
G. Maksimalno punjenje programa.

ⓘ

Također, dodatne opcije, ako su aktivirane, bit će vidljive na zaslonu.

Dodirnite različite razine zaprljanosti **SmartSelect** ⏲ s desne strane upravljačke ploče.

Program Parno osvježavanje se može odabrati na području SmartSelect.

ⓘ

Svaki put kada odaberete drugu SmartSelect ⏲ razinu, ona će biti vidljiva 2 sekunde na položaju 7.

Također možete:


1. dodirnuti lijevu tipku ☐ za promjenu **Temperatura** 🌡 .
2. dodirnuti desnu tipku ☐ za promjenu **Centrifuga** ⏲ brzine.
3. dodirnuti **Izbornik** ☰ za ulazak u dodatne dostupne opcije i postaviti jednu ili više njih.

15.5 Umetanje rublja

- Otvorite vrata uređaja.
- Prije nego što ih stavite u uređaj, protresite predmete.
- Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan predmet.

Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.

- Dobro zatvorite vrata.

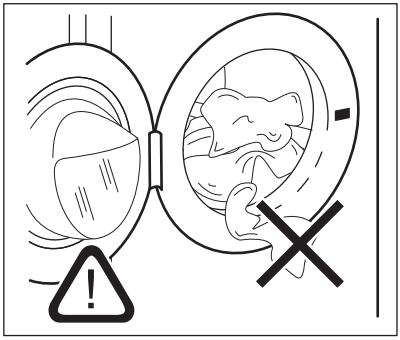

⚠ OPREZ!


- Pazite da između brtve i vrata ne ostane rublje. Postoji opasnost od curenja vode ili oštećenja rublja.
- Pranje jako nauljenih, masnih mrlja ili uporaba mirisa može uzrokovati oštećenja gumenih dijelova uređaja.

15.6 Punjenje deterdženta i dodataka


ⓘ

Preporučujemo da ne prelazite maksimalnu navedenu razinu (**MAX**).


1. Otvorite spremnik za deterdžent.

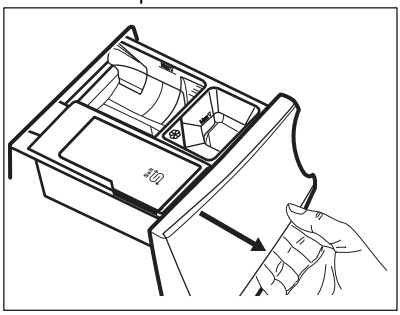


2. Stavite deterdžent u prahu u spremnik . Ako koristite tekući deterdžent, pogledajte "Punjenje tekućeg deterdženta".

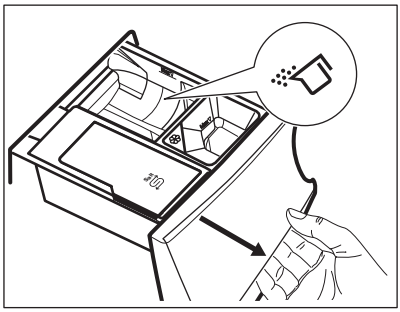

3. Ako želite, stavite omekšivač rublja u spremnik .

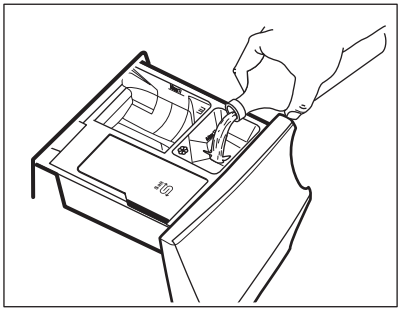


4. Zatvorite spremnik za deterdžent.

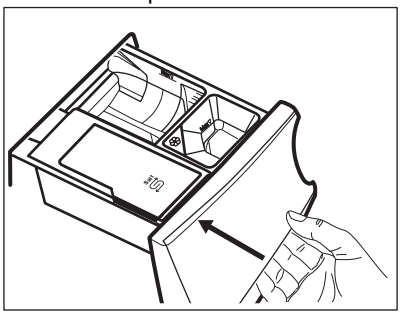


Punjenje tekućeg deterdženta

1. Umetnite odgovarajući spremnik za tekući deterdžent.

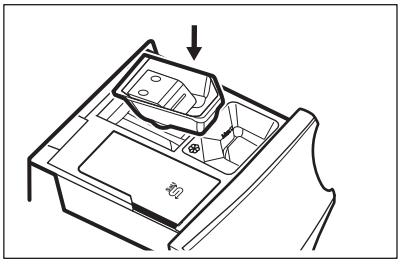

2. Ulijte tekući deterdžent u spremnik .

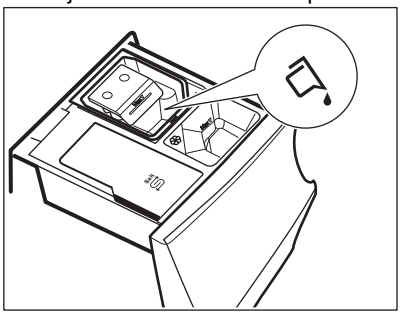

3. Zatvorite spremnik za deterdžent.

15.7 Pokretanje programa

Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.
Povezani indikator prestaje blinkati i ostaje uključen.
Program se pokreće, vrata su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj .

ⓘ
Crpka za izbacivanje može raditi kratko prije nego što uređaj napuni vodu.

15.8 Detekcija SensiCare System punjenja

ⓘ
Trajanje programa na zaslonu odnosi se na **srednje/veliko opterećenje**.

Nakon dodira gumba Start/Pauza ▷||, pokazatelj maksimalnog normiranog punjenja se isključuje, SensiCare System započinje detekciju punjenja rublja:

1. Uređaj detektira opterećenje u prvih 30 sekundi.
2. Ako je otkriveno preopterećenje, upozorenje se prikazuje 30 sekundi prije nego se zaslon prebaci na prethodni prikaz.
3. Tijekom ove faze bubanj se kratko okreće.
4. Trajanje programa može se prilagoditi na odgovarajući način i može se produžiti ili skratiti. Nakon dodatnih 30 sekundi, započinje punjenje vode.

Na kraju detekcije punjenja, **u slučaju preopterećenja bubnja**, moguće je pauzirati uređaj i ukloniti višak odjeće.

Kad izvadite višak rublja, ponovno dodirnite gumb Start/Pauza ▷|| za ponovni početak programa. Faza SensiCare može se ponoviti do tri puta (vidi točku 1).

Važno! Ako se količina rublja ne smanji, program pranja svakako započinje, bez obzira na prepunjenost. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate pranja.

ⓘ
Otprilike 20 minuta nakon početka programa, trajanje programa može se ponovno prilagoditi ovisno o kapacitetu tkanine za upijanje vode.

ⓘ
SensiCare System nije dostupan sa svim programima kao što su :Vuna/Svila, Ispiranje, te programi s kratkim trajanjem.

15.9 Prekid programa i promjena opcija

Kada program radi, možete mijenjati **samo neke** opcije:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.
Odgovarajući indikator bljeska.
2. Promijenite opcije. Informacije prikazane na zaslonu se mijenjaju u skladu s tim.
3. Ponovno dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Program pranja se nastavlja.

15.10 Otkazivanje pokrenutog programa

1. Za poništavanje programa i isključivanje uređaja pritisnite tipku On/Off ⏻.
2. Ponovno pritisnite tipku On/Off ⏻ za uključivanje uređaja.

Sada možete postaviti novi program pranja.

ⓘ

Ako je faza SensiCare već odrađena i punjenje vode je već započelo, novi program započinje **bez ponavljanja faze SensiCare**. Voda i deterdžent se ne izbacuju kako bi se spriječio gubitak. Na zaslonu je prikazano maksimalno trajanje programa, koje se ažurira oko 20 minuta nakon početka novog programa.

15.11 Otvaranje vrata - dodavanje rublja

Ako je poruka na zaslonu koja vas obavještava da možete dodati ili ukloniti odjeću, uvijek možete otvoriti vrata.

Dok radi program ili odgoda početka, vrata uređaja su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj 🔒.

ⓘ

Ako su temperatura i razina vode u bubnju preveliki, a bubanj se i dalje vrti, ne biste trebali otvoriti vrata.

Za dodavanje ili uklanjanje odjeće:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Odgovarajući indikator zaključanih vrata na zaslonu 🔒 se isključi.

2. Otvorite vrata uređaja. Ako je potrebno, dodajte ili uklonite odjeću. Zatvorite vrata i dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Program ili odgoda početka se nastavljaju.

15.12 Kraj programa

Po završetku programa, uređaj se automatski zaustavlja. Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni). Na zaslonu se prikazuje Gotovo, dovršeni redak postupka i poruka Uklanjanje odjeće.

Isključuje se indikator gumba Start/Pauza ▷||.

Vrata se otključavaju i indikator 🔒 se isključuje.

1. Pritisnite tipku On/Off ⏻ kako biste isključili uređaj.

Pet minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski deaktivira uređaj.

ⓘ

Kada ga ponovno uključite, uređaj kao zadani program predlaže Eco 40-60. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

2. Izvadite rublje iz uređaja.
3. Provjerite je li bubanj prazan.
4. Vrata i spremnik deterdženta ostavite odškrinute kako biste spriječili stvaranje plijesni i nastanak neugodnih mirisa.

15.13 Ispuštanje vode nakon završetka ciklusa

Ako ste odabrali program ili opciju koja ne izbacuju vodu nakon zadnjeg ispiranja, program je dovršen, ali:

- Faza povlačenja prikazana je na zaslonu i vrata su zaključana 🔒.
- Indikator gumba Start/Pauza ▷|| počinje treperiti.
- Bubanj se i dalje okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
- Vrata ostaju blokirana.
- Da biste otvorili vrata, morate ispustiti vodu.

15.14 Stand-by funkcija

Funkcija načina pripravnosti automatski isključuje uređaj kako bi smanjila potrošnju energije kad:

- uređaj ne upotrebljavate 5 minuta ako nijedan program nije pokrenut.
  Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb On/Off ⏻.
- 5 minuta nakon završetka programa pranja.

Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb On/Off ⏻.
Zadani odabrani program, nakon što ponovno aktivirate uređaj iz stanja pripravnosti, uvijek je Eco 40-60.
Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

ⓘ

Ako podesite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubnju, funkcija načina pripravnosti **ne isključuje** uređaj kako bi vas podsjetila da ispraznite vodu.

ⓘ

Ako je uključena funkcija Wi-Fi Always On, samo se indikator ⌔ povremeno uključuje i isključuje.

16. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ **UPOZORENJE!**

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

16.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i kako bi se osušila vlaga unutar uređaja.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanja	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Čišćenje spremnika za deterdžent i odjeljka za sol	Dva puta godišnje
Očistite filtar pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje
Očistite filtar crijeva za dovod vode i filtar ventila	Dva puta godišnje

16.2 Uklanjanje stranih predmeta

ⓘ

Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani. Pogledajte "Punjenje rublja" u poglavlju "Savjeti i preporuke".

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubnju. Pogledajte odjeljke "Brtva vrata s dvostrukim jezičcom", "Čišćenje bubnja", "Čišćenje pumpe za izbacivanje vode" i "Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila". Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

16.3 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo blagim sapunom i toplom vodom. Potpuno osušite sve površine.

Nemojte koristiti spužvice za ribanje ili bilo kakav materijal koji stvara ogrebotine.

⚠ **OPREZ!**

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.

⚠ **OPREZ!**

Metalne površine nemojte čistiti deterdžentom na bazi klora.

16.4 Uklanjanje kamenca

Ako redovito upotrebljavate sol za aktiviranje tehnologije SoftWater Technology, postupak uklanjanja kamenca opisan u ovom odlomku nije potreban.

Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja (povremeno uklanjanje kamenca).

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca.

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

16.5 Pranje za održavanja


Ponovljena i duga uporaba programa s niskom temperaturom i kratkih programa može uzrokovati naslage deterdženta, dlačica, rast bakterija i stvaranje biofilma unutar bubnja i kade. To može dovesti do neugodnog mirisa i plijesni.

Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje unutarnjeg dijela uređaja, redovito obavljajte pranje za redovito održavanje (najmanje jednom mjesečno):

1. Izvadite svo rublje iz bubnja.
2. Pokrenite program za pamuk s najvišom temperaturom s malom količinom praška za pranje rublja ili, ako je moguće, pokrenite program Čišćenje uređaja.

16.6 Brtva vrata

Ovaj je uređaj dizajniran sa**samočistećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito provjeravajte brtvu i ako je potrebno, očistite je kako je opisano na sljedećem dijagramu. Na kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

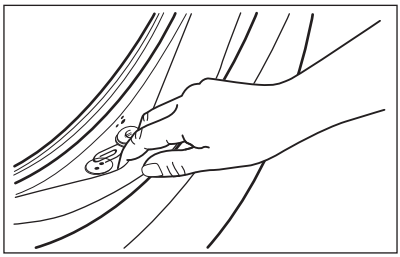

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

16.7 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili neželjene naslage.

Naslage hrđe u bubnju mogu biti posljedica hrđanja stranih tijela u vodi za pranje ili iz slavine koja sadrži željezo

Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.
Nemojte čistiti bubanj kiselinama za skidanje vodenog kamenca, sredstvima za skidanje hrđe koja sadrže klor, željeznom ili čeličnom vunom.

Za detaljno čišćenje:

1. Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

2. Izvadite svo rublje iz bubnja.
3. Dodajte ručno malu količinu deterdženta u prahu ili određeni proizvod u prazan bubanj, kako biste isprali sve preostale ostatke.


S vremena na vrijeme, na kraju ciklusa na zaslonu se može prikazati ikona ✧: to je preporuka za provođenje “čišćenja bubnja”. Nakon što se čišćenje bubnja obavi, poruka nestaje.

16.8 Očistite dozator za deterdžent i odjeljak za sol


Prije čišćenja, osigurajte da su svi pretinci prazni.


Kako biste spriječili moguće naslage osušenog deterdženta ili omekšivača tkanine i/ili stvaranja plijesni u pretincu za deterdžent, i/ili onečišćenje soli u odjeljku za sol, svaka dva mjeseca provedite sljedeći postupak čišćenja, kako je navedeno u slijedećim dijagramima:

1. Otvorite pretinac. Pritisnite kvačicu kao što je prikazano na slici i izvucite ladicu.

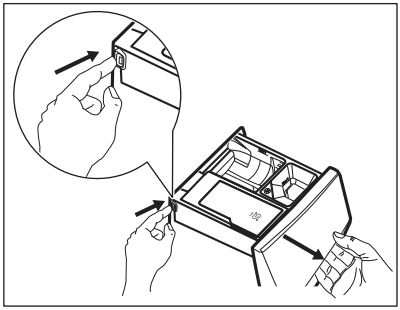


2. Izvadite umetak za omekšivač i, ako je umetnut, spremnik za tekući deterdžent.

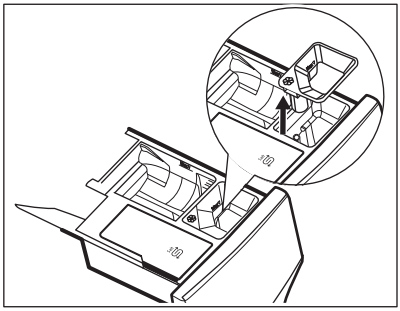


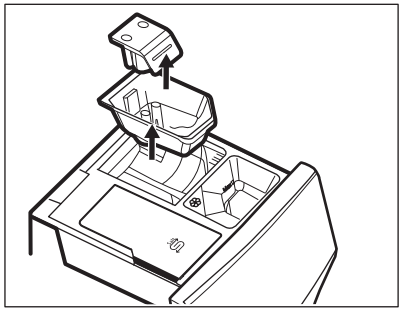


3. Operite ladicu i sve umetke pod tekućom vodom.

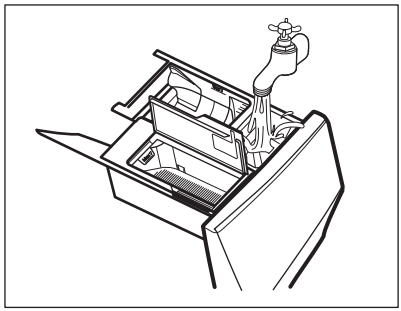


4. Uvjerite se da su svi ostaci deterdženta uklonjeni s prijenosnika deterdženta. Koristite krpu.

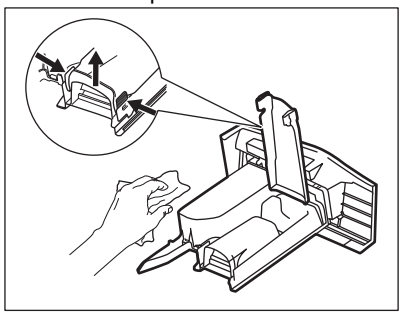

5. Pobrinite se da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubljenja uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.

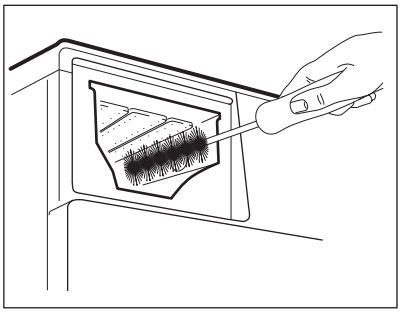

6. Umetnite pretinac za deterdžent u vodilice i zatvorite ga. Obavite program ispiranja bez rublja u bubnju.

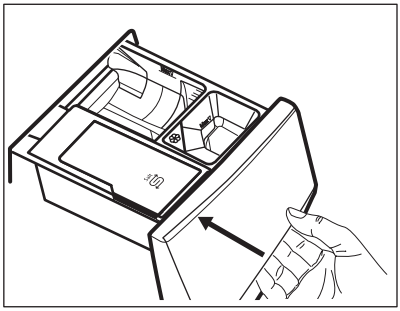

16.9 Čišćenje odvodnog filtra pumpe

⚠ UPOZORENJE!

Iskopčajte električni utikač iz utičnice.

ⓘ

Redovito pregledavajte filtar pumpe za izbacivanje vode kako biste se uvjerilili da je čist.


Očistite odvodni filtar pumpe ako:
- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Bubanj se ne okreće.
- Uređaj proizvodi neobičan zvuk zbog začepljenja odvodne pumpe.
- Pojavljuje se poruka Provjerite da odvodni filtar nije začepljen.

⚠ UPOZORENJE!


- Ne uklanjajte filtar dok uređaj radi.
- Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok se voda ohladi

Postupite kao što je opisano u dijagramima koji slijede za čišćenje filtra pumpe:


1. Otvorite poklopac pumpe.

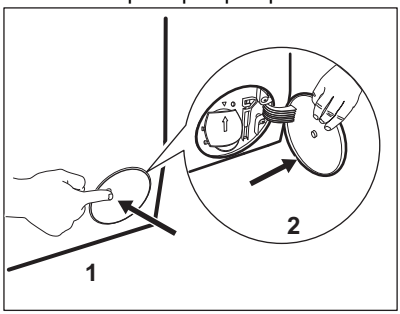


2. Postavite prikladnu posudu ispod pristupa pumpi za odvod vode koja isteče.
3. Otvorite poklopac prema dolje. Uvijek držite krpu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filtar.

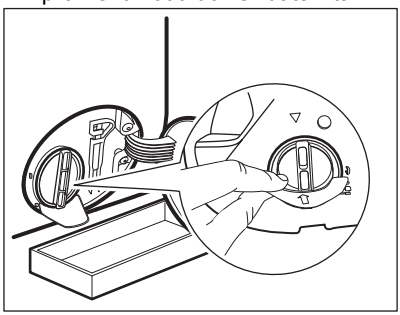


4. Okrenite filtar za 180 stupnjeva suprotno od smjera kazaljki na satu i otvorite ga, bez skidanja. Pustite da voda isteče.

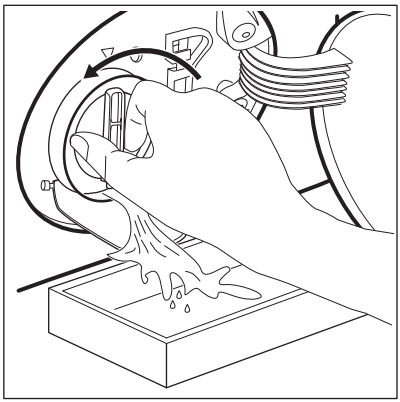


5. Kad je posuda puna vode, ponovno zavijte filtar natrag i ispraznite spremnik.
6. Ponovite korake 4 i 5 dok voda ne prestane izlaziti.
7. Okrenite filtar u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga.

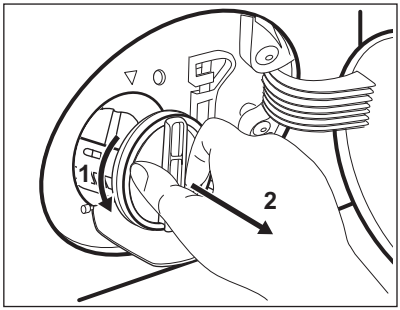


8. Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.
9. Provjerite može li se propeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

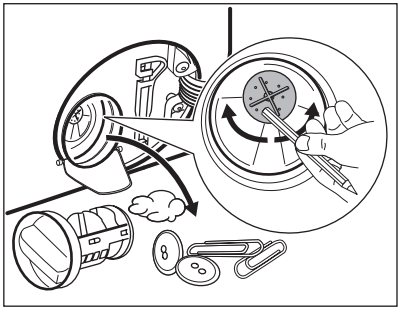


10. Očistite filtar pod mlazom vode.

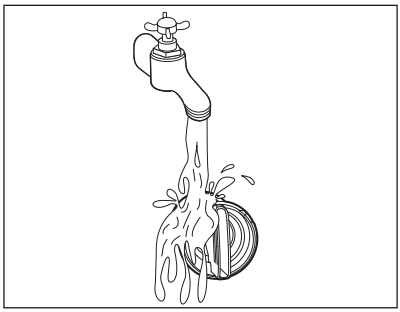

11. Vratite filtar natrag u posebne vodilice, okrećući ga u smjeru kazaljki na satu. Provjerite jeste li filtar ispravno pritegnuli kako biste izbjegli curenje.

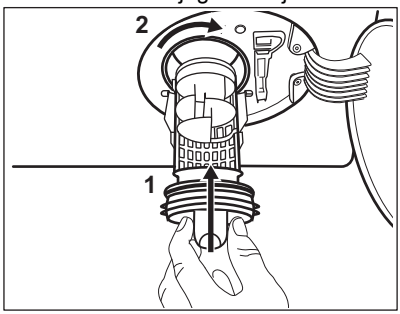

12. Zatvorite poklopac pumpe.

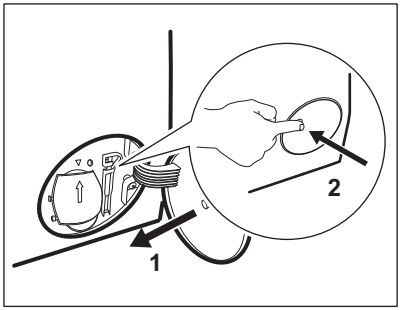


Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

a. Ulijte 2 litre vode u pretinac glavnog pranja u spremniku za deterdžent.
b. Pokrenite program za izbacivanje vode.


16.10 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila

Preporučuje se čišćenje filtara dovodnog crijeva i ventila dvaput godišnje kako bi se uklonile sve eventualne naslage nakupljene tijekom vremena. Postupite kao što je opisano u dijagramima koji slijede za čišćenje filtara:


1. Skinite crijevo za dovod vode s slavine i očistite filtar.

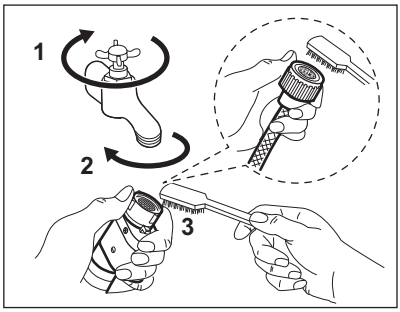


2. Otpustite prstenastu maticu i izvadite crijevo za dovod vode iz uređaja.

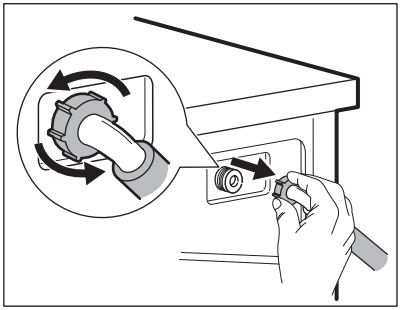

3. Očistite filtar ventila sa stražnje strane uređaja četkicom za zube.

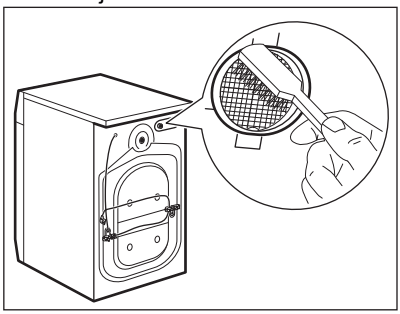

4. Kada ponovno priključite cijev na stražnji dio uređaja, okrenite je ulijevo ili udesno (ne u okomitom položaju) ovisno o položaju slavine za vodu.

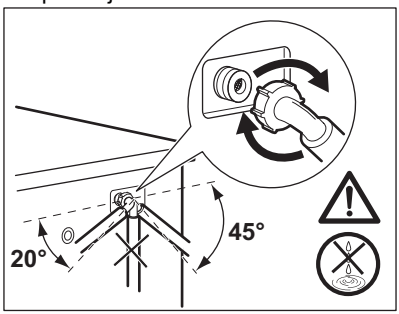

16.11 Izbacivanje vode u nuždi

Ako uređaj ne može izbaciti vodu, obavite isti postupak opisan u odjeljku "Čišćenje odvodne pumpe". Po potrebi očistite pumpu.

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

16.12 Sprječavanje stvaranja inja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može dosegnuti oko 0° C ili pasti ispod toga, ispraznite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.

⚠ UPOZORENJE!

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0 °C.
Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana niskim temperaturama.

17. RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

17.1 Šifre alarma i mogući kvarovi

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablice).

⚠ UPOZORENJE!

Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

S nekim problemima, na zaslonu se prikazuje poruka alarma, a gumb Start/Pauza ▷II može neprestano bljeskati:

Problem	Moguća rješenja
Provjerite je li ulazna slavina vode otvorena: Uređaj se ne puni pravilno vodom.	• Provjerite je li slavina za vodu otvorena. • Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Za ove informacije obratite se lokalnoj vodnoj upravi. • Provjerite da slavina za vodu nije začepljena. • Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno, oštećeno ili savijeno. • Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode ispravni. • Provjerite da filtar dovodnog crijeva i filtar ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje".
Provjerite da odvodni filtar nije začepljen: Uređaj ne izbacuje vodu.	• Pazite da otvor omivaonika nije začepljen. • Provjerite da odvodno crijevo nije nagnječeno ili savijeno. • Provjerite da odvodni filtar nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Provjerite je li priključak odvodnog crijeva ispravan. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan na programatoru, može se postaviti putem aplikacije. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili opciju koja završava vodom u kadi.
Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena: Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena.	• Provjerite jesu li vrata uređaja ispravno zatvorena.
Program će se nastaviti kad napajanje postane stabilno: Napajanje je nestabilno.	• Pričekajte dok se napajanje ne stabilizira.

Ako se na zaslonu prikažu drugi kodovi alarma, isključite i uključite uređaj.
Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
U slučaju različitog problema s uređajem u tablici ispod potražite moguća rješenja.

Problem	Moguća rješenja
Program se ne pokreće.	• Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu. • Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. • Provjerite da nema oštećenih osigurača u kutiji s osiguračima. • Provjerite jeste li dotaknuli Start/Pauza ⏵⏸. • Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. • Isključite funkciju Child Lock ako je uključena. • Provjerite položaj tipke na odabranom programu.
Uređaj se puni vodom a potom odmah izbacuje vodu.	• Provjerite nalazi li se odvodno crijevo u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	• Postavite program centrifuge. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan u odabiru programa, može se postaviti putem aplikacije. • Provjerite da odvodni filtar nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Ručno podesite stvari u bubanj i ponovno pokrenite fazu centrifuge. Ovaj problem može biti uzrokovan problemima s balansiranjem.
Na podu ima vode.	• Provjerite jesu li spojnice crijeva za vodu pritegnute i da nema curenja vode. • Provjerite da na crijevu za dovod i odvod vode nema oštećenja. • Obavezno koristite ispravni deterdžent i točnu količinu.
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	• Pobrinite se da nije odabran program pranja koji završava s vodom u bubnju. • Provjerite je li program pranja završen. • Postavite program za izbacivanje vode ili centrifuge ako u bubnju ima vode. Ako program centrifuge ili za izbacivanje vode nije dostupan na programatoru, može se postaviti u aplikaciji. • Provjerite prima li uređaj struju. • Ovaj problem može biti uzrokovan kvarom uređaja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi". • Provjerite da Način Daljinsko pokretanje nije uključen. Isključite ga.
Poruka "Povezivanje na WiFi nije uspjelo" se pojavljuje na zaslonu.	• Provjerite bežični signal. • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjernik. • Ako se problemi s bežičnom mrežom i dalje javljaju, obratite se davatelju bežičnih usluga.
Aplikacija se ne može povezati s uređajem.	• Provjerite bežični signal. • Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu. • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjernik. • Ako postoje problemi s bežičnom mrežom, obratite se davatelju bežičnih usluga. • Uređaj, pametni uređaj ili oboje treba ponovno konfigurirati jer je instaliran novi usmjernik ili je promijenjena konfiguracija usmjernika.

Problem	Moguća rješenja
Aplikacija se često ne može povezati s uređajem.	• Provjerite dolazi li bežični signal do uređaja. Pokušajte premjestiti kućni usmjernik što je moguće bliže uređaju ili razmislite o kupnji bežičnog pojačivača dometa. • Uvjerite se da se bežični signal ne ometa mikrovalna pećnica. Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog upravljača.
Na zaslonu se prikazuje UPd. Sve su tipke neaktivne, osim tipke On/Off ⏻.	• Uređaj preuzima sva dostupna ažuriranja. Pričekajte dok se proces ažurianja ne završi. Ako tijekom ažuriranja isključite uređaj, ono se nastavlja kad ga ponovno uključite.
Uređaj proizvodi neobičan zvuk i vibrira.	• Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Obavezno uklonite ambalažu i/ili transportne vijke. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Dodajte više rublja u bubanj. Količina je možda premala.
Trajanje programa se povećava ili smanjuje tijekom izvođenja programa.	• SensiCare System može podesiti trajanje programa prema vrsti i količini napunjenosti rubljem. Pogledajte "SensiCare System detakcija punjenja" u poglavlju "Svakodnevna uporaba".
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	• Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite drugi deterdžent. • Upotrijebite posebne proizvode za uklanjanje tvrdokornih mrlja prije pranja rublja. • Obavezno postavite ispravnu temperaturu. • Smanjite količinu rublja. • Pazite da niste nasuli nijednu drugu vrstu deterdženta u odjeljak Salt. U ovom slučaju pogledajte "Uklanjanje deterdženta ili drugih aditiva iz odjeljka za sol". • Pazite da nije sipana sol u odjeljak II. Ako se dogodi, pokrenite ciklus ispiranja ili ponovno pokrenite ciklus pranja.
Previše pjene u bubnju tijekom ciklusa pranja.	• Smanjite količinu deterdženta ili broj tableta deterdženata za jednu dozu.
Pretjerana potrošnja soli.	• Provjerite je li omekšivač vode podešen da djeluje i tijekom faze ispiranja. Pogledajte "Kako postaviti razinu tvrdoće vode" u poglavlju "Omekšivač vode" (ColourCare)".
Sol se nije koristila.	• Uređaj će možda trebati obnavljanje omekšivača vode: pokrenite a a Pamuk ili a Sintetika ciklus. Pogledajte "Obnavljanje omekšivača vode" u poglavlju "Omekšivač vode (ColourCare)".
Svjetlo bubnja ne svijetli.	• Provjerite da LED žarulja nije pregorila. Za zamjenu, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.
Ako se problem ponovi, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici.

17.2 Otvaranje vrata u hitnom slučaju

U slučaju nestanka struje ili neispravnog rada vrata uređaja ostaju zaključana. Program pranja se nastavlja nakon što se napajanje uspostavi. Ako vrata ostanu zaključana u slučaju kvara, možete ih otvoriti pomoću funkcije otključavanja u nuždi.

Prije otvaranja vrata:

⚠ **OPREZ!**

Opasnost od opeklina! Pazite da temperatura vode nije previsoka i da rublje nije vruće. Ako je potrebno, pričekajte dok se ne ohlade.

⚠ **OPREZ!**


Opasnost od povrede! Provjerite da se bubanj ne okreće. Ako je potrebno, pričekajte dok se bubanj ne prestane okretati.

ⓘ

Provjerite da razina vode u bubnju nije previsoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u nuždi (pogledajte "Pražnjenje u nuždi" u poglavlju "Čišćenje i održavanje").

Za otvaranje vrata postupite na sljedeći način:

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku On/Off ⏻.
2. Iskopčajte električni utikač iz utičnice.
3. Otvorite poklopac filtra.
4. Jednom povucite okidač za otvaranje u nuždi prema dolje. Ponovo ga povucite prema dolje, držite ga zategnutim i u međuvremenu otvorite vrata uređaja.

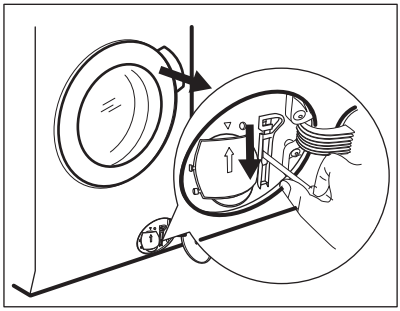


5. Izvadite rublje, a zatim zatvorite vrata uređaja.
6. Zatvorite poklopac filtra.

17.3 Uklanjanje deterdženta ili drugih dodataka iz spremnika za sol Salt

Bilo koja vrsta deterdženta ili dodataka nenamjerno stavljena u spremnik Salt mora se u potpunosti ukloniti.

Ako se to dogodi, postupite kako slijedi:

1. Izvucite ladicu.

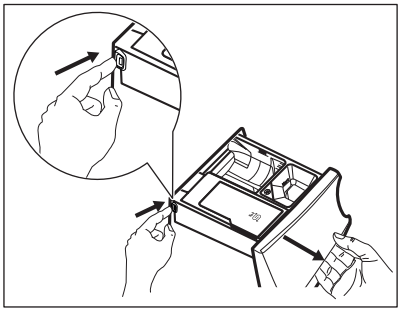

2. Uklonite sve tragove deterdženta ili dodataka pa potpuno očistite spremnik.
3. Vratite ladicu natrag i uspite sol u spremnik Salt.
4. Zatvorite ladicu.
5. Pokrenite ciklus za pamuk ili sintetiku, bez smanjenja vremena, za vraćanje funkcije omekšivača vode.

18. VRIJEDNOS POTROŠNJE

18.1 Komentar

ⓘ

QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.
Iste informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice **https://eprel.ec.europa.eu**.

ⓘ

Vrijednosti i trajanje programa mogu se razlikovati ovisno o različitim uvjetima (npr. sobna temperatura, temperatura vode i tlak, količina punjenja i vrsta rublja, napon napajanja), kao i o promjenama zadanih postavki programa.

18.2 Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023

Eco 40-60 program[1)]	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 2)	°C	o/min[3)]
Puna perilica	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Polovica punjenja	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Četvrtina punjenja	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Rezultati rada i niska potrošnja energije zajamčeni su korištenjem omekšane vode. Da biste to postignuće održali tijekom vremena, najvažnije je podesiti pravu razinu tvrdoće vode slijedeći upute za uporabu i redovito koristiti sol za obnavljanje smola.

2) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.

3) Maksimalna brzina centrifuge.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Isključeno (W)	Stanje pripravnosti (W)	Odgođeno pokretanje (W)	Pripravnost na mreži (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Vrijeme do isključenja / Stanja pripravnosti je maksimalno 15 minuta.

1) Potrošnja energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh godišnje. Da biste isključili ovu funkciju, pogledajte poglavlje "Wi-fi - podešavanje povezivanja".

18.3 Uobičajeni programi

ⓘ

Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Pamuk 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Pamuk 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Pamuk 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Osjetljivo 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vuna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.

2) Referentni pokazatelj brzine centrifuge.

3) Prikladno za pranje jako zaprljanog tekstila.

4) Pogodno za pranje malo zaprljanog pamuka, sintetike i mješane tkanine.


5) Također se vrši kao brzi ciklus pranja za malo zaprljano rublje.

19. BRZI VODIČ

19.1 SmartSelect

SmartSelect znači uštedu energije, vremena i vode.
Skenirajte QR kod kako biste saznali više.

Svakodnevna uporaba

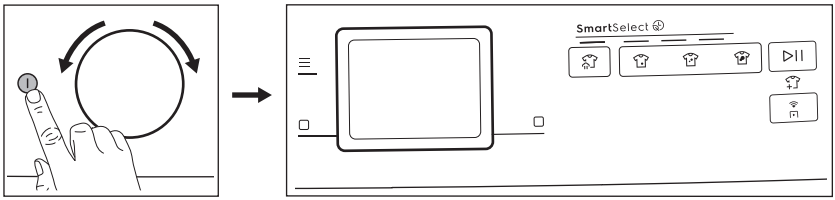

- Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
- Otvorite slavinu za vodu.
- Pritisnite tipku **On/Off** kako biste uključili uređaj.
- Okrenite programator i odaberite željeni program.

- Postavite željene opcije dodirom na odgovarajuće gumbe.


Pustite da vas funkcija SmartSelect vodi prema uštedi energije i vode.

Opcije Jako lagano i Svijetlo mogu se koristiti tijekom vremena.

Koristite Parno osvježavanje , kako biste izbjegli pranje i osvježavanje odjeće samo s parom.

- Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan komad, bez prekoračenja maksimalnog preporučenog punjenja. Zatvorite vrata i provjerite da između brtve i vrata nema rublja.
- Ulijte deterdžent i ostala sredstva u odgovarajuće pretince spremnika za deterdžent.
- Za pokretanje programa, dodirnite gumb **Start/Pauza** ▷II.
- Uređaj počinje raditi.
- Na kraju programa, izvadite rublje.
- Pritisnite tipku **On/Off** ⏻ za isključivanje uređaja.

19.2 Čišćenje odvodnog filtra pumpe

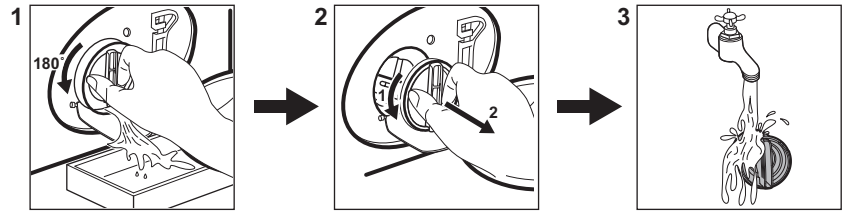

Redovito čistite filtar, a posebno ako se na zaslonu pojavi šifra alarma E20.

19.3 Programi

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Eco 40-60	11.0 kg	Niska potrošnja energije za pamuk. Smanjuje temperaturu i produljuje vrijeme za postizanje dobrih rezultata pranja.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Pamučne i sintetičke stvari. Ovaj program osigurava dobre rezultate pranja u kratkom vremenu. Trajanje standardnog programa razvijeno je na uzorku od 5 kg rublja. Ako perete manje ili više rublja, vrijeme pranja automatski se smanjuje ili povećava i osigurava savršene rezultate.
Pamuk	11.0 kg	Bijele i obojene pamučne tkanine. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Sintetika	5.0 kg	Sintetički ili predmeti od miješane tkanine.
Osjetljivo	2.0 kg	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze, predmeti od poliestera.

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Vuna/Svila	3.0 kg	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i osjetljivi predmeti.
Brzi 20 min	3.0 kg	Pamučni i sintetički malo zaprljani predmeti ili predmeti nošeni samo jednom.
Sportska odjeća	5.0 kg	**Sportska odjeća, sintetička vlakna** poput poliestera, mješavina poliestera/elastana, poliamida. Prikladno za uklanjanje znoja i tjelesnih nečistoća s tehničke sportske odjeće.
Jeans	4.0 kg	Odjeća od trapera i predmeti od džerseja.
Outdoor odjeća	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Moderna sportska odjeća za boravak na otvorenom.
Pernate jakne	2.0 kg	Sintetički pokrivač za jednu osobu, podstavljena odjeća, popluni, jakne s perjem.
Hygiene	11.0 kg	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program uklanja više od 99,99% bakterija i virusa **3)**. Također osigurava i pravilno smanjenje peludi/alergena.
Svila	0.5 kg	Poseban program za predmete od svile i miješane sintetike.
Popluni	3.0 kg	Pokrivači s ispunom od sintetike ili perja, podstavljena odjeća, popluni.
Čišćenje uređaja	-	Ciklus održavanja za čišćenje bubnja.
Ožimanje/ispust	11.0 kg	Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja. Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih tkanina.
Ispiranje	11.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje.

1) Program pranja.

2) Program pranja i faza postizanja vodootpornosti.

3) Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (Test Report br. 202120117).

19.4 Više programa

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Ručnici	4.0 kg	Pamučni ručnici i ogrtači. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Trening oprema	1.0 kg	Preporučuje se za mala punjenja sastavljena od sportske i odjeće za fitnes.
Rugbi oprema	5.0 kg	Odjeća za nogomet i ragbi od poliestera, poliestera/elastana, poliamida i mikrovlakana. Poseban ciklus namijenjen za svježe mrlje s integriranom fazom pretpranja.
Oprema za skijanje	2.0 kg	Savršeno za teške odjevne predmete kao što su skijaške jakne i odjeća za planinarenje.

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Tenisice za trčanje	1.0 kg	Namijenjen za tenisice, program nježnog pranja.
Anti-alergijski para	11.0 kg	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program rada s parom pomaže u uklanjanju mikroba i bakterija.
Dlaka ljubimaca	2.0 kg	Program pranja prilagođen uklanjanju dlaka kućnih ljubimaca iz predmeta
Jastuci	3.0 kg	Osmišljena za sušenje 2 jastuka za sofe ili 1 jastuka za krevet. Preporučuje se pranje jastuka za krevet s vlastitom jastučnicom. Treba ga ažurirati uz određene naznake dimenzija.
Dječja odjeća	4.0 kg	Ciklus Osjetljivo pogodan za odjeću za bebe.
Posteljina	2.0 kg	Poseban ciklus za osjetljivo rublje namijenjen za bijelo ili šareno rublje od lana/lanenih vlakana.
Zavjese	2.0 kg	Poseban program za zavjese.
Posteljina XL	4.5 kg	Ciklus pranja za tri kompleta posteljina, od kojih jedan može biti dvostruke veličine.
Lako glačanje	4.5 kg	Sintetički predmeti koji se trebaju nježno prati.
Brzi 0,5 kg	0.5 kg	Malo zaprljani pamučni i sintetički predmeti.
Parno osvježavanje	2.0 kg	Program s parom za pamučne, sintetičke i osjetljive predmete.
Para - kašmir	2.0 kg	Program s parom za vunu i kašmir.
Poslovne košulje	2.0 kg	Uobičajeno zaprljane pamučne i košulje od miješanog pamuka, uz završetak s parom radi lakšeg glačanja. Za najbolje rezultate, odmah raširite rublje na vješalicu kad program završi kako bi se osušilo na zraku.

Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode**.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Ručnici	▲	▲	▲	--	--
Trening oprema	--	▲	▲	--	▲
Rugbi oprema	--	▲	▲	--	▲
Oprema za skijanje	--	▲	▲	--	▲
Tenisice za trčanje	--	--	--	▲	▲
Anti-alergijski para	▲	▲	--	--	▲
Dlaka ljubimaca	▲	▲	▲	--	

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Jastuci	--	--	--	▲	▲
Dječja odjeća	--	--	--	▲	▲
Posteljina	--	--	--	▲	▲
Zavjese	--	▲	▲	--	--
Posteljina XL	--	▲	▲	--	--
Lako glačanje	--	--	--	▲	▲
Brzi 0,5 kg	--	▲	▲	--	▲
Poslovne košulje	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

19.5 Vrsta i kvaliteta detredženta.

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
  - deterdženti u prahu (također tablete i deterdženti za jednu dozu) za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i dezinfekciju rublja,
  - tekući deterdženti (deterdženti za jednu dozu), po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
  - perete malu količinu rublja,
  - rublje je neznatno zaprljano,
  - se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.
- Kada koristite tablete ili kapsule za pranje rublja, umetnite ih u bubanj, a ne u spremnik za deterdžent i slijedite preporuke proizvođača .

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:
- nezadovoljavajući rezultate pranja,
- rublje u pranju postaje sivo,
- masna odjeća,
- stvaranje plijesni u uređaju.

Previše deterdženta može uzrokovati:
- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

19.6 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i kako bi se osušila vlaga unutar uređaja.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanja	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Čišćenje spremnika za deterdžent i odjeljka za sol	Dva puta godišnje
Očistite filtar pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje

Očistite filtar crijeva za dovod vode i filtar ventila	Dva puta godišnje

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca. Preporučujemo povremeno pokretanje ciklusa s praznim bubnjem i proizvodom za uklanjanje kamenca.


Uklanjanje stranih predmeta

ⓘ

Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani.

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubnju. Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Brtva vrata
Ovaj je uređaj dizajniran sa**samočistećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito provjeravajte brtvu i ako je potrebno, očistite je kako je opisano na sljedećem dijagramu. Na kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

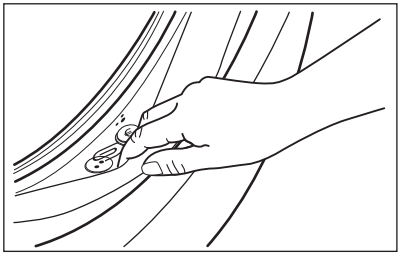

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.

Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.

19.7 Wi-Fi veza uređaja

Uključivanje Wi-Fi-ja

ⓘ

Prema tvornički zadanim postavkama, Wi-Fi značajka je isključena.

Dodirnite gumb On/Off ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.

Za povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu dodirnite i držite Način Daljinsko pokretanje gumb na 5 sekundi. Također je moguće omogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Tijekom ove faze na zaslonu se prikazuje ikona Wi-Fi i poruka „**Pokretanje...**”. Nakon nekog vremena pojavljuju se poruka „**Spremno za povezivanje**” i ikona .

Povezivanje uređaja

ⓘ

Prije nastavka u sljedećim koracima, provjerite je li Aplikacija preuzet i konfiguriran te je li vaš pametni uređaj povezan na kućnu mrežu. Pogledajte odlomak "Instaliranje i konfiguriranje aplikacije".

Otvorite Aplikacija iz pametnog uređaja i slijedite prikazane upute za dodavanje uređaja.

Tijekom faze uparivanja, Aplikacija može se preusmjeriti na postavke Wi-Fi pametnog uređaja kako bi odabrao kućnu mrežu i potreban je unos Wi-Fi lozinke za povezivanje uređaja.

Nakon faze **Spajanje...**, ako je uspješno završena, prikazuje se poruka „**Povezivanje uspješno**”. U suprotnom se prikazuje poruka „**Ne može se spojiti**”.

Nakon povezivanja, dodirom gumba Način Daljinsko pokretanje uključeno, korisnici će moći daljinski pokrenuti cikluse na Aplikacija.

Automatska veza s registriranom mrežom
Nakon što se uređaj uspješno postavi i registrira u kućnu mrežu, svaki put kada se uključi, pokušat će se automatski povezati na mrežu. Neće se oglasiti zvukom kada je Wi-Fi veza uspješna.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)

Svaki put kad korisnik dodirne i zadržite gumb Način Daljinsko pokretanje na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

Pogledajte odjeljak "Povezivanje uređaja" za uspostavljanje veze.

Isključivanje Wi-Fi-ja

Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Način Daljinsko pokretanje, uređaj se resetira i isključi. Također je moguće onemogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Nakon potvrde resetiranja, na zaslonu se prikazuje poruka „**Mreža je resetirana**" i Wi-Fi je isključen.

20. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Ne odlažite uređaje označene simbolom s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



Jätkusuutlikkuse huvides vähendame paberkandjal materjalide osakaalu ja pakume kasutusjuhendeid veebis. Oma kasutusjuhendi leiate aadressilt **electrolux.com/manuals**



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiate aadressilt **electrolux.com/support**



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressilt **electrolux.com/shop**

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE..... 118
2. OHUTUSJUHISED..... 120
3. TOOTE KIRJELDUS..... 122
4. TEHNILISED ANDMED..... 124
5. PAIGALDAMINE..... 124
6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT..... 128
7. VALIKUKETAS JA NUPUD..... 129
8. ESIMENE KÄIVITAMINE..... 132
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST..... 133
10. VEEPEHMENDAJA (COLOURCARE)..... 133
11. PROGRAMMID..... 136
12. WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE..... 146
13. VALIKUD..... 148
14. SEADED..... 152
15. IGAPÄEVANE KASUTAMINE..... 154
16. PUHASTUS JA HOOLDUS..... 158
17. VEAOTSING..... 164
18. TARBIMISVÄÄRTUSED..... 168
19. KIIRJUHEND..... 169
20. KESKKONNAASPEKTID..... 175

1. ⚠ OHUTUSTEAVE

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.
Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult koduse masinpestava pesu pesemiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskoormust.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Seadme maksimaalne pesukogus on 11.0 kg. Ärge ületage igale pesuprogrammile ette nähtud maksimumkogust (vt jaotist "Programmid").

- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 bar (0,05 MPa) kuni 10 bar (1,0 MPa).
- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kõrgsurve vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

ⓘ

Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Eemaldage kogu pakend ja transpordipoldid, sealhulgas kummihari koos plastist vahepuksiga.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.
- Ärge paigaldage seadet põrandas oleva äravoolukoha peale.
- Ärge pritsige seadmele vett ega laske sel kokku puutuda liigse niiskusega.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.

- Ärge asetage seadme alla võimaliku lekkevee kogumiseks anumaid. Sobivate tarvikute kohta saate lisateavet volitatud teeninduskeskusest.

2.2 Elektriühendus

⚠ HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusse.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

2.3 Veeühendus

- Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.
- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.
- Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Seadme lahtipakkimisel on võimalik, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine koos veega.
- Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
- Pärast paigaldamist veenduge, et on tagatud juurdepääs kraanile.

2.4 Kasutamine

⚠ HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Järgige pesuainepakendil toodud ohutusjuhiseid.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge peske masinas riideesemeid, mis on õlised, rasvased või määrdeainetega määrdunud. See võib kahjustada seadme kummiosi. Enne masinasse panekut tuleks selliseid esemeid eelnevalt käsitsi pesta.
- Seadme plast- ja kummiosade kahjustamise vältimiseks hoiduge pesuparfüümide kasutamisest.
- Ärge puudutage klaasust, kui programm töötab. Klaas võib minna kuumaks.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.

2.5 Sisevalgustus

⚠ HOIATUS!

Vigastusoht.

- Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse kiire sisse!
- Sisevalgustuse vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.

2.6 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada

seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on vähemalt 10 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: mootorid ja mootoriharjad, mootori ja trumli ülekandesüsteem, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrummel, trumliraam ja vastavad kuullaagrid, kütteseadmed ja kuumutuselemendid, sh soojuspumbad, torud ja nende juurde kuuluvad tarvikud, sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja veesulgurid, trükkplaadid, elektroonilised kuvarid, survelülitid, termostaadid ja andurid, tarkvara ja püsivara, sealhulgas seadistatud tarkvara, uks, uksehing ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukumehhanism, plastikust lisatarvikud, näiteks pesuainejaoturid. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta:

  Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.7 Jäätmekäitlus

⚠ HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

3. TOOTE KIRJELDUS


3.1 Erifunktsioonid

Teie uus pesumasin vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele madala vee, energia ja pesuaine tõhusa tarbimise ja kasutamise ning riiete õige hoolduse osas.


- **Interaktiivne dünaamiline ekraan** teeb seadme kasutamise ja sätete valimise veel kiiremaks ja lihtsamaks.
- **WiFi-ühendus** ja **Kaugkäivitus** võimaldavad käivitada tsüklit, suhelda pesumasinaga ja kontrollida kaugjuhtimispuldilt pesutsükli olekut.
- **SteamCaresüsteem** pakub tänu **Aur - kašmiir** ja **Auruga värskendus** auruprogrammidele parimat lahendust ka kõige õrnemate riiete värskendamiseks ilma pesuta. Kasutage värskendamisel ja silumisel õrna aroomi, mille on spetsiaalselt välja töötanud **Electrolux** ning mis annab teie riietele meeldiva "äsjapestud" pesu lõhna.
- **ColourCare-tehnoloogia** toimib **vee pehmendajana** ning eemaldab veevärgiveest karedad mineraalid, tagades pesemiseks sobiva pehmusega vee. Pesust pesusse välditakse sel moel riiete karedaks muutumist, kokkutõmbumist ja värvide tuhmumist.
- **UltraCare-tehnoloogia** on välja töötatud riidekiudude kaitsmiseks, sisaldades eelsegamisfaase, mille käigus lahustatakse pesupulber ja loputusvahend enne, kui need pesuga kokku puutuvad. Nii hoolitsetakse põhjalikult iga riidekiu eest.
- Aurutöötlus on kiire ja lihtne viis riiete värskendamiseks. Õrna auruprogrammiga eemaldatakse riietelt lõhnad ja kortsud ilma neid märjaks tegemata, nii et triikida pole neid praktiliselt vajagi.
  Steam Anticrease-valik kujutab endast õrna lõputöötlust, mis teeb riided pehmeks ja siledaks. Triikimine lihtsustub!

- **SensiCare System** tuvastab 30 sekundi jooksul pesukoguse ja valib programmi kestuse. Pesuprogramm kohandatakse vastavalt pesu kogusele ja kanga tüübile, kulutades aega, energiat ja vett täpselt niipalju kui tarvis.

3.2 Seadme ülevaade

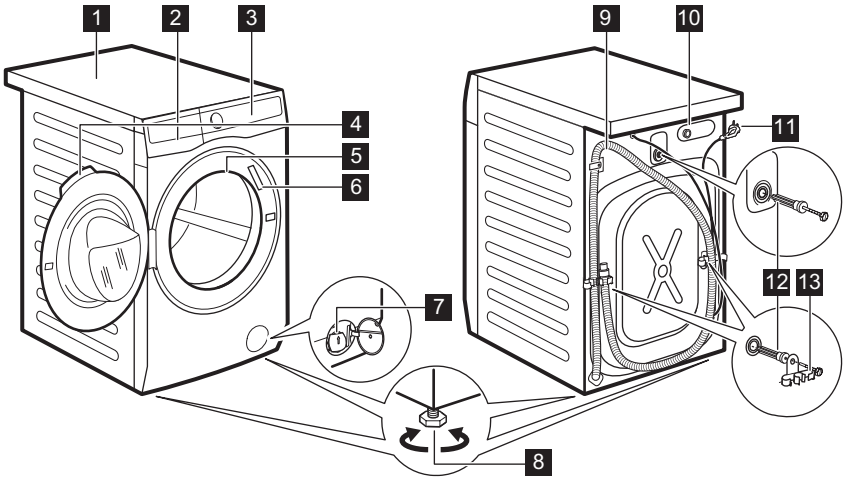

1 Tööpind
2 Pesuaine jaotur
3 Juhtpaneel
4 Ukse käepide
5 Sisevalgusti
6 Andmesilt
7 Tühjenduspumba filter
8 Jalad seadme loodimiseks
9 Tühjendusvoolik
10 Sisselaskevooliku ühendus
11 Toitekaabel
12 Transpordipoldid
13 Voolikutugi

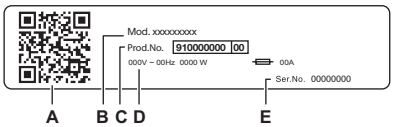

Teave andmeplaadil:
A. QR-KOOD
B. Mudeli nimi
C. Toote number
D. Elektrilised klassifitseerimised
E. Seerianumber

Skannige **QR-koodi** sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida oma nutiseadmesse rakenduste poest alla meie rakendus ja järgige ettenähtud samme. Registreerige oma toode, et sellest suurimat kasu saada.

- Juurdepääs oma seadme üksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka **electrolux.com/manuals**)
- Hankige kasutusnõuandeid, tõrkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka **electrolux.com/support**)
- Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka **electrolux.com/shop**)

4. TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	Laius/ kõrgus/ kogusügavus	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektriühendus	Pinge Koguvõimsus Kaitse Sagedus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest		IPX4
Veesurve	Minimaalne Maksimaalne	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Veevarustus **1)**		Külm vesi
Maksimumkogus	Cotton (Puuvillane)	11.0 kg

1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.


5. PAIGALDAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


5.1 Lahtipakkimine

1. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik esemed.

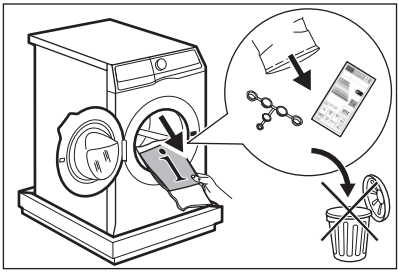

Seadmega kaasnevad tarvikud võivad mudelist olenevalt varieeruda.


2. Pange pakkeelement seadme taha põrandale ja seejärel asetage seade tagumise küljega ettevaatlikult selle peale. Eemaldage põhja alt polüstüreenist kaitse.

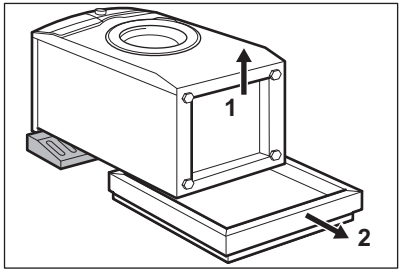

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge pange pesumasinat maha esikülg ees.


3. Pange seade uuesti püstisesse asendisse. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.

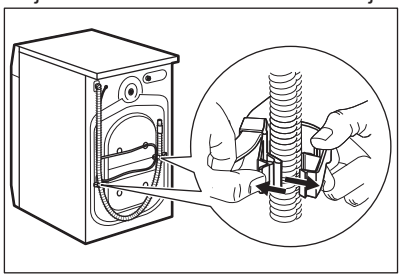

ⓘ

On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. See on tingitud asjaolust, et seadet on tehases testitud.


4. Eemaldage kolm transpordipolti ja tõmmake välja plastikust vahepuksid.

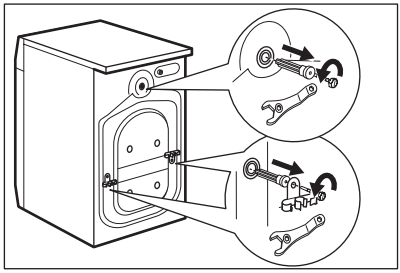

ⓘ

Soovitatav on pakend ja transpordipoldid võimaliku hilisema transportimise tarbeks alles hoida.

5. Pange aukudesse plastikkorgid, mille leiate kasutusjuhendiga kaasnenud kotist.

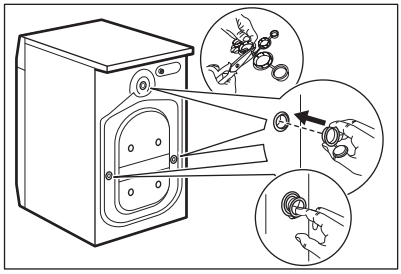

5.2 Paigaldusinfo

Paigaldamine ja loodimine

Reguleerige seadme asendit, et vältida vibratsiooni, müra ja liikumist seadme töötamise ajal.

1. Paigaldage seade tasasele ja kõvale põrandale. Seade peab olema loodis ja stabiilne. Kontrollige, et masin ei puutuks vastu seina või köögikappe ja veenduge, et õhk saaks seadme ümber vabalt liikuda.

2. Tasakaalustamiseks lõdvendage või pingutage tugijalgu. Kõik tugijalad peavad olema tugevalt vastu põrandat.

⚠ HOIATUS!

Tasakaalu reguleerimiseks ärge asetage seadme tugijalgade alla pappi, puitu või muid sarnaseid materjale.


Sisselaskevoolikud

⚠ ETTEVAATUST!


Veenduge, et voolikud on täiesti terved ja et ühenduskohad ei leki. Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamisega seotud teabe saamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.

1. Vajadusel ühendage vee sisselaskevoolik seadme tagaküljele. Tavaliselt on see

juba tehases paigaldatud.

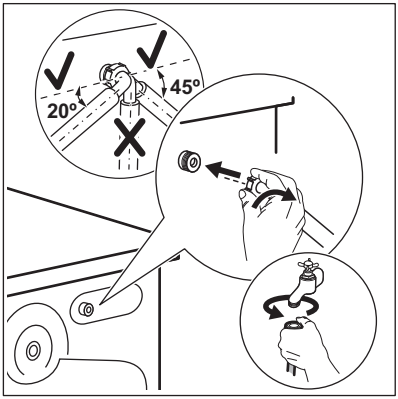

2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast. Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.
3. Vajadusel lõdvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmutrit.
4. Mõned mudelid võivad sisaldada vee sulgemisseadmega sisselaskevoolikut. See seade hoiab ära veelekked vooliku loomuliku vananemise tõttu. Aknas olev sektor näitab seda viga A. Selle ilmnemisel sulgege veekraan ja võtke vooliku asendamiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega.

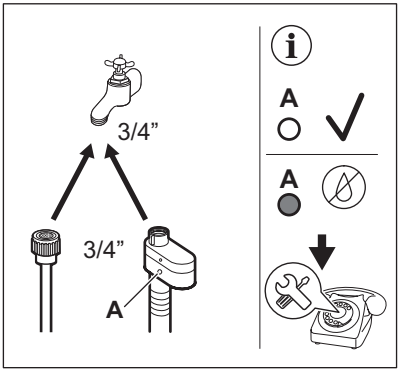

5. Ühendage KÜLMA vee sisselaskevooliku ots 3/4" keermega külmaveekraani külge.

⚠ HOIATUS!

Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.


Vee äravool

Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte vähem kui 60 cm ja mitte rohkem kui 100 cm.

ⓘ

Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Muu tühjendusvooliku ja pikenduse ostmiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Tühjendusvooliku saab ühendada erinevatel viisidel:

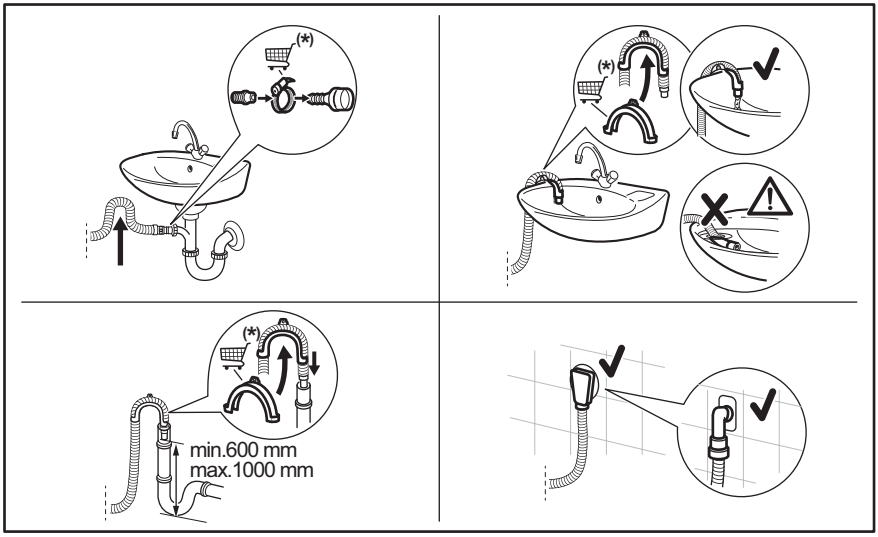

* Varuosi võidakse ette teatamata muuta.

Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Ühendage tühjendusvoolik äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga. Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Pange voolik otse sisseehitatud tühjendustorusse ruumi seinal ja kinnitage see klambriga.

Ilma plastikust voolikujuhikuta, valamu äravoolutorule – ühendage tühjendusvoolik valamu äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga.

Tühjendusvooliku saab painutada U-kujuliseks ja asetada ümber plastjuhiku. Valamu serval – kinnitage juhik veekraanile või seinale.

ⓘ

Veenduge, et plastikust juhik ei liigu, kui seadet tühjendatakse, ja et tühjendusvooliku otsa ei ole vette lükatud. Seadmesse võib tekkida musta vee tagasivool.
Ostke tarvikuid volitatud tarnijalt.

Ventilatsiooniavaga püstiktorusse – sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse või püstikutorusse

ⓘ

Tühjendusvooliku ots peab alati olema ventileeritud, s.t et tühjendustoru sisediameeter (min 38 mm - min. 1.5") peab olema tühjendusvooliku välisdiameetrist suurem.

5.3 Puitpõrandale paigaldamine

Kui paigaldate seadme puitpõrandale, kasutage seadme jalgade kinnitamiseks kindlasti kinnitusplaate.

Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.


5.4 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Nõutavad elektrivõrgu parameetrid leiate andmesildilt ja jaotisest „Tehnilised andmed“. Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, kas teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada ning arvestage ka muude kasutusel olevate seadmetega.

Ühendage seade maandusklemmiga seinakontakti.

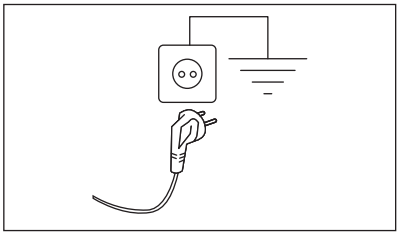


Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbus juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud teeninduskeskusse.

Tootja ei võta mingisugust vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud eelnimetatud ettevaatusabinõu eiramisest.

6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT

6.1 Juhtpaneeli kirjeldus

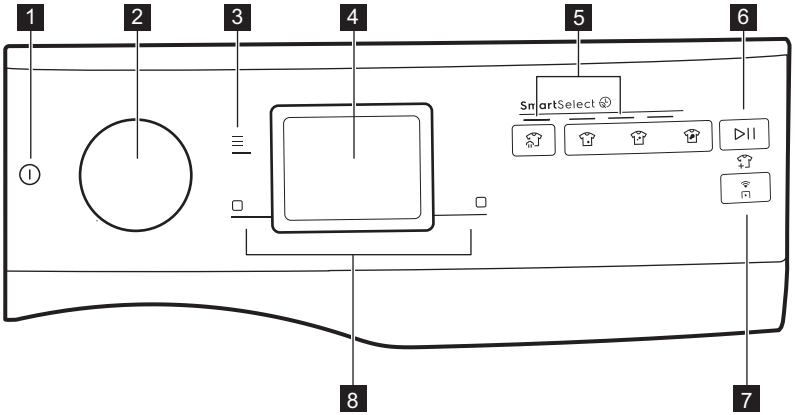

1 Sees/väljas puutenupp ⏻
2 Programminupp
3 Menüü ☰ puutenupp
4 Ekraan
5 SmartSelect pesu puutenupp:
   • Auruga värskendus puutenupp

- Eriti kerge puudutage määrdumistaseme nuppu
- Kerge puudutage määrdumistaseme nuppu
- Tavaline puudutage määrdumistaseme nuppu

6 Start/Paus puudutage nuppu ▷|| ja lisage rõivaste sümbol

7 Kaugkäivitusrežiim puutenupp

8
- Parem valikunupp
- Vasak valikunupp

6.2 SmartSelect

SmartSelect on uus ja ainulaadne funktsioon, mis võimaldab kasutajal valida õiged pesemisseaded kanga mustuse taseme põhjal, hoolitsedes riiete eest ja parandades kasutajakogemust.

Pesutemperatuur kohandub igale SmartSelect tasemele vastavalt valitud tsüklile, et tagada parim jõudlus ilma temperatuuri käsitsi muutmata.

ⓘ

Lisateavet leiate jaotisest SmartSelect peatükis „Pöördnupud ja klahvid“.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf tagasiside näitab, kui energiasäästlik on programm energiatarbimise põhjal.

Lehe ikoonil on kolm erinevat SmartLeaf tagasiside taset:

1. Kui leht ei põle, näitab see keskmist tarbimistaset.
2. Üks leht näitab head tarbimistaset.
3. Kaks lehte näitab parimat tarbimistaset.

6.4 Põhisümbolite legend

Sümbol	Kirjeldus	Sümbol	Kirjeldus
	Eelpesu indikaator.		Loputusvee hoidmise indikaator.
	Lisaloputus indikaator.		Lemmiku indikaator.
	Aur indikaator.		Steam Anticrease indikaator.
	Wi-Fi-ühenduse indikaator.		SmartLeaf indikaator.
	Lõpeta … indikaator.		Hääletu indikaator.
	Lapselukk indikaator.		Lukustatud ukse indikaator.
	Teavituse indikaator.		Trumli puhastamise indikaator.

7. VALIKUKETAS JA NUPUD

7.1 Sees/väljas

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke paar sekundit seda nuppu. Spetsiaalne helisignaal seadme sisse- või väljalülitamisel, tuled ja ekraan lülituvad sisse ja antakse Start/Paus nupu LED impulss.

ⓘ

Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati Eco 40-60 programm, ka pärast ooterežiimist ärkamist.


7.2 Programminupp

Programmiketast keerates on võimalik valida soovitud programmi.


Navigeerige programmides

Ekraanil on nupu pööramisel näha mitu saadaolevaid programme esindavat punkti.


- Pöörates paremale või vasakule on võimalik jõuda salvestatud programmideni või kerida läbi kogu loendi.

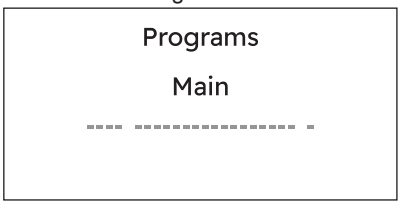

- Keerake ketast vasakule, kuni kuvatakse viimati kasutatud programmiga seotud neljas punkt.

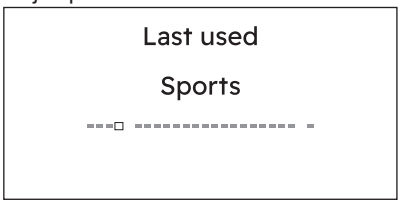

- Pöörake nuppu vasakule, et vaadata punktist 1 kuni 3, salvestatavad või juba salvestatud Lemmikud programmid.

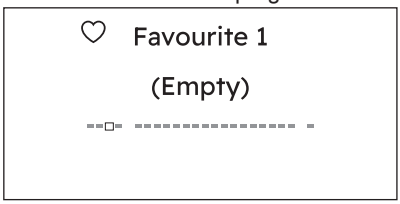

- Keerake ketast paremale, et kerida läbi kogu programmide loendi, kuni jõuate viimase eraldi punktini, mis tähistab juurdepääsu täiendavate programmide loendile.



Lisaprogrammide loendisse sisenemiseks puudutage Rohkem kõrval parempoolset valikuklahvi ☐. Selles loendis navigeerimine toimib täpselt nagu põhiloendis navigeerimine.


- Põhiloendisse naasmiseks keerake pöördnupp vasakule asendisse Tagasi põhiloendisse ja vajutage vasakut valikuklahvi ☐ sümboli <Tagasi kõrval.



Selles vaates tähistab viimane punkt lähtestamisloendi asukohta.

7.3 Menüü ☰

Puudutage nuppu ☰, et siseneda valikusse Menüü.

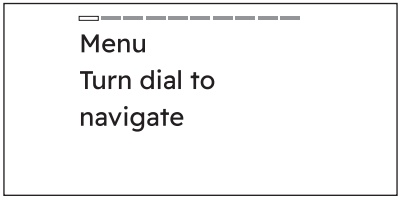

Navigeerimiseks keerake valikuketast. Valiku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks puudutage parempoolse valikuklahvi puutenuppu.


Funktsioonist Menüü ☰ väljumiseks peab kasutaja:

- vajutama uuesti nuppu;
- vajutage nuppu SmartSelect;
- vajutage kaugjuhtimisnuppu;
- oodake 10 sekundit.


7.4 Valikuklahvid Parem/vasak

Kaks valikuklahvi nuppu asuvad ekraanil paremal ja vasakul.

Puudutage paremat valikuklahvi, et kuvada ekraani paremas allservas kuvatav toiming (nt et reguleerida tsentrifuugimise kiirust, aktiveerida või deaktiveerida automaatset doseerimispaaki, minna tagasi menüüsse ...).

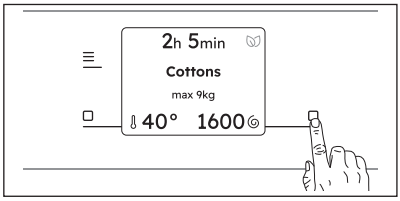

Puudutage vasakut valikuklahvi, et kuvada ekraani vasakus allservas kuvatav toiming (nt temperatuuri reguleerimine, valiku aktiveerimine või deaktiveerimine ...)

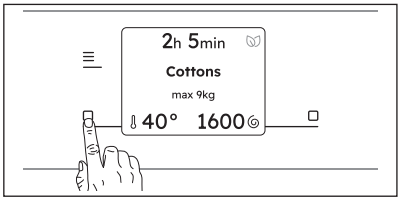

7.5 Kaugkäivitusrežiim

Kiire vajutus sellele nupule aktiveerib kaugkäivituse funktsiooni, mis võimaldab seadet kaugelt käivitada, ajutiselt peatada ja programmi katkestada.

Kaugkäivitusrežiim funktsiooni aktiveerimisel uks lukustub ja masin läheb ooterežiimi.

Sellest olekust väljumiseks puudutage uuesti nuppu ja lülitage see välja.

7.6 Start/Paus

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start/Paus.

Ekraanil kuvatakse teade, et tsükkel võib riiete lisamiseks või eemaldamiseks peatuda. Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Ukse avamine – rõivaste lisamine".

7.7 SmartSelect

Pesemine
See uus funktsioon on loodud selleks, et suunata kasutajat energiat, aega ja vett säästma, parandades kangaste hooldust ja tarbijakogemust.

Iga pesutsükli puhul võib pesu määrdumistaseme põhjal olla erinev kestus ja tarbimine.

Iga programmi puhul soovitab seade vaikimisi määrdumist kindla temperatuuriga. Temperatuuri käsitsi muutmisel võib määrdumistase muutuda.

Valikuid on neli:

1. **Auruga värskendus**
   Selle SmartSelect taseme puhul valib kasutaja Auruga värskendus programmi. See vähendab kortse ja kergeid lõhnu ning värskendab riideid, mis ei vaja pesemist.
   Ikoonil mitu puudutamist võimaldab hallata kolme tsükli kestust.
2. **Eriti kerge**
   Seda funktsiooni soovitatakse väga kergelt määrdunud riietele ilma nähtavate plekkideta. Soovitatav temperatuur on 20 °C.
3. **Kerge**
   See funktsioon sobib ideaalselt igapäevastele kergelt määrdunud riietele ja väikestele plekkidele, näiteks higile. Soovitatav temperatuur on 30 °C. Kerge määrdumistase on see, mida kasutatakse kõige rohkem vaikesätetes.
4. **Tavaline**
   See funktsioon on soovitatav tavalistele/tugevatele määrdunud riietele, näiteks toidu- või mudaplekid.

Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikimisi mustuse taseme ikoon süttib.

Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.

ⓘ

Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikimisi mustuse taseme ikoon süttib.
Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.

Iga SmartSelect tase võib muuta valitud tsükli temperatuuri, pöörlemiskiirust ja programmi kestust.

ⓘ

Kui teatud määrdumistase pole saadaval, tekib selle vajutamisel viga, topeltpiiks ja sümbol vilgub kaks korda.

8. ESIMENE KÄIVITAMINE

Iga kord, kui te seadme sisse lülitate, ilmub ekraanile käivitusekraan.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ja pärast käivitusekraani ilmumist juhendatakse teid läbi algse käivitustoimingu.

8.1 Õppige oma seadet tundma

Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanil seadmega seotud teave.

Kui kasutaja jättis selle esimesel sisselülitamisel vahele, kuvatakse see uuesti järgmisel sisselülitamisel pärast käivitamist. Kui kasutaja on teist korda selle vahele jätnud, siis teavet enam ei kuvata.

8.2 Keele valimine


Kerige keelte loendit, keerates pöördnuppu soovitud keele leidmiseks ja valige keel, vajutades paremat valikuklahvi.



8.3 Vee karedus

Ekraanil soovitatakse valida õige veekareduse tase, et tagada parimad pesutulemused.

Ilmub järgmine aken.

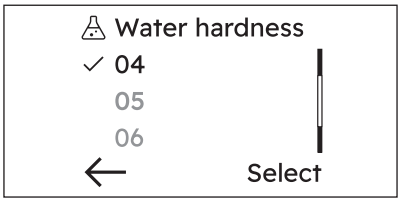

Pöörake pöördnuppu õige taseme valimiseks ja puudutage vaikesätete kinnitamiseks paremat valikuklahvi ☐.

ⓘ

Eelmisele vaatele naasmiseks puudutage vasakut valikuklahvi ☐.

9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

ⓘ

Paigaldamise ajal või enne esimest kasutamist võib seadmes olla veidi vett. Tegemist on jääkveega, mis on jäänud seadmesse tehase veekindlustestis; testimise eesmärgiks on tagada klientidele parimas töökorras seadmed; tegemist ei ole rikkega.

1. Kontrollige, kas kõik transpordipoldid on seadme küljest eemaldatud.
2. Veenduge, et elektrivarustus on kättesaadav ja veekraan on lahti.
3. Kontrollige, kas tähisega Salt soolamahutis on soola ja valige sobiv vee kareduse tase. Vt jaotist "Vee karedustaseme seadmine".
4. Kallake 2 liitrit vett pesuainesahtli põhipesu lahtrisse tähisega II.

See toiming lülitab sisse tühjendussüsteemi.

5. Kallake väike kogus pesuainet lahtrisse tähisega II.
6. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlisse pesu panemata.

See eemaldab kogu võimaliku mustuse trumlist ja pesumasina sisemusest.

10. VEEPEHMENDAJA (COLOURCARE)

10.1 Sissejuhatus

Vesi sisaldab "karedaid" mineraale. Mida kõrgem on mineraalide tase, seda karedam on vesi.

Kare vesi võib kahandada pesupulbri toimet, vähendada riidekanga pehmust ning soodustada riiete kokkutõmbumist ja värvide tuhmumist.

Selle seadme juurde kuulub veepehmendaja, mis suunab vette just õige koguse vett pehmendavat ainet, et tagada riiete värske välimus, värvide erksus ja kindlustada hea pesutulemus ka madalatel temperatuuridel.

Veepehmendajat tuleks reguleerida vastavalt teie piirkonna veevärgivee karedusele. Õige valik võimaldab saavutada õigeid pesutulemusi ja pakkuda riietele maksimaalset kaitset.

Veepehmendaja õigeks määramiseks vaadake jaotist "Vee kareduse taseme valimine".

ⓘ

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmuvad puuteekraanile erinevad seaded: neist üks on Vee karedus tase.

10.2 Vee karedus taseme valimine ja Veepehmendi aktiveerimine

Seade võimaldab valida 7 taseme vahel, mis vastavad 7 erinevale vee kareduse astmele.


Olenevalt riigist väljendatakse vee karedust ekvivalentskaaladel: nt Prantsuse kraadid (°f), Saksa kraadid (°d), Inglise kraadid (°e), mmol/l ja ppm.

Piirkonna vee kareduse kohta saate vajadusel teavet kohalikult vee-ettevõttelt.


Õige taseme leidmiseks tutvuge tabeliga "Vee kareduse tasemed".

Vee kareduse taseme valimiseks:


1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu **Sees/väljas** ⏻.
2. Pöörake valikuketast programmide loendis lõpuni kerimiseks, et leida **Seaded**.

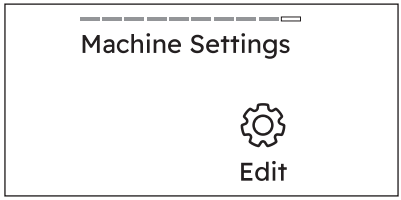

3. Sätete loendi avamiseks vajutage Muuda paremat valikuklahvi ▢.
4. Kerige loendit, et leida **Vee karedus**.

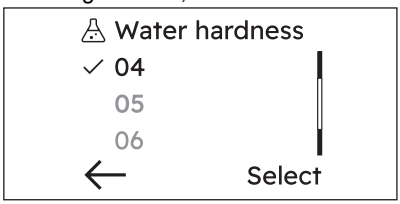

5. Sätete loendi avamiseks vajutage Muuda paremat valikuklahvi ▢. Soovitud taseme seadmiseks:
   - Puudutage kareduse vähendamiseks indikaatori ▢ kõrval olevat vasakut valikuklahvi ﹀.
   - Kareduse suurendamiseks puudutage indikaatori ▢ kõrval paremat valikuklahvi ﹀.
6. Pöörake valikuketast veel ühe sammu võrra, et leida seade Veepehmendi

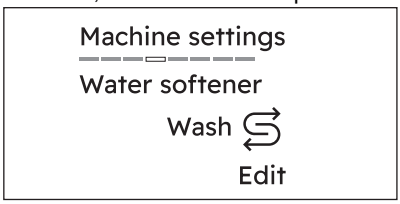

7. Sätete loendi avamiseks vajutage Muuda paremat valikuklahvi ▢.
8. Suvandite visualiseerimiseks pöörake valikuketast:
   - **VÄLJAS**: veepehmendi väljalülitamiseks.
   - **Pesu**: veepehmendit kasutatakse ainult pesufaasis. Enamasti on selle seade kasutamine piisav.
   - **Pesu + Loputus**: kui veevärgivesi on eriti kare (**6** ja **7**), on soovitatav valida veepehmendi kasutamine ka loputustsükli ajaks, et säilitada riiete pehmus.

ⓘ
Seade suurendab soola kasutamist.



9. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage paremat valikuklahvi ▢, Valige.
10. Eelmisele vaatele naasmiseks puudutage vasakut valikuklahvi ▢, ←.

Vee kareduse tasemed

Tasemed	Tasemed on toodud testril[1)]	Vee kareduse vahemik				
		°f (Prantsuse kraadid)	°d (Saksa kraadid)	°e (Inglise kraadid)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370

Tasemed	Tasemed on toodud testril[1)]	Vee kareduse vahemik				
		°f (Prantsuse kraadid)	°d (Saksa kraadid)	°e (Inglise kraadid)	mmol/l	ppm
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

1) Kui see on seadmega kaasas.


2) Tehaseseaded on sobiv valik enamikul juhtudest.

10.3 Lisage soola


Veepehmendusfunktsioon toimib spetsiaalse seadmes oleva vaigu kaudu.

Vaikude regenereerimiseks ja veepehmendustoime võimaldamiseks kallake spetsiaalset soola lahtrisse Salt.


1. Avage pesuainejaotur.

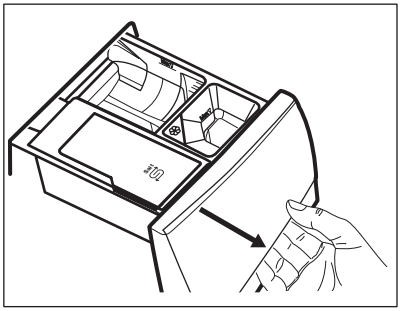

2. Avage lahter Salt.

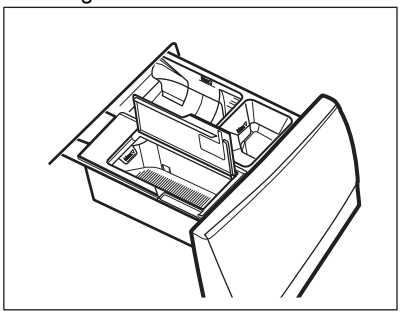

3. Kallake sisse spetsiaalne sool.

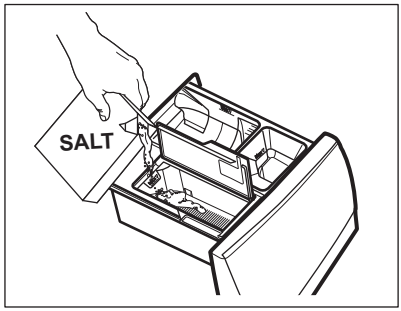

4. Sulgege pesuainejaotur ja soolamahuti.

ⓘ

Kontrollige soola olemasolu regulaarselt.

Sektsioon Salt mahutab umbes 600 g soola, millest piisab umbes kaheks kuuks, kui valitud on veekareduse vaiketase (**C04**) ja kui veepehmendaja on aktiveeritud ainult pesutsükli ajaks. Teistsugune veekareduse tase või seadistus võib soola tarbimist suurendada või vähendada. Vt jaotisi "Vee kareduse taseme valimine" ja "Veepehmendaja valimine ka loputustsükli ajaks".

Ekraanil kuvatakse tsükli lõpus teade **Lisage soola**, kui lahter vajab soolaga täitmist, olgugi et väike kogus soola on veel alles.

⚠ **HOIATUS!**

Lahtrisse Salt tohib kallata ainult soola.

⚠ **HOIATUS!**

Peale soola ärge lahtrisse midagi muud lahtrisse Salt. Kui olete sellesse lahtrisse kogemata kallanud mõnda pesuvahendit või lisaainet, lugege jaotist „Pesuaine või muude lisandite eemaldamine soolamahutist“ peatükis „Tõrkeotsing“.

ⓘ

Kasutage ainult nõudepesumasina või pesumasina jaoks mõeldud spetsiaalset soola. Õiget soola saate tellida meie veebisaidilt!
Muud soolatüübid ei ole nii tõhusad ja võivad aja jooksul veepehmendustehnoloogia jäädavalt ära rikkuda.

⚠ **HOIATUS!**

Ärge kasutage peensoola!

ⓘ

Soolaga töötamisel kasutab seade ära kogu oma potentsiaali. Soola lisamine, kui seade seda vajab, tagab veepehmendussüsteemi tõhususe. Kui kasutate seadet pika aja jooksul ilma soolata, taastub veepehmendaja funktsioon täies mahus alles pärast mitut pikka pesutsüklit.

10.4 Veepehmendaja uuendamine

Mõne tsükli pärast võib seade vajada veepehmendaja uuendamist.

Uuendamisprotsess toimub automaatselt, kui kasutate pidevalt programme nagu Puuvill ja Sünteetika, ja seda isegi juhul, kui programmi kestust on lühendatud, koputades üks kord nuppu Lõpeta …, juhul kui seade seda võimaldab.

Muud programmid võivad automaatselt uuendamise käivitada juhul, kui seaded ja tingimused seda lubavad.

ⓘ

Kui kasutate harilikult väga lühikesi tsükleid, siis ei pruugi uuendusprotsess alata: te võite näha, et soola pole kasutatud, sest seda kulub üksnes uuendusfaasis.
Et tagada uuendamistoimingu läbiviimine, **käivitage programm Puuvill või Sünteetika kord nädalas või vähemalt iga kahe nädala tagant**.

11. PROGRAMMID

11.1 Programmitabel

Pesuprogrammid

Programm	Programmi kirjeldus
Pesuprogrammid	
Eco 40-60	**Madal energiatsükkel puuvillastele esemetele, mida pestakse 40 või 60 °C juures.** Ühtegi funktsiooni ei saa sisse lülitada. Alandab temperatuuri ja pikendab aega, et tagada parimad pesutulemused.[1)]

Programm	Programmi kirjeldus
UltraQuick 39min	**Puuvillased ja tehiskiust segakangad.** Sobib ideaalselt igapäevase pesu pesemiseks lühikese aja jooksul, riiete paremaks hooldamiseks ja puhastamiseks juba 30 °C juures. ⓘ Programmi standardkestus on välja töötatud 5 kg pesukogusele. Kui pesete väiksemat või suuremat pesu, väheneb või suureneb pesuaeg automaatselt.
Puuvill	**Valge puuvillane ja värviline puuvillane**. Tavaline ja tugev määrdumine.
Sünteetika	**Sünteetilised või segakangast esemed..** Tavaliselt määrdunud esemed.
Õrn pesu	**Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad.** Tavaline määrdumine.
Villane/Siid	**Masinaga pestav vill**, käsitsi pestav vill ja muud kangad, millel on hooldussümbol „käsipesu“.**2)**
20 min programm	**Puuvillased ja tehiskiust esemed**, mis on kergelt määrdunud või kantud vaid üks kord.
Spordiriided	**Spordirõivad, sünteetilised kangad nagu polüester, polüestri-elastaani segud, polüamiid.** Sobib higi ja kehamustuse eemaldamiseks tehnilistelt spordirõivastelt.
Teksad	**Tavaliselt määrdunud teksarõivad.** See programm teostab teksariietele sobiva õrna loputustsükli, mis vähendab tuhmumist ja väldib pesupulbrijääke riidekiudude vahel.
Ülerõivad	ⓘ Ärge kasutage pesupehmendajat ning vaadake ega pesuainelahtris pole pesupehmendaja jääke. **Pealis-, tehniliste, spordiriiete ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava fliis- või sisevoodriga tuulejakkide kuivatamiseks.** Programmi võib kasutada ka materjali vetthülgavate omaduste taastamiseks riiete puhul, millel on spetsiaalne vett tõrjuv pealiskiht. Vetthülgavate omaduste taastamistsükli läbiviimiseks toimige järgmiselt. - Kallake pesuaine lahtrisse . - Kallake spetsiaalne vetthülgava kihi taastamisvahend pesupehmendaja lahtrisse . - Vähendage pesukogust tasemeni 1 kg. Vetthülgavate omaduste parandamiseks kuivatage riideid trummelkuivatis, valides välispordiriiete kuivatusprogrammi (kui see on olemas ja rõivaeseme hooldussilt lubab eset trummelkuivatada).
Sulejope	**Spetsiaalne programm ühele sulejopele või -tekile**, ka sünteetilise täidisega esemetele. Loodusliku suletäidisega toodete puhul kasutage vedelat villapesuvahendit. Kui hooldussilt seda lubab, teostage täielik pesu- ja kuivatustsükkel, et säilitada riideeseme välimus ja soojapidavus.
Hügieen	**Swissatesti poolt sertifitseeritud** pesutsükli ja auru kombinatsioon eemaldab üle 99,99% bakteritest ja viirustest* temperatuuril üle 60 °C. **3)** Õietolm ja allergeenid on ka pärast iga pesemist hügieeniliselt puhtad.

Programm	Programmi kirjeldus
Siid	**Masin- ja käsitsipestav siid ja muud õrnad materjalid.** Trumli liikumine on nii kerge, et teil on seadmes võimalik pesta ka väga õrnu esemeid.
Tekk	**Eriprogramm sünteetilisele või sulg- ja udusulgtäidisega tekile, vatitekile, voodikattele jms.** Kasutage vedelat õrnatoimelist pesuvahendit, näiteks villapesuvahendit.
Masina puhastus	**Kuuma veega hooldustsükkel trumli puhastamiseks ja värskendamiseks ning ebameeldivaid lõhnu tekitavate jääkide eemaldamiseks.** Enne selle tsükli käivitamist eemaldage trumlist kõik esemed. Tõstke pesuainejaoturi pesufaasi sektsiooni klapp ülespidiasendisse. Kallake pesuainejaoturi pesufaasi sektsiooni kas kloori sisaldavat pleegitusainet või pesumasina puhastusvahendit. **ÄRGE** kasutage mõlemat korraga. ⓘ Pärast trumli puhastamist käivitage veel üks loputustsükkel tühja trumli ja pesuvahendita, et eemaldada valgendi jäägid.
Vääna/Äravool	**Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad.** Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühjendamiseks.
Loputus	**Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad.** Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaiketsentrifuugimiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks funktsioon Lisaloputus . Seade sooritab madalal pöörlemiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise.

1) Vastavalt EL määrusele 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema korraga sama tsükli jooksul tavalise määrdumusega puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures. Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused“.

2) Selle tsükli ajal pöörleb trummel aeglaselt, et tagada õrn pesu. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti, kuid selle programmi puhul see peabki nii olema.

3) Katsetatud Staphylococcus aureus’e, Enterococcus faecium’i, Candida albicans’i, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 bakteriofaagi suhtes sõltumatus testis, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

Programmi temperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	8.0 kg
Puuvill	40 °C 90 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Sünteetika	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	5.0 kg

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Õrn pesu	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Villane/Siid	40 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	3.0 kg
20 min programm	20 °C 20 °C – külm	1200 p/min 1600 p/min – 400 p/min	3.0 kg
Spordiriided	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 – 400 p/min	5.0 kg
Teksad	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4.0 kg
Ülerõivad	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**
Sulejope	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 – 400 p/min	2.0 kg
Hügieen	60 °C	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Siid	30 °C	800 p/min 800 p/min – 400 p/min	0.5 kg
Tekk	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 800 – 400 p/min	3.0 kg
Masina puhastus	60 °C	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	-
Vääna/Äravool	-	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Loputus	-	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg

1) Selle programmi temperatuur ei ole ekraanil nähtav ja see seadistatakse automaatselt.

2) Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele EL 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema tavaliselt määrdunud puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures, korraga sama tsükliga.

Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused“.
Energiatarbimise seisukohast on kõige energiatõhusamad üldiselt need programmid, mis kasutavad madalamaid temperatuure ja on pikema kestusega.

3) Pesuprogramm.

4) Pesuprogramm ja vetthülgavust lisav tsükkel.

Programmi funktsioonide ühilduvus

Funktsioonid ei ole valitavad kõigi pesuprogrammidega, üks funktsioon võib välistada teise. Sel juhul ei võimalda seade teil kokkusobimatut eelistust koos seada. Veenduge, et ekraan ja puutenupud on alati puhtad ja kuivad.

Kui valite pesuprogrammi ja sisenete menüüsse Menüü ☰, kuvatakse ekraanil saadaolevad valikud.
Lapselukk ja **Lõpeta …** saab valida kõigi programmidega.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Puuvill	Sünteetika	Õrn pesu	Villane/Siid	Kiire 20 minuti programm	Spordiriided	Teksad	Üleröivad	Sulejope	Hügieen	Siid	Tekk	Masina puhastus	Vääna/Äravool	Loputus
Pöörlemiskiirus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Loputusvee hoidmine	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Tsentrifuugimiseta																■ 1)	■
Eelpesu			■	■				■									
Lisaloputus		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anticrease		■	■	■				■	■			■					
Hääletu			■	■	■			■	■								

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Puuvill	Sünteetika	Õrn pesu	Villane/Siid	Kiire 20 minuti programm	Spordiriided	Teksad	Ülerõivad	Sulejope	Hügieen	Siid	Tekk	Masina puhastus	Vääna/Äravool	Loputus
Lõpeta …	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Kui valite tsentrifuugimiseta funktsiooni, teostab seade ainult veest tühjendamise.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvill	▲	▲	▲	--	--
Sünteetika	▲	▲	▲	--	--
Õrn pesu	--	--	--	▲	▲
Lana\Seda	--	--	--	▲	▲
20 min programm	--	▲	▲	--	--
Spordiriided	--	▲	▲	--	▲
Teksad	--	--	▲	▲	▲
Ülerõivad	--	--	--	▲	▲
Sulejope	--	▲	▲	--	▲
Hügieen	▲	▲	--	--	▲
Siid	--	--	--	▲	▲
Tekk	--	--	--	▲	▲
Jooksujalatsid	--	▲	▲	--	--
Loomakarvad	▲	▲	▲	--	--
Beebiriided	▲	▲	▲	--	--
Linane kangas	--	▲	▲	--	--
Kardinad	--	▲	▲	--	--
Triiksärgid	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav | -- = mittesoovitatav

11.2 Rohkem programme

Pesuprogrammid

Programm	Programmi kirjeldus
Pesuprogrammid	
Rätikud	Puuvillased käterätikud ja hommikumantlid. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Treeningvarustus	Sobib väiksele kogusele spordiriietele.
Jalgpalliriided	Jalgpalliriietus polüestrist, polüestri-elastaani segudest, polüamiidist ja mikrokiust kangastega. Eritsükkel värsketele plekkidele, integreeritud eelpesufaasiga.
Suusajoped	Sobib rasketele rõivastele, nt suusajoped ja mäeriietus.
Jooksujalatsid	Loodud jooksujalatsitele, õrn pesuprogramm.
Allergiavastane aur	Valged puuvillased esemed. See kõrge efektiivsusega auruga kombineeritud pesuprogramm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest[1)] temperatuuri hoidmine kogu pesemisfaasi jooksul üle 60 °C; koos aurufaasis kiududele mõjuva täiendava toimega tagab tõhustatud loputusfaas pesuvahendi ja mikroorganismide jääkide põhjaliku eemaldamise. See programm tagab ka õietolmu/allergeenide koguse põhjaliku vähenemise.
Loomakarvad	Pesuprogramm loomakarvade eemaldamiseks
Padjad	Loodud 2 diivanipadja või 1 voodipadja kuivatamiseks. Voodipatju on soovitatav pesta oma püüris. Uuendatakse mõõtude andmetega.
Beebiriided	Eriline kiirtsükkel beebirõivastele, hea pesu- ja loputusvõimekus.
Linane kangas	Eriline õrn tsükkel valgetele või värvilistele linastele esemetele.
Kardinad	Eriprogramm kardinate jaoks. Eelpesutsükkel käivitub automaatselt.[2)]
Voodipesu XL	Pesuprogramm kuni kolmele voodipesukomplektile (sh üks topeltsuuruses).
Kerge triikida	Puuvillased, sünteetilised ja segakangad, mis vajavad õrna pesu. Tavaline ja kerge määrdumine.[3)]
1 eseme kiirpesu	Puuvillased ja sünteetilised kergelt määrdunud esemed.
Auruga värskendus	**Puuvillased, tehiskiust ja segakangast esemed**. Spetsiaalne pesuta aurutsükkel, mida saab kasutada kuivatatud triigitava pesu ettevalmistamiseks või värskete rõivaste värskendamiseks. See programm vähendab kortse ja lõhnu ning pehmendab kiude. Ärge kasutage mingit pesuainet.
Aur - kašmiir	Vill ja kašmiir. Lühike programm käsipestavate villaste ning kašmiiresemete värskendamiseks ilma pesemata. Kui kogused on väiksemad, saab programmi kestust lühendada funktsiooni Lõpeta … abil.

Programm	Programmi kirjeldus
Triiksärgid	Puuvillased ja puuvillasegust särgid, tavalise määrdumisega, koos aurutsükliga triikimise lihtsustamiseks. Pärast programmi lõppu tõstke rõivad parimate tulemuste huvides kohe riidepuule kuivama.

1) Testitud Staphylococcus aureus'e, Enterococcus faecium'i, Candida albicans'i, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 bakteriofaagi suhtes välitestis, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

2) Ärge lisage eelpesu jaoks pesuainet, kui soovite loputada ainult veega.

3) Kortsumise vältimiseks reguleerib see tsükkel veetemperatuuri ja viib läbi õrna pesu- ja tsentrifuugimistsükli. Seade lisab mõned loputuskorrad.

Programmi temperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Rätikud	40 °C 90 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	4.0 kg
Treeningvarustus	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	1.0 kg
Jalgpalliriided	40 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	5.0 kg
Suusajoped	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Jooksujalatsid	30 °C 40 °C – külm	1000 p/min 1000 p/min – 400 p/min	1.0 kg
Allergiavastane aur	60 °C	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Loomakarvad	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Padjad	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 800 – 400 p/min	3.0 kg
Beebiriided	30 °C 60 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	4.0 kg
Linane kangas	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Kardinad	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 – 400 p/min	2.0 kg
Voodipesu XL	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4.5 kg
Kerge triikida	40 °C 60 °C – külm	800 p/min 800 p/min – 400 p/min	4.5 kg
1 eseme kiirpesu	20 °C 20 °C – külm	1200 p/min 1600 – 400 p/min	0.5 kg
Auruga värskendus	-	-	2.0 kg

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Aur - kašmiir	-	-	2.0 kg
Triiksärgid	30 °C 60 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	2.0 kg

Programmi funktsioonide ühilduvus

ⓘ

Funktsioonid ei ole valitavad kõigi pesuprogrammidega, üks funktsioon võib välistada teise. Sel juhul ei võimalda seade teil kokkusobimatut eelistust koos seada. Veenduge, et ekraan ja puutenupud on alati puhtad ja kuivad.

ⓘ

Kui valite pesuprogrammi ja sisenete menüüsse **Menüü** ☰, kuvatakse ekraanil saadaolevad valikud.

🔒 **Lapselukk** ja ◷ **Lõpeta …** saab valida kõigi programmidega.

	Rätikud	Treeningvarustus	Jalgpalliriided	Suusajoped	Jooksujalatsid	Allergiavastane aur	Loomakarvad	Padjad	Beebiriided	Linane kangas	Kardinad	Voodipesu XL	Kerge triikida	1 eseme kiirpesu	Auruga värskendus	Aur - kašmiir	Triiksärgid
Pöörlemiskiirus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Loputusvee hoidmine	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Hääletu	■	■			■		■			■	■						
Tsentrifuugimiseta															■	■	
Eelpesu	■	■			■	■	■						■				

	Rätikud	Treeningvarustus	Jalgpalliriided	Suusajoped	Jooksujalatsid	Allergiavastane aur	Loomakarvad	Padjad	Beebiriided	Linane kangas	Kardinad	Voodipesu XL	Kerge triikida	1 eseme kiirpesu	Auruga värskendus	Aur - kašmiir	Triiksärgid
Lisaloputus	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anticrease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Lõpeta …	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Aur programmid

Programme Aur saab kasutada kortsude ja lõhnade vähendamiseks rõivastel (nt puuvill, sünteetika, segakangad, sh õrnad riided), mis vajavad lihtsalt kiiret värskendamist, vältides pesemist.

Riidekiud pehmenevad ja tänu sellele on ka triikimine lihtsam. Kui tsükkel on lõppenud, siis eemaldage pesu kiiresti trumlist.

ÄRGE valige seda režiimi alljärgnevate esemete korral:
- Esemed, mida ei tohiks trummelkuivatis kuivatada.
- Esemed sildiga „Ainult keemiline puhastus“.

ⓘ

Ärge kasutage ühtegi pesuainet! Programmid Aur ei eemalda eriti intensiivset lõhna ega teosta mistahes hügieenilist tsüklit.
Pärast aurutöötlust võib pesu olla niiske. Pange esemed mõneks minutiks rippuma.

Lõhnaaine (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance võimaldab teil värskendada isegi oma õrnu riideid, eemaldades kortsud ja lisades värskust malbe lõhnaga, mis on eksklusiivselt loodud **Electrolux** poolt. Värskendades oma rõivaid auruga, selle asemel, et käivitada täispesutsükkel, hoiate oma riided kauem uuena ja värskena. Lõhnaainet saab isegi ohutult kasutada Cashmere ja Steam programmidega – kui need on saadaval – õrnade kangaste, nagu kašmiir ja vill, puhul. Väiksemate pesukoguste puhastamisel vähendage lõhnaaine doosi ja tsükli kestust: vaid viieteistkümne minutiga saavad teie riided tagasi selle "äsja pestud" tunde.

Lugege tähelepanelikult lõhnaaine juhiseid.

ÄRGE:
- trummelkuivatage lõhnaainega töödeldud riideid. Lõhnaaine aurustub.
- kasutage lõhnaainet muudel kui siin kirjeldatud eesmärkidel.
- kasutage lõhnaainet uutel esemetel. Uued esemed võivad sisaldada lõpptöötlusel kasutatavaid aineid, mis lõhnaainega kokku ei sobi.

ⓘ

Lõhnaaine on kättesaadav **Electrolux** veebipoest või volitatud edasimüüja käest.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Roheline



Selle pesumasina villapesutsükkel on testiatud ja saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid „käsipesu“ tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele ning selle pesumasina tootja soovituste kohaselt.
M2304

12. WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE

Selles peatükis kirjeldatakse nutiseadme WiFi-võrku ühendamist ja mobiilseadmega linkimist.

Selle funktsiooni abil võite saada teateid ning juhtida ja jälgida seadme tööd oma mobiilseadmetest.


Wi-Fi funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

Seadme ühendamiseks ja kõigi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks läheb teil vaja:

- Kodust WiFi-võrku koos toimiva internetiühendusega.
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseadet.

WiFi-mooduli parameetrid	
Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa turul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maksimaalne võimsus	<20 dBm
Krüptimine	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kood nimiplaadil

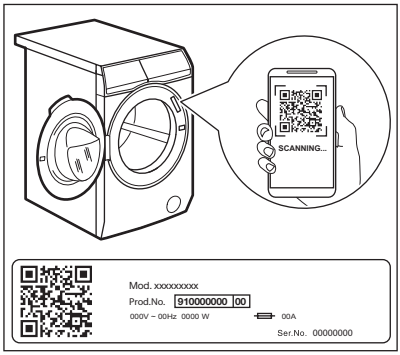

QR-koodi saab kasutada kahel viisil:

- Skannige QR-koodi sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida rakendus rakenduste poest alla oma nutiseadmesse ja järgige ettenähtud samme.
- Nutiseadme sidumine rakendusega protsessi lihtsustamiseks. Skannige QR-kood meie rakenduse sisseehitatud QR-koodi skanneriga.

12.2 Rakendus installimine ja konfigureerimine

ⓘ

Rakendus võimaldab teil pesupesemist hallata oma mobiilseadme kaudu.
See hõlmab suurt hulka programme, kasulikke funktsioone ja tooteteavet spetsiaalselt teie toote jaoks.
Rakenduse kaudu saate valida programme, mis on seadme juhtpaneelil juba saadaval, kuid lisaks ka selliseid, mis on saadaval ainult mobiilseadmes.
Koos rakenduse uute versioonidega võivad täiendavad programmid aja jooksul muutuda.
Personaalne pesuhooldus – kõik teie enda mobiilseadmes!

Kui loote seadme ja rakenduse vahel ühendust, olge oma mobiilseadmega seadme läheduses.

Veenduge, et teie mobiilseade on ühendatud traadita võrguga.

1. Minge oma nutiseadmes App Store'i või skannige QR-kood (*vt lõiku „QR-kood andmeplaadil“*.).
2. Laadige alla ja installige meie rakendus.
3. Käivitage rakendus. Valige oma riik ja keel ja logige oma meiliaadressi ja parooliga sisse. Kui teil ei ole kontot, siis registreerige uus konto, järgides rakenduse Rakendus ekraanijuhiseid.
4. Järgige rakenduses toodud juhiseid, kuidas seadet registreerida ja seadistada.

12.3 WiFi-seadme ühendus

Wi-Fi sisselülitamine

ⓘ

Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme sisselülitamiseks puudutage paar sekundit nuppu Sees/väljas ⏻.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit

Kaugkäivitusrežiim klahvinuppu. Sätete menüüst on võimalik lubada ka Wi-Fi.

Selle faasi ajal kuvatakse ekraanil WiFi-ikoon ja teade "**Alustamine…**". Mõne aja pärast kuvatakse teade **Ühenduse loomiseks valmis** ja ikoon .

Seadme ühendamine

ⓘ

Enne järgmiste sammudega jätkamist veenduge, et Rakendus on alla laaditud ja konfigureeritud ning teie nutiseade on ühendatud teie koduvõrguga. Vt jaotist „Äpi installimine ja konfigureerimine“.

Avage Rakendus oma nutiseadmest ja järgige seadme lisamiseks kuvatavaid juhiseid.

Sidumisfaasi ajal võib Rakendus suunata nutiseadme Wi-Fi-seadetesse, et valida koduvõrk ja seade ühendamiseks tuleb sisestada Wi-Fi parool.

Pärast faasi **Ühendamine…**, kui see on edukalt lõppenud, kuvatakse teade "**Ühenduse loomine õnnestus**". Vastasel juhul kuvatakse teade **Ei saa ühendust**".

Kui seade on ühendatud, võimaldab

Kaugkäivitusrežiim nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid seadmes Rakendus kaugjuhtimisega.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga
Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)
Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab

klahvinuppu Kaugkäivitusrežiim 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastatamine. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Ühenduse loomiseks vt jaotist „Seadme ühendamine“.

Wi-Fi väljalülitamine

Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit puudutada ja hoida Kaugkäivitusrežiim klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja. Seadete menüüst on võimalik keelata ka Wi-Fi.

Pärast lähtestamise kinnitamist kuvatakse ekraanil teade **"Võrk on lähtestatud"** ja Wi-Fi on välja lülitatud.

12.4 Juhtmeta värskendused

Rakendus võib pakkuda värskendusi teie seadme jaoks.

Kui programm töötab, annab rakendus märku, et värskendused laaditakse alla programmi lõppemisel.

Värskendamise ajal kuvatakse seadme ekraanil teadet.

Värskendamise ajal ärge seadet välja lülitage ega vooluvõrgust eemaldage.

Seadet saab kasutada uuesti pärast värskendamise lõppu; eduka värskendamise kohta eraldi teadet ei edastata.

Kui ilmneb tõrge, kuvatakse seadme ekraanil teadet: tavakasutuse režiimi naasmiseks vajutage mis tahes nuppu või keerake pöördnuppu.

12.5 Wi-Fi-alati-sees

Rakenduses on saadaval funktsioon Wi-Fi-alati-sees.

See funktsioon hoiab seadme võrguühendust ka siis, kui seade on välja lülitatud.

Indikaator süttib ja kustub vahelduvalt.

Seadet on võimalik sisse lülitada kas nupuga Sees/väljas ⏻ või rakendusest.

ⓘ

Wi-Fi-alati-sees-funktsioon võib mõjutada teie energiatarvet.

13. VALIKUD

13.1 Täiendavad funktsioonid

Iga programmi jaoks on saadaval mitu täiendavat funktsiooni. Kontrollige ühilduvust programmitabeli jaotisest.

Puudutage nuppu Sees/väljas ⏻, et seade sisse lülitada ja pöörake programminuppu soovitud programmi valimiseks.

Funktsioonidele juurdepääsuks puudutage **Menüü** valikuklahvi.

ⓘ

Pärast 10 sekundilist tegevusetust kuvatakse ekraanidel valitud programmiga avakuva.

13.2 Valikuklahvi valikud

Pärast programmi valimist on võimalik muuta vaikesätet Temperatuur ja sätet Tsentrifuugimine.

Funktsiooni **Temperatuur** muutmiseks puudutage vasakut valikuklahvi :

- Kuvatud vaiketemperatuur langeb valitud tsükli jaoks eeldatava miinimumini.
- Jätkake vajutamist ja jada jätkub maksimaalsest eeldatavast temperatuurist.

ⓘ

Kui säte Temperatuur pole saadaval, kustub vasaku valikuklahvi LED.

Funktsiooni **Tsentrifuugimine** muutmiseks puudutage paremat valikuklahvi :

- Kuvatud vaiketsentrifuugimine väheneb valitud tsükli jaoks oodatava miinimumini.
- Jätkake vajutamist ja jada jätkub maksimaalsest eeldatavast tsentrifuugimisest.

Kui saadaval on ainult üks valik, siis parempoolse valikuklahvi LED kustub.

13.3 Eelpesu

Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks.

See funktsioon sobib tugevasti määrdunud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Eelpesu .

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

See valik võib pikendada programmi kestust.

13.4 Püsiv Lisaloputus

See võimaldab lisada valitud pesuprogrammidele rohkem loputusi ning optimeerida pesupehmendi jaotumist, parandades nii kanga pehmust. Seda soovitatakse pesupehmendi kasutamisel.

See on hea valik pesuainete suhtes allergiliste inimeste pesu pesemisel või pehme veega piirkonnas.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lisaloputus .

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

Lisaloputus jäävad aktiivseks ka pärast masina välja- ja sisselülitamist ning seadistatakse vaikimisi programmis, kui see on saadaval. See valik võib pikendada programmi kestust.

13.5 Steam Anticrease

See valik lisab aurutsükli, millele järgneb pesufaasi lõpus teostatav kortsumisvastane liikumine. Aurutöötlus vähendab kanga kortsumist ja hõlbustab triikimist.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Steam Anticrease.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ja vastav indikaator lülitub Sees/väljas.

See funktsioon võib pikendada programmi kestust.

Selleks, et **katkestada** faas Steam Anticrease:

- Seadme väljalülitamiseks puudutage paar sekundit nuppu Sees/väljas .
- Keerake programminupp teise asendisse.

13.6 Hääletu

Selle valikuga lülitatakse vahepealne ja viimane tsentrifuugimise faas välja ning programm lõpeb trumlisse jäetava veega. Nii vähendatakse esemete kortsumist.

Uks jääb lukustatuks ja trummel pöörleb regulaarselt, et vältida riiete kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada.

Kuna tegemist on väga vaikse programmiga, sobib see kasutamiseks öösel, mil saab kasutada ka odavamat elektrit. Mõne programmi puhul kasutatakse loputamisel rohkem vett.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Hääletu.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

Puudutades nuppu Start/Paus, teostab seade ainult tühjendustsükli.

Umbes 18 tunni pärast väljutab seade automaatselt trumlist vee.

13.7 Lõpeta …

Selle valikuga saate määrata aja valitud tsükli lõpuni.


Kavandatav aeg lõpetamiseks on alati suurem kui programmi kestus.

Selle valiku **aktiveerimiseks**:


- Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lõpeta ….




- Saate selle valiku aktiveerida, vajutades paremat valikuklahvi. Ekraan näitab kellaaja tunde alates 3 tunnist.

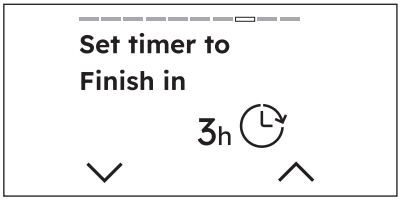

- Vajutades sümboli kõrval olevat paremat valikuklahvi, on võimalik iga puudutusega aega ühe tunni võrra pikendada kuni 24 tunnini.

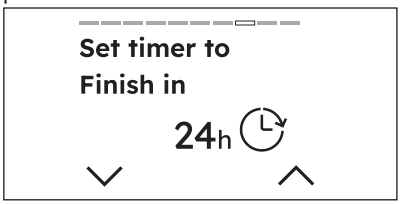

- Kui soovite aega lühendada, puudutage vasakut valikuklahvi sümboli kõrval, et lühendada kestust iga puudutusega ühe tunni võrra.
- Kui olete soovitud taimeri valinud, oodake 3 sekundit ja teid suunatakse avakuvale, kus kuva ülaosas näete pöördloendust.

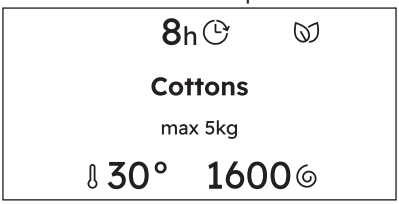

Pärast väljalülitamist hoiab seade selle funktsiooni sees.

Selleks, et **eemaldada** valik Lõpeta …, tehke järgmist:


- Liikuge läbi Menüü valikuni Lõpeta ….
- Vähendage aega, vajutades vasakut valikuklahvi, kuni ekraanil kuvatakse VÄLJAS

13.8 Lapselukk

Selle valikuga saab ära hoida seadme kasutamist laste poolt.


Selle valiku **aktiveerimiseks**:

- Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lapselukk.

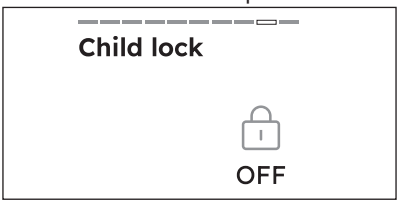

- Saate selle valiku aktiveerida, puudutades paremat valikuklahvi.
- Pärast valikute aktiveerimist deaktiveeritakse valikuklahvid ja puuteekraan. Seadme saab välja lülitada nupu Sees/väljas abil.
- Enne nupu Start/Paus vajutamist ei saa seade käivituda.


Ekraanil keskel kuvataksel ikoon Lapselukk.

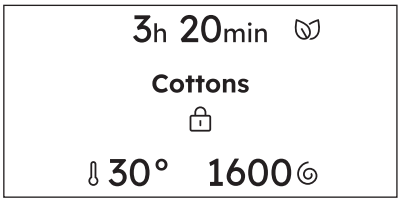


Pärast väljalülitamist hoiab seade selle funktsiooni sees.

Selle valiku **deaktiveerimiseks**:

- Hoidke paremat valikuklahvi ▢ 3 sekundit all.. Käivitub pöördloendus.

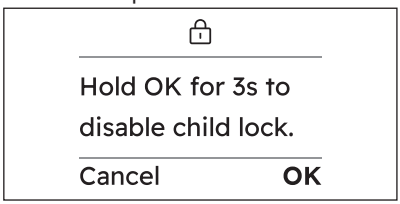

Kui valik on deaktiveeritud, kuvatakse ekraanil teave, nagu enne aktiveerimist,

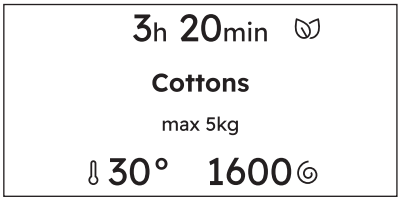

13.9 Lemmikud

Kuidas seada lemmiktsükkel
Salvestada saab kuni kolm lemmiktsüklit.

Vaikimisi pole lemmiktsükleid salvestatud.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lemmikud.

Lemmiktsükli **salvestamiseks** tehke järgmist.

- Valige üks kolmest tühjast väljast, puudutades paremat valikuklahvi ▢.
- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.

Kui soovite salvestada järgmise lemmiku, kuvatakse esimene tühi pesa automaatselt.

Kuidas lemmiktsüklit asendada
Lemmikuid on võimalik **asendada**:

- Pöörake nuppu, et valida üks kolmest ülekirjutatavast väljast.
- Kinnitage valikut, puudutades paremat valikuklahvi.
- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.

Seadmest ei ole võimalik oma lemmiktsüklit **kustutada**.

Lemmikute kustutamiseks on vaja lähtestada seadme või rakenduse tehaseseaded.

Kuidas saada juurdepääsu lemmiktsüklile
Loendist lemmikutele juurdepääsu saamiseks pöörake valikuketast vasakule.


Kui väljad on hõivatud, kuvatakse esimene lemmiktsükkel, seejärel teine ja lõpuks kolmas.

Kui väljad on tühjad, kuvatakse soovitus, kuidas uusi lemmikuid salvestada.

14. SEADED

14.1 Seaded

Selles lõigus selgitatakse seadme peamisi seadistusi.

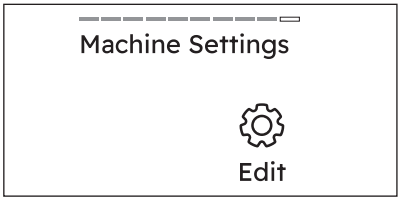

Sätetele juurdepääsu saamiseks puudutage paremat valikuklahvi Muuda.

Pärast 10 sekundilist tegevusetust kuvatakse ekraanidel valitud programmiga avakuva.

14.2 Keel seadistamine

Soovitud keele leidmiseks on võimalik **muuta kuvakeelt**, kerides loendit ja keerates nuppu.

- Valige see, puudutades paremat valikuklahvi ☐
- Minge tagasi eelmisesse vaatesse ←, puudutades vasakpoolset valikuklahvi ☐. Peamenüüvaatesse minemiseks puudutage valikuklahvi Menüü ☰.

Pöörduppu keerates tõstetakse valitud keel ekraanil esile.

14.3 Wi-Fi

Selle valikuga saate muuta Wi-Fi sätteid.

Sätetele juurdepääsu saamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐. Te saate:

- Lubada Wi-Fi võrgu.
- Luua ühenduse teise Wi-Fi-võrguga
- Keelata Wi-Fi võrgu.

Lisateavet leiate jaotisest "Wi-Fi – ühenduse seadistamine".

14.4 AutoDose

Selle valikuga saab AutoDose sätteid muuta.

Sätetele juurdepääsu saamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.

Lisateavet vt peatükist „AutoDose tehnoloogia (Autodosing)“.

14.5 Vee karedus

Selle sättega saate muuta Vee karedus taset.

Taseme **muutmiseks**:

- Puudutage kareduse vähendamiseks indikaatori ☐ kõrval olevat vasakut valikuklahvi ﹀.
- Kareduse suurendamiseks puudutage indikaatori ☐ kõrval paremat valikuklahvi ﹀.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

Saadaval on seitse karedusastet.

14.6 Veepehmendi

Selle sättega saate muuta funktsiooni Veepehmendi.

- Valiku muutmiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
- Suvandite visualiseerimiseks pöörake valikuketast:
  - **a.** VÄLJAS
  - **b.** Pesu
  - **c.** Pesu + Loputus
- Valige soovitud tase, puudutades paremat valikuklahvi ☐.

Minge tagasi eelmisesse vaatesse ←, puudutades vasakpoolset valikuklahvi ▢. Peamenüüvaatesse minemiseks puudutage valikuklahvi Menüü ☰.

14.7 Nupu helid

Selle sätte abil saate nuppude heli välja lülitada.

Helide **aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks** tehke järgmist.

- Puudutage paremat valikuklahvi ▢ ja vastav indikaator lülitub sisse🔊/välja🔇.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

Nupu Sees/väljas ⏻ heli ei saa keelata

14.8 Lõpu helisignaal 🔔

Selle sättega saate muuta Lõpu helisignaal.

Heli **sisse/välja lülitamiseks või muutmiseks** tehke järgmist.

- Valiku muutmiseks puudutage paremat valikuklahvi ▢.
- Taseme visualiseerimiseks pöörake valikuketast:
  - **a.** Pikk
  - **b.** Keskmine
  - **c.** Lühike
  - **d.** Väljas
- Puudutage soovitud heli valimiseks paremat valikuklahvi.

Minge tagasi eelmisesse vaatesse ←, puudutades vasakpoolset valikuklahvi ▢. Peamenüüvaatesse minemiseks puudutage valikuklahvi Menüü ☰.

14.9 Ekraani heledus ☼

Selle sättega saate muuta Ekraani heledus.

Taseme **muutmiseks**:

- Heleduse vähendamiseks puudutage vasakut valikuklahvi ▢ indikaatori ﹀ kõrval.
- Heleduse suurendamiseks puudutage paremat valikuklahvi ▢ indikaatori ﹀ kõrval.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

Saadaval on viis heledustaset.

14.10 Juhised 📺

Selle valikuga näete mõne funktsiooni lühiselgitusi.

Pöörake programmi valikuketast ja valige parempoolset valikuklahvi ▢ puudutades üks järgmistest määrangutest:

- **Sissejuhatus**: teave juhtpaneeli, SmartSelect ⏲, auruprogrammide, Menüü ja valikuklahvide, Kaugkäivitusrežiim kohta.
- **WiFi**: teave liitumise kohta.

Minge tagasi ← eelmisele vaatele, puudutades vasakut valikuklahvi ▢.

14.11 Töötunnid

Selle sättega saate vaadata Töötunnid oma seadmel.

Loendatud tunde ei saa Seaded lähtestati tehase vaikesätetele abil kustutada

14.12 Seaded lähtestati tehase vaikesätetele

Selle seadistuse abil saate oma seadme tehaseseadetele lähtestada.

1. Valiku sisestamiseks puudutage paremat valikuklahvi ▢.
2. Tagasivõtmiseks puudutage vasakut valikuklahvi ▢.

3. Lähtestamise kinnitamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
   Lähtestamine võtab mõne sekundi

ⓘ
Seaded lähtestati tehase vaikesätetele kustutab püsivalikute määrangud ja salvestatud lemmikud.

15. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

⚠ **HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

15.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
2. Avage veekraan.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sees/väljas ⏻.

Kõlab lühike heli.

15.2 Enne seadme käivitamist

1. Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
2. Veenduge, et veekraan on lahti.

15.3 Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu Sees/väljas ⏻. Kõlab lühike heli.

Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati Eco 40-60 programm, ka pärast ooterežiimist ärkamist.


Valitud programmi teave on ekraanil nähtav.

Klahvinupu Start/Paus ▷❙❙ LED-tuli vilgub.

15.4 Programmi valimine

Eco 40-60 on vaikimisi pakutav programm, kui seade on sisse lülitatud ja millega on seotud energiamärgise teave.

1. Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
   Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil programmi kokkuvõtlik vaade järgmise teabega:

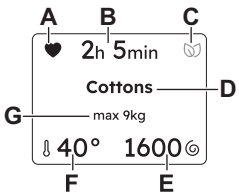

A. Lemmikud, kui see on juba salvestatud.
B. Programmi kestus
C. SmartLeaf
D. Valitud programm.
E. Tsentrifuugimine kiirus
F. Temperatuur
G. Programmi maksimaalne pesukogus.

ⓘ
Ekraanil on näha ka lisavalikud, kui need on aktiveeritud.

Puudutage **SmartSelect** ⏲ juhtpaneelil paremal asuvat erinevat määrdumistaset.

Auruga värskendus programmi saab valida SmartSelect piirkonnas.

ⓘ
Iga kord, kui valitakse erinev SmartSelect ⏲ tase, on see 7. asendis 2 sekundit nähtav.

Võite ka:


1. Puudutage vasakut valikuklahvi ☐, et muuta **Temperatuur** 🌡.
2. Puudutage parema valikuklahvi ☐, et muuta **Tsentrifuugimine** ◎ kiirust.
3. Puudutage nuppu **Menüü** ☰, et siseneda saadaolevate lisavalikute menüüsse ja valida ühe või mitu funktsiooni.

15.5 Pesu laadimine

- Avage seadme uks.
- Raputage esemeid enne nende asetamist seadmesse.
- Pange pesu trumlisse ükshaaval.

Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu trumlisse.

- Sulgege kindlalt pesumasina uks.

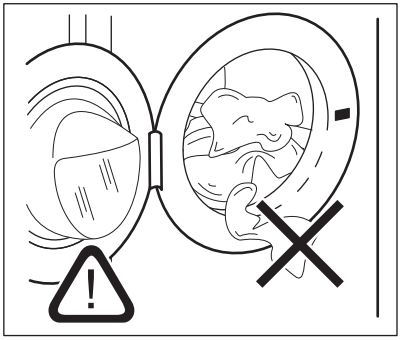

⚠ ETTEVAATUST!


- Sulgege uks ning veenduge, et pesu ei jää ukse ja tihendi vahele kinni. Eksisteerib vee lekkimise või pesu kahjustamise oht.
- Väga õliste või rasvaste riiete pesemine või lõhnaainete kasutamine võib kahjustada seadme kummist osi.

15.6 Pesuaine ja lisandite lisamine


ⓘ

Soovitatav on maksimaalset näidatud kogust mitte suurendada (**MAX**).


1. Avage pesuaine jaotur.

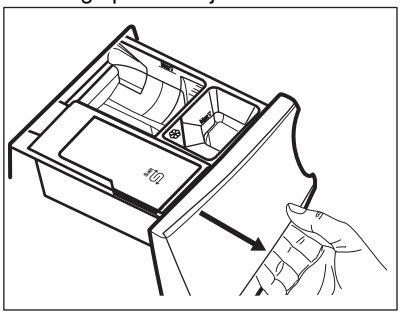


2. Pange pesupulber lahtrisse III. Kui kasutate vedelat pesuainet, vt "Vedela pesuaine kasutamine".

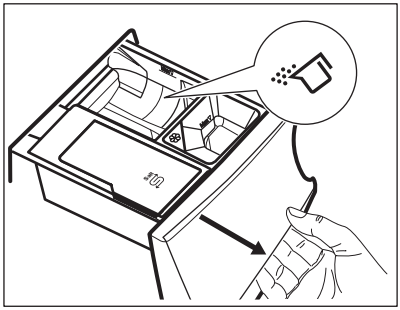

3. Soovi korral kallake pesupehmendi lahtrisse ❀.

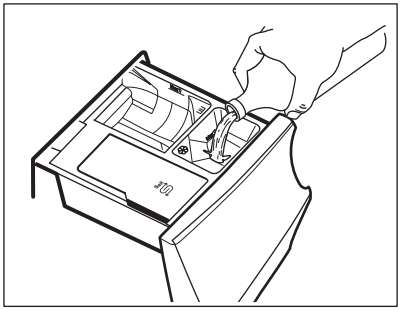


4. Sulgege pesuaine jaotur.

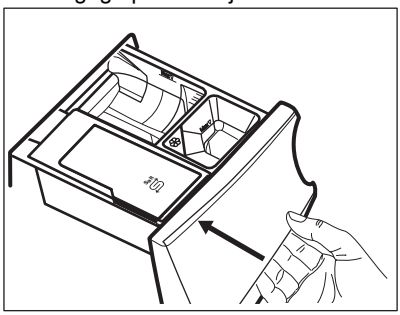


Vedela pesuaine kasutamine

1. Pange sahtlisse vedela pesuaine mahuti.

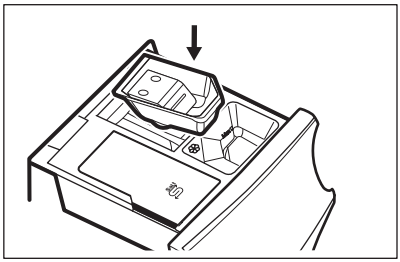

2. Kallake vedel pesuaine lahtrisse .

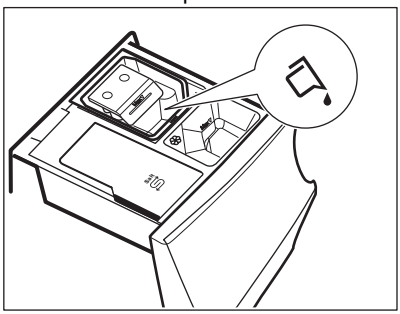

3. Sulgege pesuaine jaotur.

15.7 Programmi käivitamine

Puudutage nuppu Start/Paus , et käivitada programm.
Vastav indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema.
Programm käivitub, uks on lukustatud.

Ekraanile ilmub indikaator .

Tühjenduspump saab tööle hakata kohe pärast seda, kui seade täitub veega.

15.8 SensiCare System pesukoguse tuvastamine

Ekraanil olev programmi kestus väljendab **keskmist/suurt kogust**.

Pärast nupu Start/Paus puudutamist maksimumkoguse indikaator kustub ja SensiCare System alustab pesukoguse tuvastamist:

1. Seade tuvastab pesukoguse esimese 30 sekundiga.
2. Kui tuvastatakse ületäitmine, kuvatakse hoiatus 30 sekundi jooksul, enne kui ekraan läheb eelmisele vaatele.
3. Selle faasi ajal pöörleb trummel lühidalt.
4. Programmi kestust saab vastavalt reguleerida ja aeg võib pikeneda või lüheneda. Seade alustab vee sissevõttu 30 sekundi pärast.

Ületäitmise tuvastamise lõppedes, **trumli ülekoormuse korral**, on võimalik seade peatada ja ülemäärased rõivad eemaldada.

Pärast liigse pesu eemaldamist puudutage nuppu Start/Paus , et programm uuesti käivitada. SensiCare faasi saab korrata kuni kolm korda (vt 1. punkt).

Oluline teave! Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm vaatamata liigsele kogusele ikkagi. Sel juhul ei ole parimad pesutulemused garanteeritud.

Umbes 20 minutit pärast programmi käivitumist võidakse programmi kestust uuesti reguleerida vastavalt pestavate riiete imamisvõimele.

SensiCare System ei ole saadaval kõigi programmidega nagu Lana\Seda, Loputus, ja lühikese kestusega programmid.

15.9 Programmi katkestamine ja valiku muutmine

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda** funktsiooni:

1. Puudutage klahvinuppu Start/Paus .
Kõnealune indikaator vilgub.
2. Funktsioonide muutmine. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start/Paus .
Pesuprogramm jätkab tööd.

15.10 Jooksva programmi katkestamine

1. Vajutage nuppu Sees/väljas ⏻, et tühistada programm ja seade välja lülitada.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu Sees/väljas ⏻.

Nüüd saate seada uue pesuprogrammi.

ⓘ

Kui SensiCare-tsükkel on juba läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm **ilma SensiCare-tsüklit kordamata**. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkestus, mida uuendatakse 20 minutit pärast uue programmi käivitumist.

15.11 Ukse avamine – esemete lisamine

Kui ekraanil kuvatakse teade, et saate rõivaid lisada või eemaldada, saate ukse alati avada.

Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on seadme uks lukustatud. Ekraanile ilmub indikaator 🔒.

ⓘ

Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja/või trummel veel pöörleb, ei tohiks te ust avada.

Rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks:

1. Puudutage klahvinuppu Start/Paus ▷||. Ekraanil kustub vastava lukustatud ukse indikaator 🔒.
2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage pesu. Sulgege uks ja puudutage nuppu Start/Paus ▷||.

Programm või viitkäivitus jätkab tööd.

15.12 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, seiskub seade automaatselt. Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud). Ekraanil kuvatakse Valmis, edenemise lõpetatud osa ja teade Eemalda riided.

Nupu Start/Paus ▷|| indikaator kustub.

Uks avaneb ja indikaator 🔒 kustub.

1. Vajutage nuppu Sees/väljas ⏻, et seade inaktiveerida.

Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

ⓘ

Seadme uuesti sisselülitamisel soovitab seade Eco 40-60 vaikeprogrammi. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage pesu seadmest.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paokil.

15.13 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ekraanil kuvatakse tühjendustsükkel ja uks on lukustatud 🔒.
- Nupu Start/Paus ▷|| indikaator hakkab vilkuma.
- Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
- Uks jääb lukku.
- Ukse avamiseks tuleb vesi väljutada.

15.14 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Te pole seadet 5 minutit kasutanud, kui ükski programm ei tööta.
  Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage Sees/väljas ⏻ nuppu.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust.
  Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage nuppu Sees/väljas ⏻.

Vaikimisi valitud programm on pärast seadme ooterežiimist äratamist alati Eco 40-60.
Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

ⓘ

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumlisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.

ⓘ

Kui Wi-Fi-alati-sees-funktsioon on aktiivne, siis süttib aeg-ajalt üksnes indikaator ⟨.

16. PUHASTUS JA HOOLDUS

⚠ **HOIATUS!**

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

16.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaotur ja soolamahuti puhastamine	Kaks korda aastas
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

16.2 Kõrvaliste esemete eemaldamine

ⓘ

Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud. Vt jaotist "Pesukogus" peatükis "Nõuandeid ja näpunäiteid".

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nööbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vt jaotisi "Kahesooneline uksetihend", "Trumli puhastamine", "Tühjenduspumba puhastamine" ja "Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine". Vajadusel pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskusse.

16.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.

Ärge kasutage küürimisšvamme ega kraapivat materjali.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

16.4 Katlakivi eemaldamine

Kui kasutate pidevalt soola, et kasutada SoftWater-tehnoloogiat, siis pole selles jaotises kirjeldatud katlakivi eemaldamist vaja läbi viia.

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame kasutada pesumasinate veepehmendajat (eemaldage katlakivi aeg-ajalt).

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

16.5 Hoolduspesu


Pidev madala temperatuuriga ja lühikeste programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete kogunemist, bakterite tekkimist ja trumli või paagi sisemusele biokile moodustumist. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus.

Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse hügieeniliseks puhastamiseks teostage hoolduspesu vähemalt kord kuus:

1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Valige puuvillase pesu programm kõrgeima temperatuuriga ning väikese koguse pesupulbriga või kui see on saadaval, kasutage programmi Masina puhastus.

16.6 Ukse tihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhutakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nööbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

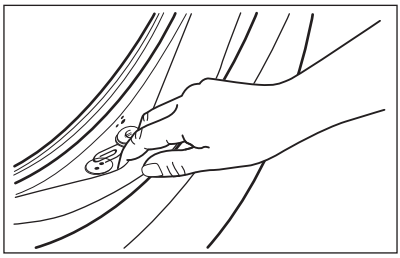

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

Järgige alati toote pakendil olevaid juhiseid.

16.7 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida soovimatute setete kogunemist.

Trumlisse kogunev rooste võib tekkida riietel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
Ärge puhastage trumlist happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatšvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

2. Eemaldage trumlist kõik esemed.
3. Võimalike jääkide väljaloputamiseks lisage trumlisse käsitsi väike kogus pesupulbrit või spetsiaalset vahendit.

ⓘ

Mõnikord võidakse tsükli lõppedes kuvada ekraanil ikooni ✧: see näitab, et trumli puhastamine on soovitatav. Kui trumli puhastamine on läbi viidud, kaob ka teade.


16.8 Pesuainejaoturi ja soolamahuti puhastamine

ⓘ


Enne puhastamist veenduge, et kõik lahtrid on tühjad.


Vältimaks kuivanud pesupulbri või tahkunud pesupehmendi setete moodustumist ja/või hallituse tekkimist pesuainelahtris ja/või soola riknemist soolamahutis, viige iga kahe kuu järel läbi järgneval joonisel kirjeldatud puhastustoiming:

1. Avage lahter. Vajutage riivi, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake sahtel välja.

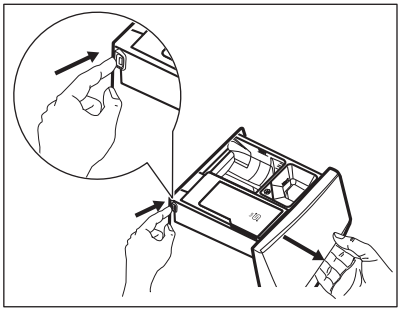


2. Eemaldage pesupehmendaja ja ka vedela pesuaine mahuti, kui see on sisestatud.

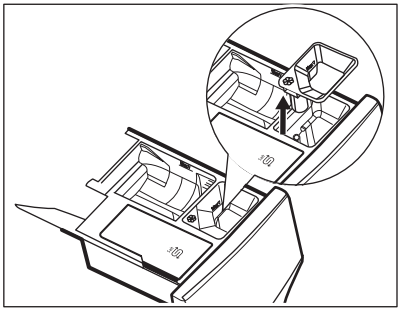


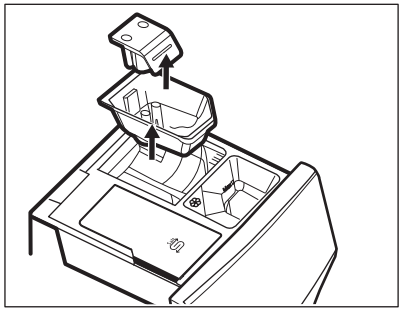


3. Peske lahter ja kõik mahutid voolava vee all puhtaks.

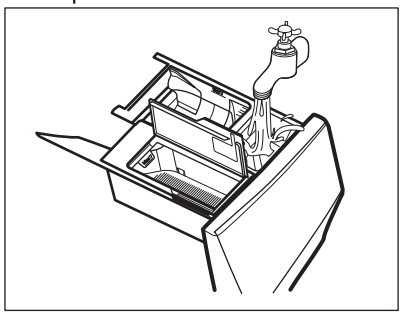


4. Veenduge, et ka pesuainelahtri konveierilt oleksid kõik jäägid eemaldatud. Kasutage lappi.

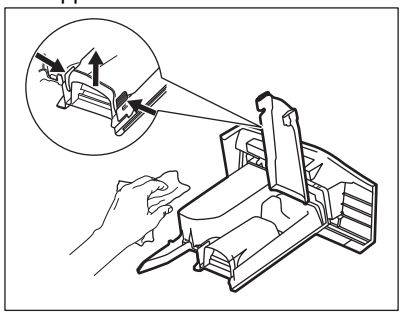

5. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

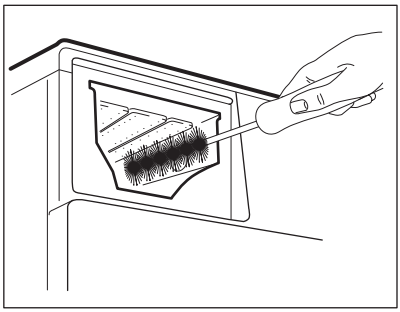

6. Asetage pesuvahendi sahtel juhtsiinidesse ja sulgege see. Käivitage loputusprogramm, ilma et trumlis oleks riideid.

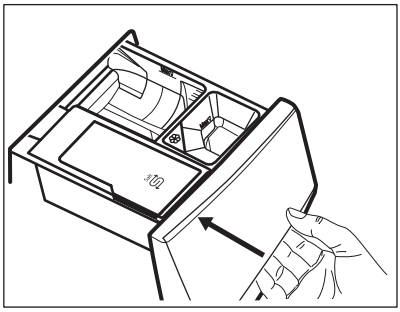

16.9 Tühjenduspumba filtri puhastamine

⚠ HOIATUS!

Eemaldage toitepistik seinakontaktist.

ⓘ

Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.


Puhastage tühjenduspumba filter kui:
- Masin ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb äravoolupumba ummistuse tõttu imelikku häält.
- Ilmub teade Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud.

⚠ HOIATUS!


- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.

Pumba filtri puhastamiseks toimige nii nagu kirjeldatud järgneval joonisel:


1. Avage pumba kate.

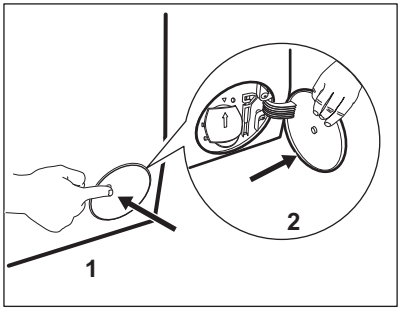


2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi.
3. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

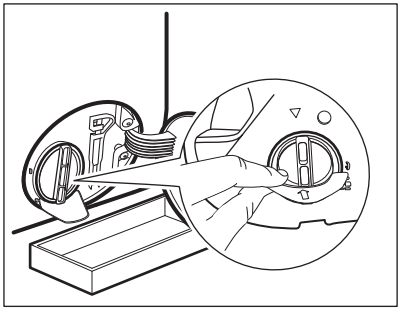


4. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge välja võtke. Laske veel välja valguda.

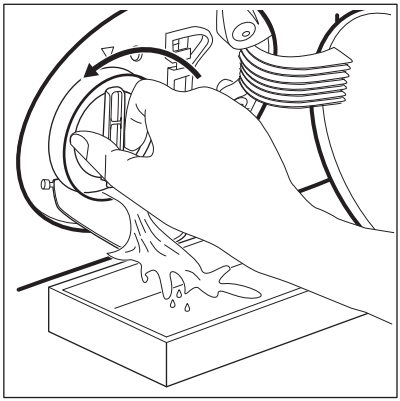


5. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks.
6. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam välja ei valgu.
7. Keerake filtrit vastupäeva, et see eemaldada.

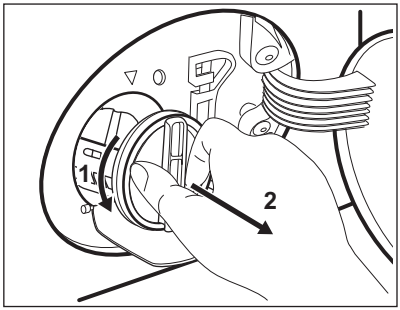


8. Vajadusel eemaldage filtri õnarusest sinna kogunenud ebemed ja muu praht.
9. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse.

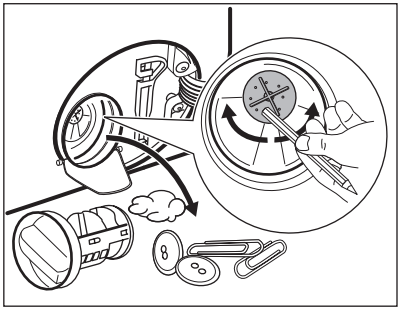


10. Peske filtrit voolava vee all.

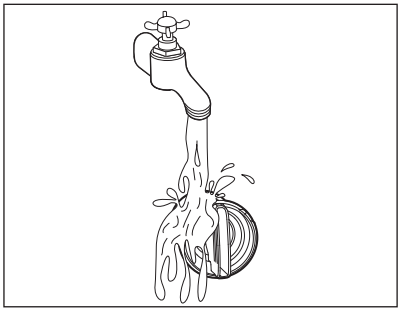

11. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.

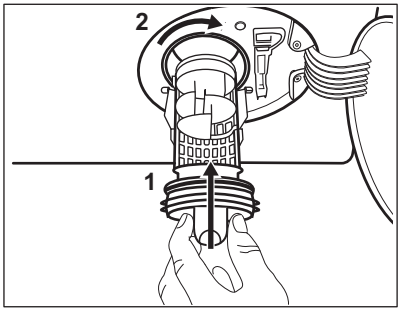

12. Sulgege pumba kate.

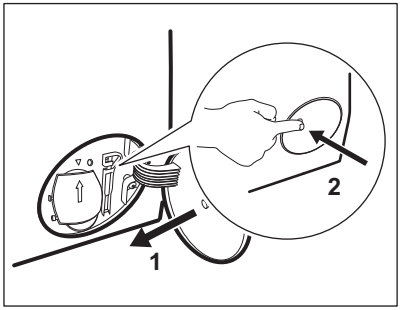

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:


a. Valage 2 liitrit vett pesuvahendi dosaatori põhipesukambrisse.
b. Vee äravooluks käivitage programm.

16.10 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine


Nii filtreid kui ka sisselaskevoolikut ja klappi on soovitatav kaks korda aastas puhastada, et eemaldada sinna kogunenud mustus:

Filtrite puhastamiseks toimige nii nagu järgneval joonisel kirjeldatud:


1. Eemaldage sisselaskevoolik kraani küljest ja puhastage filter.

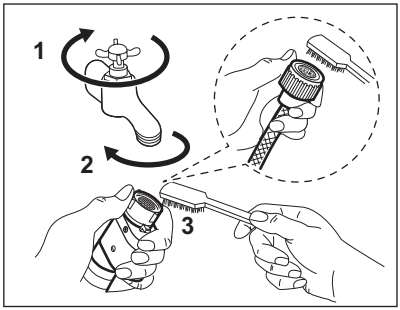


2. Eemaldage sisselaskevoolik seadme küljest, lõdvendades rõngasmutrit.

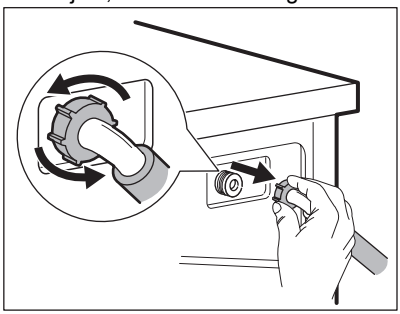

3. Puhastage seadme tagaküljel asuvat klapifiltrit vana hambaharjaga.

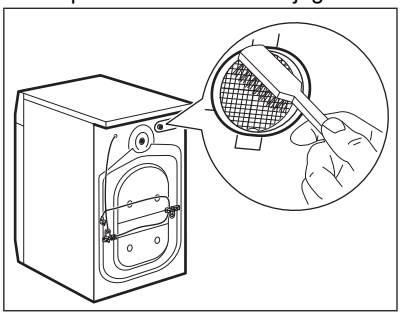

4. Kui te vooliku uuesti seadme taha kinnitate, keerake seda vasakule või paremale (mitte vertikaalasendisse), olenevalt veekraani asukohast.

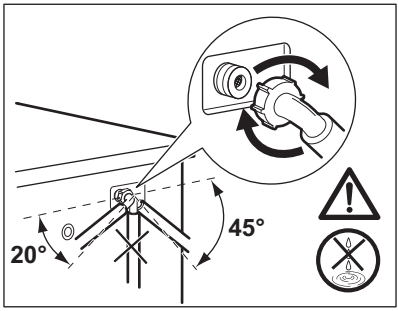

16.11 Avariitühjendus

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba puhastamine". Vajadusel puhastage pumpa.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

16.12 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.

⚠ HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

17. VEAOTSING

⚠ HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

17.1 Häirekoodid ja võimalikud tõrked

Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus. Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabeleid).

⚠ HOIATUS!
Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil veateade ja nupp Start/Paus ⏯ **võib pidevalt vilkuda:**

Probleem	Võimalik lahendus
Kontrollige, kas veekraan on lahti: Seade ei täitu korralikult veega.	• Veenduge, et veekraan on avatud. • Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega. • Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. • Veenduge, et sisselaskevoolikul pole väändeid, kahjustusi ega kõverusi. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus on nõuetekohane. • Veenduge, et sisselaskevooliku filter ja ventiili filter ei ole ummistunud. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine".
Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud: Seade ei tühjene veest.	• Veenduge, et valamu äravoolutoru ei ole ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolikul pole väändeid ega kõverusi. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus on nõuetekohane. • Kui valite programmi ilma tühjendusfaasita, siis valige tühjendusprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Kui valite valiku, mille lõpus jääb vesi paaki, siis valige tühjendusprogramm.
Kontrollige, kas uks on korralikult suletud: Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud.	• Veenduge, et uks on korralikult suletud.
Programm jätkub, kui elektrivarustus on taas stabiilne: Elektrivarustus on kõikuv.	• Oodake, kuni elektrivarustus stabiliseerub.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Kui tegemist on mõne muu seadme probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	• Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud. • Veenduge, et uks on korralikult suletud. • Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved. • Veenduge, et üksust Start/Paus ▷II on puudutatud. • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. • Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees. • Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
Seade täitub veega ja tühjeneb kohe.	• Veenduge, et väljalaskevoolik on õiges asendis. On võimalik, et voolik on paigutatud liiga madalale. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".
Tsentrifuugimisfaas ei käivitu või pesutsükkel kestab tavalisest kauem.	• Valige tsentrifuugimisprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Kohandage trumlis olevad esemeid ja käivitage tsentrifuugimine uuesti. Selle probleemi põhjus võib olla tasakaalustamatus.
Vesi on voolanud põrandale.	• Veenduge, et veevoolikute liitmikud on tihedalt kinni ja puuduvad veelekked. • Veenduge, et vee sisselasketorud ja vee väljalasketorud on kahjustamata. • Veenduge, et kasutate õiges koguses õiget pesuvahendit.
Seadme ust ei saa avada.	• Veenduge, et te pole valinud pesuprogrammi, mille lõpus jääb vesi paaki. • Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. • Kui paagis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm. Kui tsentrifuugimis- ja tühjendusprogrammid pole programmikettal saadaval, võite need valida rakendusest. • Veenduge, et seade saab elektritoidet. • Selle probleemi põhjuseks võib olla seadme rike. Pöörduge volitatud hooldus-keskusse. Kui peate avama ukse, lugege hoolikalt jaotist "Ukse avamine avariiolukorras". • Veenduge, et Kaugkäivitusrežiim ei ole aktiveeritud. Deaktiveerige see.
Ekraanile ilmub teade „WiFi-ga ühenduse loomine ebaõnnestus“.	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb täiendavaid probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga.
Rakendus ei saa seadmega ühendust luua.	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud juhtmeta võrku. • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga. • Seade, nutiseade või mõlemad tuleb uuesti konfigureerida, kuna on paigaldatud uus ruuter või ruuteri konfiguratsiooni on muudetud.

Probleem	Võimalik lahendus
Rakendus ei saa sageli seadmega ühendust luua.	• Veenduge, et juhtmeta ühenduse signaal jõuab seadmeni. Püüdke teisaldada koduruuter seadmele nii lähedale kui võimalik või kaaluge leviala laiendaja soetamist. • Veenduge, et mikrolaineahi ei sega juhtmeta ühenduse signaali. Lülitage mikrolaineahi välja. Vältige mikrolaineahju ja kaugjuhtimispuldi samaaegset kasutamist.
Näidikul kuvatakse UPd. Kõik nupud on mitteaktiivsed, välja arvatud toitenupp Sees/väljas ⏻.	• Seade laadib kõik saadaolevad värskendused alla. Oodake, kuni värskendustoiming lõpeb. Kui lülitate seadme värskendamise ajal välja, jätkab see värskendamist kohe, kui seadme uuesti sisse lülitate.
Seade teeb ebatavalist häält ja vibreerib.	• Veenduge, et seade on tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Lisage trumlisse rohkem pesu. Pesukogus võib olla liiga väike.
Programmi kestus suureneb või väheneb programmi töötamisel.	• SensiCare System suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt jaotise „Igapäevane kasutamine“ lõiku „SensiCare System pesukoguse tuvastamine“.
Pesemistulemused ei ole rahuldavad.	• Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage muud pesuvahendit. • Enne pesu pesemist kasutage spetsiaalseid tooteid raskestieemaldatavate plekkide eemaldamiseks. • Veenduge, et olete valinud õige temperatuuri. • Vähendage pesukogust. • Veenduge, et pesuainesahtlisse Salt ei ole valatud teist tüüpi pesuainet. Sel juhul vt jaotist „Pesuaine ja muude lisaainete eemaldamine soolasahtlist“. • Veenduge, et pesuainesahtlisse ei ole valatud soola. Kui nii juhtub, käivitage loputustsükkel või käivitage uuesti pesutsükkel.
Pesutsükli ajal on trumlis liiga palju vahtu.	• Vähendage pesuaine kogust või pesuainetablettide või pesuaine üksikannuste arvu.
Soola liigne tarbimine.	• Kontrollige, kas veepehmendi on seatud toimima ka loputusfaasi ajal. Vt lõiku "Vee karedustaseme valimine" jaotises "Veepehmendaja (ColourCare)".
Soola pole kasutatud.	• Seade võib vajada veepehmendaja uuendamist: käivitage Puuvill või Sünteetika tsükkel. Vt jaotist "Veepehmendaja uuendamine" peatükis "Veepehmendaja(ColourCare)".
Trumli näidikutuli ei sütti.	• Veenduge, et LED lamp ei ole läbi põlenud. Selle asendamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Pärast kontrollimist aktiveerige seade. Programm jätkab katkestuspunktist.
Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskusse.
Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt.

17.2 Ukse avamine avariiolukorras

Elektrikatkestuse või seadme rikke korral jääb seadme uks lukustatuks. Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus taastub. Kui uks jääb lukustatuks seadme rikke korral, saab selle avada avariiolukorra avamisfunktsiooni abil.

Enne ukse avamist:

⚠ ETTEVAATUST!

Põletusoht! Veenduge, et vesi ja pesu pole liiga kuumad. Vajadusel laske neil veidi jahtuda.

⚠ ETTEVAATUST!


Vigastusoht! Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajadusel oodake, kuni trummel lõpetab pöörlemise.

ⓘ

Veenduge, et trumlis oleva vee tase ei ole liiga kõrge. Vajadusel kasutage avariiolukorra tühjendust (vt peatüki „Puhastus ja hooldus“ jaotist „Tühjendus avariiolukorras“).

Ukse avamiseks toimige järgmiselt:

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu Sees/väljas ⏻.
2. Lahutage toitepistik seinakontaktist.
3. Avage filtri klapp.
4. Tõmmake avariiluku päästikut üks kord allapoole. Tõmmake seda veelkord alla, hoidke kinni selles asendis ja samal ajal avage seadme uks.

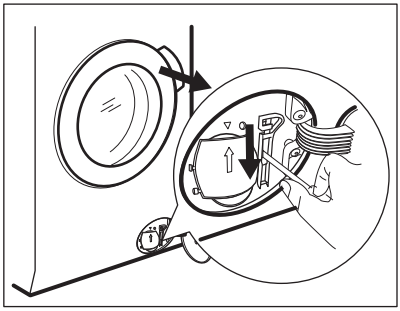


5. Võtke pesu välja ja sulgege seadme luuk.
6. Sulgege filtri klapp.

17.3 Pesuaine või muude lisandite eemaldamine soolamahutist Salt

Kogu pesuaine või lisandid, mis on kogemata kallatud lahtrisse Salt, tuleb sealt täielikult eemaldada.

Sellisel juhul toimige järgmiselt:

1. Tõmmake sahtel välja.

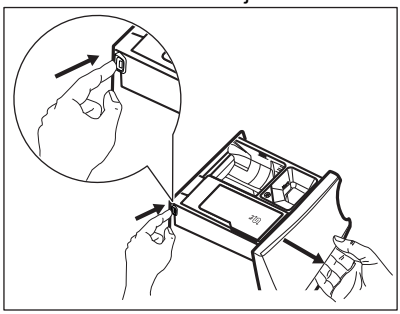

2. Eemaldage kõik pesuaine- või lisandite jäägid ja peske lahtrid põhjalikult puhtaks.
3. Asetage sahtel tagasi oma kohale ja kallake sool lahtrisse Salt.
4. Sulgege sahtel.
5. Veepehmendaja funktsiooni taastamiseks käivitage puuvillase või tehiskiutsükkel ilma aega lühendamata.

18. TARBIMISVÄÄRTUSED

18.1 Kommentaar

ⓘ

Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid.
Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt **https://eprel.ec.europa.eu**, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.

ⓘ

Väärtused ja programmi kestus võivad erineda olenevalt tingimustest (nt toatemperatuur, veetemperatuur ja -surve, pesu kogus ja tüüp, toitepinge) ja ka sellest, kas olete programmi vaikeseadeid muutnud.

18.2 Vastavalt komisjoni määrusele EL 2019/2023

Eco 40-60 programm[1)]	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 2)	°C	p/min[3)]
Täiskogus	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Pool kogust	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Veerand kogust	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Pehmendatud vee kasutamine tagab hea pesutulemuse ja madala energiakulu. Heade tulemuste säilitamiseks tuleb kasutusjuhendis toodud juhiseid järgides kindlasti valida õige veekareduse tase ja vaigu taastamiseks kasutada regulaarselt soola.

2) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.

3) Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Võimsustarve eri režiimides

Väljas (W)	Ooterežiim (W)	Viitkäivitus (W)	Võrgus seadistatud ooterežiim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Maksimaalne aeg olekuni väljas/ooterežiim on 15 minutit.

1) Energiakulu ühendatud funktsiooniga on ligikaudu 17,5 kWh aastas. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt peatükki „Wi-Fi-ühenduse loomine“.

18.3 Tavalised programmid

ⓘ

Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Puuvill 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Puuvill 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Puuvill 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sünteetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Õrn pesu 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Villane 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.

2) Tsentrifuugimiskiirust tähistav indikaator.

3) Sobib tugevasti määrdunud esemete pesemiseks.

4) Sobib kergelt määrdunud puuvillaste, tehis- ja segakiust kangaste pesemiseks.


5) Kasutatav ka kiirpesutsüklina kergelt määrdunud esemetele.

19. KIIRJUHEND

19.1 SmartSelect

SmartSelect juhendab teid energiat, aega ja vett säästma.
Lisateabe saamiseks skannige QR-kood.

Igapäevane kasutamine

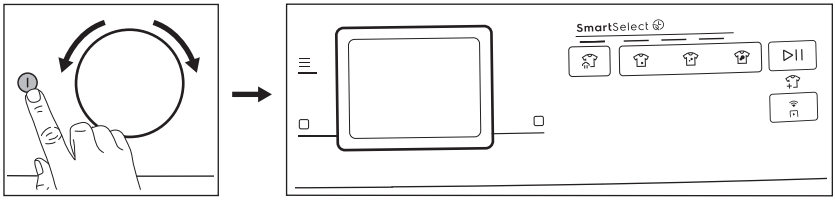

- Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
- Avage veekraan.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sees/väljas** ⏻.


- Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
- Valige soovitud funktsioonid, puudutades vastavaid klahvinuppe.

ⓘ

Laske SmartSelect funktsioonil teil energiat ja vett säästa. Funktsioone Eriti kerge ja Kerge saab kasutada enamiku ajast. Kasutage Auruga värskendus, et vältida riiete pesemist ja värskendamist ainult auruga.

- Pange pesu trumlisse, üks ese korraga ning mitte ületades maksimaalset soovitatud kogust. Sulgege uks ja veenduge, et pesu ei jääks ukse ja tihendi vahele kinni.
- Valage pesuaine ja muud vahendid õigesse pesuainesahtlisse.
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu **Start/Paus** ▷||.
- Seade käivitub.
- Kui programm on lõppenud, võtke pesu välja.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu **Sees/väljas** ⏻.

19.2 Tühjenduspumba filtri puhastamine

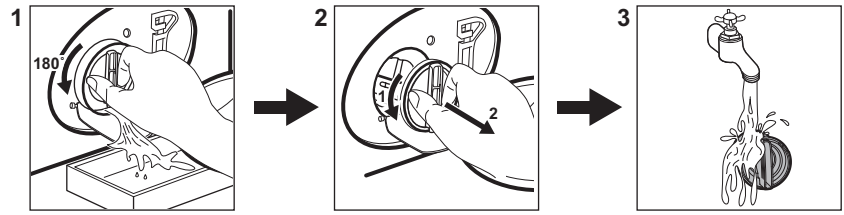

Puhastage filtrit regulaarselt, eriti aga häirekoodi E20 kuvamisel.

19.3 Programmid

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
Eco 40-60	11.0 kg	Madalenergiatsükkel puuvillasele kangale. Alandab temperatuuri ja pikendab aega, et tagada parimad pesutulemused.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Puuvillast ja tehiskiust esemed. See programm tagab hea pesutulemuse lühikese ajaga. ⓘ Programmi standardkestus on välja töötatud 5 kg pesukogusele. Kui pesete väiksemat või suuremat pesukogust, lüheneb või pikeneb pesuaeg automaatselt, tagades täiusliku tulemuse.
Puuvill	11.0 kg	Valged ja värvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Sünteetika	5.0 kg	Sünteetilised või segakangast esemed..

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
Õrn pesu	2.0 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester.
Villane/Siid	3.0 kg	Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad.
20 min programm	3.0 kg	Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt määrdunud või kantud vaid üks kord.
Spordiriided	5.0 kg	**Spordirõivad, sünteetilised kangad** nagu polüester, polüestri-elastaani segud, polüamiid. Sobib higi ja kehamustuse eemaldamiseks tehnilistelt spordirõivastelt.
Teksad	4.0 kg	Teksariietele ja venivatele esemetele.
Ülerõivad	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Kaasaegsed välispordiriided.
Sulejope	2.0 kg	Ühele tehiskiust tekile, vatiiniga riietele, tekkidele, sulejopedele.
Hügieen	11.0 kg	Valged puuvillased esemed. See programm eemaldab üle 99,99% bakteritest ja viirustest. **3)** See tagab ka allergeenide koguse põhjaliku vähenemise.
Siid	0.5 kg	Eriprogramm siidist ja sega-tehiskiust esemetele.
Tekk	3.0 kg	Sünteetilise täitematerjaliga või sulgedega ja udusulgedega tekid, polsterdatud riided, vatitekid.
Masina puhastus	-	Hooldustsükkel trumli puhastamiseks.
Vääna/Äravool	11.0 kg	Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühjendamiseks. Kõik materjalid, välja arvatud villased ja õrnad kangad.
Loputus	11.0 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.

1) Pesuprogramm.

2) Pesuprogramm ja vetthülgavust lisav tsükkel.

3) Katsetatud Staphylococcus aureus'e, Enterococcus faecium'i, Candida albicans'i, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 bakteriofaagi suhtes välitestis, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

19.4 Rohkem programme

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
Rätikud	4.0 kg	Puuvillased käterätikud ja hommikumantlid. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Treeningvarustus	1.0 kg	Sobib väiksele kogusele spordiriietele.
Jalgpalliriided	5.0 kg	Jalgpalliriietus polüestrist, polüestri-elastaani segudest, polüamiidist ja mikrokiust kangastega. Eritsükkel värsketele plekkidele, integreeritud eelpesufaasiga.
Suusajoped	2.0 kg	Sobib rasketele rõivastele, nt suusajoped ja mäeriietus.
Jooksujalatsid	1.0 kg	Loodud jooksujalatsitele, õrn pesuprogramm.

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
Allergiavastane aur	11.0 kg	Valged puuvillased esemed. See auruprogramm aitab eemaldada pisikuid ja baktereid.
Loomakarvad	2.0 kg	Pesuprogramm loomakarvade eemaldamiseks
Padjad	3.0 kg	Loodud 2 diivanipadja või 1 voodipadja kuivatamiseks. Voodipatju on soovitatav pesta oma püüris. Uuendatakse mõõtude andmetega.
Beebiriided	4.0 kg	Õrn pesutsükkel, mis sobib beebiriiete pesemiseks.
Linane kangas	2.0 kg	Eriline õrn tsükkel valgetele või värvilistele linastele esemetele.
Kardinad	2.0 kg	Eriprogramm kardinate jaoks.
Voodipesu XL	4.5 kg	Pesuprogramm kuni kolmele voodipesukomplektile (sh üks topelt-suuruses).
Kerge triikida	4.5 kg	Õrna pesu vajavad tehiskiust esemed.
1 eseme kiirpesu	0.5 kg	Puuvillased ja sünteetilised kergelt määrdunud esemed.
Auruga värskendus	2.0 kg	Auruprogramm puuvillastele, tehiskiust ja õrnadele esemetele.
Aur - kašmiir	2.0 kg	Auruprogramm villase ja kašmiiri jaoks.
Triiksärgid	2.0 kg	Puuvillased ja puuvillasegust särgid, tavalise määrdumisega, koos aurutsükliga triikimise lihtsustamiseks. Pärast programmi lõppu tõstke rõivad parimate tulemuste huvides kohe riidepuule kuivama.

Kui täidate pesumasina **iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse pesukogusega, aitab see vähendada vee- ja energiakulu**.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Rätikud	▲	▲	▲	--	--
Treeningvarustus	--	▲	▲	--	▲
Jalgpalliriided	--	▲	▲	--	▲
Suusajoped	--	▲	▲	--	▲
Jooksujalatsid	--	--	--	▲	▲
Allergiavastane aur	▲	▲	--	--	▲
Loomakarvad	▲	▲	▲	--	
Padjad	--	--	--	▲	▲
Beebiriided	--	--	--	▲	▲
Linane kangas	--	--	--	▲	▲
Kardinad	--	▲	▲	--	--

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Voodipesu XL	--	▲	▲	--	--
Kerge triikida	--	--	--	▲	▲
1 eseme kiirpesu	--	▲	▲	--	▲
Triiksärgid	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

19.5 Pesuaine tüüp ja kogus.

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
  - pulberpesuained (ka tabletid ja pesuaine üksikannused) igat tüüpi kangale, välja arvatud õrnad kangad. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
  - vedelad pesuained (ka pesuaine üksikannused), soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (max 60 °C) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Ärge segage erinevat tüüpi pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
  - pesete väiksemaid pesukoguseid,
  - pesu on vähesel määral määrdunud,
  - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.
- Pesuainetablettide või pesuainekapslite kasutamisel asetage need alati otse trumlisse, mitte pesuainejaoturisse, ja järgige tootja soovitusi.

Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:
- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:
- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

19.6 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaotur ja soolamahuti puhastamine	Kaks korda aastas
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu. Aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.


Kõrvaliste esemete eemaldamine

ⓘ

Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud.

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nööbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vajadusel pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Ukse tihend
Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhutakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nööbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

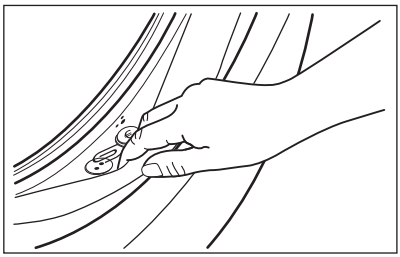

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

Vajadusel eemaldage filtrist sinna kogunenud ebemed ja muu praht.

19.7 WiFi-seadme ühendus

Wi-Fi sisselülitamine

ⓘ

Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme sisselülitamiseks puudutage paar sekundit nuppu Sees/väljas ⏻.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit

Kaugkäivitusrežiim klahvinuppu. Sätete menüüst on võimalik lubada ka Wi-Fi.

Selle faasi ajal kuvatakse ekraanil WiFi-ikoon ja teade "**Alustamine…**". Mõne aja pärast kuvatakse teade **Ühenduse loomiseks valmis** ja ikoon .

Seadme ühendamine

ⓘ

Enne järgmiste sammudega jätkamist veenduge, et Rakendus on alla laaditud ja konfigureeritud ning teie nutiseade on ühendatud teie koduvõrguga. Vt jaotist „Äpi installimine ja konfigureerimine“.

Avage Rakendus oma nutiseadmest ja järgige seadme lisamiseks kuvatavaid juhiseid.

Sidumisfaasi ajal võib Rakendus suunata nutiseadme Wi-Fi-seadetesse, et valida koduvõrk ja seade ühendamiseks tuleb sisestada Wi-Fi parool.

Pärast faasi **Ühendamine…**, kui see on edukalt lõppenud, kuvatakse teade "**Ühenduse loomine õnnestus**". Vastasel juhul kuvatakse teade **Ei saa ühendust**".

Kui seade on ühendatud, võimaldab

Kaugkäivitusrežiim nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid seadmes Rakendus kaugjuhtimisega.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga
Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)
Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab

klahvinuppu Kaugkäivitusrežiim 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastatamine. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Ühenduse loomiseks vt jaotist „Seadme ühendamine“.

Wi-Fi väljalülitamine
Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit

puudutada ja hoida Kaugkäivitusrežiim klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja. Seadete menüüst on võimalik keelata ka Wi-Fi.

Pärast lähtestamise kinnitamist kuvatakse ekraanil teade **"Võrk on lähtestatud"** ja Wi-Fi on välja lülitatud.

20. KESKKONNAASPEKTID

Ringlussevõttu tuleb saata materjalid, millel on sümbol ♺. Ringlussevõtuks pange pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ringlusse. Ärge visake ära seadmeid, mis on tähistatud sümboliga majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku jäätmesortimispunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē **electrolux.com/manuals**



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju vietnē **electrolux.com/support**



Iegādājieties savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas vietnē **electrolux.com/shop**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..... 176
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..... 178
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....180
4. TEHNISKIE DATI..... 182
5. UZSTĀDĪŠANA..... 182
6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT.....186
7. TASTATŪRA UN POGAS.....187
8. PIRMĀ IESLĒGŠANA..... 190
9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....191
10. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJS (COLOURCARE)..... 191
11. PROGRAMMAS.....195
12. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA.....205
13. IESPĒJAS.....207
14. IESTATĪTIE PARAMETRI..... 211
15. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....213
16. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....218
17. PROBLĒMRISINĀŠANA.....223
18. PATĒRIŅA DATI..... 228
19. ĪSA PAMĀCĪBA.....230
20. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI.....236

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



Pirms šīs ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.
Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nesasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta veļas mazgāšanai mājas apstākļos, tikai tādai veļai, kuru ir atļauts mazgāt veļas mašīnā.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ierīces maksimālā veļas ietilpība ir 11.0 kg. Nepārsniedziet ierīces maksimālo veļas ietilpību (skatiet nodaļu “Programmu tabula”).
- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar(0,05 MPa) līdz 10 bar (1,0 MPa).

- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- Ierīce jāpievieno ūdens padevei, izmantojot komplektācijā iekļautos jaunos šļūteņu cauruļu komplektus vai citus pilnvarota servisa centra piegādātus jaunus šļūteņu komplektus.
- Vecās šļūtenes nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklas un/vai tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

ⓘ

Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Noņemiet visu iepakojumu un pārvadāšanas skrūves, ieskaitot gumijas ieliktni ar plastmasas starpliku.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.
- Neuzstādiet ierīci virs grīdas noteces lūkas.
- Nešļakstiet ūdeni uz ierīci un nepakļaujiet to pārmērīgam mitrumam.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Nelieciet zem ierīces slēgtu trauku ūdens savākšanai iespējamas noplūdes gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto servisa

centru, lai pārliecinātos, kādus piederumus var lietot.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- UZMANĪBU: Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Neaiztieciet strāvas kabeli vai kontaktspraudni ar slapjām rokām.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

2.3 Ūdens pieslēgums

- Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.
- Nebojājiet ūdens šļūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, līdz tas kļūst tīrs un dzidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes ierīces pirmās lietošanas reizes laikā un pēc tās.
- Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.
- Iespējams, ka izsaiņošanas laikā novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.
- Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru par otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.
- Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas var brīvi piekļūt ūdens krānam.

2.4 Lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma sniegtos drošības norādījumus.
- Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai citām taukainām vielām. Tas var sabojāt ierīces gumijas daļas. Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas ierīcē, tie iepriekš jāmazgā ar rokām.
- Neizmantojiet veļas smaržas, lai izvairītos no ierīces plastmasas un gumijas daļu sabojāšanas riska.
- Programmas darbības laikā nepieskarieties stikla durvīm. Stikls var sakarst.
- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.

2.5 Iekšējais apgaismojums

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu risks.

- Redzamā spektra gaismas diodes gaisma; neskatieties tieši staros.
- Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma spuldzi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

2.6 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk norādītās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: motors un motora kontakti, transmisija starp motoru un veļas tilpni, sūkņi, amortizatori un atsperes, veļas tilpne, veļas tilpnes zvaigzne un tās lodīšu gultņi, sildītāji un sildelementi, ieskaitot siltumsūkņus, cauruļvadi un to aprīkojums, ieskaitot šļūtenes, vārstus, filtrus un ūdens noslēgvārstus, iespiedshēmas plates, elektroniskie displeji, spiediena slēdži, termostati un sensori, programmatūra un aparātprogrammatūra, ieskaitot programmatūras atiestatīšanu, durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju slēdzeņu mehānismi, plastmasas piederumi, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozatori. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējeit mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.7 Ierīces utilizācija

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS


3.1 Speciālās funkcijas

Jūsu jaunā veļas mašīna atbilst visām efektīvai veļas apstrādei ar zemu ūdens, elektroenerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu, kā arī kvalitatīvai audumu kopšanai piemērojamajām mūsdienu prasībām.


- **Interaktīvais dinamiskais displejs** padara ierīces iestatīšanu un lietošanu saprotamāku un patīkamāku.
- **Wi-Fi savienojums** un **Attālinātā palaišana** ļauj aktivizēt ciklu, sazināties ar savu veļas mašīnu un pārbaudīt mazgāšanas cikla stāvokli tālvadības režīmā.
- **SteamCare sistēma** ar **Tvaiks - Kašmirs** un **Tvaika atsvaidzin.** programmām sniedz izcilu risinājumu pat vissmalkākās veļas atsvaidzināšanai bez mazgāšanas. Izmantojiet **Electrolux** izstrādātās smalkās smaržas, lai līdz ar aromātu un kroku likvidēšanu piešķirtu apģērbiem arī "tikko mazgātas" veļas sajūtu.
- **ColourCare tehnoloģija** darbojas kā **ūdens mīkstinātājs**, likvidē raupjās minerālvielas no krāna ūdens un mazgāšanas laikā nodrošina mīkstu ūdeni. Katrā mazgāšanas ciklā tiek novērsts audumu stīvums, saraušanās un krāsu balēšana.
- **UltraCare tehnoloģija** paredzēta auduma šķiedru pasargāšanai, pateicoties dažādām iepriekšējās sajaukšanas fāzēm, kas vispirms izšķīdina mazgāšanas līdzekli un tad veļas mīkstinātāju ūdenī, pirms tie

nonāk līdz veļai. Tādējādi tiek sasniegtas un koptas visas šķiedras.
- Tvaika izmantošana ir ātrs un ērts veļas atsvaidzināšanas veids. Maigās tvaika programmas likvidē smakas un samazina sausu audumu burzīšanos, lai tos vajadzētu gludināt tikai nedaudz. **Steam Anticreaselespēja** pabeidz katru ciklu ar maigu tvaiku, kas atbrīvo šķiedras un samazina audumu burzīšanos. Veļas gludināšana kļūst vienkāršāka!
- **SensiCare System** 30 sekunžu laikā nosaka tilpnē ievietotās veļas daudzumu un programmas ilgumu. Mazgāšanas programma pielāgojas veļai un auduma veidam, nepatērējot vairāk laika, elektroenerģijas un ūdens nekā ir nepieciešams.

3.2 Ierīces pārskats

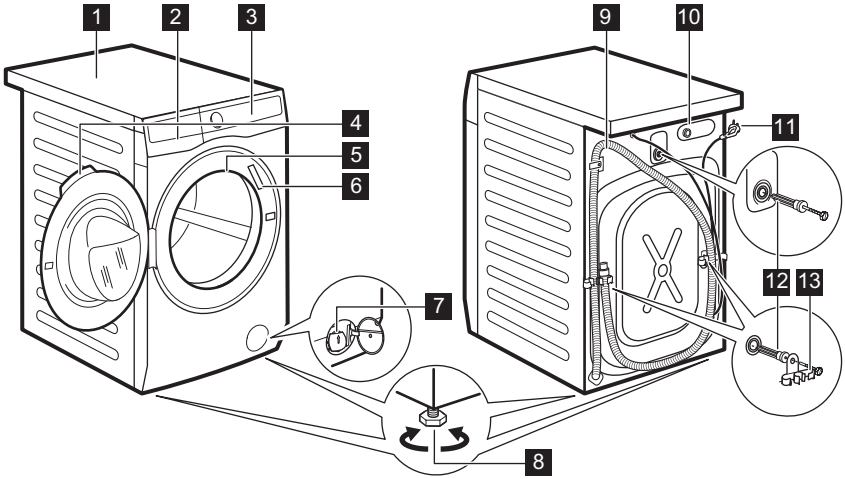

1 Darba virsma
2 Mazgāšanas līdzekļa dozators
3 Vadības panelis
4 Lūkas rokturis
5 Iekšējais apgaismojums
6 Datu plāksnīte
7 Ūdens izsūknēšanas sūknis
8 Kājiņas ierīces līmeņošanai
9 Izsūknēšanas lokanais savienojums
10 Ūdens ieplūdes šļūtenes savienojums
11 Elektrotīkla kabelis
12 Ierīces transportēšanai paredzētās skrūves
13 Šļūtenes balsts

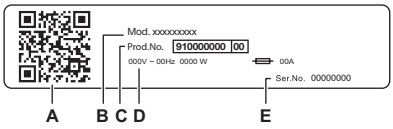

Ražotāja plāksnītē norādīts:
A. QR kods
B. Modeļa nosaukums
C. Produkta numurs
D. Elektriskie raksturlielumi
E. Sērijas numurs

Noskenējiet **QR kodu** ar kameru, lai no lietotņu veikala lejupielādētu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības. Reģistrējiet savu produktu un izmantojiet visas tā iespējas.

- Piekļūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lietotāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **electrolux.com/manuals**)
- Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **electrolux.com/support**)
- Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **electrolux.com/shop**)

4. TEHNISKIE DATI

Izmēri	Platums/augstums/kopējais dziļums	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Pieslēgums elektrotīklam	Spriegums Kopējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu		IPX4
Ūdens pievada spiediens	Minimālais Maksimālais	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Ūdens padeve **1)**		Aukstais ūdens
Maksimālais veļas daudzums	Cotton (Kokvilna)	11.0 kg

1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4" vītni.


5. UZSTĀDĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Izsaiņošana


1. Atveriet durvis. Izņemiet visu no veļas tilpnes.

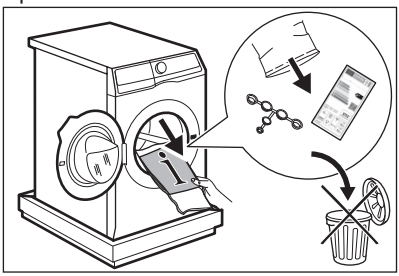

ⓘ

Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.


2. Novietojiet iesaiņojuma elementu uz grīdas aiz ierīces un uzmanīgi apgāziet ierīci ar aizmugurējo daļu uz leju. Noņemiet no ierīces apakšpuses polistirola aizsargelementu.

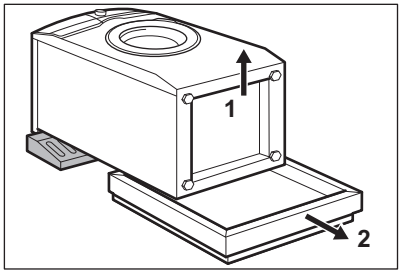

⚠ UZMANĪBU!

Nenovietojiet veļas mašīnu ar priekšpusi uz leju.


3. Novietojiet ierīci atpakaļ stāvus. Atvienojiet barošanas kabeli un izplūdes šļūteni no šļūtenes turētājiem.

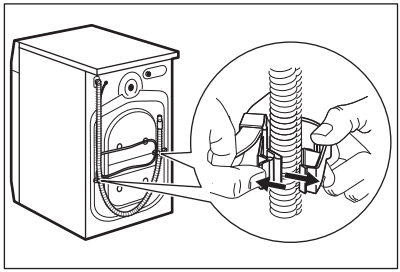

ⓘ

Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no izplūdes šļūtenes. Tas ir tādēļ, ka mazgājamā mašīna ir pārbaudīta rūpnīcā.


4. Izskrūvējiet trīs transportēšanai paredzētās skrūves un izvelciet plastmasas starplikas.

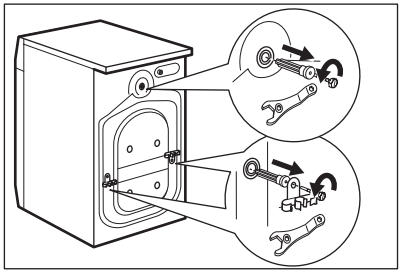

ⓘ

Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvadā.

5. Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas atrodami lietotāja rokasgrāmatas maisiņā.

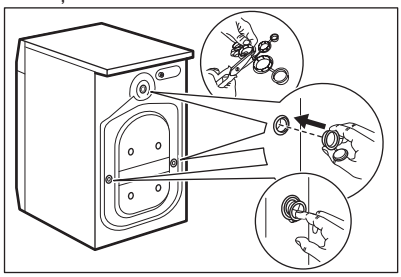

5.2 Uzstādīšanas informācija

Novietošana un līmeņošana

Noregulējiet ierīci pienācīgi, lai novērstu vibrāciju, troksni un tās kustēšanos darbības laikā.

1. Uzstādiet ierīci uz līdzenas, stingras pamatnes grīdas. Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai. Pārliecinieties, ka ierīce nepieskaras sienai vai citiem priekšmetiem un ka zem tās cirkulē gaiss.

2. Atskrūvējiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas, lai regulētu ierīces līmeņojumu. Visām ierīces kājiņām stingri jābalstās uz grīdas.

⚠ BRĪDINĀJUMS!


Ierīces līmeņošanas nolūkā nenovietojiet zem tās kājiņām kartona, koka vai tamlīdzīgus materiālus.

Ievada lokanais savienojums


⚠ UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka lokanais savienojums nav bojāts un savienojuma vietās nav noplūžu. Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu informāciju par ieplūdes šļūtenes nomaiņu.

1. Ja nepieciešams, pievienojiet ūdens ievada lokano savienojumu ierīces aizmugurē. Parasti to uzstāda jau rūpnīcā.

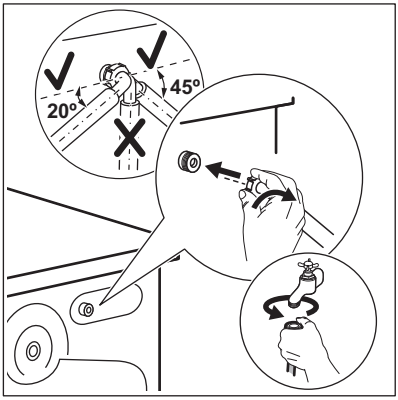

2. Novietojiet to pa labi vai kreisi atkarībā no ūdens krāna stāvokļa. Pārliecinieties, ka ūdens ievada lokanais savienojums neatrastos vertikālā stāvoklī.
3. Ja nepieciešams, atskrūvējiet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā.
4. Dažiem modeļiem var būt ieplūdes šļūtenes ar ūdens apturēšanas vārstu. Tās novērš jebkādas ūdens noplūdes šļūtenē nolietojuma dēļ. Uz šo problēmu norāda sektors lodziņā A. Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru saistībā ar informāciju par to, kā nomainīt šļūteni.

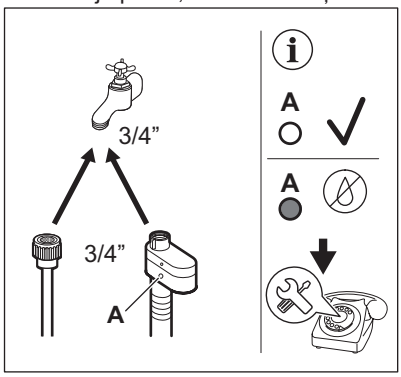

5. Pievienojiet AUKSTĀ ūdens ievades lokanā savienojuma otru galu aukstā ūdens krānam ar 3/4" vītni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.


Ūdens izsūknēšana

Ūdens novadīšanas šļūtenei jāatrodas vismaz 60 cm augstumā, bet ne augstāk par 100 cm.

ⓘ

Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai iegādātos otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.

Ūdens novadīšanas šļūteni iespējams pievienot dažādos veidos:

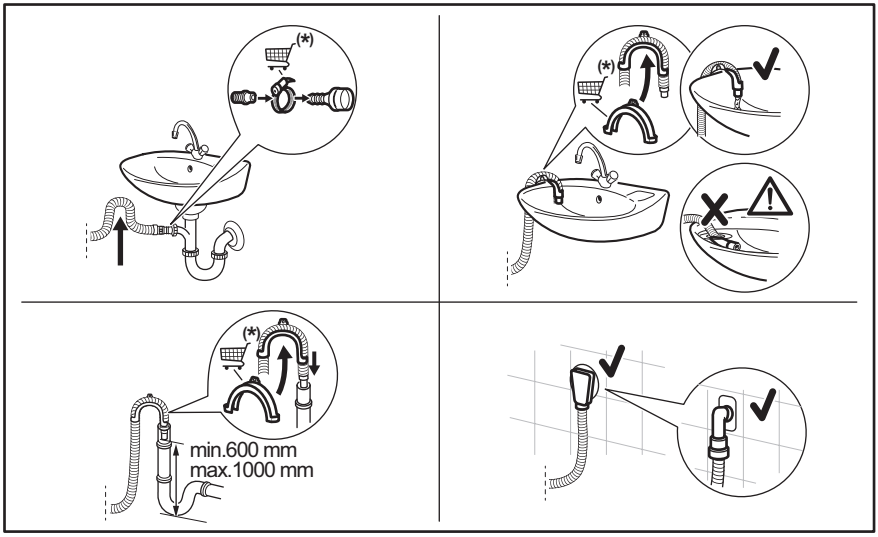

* Rezerves daļas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Pievienojiet ūdens novadīšanas šļūteni sifonam un nostipriniet to ar skavu. Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Ievietojiet šļūteni tieši istabas sienā iebūvētajā novadcaurulē, piestiprinot to ar skavu.

Izlietnes sifonam bez plastmasas šļūtenes vadīklas — uzbīdiet ūdens novadīšanas šļūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet to ar skavu.

Novadcaurules šļūteni var salocīt U formā un apliekt ap plastmasas vadotni. Izlietnes malā — piestipriniet vadīklu ūdens krānam vai sienai.

ⓘ

Pārliecinieties, ka, ierīcei izsūknējot ūdeni, plastmasas vadīkla nekustas un ūdens novadīšanas šļūtenes gals nav iemērkts ūdenī. Šādā veidā ierīcē var ieplūst atpakaļ netīrs ūdens. Iegādājieties papildpiederumus no pilnvarota piegādātāja.

Pie stāvvada ar ventilācijas atveri – ievietojiet noplūdes šļūteni pašā novadcaurulē.

ⓘ

Ūdens novadīšanas šļūtenes gals vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., novadcaurules iekšējam diametram (min. 38 mm — min. 1,5" collas) jābūt lielākam nekā ūdens noplūdes šļūtenes ārējam diametram.

5.3 Uzstādīšana uz koka grīdas

Ja uzstādāt ierīci uz koka grīdas, lūdzu, izmantojiet fiksācijas plāksnes, lai nostiprinātu ierīces kājiņas.

Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā piegādātas instrukcijas.


5.4 Elektrotīkla savienojums

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontaktu kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā “Tehniskie dati”. Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci sazemētai kontaktligzdai.

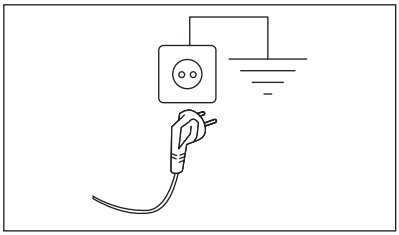


Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādus elektriskos darbus, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT

6.1 Vadības paneļa apraksts

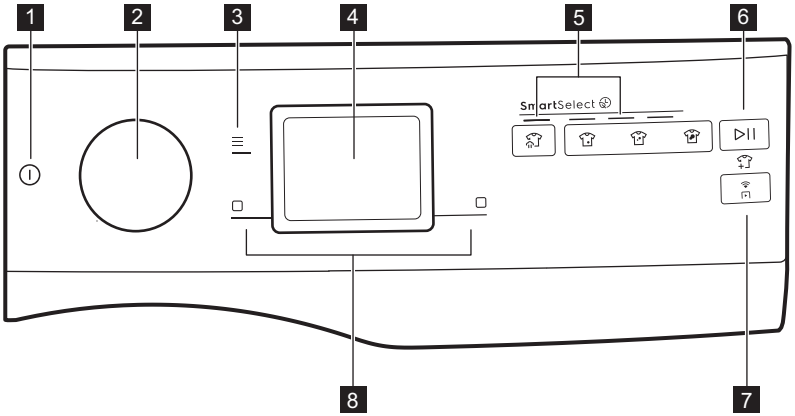

1 Ieslēgts/izslēgts skārientaustiņš ⏻

2 Programmu ripas pārslēgs

3 Izvēlne ☰ skārientaustiņš

4 Displejs

5 SmartSelect mazgāšanas skārientaustiņš:

- Tvaika atsvaidzin. skārientaustiņš
- Īpaši viegla mazg. skārientaustiņš netīrības pakāpe

- Viegla skārientaustiņš netīrības pakāpe
- Normāls skārientaustiņš netīrības pakāpe

6 Sākt/Pauze skārientaustiņš ▷|| un apģērba pievienošanas simbols

7 Attālināta starta režīms skārientaustiņš

8
- Labais programmējamais taustiņš
- Kreisais programmējamais taustiņš

6.2 SmartSelect

SmartSelect ir jauna un unikāla funkcija, kas ļauj lietotājam izvēlēties pareizos mazgāšanas iestatījumus atkarībā no auduma netīrības pakāpes, rūpējoties par apģērbu un uzlabojot lietotāja pieredzi.

Mazgāšanas temperatūra pielāgojas katram SmartSelect līmenim atbilstoši izvēlētajam ciklam, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju bez nepieciešamības manuāli mainīt temperatūru.

Papildinformāciju skatiet SmartSelect sadaļā “Pārslēgs un pogas”.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf efektivitātes indikators parāda, cik energoefektīva ir programma, pamatojoties uz enerģijas patēriņu.

Ir trīs dažādi SmartLeaf efektivitātes līmeņi, kas norādīti ar lapas ikonu:

1. Ja nav norādīta neviena lapa, tas apzīmē vidēju patēriņa līmeni.
2. Ja norādīta vienas lapas ikona, tas apzīmē efektīvu patēriņa līmeni.
3. Divu lapu ikona norāda efektīvāko patēriņa līmeni.

6.4 Galveno simbolu apzīmējumi

Simbols	Apraksts	Simbols	Apraksts
	Indikators Priekšmazgāšana		Skalošanas pauzes indikators.
	Indikators Papildu skalošana		Izlases indikators.
	Indikators Tvaiks		Indikators Steam Anticrease.
	Wi-Fi savienojuma indikators.		Indikators SmartLeaf
	Indikators Pabeigs darbu pēc		Indikators Klusais režīms
	Indikators Bērnu drošības funkcija		Durvju bloķēšanas indikators.
	Paziņojuma indikators.		Veļas tilpnes tīrīšanas indikators.

7. TASTATŪRA UN POGAS

7.1 Ieslēgts/izslēgts

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu dažas sekundes, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan īpaša skaņa, gaismas un displejs ieslēdzas un Sākt/Pauze pogas diode mirgo.

Noklusējuma atlasītā programma, ieslēdzot ierīci, vienmēr ir Eco 40-60 programma, arī pēc aktivizēšanas pēc gaidīšanas režīma.


7.2 Programmu pārslēgs

Grozot programmu kontrolslēdzi, ir iespējams atlasīt vēlamo programmu.


Naviģējiet pa programmām

Displejā, pagriežot pārslēgu, ir redzami vairāki punkti, kas attēlo pieejamās programmas.


- Pagriežot to pa labi vai pa kreisi, iespējams skatīt saglabātās programmas vai ritināt pa visu sarakstu.

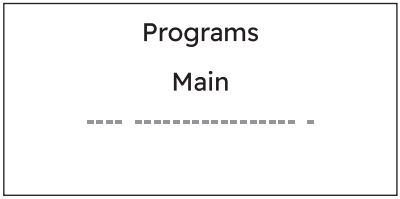

- Pagrieziet pārslēgu pa kreisi, līdz tiek parādīts pēdējai izmantotajai programmai atbilstošais ceturtais punkts.

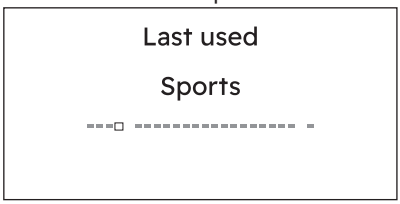

- Pagrieziet pārslēgu pa kreisi, lai skatītu saglabājamās vai jau saglabātās Izlase programmas no pirmā līdz trešajam punktam.

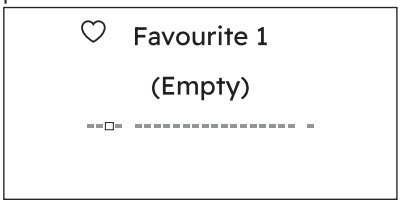

- Pagrieziet pārslēgu pa labi, lai ritinātu pa visu programmu sarakstu, līdz tiek sasniegts pēdējais atsevišķais punkts, kas norāda piekļuvi papildu programmu sarakstam.



Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ▢ blakus Vairāk norādei, lai atvērtu papildu programmu sarakstu. Navigācija šajā sarakstā darbojas tāpat kā navigācija galvenajā sarakstā.


- Lai atgrieztos galvenajā sarakstā, pagrieziet pārslēgu pa kreisi, lai sasniegtu Atpakaļ uz galveno sarakstu pozīciju, un nospiediet kreiso programmējamo taustiņu ▢ blakus <Atpakaļ norādei.



Šajā skatā pēdējais punkts attēlo atiestatīšanas saraksta pozīciju.

7.3 Izvēlne ☰

Pieskarieties ☰ pogai , lai atvērtu iespēju Izvēlne.

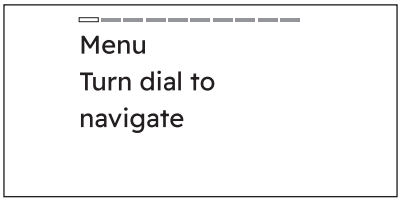

Pagrieziet programmu pogu, lai pārvietotos. Lai aktivizētu/deaktivizētu iespēju, pieskarieties labā programmējamā taustiņa skārienpogai.


Lai izietu no Izvēlne ☰ lietotājam, jāveic šādas darbības:

- vēlreiz nospiediet izvēlnes pogu;
- nospiediet SmartSelect pogu;
- nospiediet tālvadības pogu;
- uzgaidiet 10 sekundes.


7.4 Labais/kreisais programmējamie taustiņi

Divas programmējamo taustiņu pogas atrodas displeja labajā un kreisajā pusē.

Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam, lai aktivizētu darbību, kas parādās displeja labajā apakšējā daļā (piemēram, pielāgot izgriešanas ātrumu, aktivizējiet vai deaktivizējiet automātiskās dozēšanas tvertni, atgriezieties izvēlnē,..).

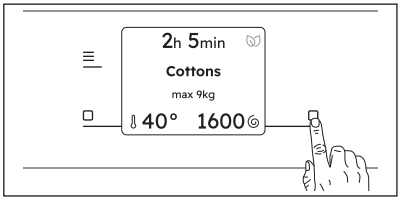

Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam, lai parādītu darbību, kas parādās displeja kreisajā apakšējā daļā (piemēram, noregulēt temperatūru, aktivizēt vai deaktivizēt iespēju,...)

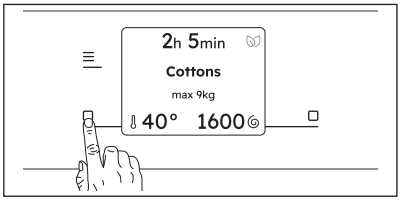

7.5 Attālināta starta režīms

Ātri pieskaroties šai pogai , tiek aktivizēta funkcija Attālinātā palaišana, kas ļauj jums attālināti palaist, pauzēt un apturēt ierīces darbību.

Aktivizējot Attālināta starta režīms funkciju, durtiņas tiks bloķētas un veļas mašīna sāks darboties gaidstāves režīmā.

Lai izietu no šī stāvokļa, vēlreiz pieskarieties pogai un izslēdziet to.

7.6 Sākt/Pauze

Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze , lai iedarbinātu, pauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.

Displejā redzams paziņojums, ka ciklu var apturēt, lai pievienotu vai izņemtu veļu. Plašāku informāciju lasiet sadaļā "Durvju atvēršana — veļas pievienošana".

7.7 SmartSelect

Mazgāšana
Šī jaunā funkcija ir izveidota, lai palīdzētu lietotājam ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni, uzlabojot audumu kopšanu un patērētāju pieredzi.

Katram mazgāšanas ciklam ir iespējams izmantot dažādus ilgumus un patēriņu, pamatojoties uz veļas netīrības pakāpi.

Katrai programmai ierīce iesaka noklusējuma netīrības pakāpi ar noteiktu temperatūru. Ja mainīt temperatūru manuāli, attiecīgā netīrības pakāpe var mainīties.

Ir četras iespējamās iespējas:

1. **Tvaika atsvaidzin.**
   Ar šo SmartSelect līmeni lietotājs izvēlas Tvaika atsvaidzin. programmu.
   Tas var samazināt burzīšanos un vieglas smakas, kā arī atsvaidzinās drēbes, kurām nav nepieciešama mazgāšana.
   Vairākkārt pieskaroties ikonai, var pārvaldīt trīs dažādus cikla ilgumus.
2. **Īpaši viegla mazg.**
   Šī iespēja ir ieteicama pavisam viegli netīram apģērbam bez redzamiem traipiem. Ieteicamā temperatūra ir 20 °C.
3. **Viegla**
   Šī iespēja ir ideāli piemērota viegli netīriem ikdienas apģērbiem ar nelieliem traipiem, piemēram, sviedriem. Ieteicamā temperatūra ir 30 °C.
   Nelielais netīrības līmenis ir iestatījuma vērtības, kas tiek izmantota visvairāk noklusējuma iestatījumā.
4. **Normāls**
   Šī iespēja ir ieteicama parastam/ļoti netīram apģērbam, piemēram, ēdiena traipiem vai dubļiem.

Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators.

Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.

ⓘ

Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators.
Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.

Katrs SmartSelect līmenis var mainīt izvēlētā cikla temperatūru, izgriešanas ātrumu un programmas ilgumu.

ⓘ

Ja noteiktais netīrības līmenis nav pieejams, nospiežot to, tiek ģenerēta kļūda, divreiz mirgo dubults pīkstiens un simbols.

8. PIRMĀ IESLĒGŠANA

Katru reizi, kad jūs ieslēdzat ierīci, skārienekrānā parādās Ieslēgšanas ekrāns.

Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat ierīci, pēc Ieslēgšanas ekrāna jums jāiziet sākotnējā iestatīšanas procedūra.

8.1 Atklājiet savu ierīci

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, displejā tiek sniegta informācija par ierīci.

Ja lietotājs to izlaida pirmās ieslēgšanas laikā, tā atkal parādīsies nākamajā ieslēgšanas reizē pēc ieslēgšanas. Ja lietotājs izlaiž to otro reizi, tā vairs neparādās.

8.2 Valodas iestatīšana


Ritiniet valodu sarakstu, pagriežot regulatoru, lai atrastu vēlamo valodu, un atlasiet to, nospiežot labo programmējamo taustiņu.



8.3 Ūdens cietība

Displejs iesaka iestatīt pareizo ūdens cietības pakāpi, lai uzlabotu mazgāšanas rezultātus.

Uznirst šāds lodziņš.

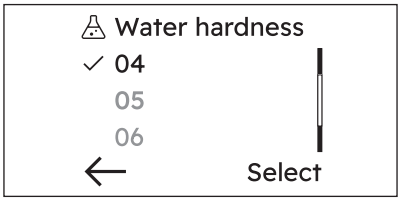

Pagrieziet programmu pogu, lai izvēlētos pareizo līmeni, un pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ▢, lai apstiprinātu noklusējuma iestatījumu.

ⓘ

Pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam ▢, lai atgrieztos iepriekšējā skatā.

9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Uzstādīšanas laikā vai pirms pirmās lietošanas reizes ierīcē var būt redzams ūdens. Tas ir ūdens atlikums pēc rūpnīcā veiktās pilnās darbības pārbaudes, kuras mērķis ir nodrošināt, ka ierīce tiek piegādātam klientam nevainojamā darba kārtībā, un par to nav jāsatraucas.

1. Pārliecinieties, ka visas transportēšanai paredzētās skrūves ir izņemtas no ierīces.
2. Pārliecinieties, ka ir pieejama elektroenerģijas padeve un ir atvērts ūdens krāns.
3. Pārliecinieties, ka nodalījumā, kas apzīmēts ar Salt, ir sāls un ka ir iestatīts pareizais ūdens cietības līmenis. Skatiet sadaļu „Ūdens cietības pakāpes iestatīšana”.
4. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa nodalījumā, kas apzīmēts ar III. Šī darbība aktivizē ūdens aizplūdes sistēmu.
5. Ielejiet nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu nodalījumā, kas apzīmēts ar II.
6. Iestatiet un sāciet kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot veļas tilpnē veļu.

Šādi no cilindra un veļas tilpnes tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.

10. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJS (COLOURCARE)

10.1 Ievads

Ūdens satur raupjas minerālvielas. Jo augstāks ir šo minerālvielu saturs ūdenī, jo tas ir cietāks.

Ciets ūdens var samazināt mazgāšanas līdzekļa efektivitāti; samazināt audumu mīkstumu un veicināt apģērbu saraušanos un krāsas izbalēšanu.

Šī ierīce ir aprīkota ar ūdens mīkstinātāju, kas spēj nodrošināt pareizo ūdens mīkstināšanas līmeni, lai saglabātu audumu viengabalainību, krāsu spilgtumu un nodrošinātu labu mazgāšanas veiktspēju pie zemas temperatūras.

Ūdens mīkstinātājs jānoregulē atbilstoši jūsu ūdensvada ūdens cietības pakāpei. Pareizais iestatījums ļauj panākt labākos mazgāšanas rezultātus un maksimālu apģērba aizsardzību.

Lai pareizi iestatītu ūdens mīkstinātāju, skatiet sadaļu "Kā iestatīt ūdens cietības līmeni".

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, skārienekrānā parādās dažādi iestatījumi: viens no tiem ir Ūdens cietība līmenis.

10.2 Kā iestatīt ūdeņs Ūdens cietība līmeni un aktivizēt Ūdens mīkstinātājs

Ierīce ļauj jums izvēlēties vienu no 7 līmeņiem atbilstoši 7 dažādām ūdens cietības pakāpēm.


Atkarībā no valsts, ūdens cietība tiek izteikta ekvivalentos mēros: piem., franču grādos (°f), vācu grādos (°d), angļu grādos (°e), mmol/l un ppm.

Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi savā apgabalā.


Noskaidrojiet pareizo pakāpi tabulā "Ūdens cietības pakāpes".

Lai iestatītu ūdens mīkstinātāja pakāpi:


1. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekunžu garumā turiet nospiestu taustiņu **Ieslēgts/izslēgts** ⏻.
2. Pagrieziet pārslēgu programmu sarakstā līdz beigām, lai atrastu **Iestatījumi**.

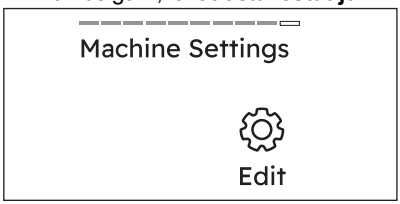

3. Pieskarieties Rediģēt labajam programmējamam taustiņam ▢, lai piekļūtu iestatījumiem.
4. Ritiniet sarakstu, lai atrastu **Ūdens cietība**.

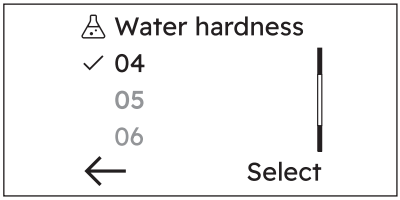

5. Pieskarieties Rediģēt labajam programmējamam taustiņam ▢, lai piekļūtu iestatījumiem. Lai izvēlētos vēlamo līmeni:
   - Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam ▢ blakus ﹀ indikatoram, lai samazinātu cietību.
   - Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ▢ blakus ﹀ indikatoram, lai palielinātu cietību.
6. Pagrieziet programmu pogu vēl par vienu pozīciju, lai atrastu Ūdens mīkstinātājs iestatījumu

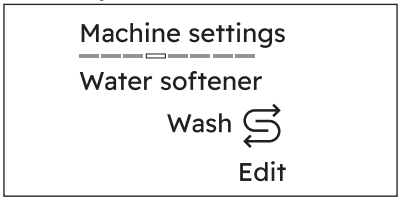

7. Pieskarieties Rediģēt labajam programmējamam taustiņam ▢, lai piekļūtu iestatījumiem.
8. Pagrieziet programmu pogu, lai skatītu iespējas:
   - **IZSLĒGT**: lai deaktivizētu ūdens mīkstinātāju.
   - **Mazgāšana**: ūdens mīkstinātājs darbojas tikai mazgāšanas fāzes laikā. Šis iestatījums ir piemērots lielākajai daļai gadījumu;
   - **Mazgāšana + Skalošana**: ja krāna ūdens ir īpaši ciets (**6** un **7** līmeņi), mēs iesakām iestatīt ūdens mīkstināšanu arī skalošanas fāzei, lai saglabātu audumu mīkstumu.

ⓘ
Šis iestatījums palielina sāls patēriņu.



9. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ▢, Atlasiet, lai apstiprinātu.

10. Pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam ▢, ←, lai atgrieztos iepriekšējā skatā.

Ūdens cietības pakāpes

Pakāpes	Pakāpes, kā norādīts testerī[1)]	Ūdens cietības diapazons				
		°f (franču pakāpēs)	°d (vācu pakāpēs)	°e (angļu pakāpes)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

1) Ja iekļauts ierīces komplektācijā.


2) Rūpnīcas iestatījums, kas piemērots lielākajai daļai gadījumu.

10.3 Uzpilda sāli


Ūdens mīkstināšanas funkcija darbojas, izmantojot īpašus sveķus, kuri atrodas ierīcē.

Lai atjaunotu sveķus un ļautu tiem mīkstināt ūdeni, ieberiet specializēt sāli nodalījumā Salt ⇆.


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

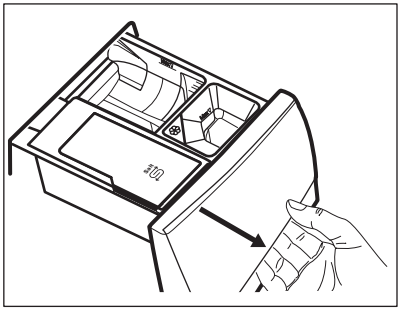

2. Atveriet nodalījumu Salt ⇆.

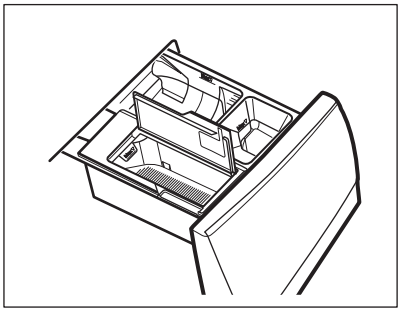

3. Ieberiet specializēto sāli.

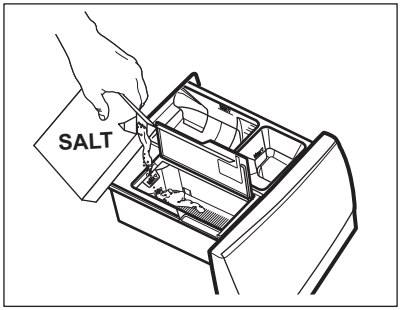

4. Aizveriet sāls nodalījumu un mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

ⓘ

Regulāri pārbaudiet, vai pietiek sāls.

Nodalījumā Salt ietilpst aptuveni 600 g specializētās sāls, kā pietiek aptuveni diviem mēnešiem, ja ir iestatīts noklusējuma ūdens cietības līmenis (**C04**) un ūdens mīkstinātājs tiek aktivizēts tikai mazgāšanas fāzes laikā. Atšķirīgs ūdens cietības līmenis vai iestatījums var palielināt vai samazināt specializētā sāls patēriņa apjomu. Skatiet „Kā iestatīt ūdens cietības līmeni" un „Kā iestatīt ūdens mīkstinātāju arī skalošanas fāzes laikā".

Displejā redzams ziņojums **Uzpilda sāli** cikla beigās, kad nodalījumā nepieciešams uzpildīt specializēto sāli, pat ja tajā atlicis nedaudz specializētās sāls.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Ieberiet specializēto sāli tikai nodalījumā Salt.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Neuzpildiet nodalījumā Salt neko citu, izņemot sāli. Ja šajā nodalījumā nejauši ir ticis iepildīts cits mazgāšanas līdzeklis/papildlīdzeklis, skatiet „Mazgāšanas līdzekļa un citu piedevu iztīrīšana no sāls nodalījuma" nodaļā „Traucējummeklēšana".

ⓘ

Lietojiet vienīgi trauku mazgājamajām mašīnām un/vai veļas mazgājamajām mašīnām paredzēto specializēto sāli. Īsto sāli var pasūtīt tīmekļa vietnē!
Citi sāls veidi ir mazāk efektīvi un ar laiku var neatgriezeniski sabojāt ūdens mīkstināšanas tehnoloģiju.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Nelietojiet smalko sāli!

ⓘ

Ierīce pilnībā sasniedz savu potenciālu ar sāli. Sāls uzpilde saskaņā ar ierīces norādījumiem nodrošina ūdens mīkstināšanas sistēmas efektīvu darbību. Ja ilgstoši lietojat ierīci bez specializētās sāls, kad sāls atkal ir uzpildīta, ūdens mīkstināšanas funkcija tiek pilnībā atjaunota pēc dažiem garajiem mazgāšanas cikliem.

10.4 Ūdens mīkstinātāja reģenerācija

Pēc dažiem cikliem ierīcei var būt nepieciešams reģenerēt ūdens mīkstinātāju.

Reģenerācijas process tiek nodrošināts automātiski, bieži darbinot tādas programmas kā Kokvilna un Sintētika, pat ja programmas ilgums tiek ierobežots, vienu reizi pieskaroties pogai Pabeigs darbu pēc, ja ierīce ir aprīkota ar to.

Citas programmas var veikt reģenerācijas procesu automātiski, ja to atļauj iestatījumi un apstākļi.

ⓘ

Ja parasti izmantojat ļoti īsus ciklus, reģenerācijas process var nenotikt: var redzēt, ka sāls nav izmantota, jo tā tiek patērēta tikai reģenerācijas fāzē.
Lai nodrošinātu reģenerācijas procesu, **reizi nedēļā vai vismaz reizi divās nedēļās palaidiet programmu Kokvilna vai Sintētika**.

11. PROGRAMMAS

11.1 Programmu tabula

Mazgāšanas programmas

Programmas	Programmas apraksts
Mazgāšanas programmas	
Eco 40-60	**Zema enerģijas patēriņa cikls kokvilnas izstrādājumiem, kurus var mazgāt 40 vai 60 °C temperatūrā.** Nevar aktivizēt nevienu iespēju. Samazina temperatūru un pagarina darbības laiku labu mazgāšanas rezultātu iegūšanai.**1)**
UltraQuick 39min	**Kokvilnas un jaukti sintētikas audumi.** Labi piemērota ikdienas veļas mazgāšanai īsā laikā, labākai apģērba saudzēšanai un labiem tīrīšanas rezultātiem jau pie 30°C. ⓘ Standarta programmas ilgums tika izveidots ar veļas daudzumu 5 kg. Ja mazgājat mazāku vai lielāku daudzumu, mazgāšanas ilgums automātiski samazinās vai palielinās.
Kokvilna	**Balti un krāsoti kokvilnas izstrādājumi**. Vidēji vai nedaudz netīri.
Sintētika	**Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi.** Vidēji netīra veļa.
Smalkā veļa	**Smalki audumi, piemēram, akrils, viskoze un jaukta veida audumi, kam nepieciešama saudzīgāka mazgāšana.** Vidēji netīri.
Vilna/zīds	**Veļas mazgājamajā mašīnā mazgājami vilnas audumi**, ar rokām mazgājami vilnas un citi audumi, uz kuriem norādīts simbols "Mazgāt ar rokām".**2)**
Atsvaidzin. 20min	**Nedaudz netīri vai vienreiz valkāti** kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Sporta apģērbs	**Sporta apģērbi, sintētiskas šķiedras, piemēram, poliesters, poliestera/elastāna maisījumi, poliamīds.** Piemērots sviedru un ķermeņa netīrumu iztīrīšanai no tehniskajiem sporta apģērbiem.
Džinsi	**Vidēji netīra džinsa auduma veļa.** Šī programma ir paredzēta džinsa audumiem — tā veic saudzīgu skalošanas fāzi, kas samazina izbalēšanu un neļauj veļas pulvera atliekām uzkrāties audumu šķiedrās.

Programmas	Programmas apraksts
Virsdrēbes	ⓘ Nelietojiet auduma mīkstinātāju un rūpējieties par to, lai mazgāšanas līdzekļa dozatorā nebūtu veļas mīkstinātāja atlieku. **Āra apģērbs, tehniskais, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un gaisu caurlaidīgas jakas, vējjakas ar izņemamu vilnas vai iekšējo silto oderi.** Šo programmu var izmantot arī kā ūdensnecaurlaidības atjaunošanas ciklu, kas īpaši paredzēts apģērbiem ar hidrofobu pārklājumu. Lai veiktu šo ūdensnecaurlaidības atjaunošanas ciklu, rīkojieties šādi: - Iepildiet mazgāšanas līdzekļa nodalījumā mazgāšanas līdzekli. - Iepildiet īpašu ūdensnecaurlaidības atjaunošanas līdzekli veļas mīkstinātāja nodalījumā. - Samaziniet tilpnē ievietoto veļas daudzumu līdz 1 kg. Lai vēl vairāk uzlabotu ūdensnecaurlaidības atjaunošanas darbību, žāvējiet veļu žāvētājā, iestatot āra žāvēšanas programmu (ja tā ir pieejama un ja veļas kopšanas etiķetē ir norādīts, ka apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā).
Dūnu jakas	**Īpaša programma vienai spalvu/dūnu jakai vai segai,** kā arī vienumam ar sintētisku pildījumu. Izstrādājumiem ar dabīgu spalvu un dūnu pildījumu izmantojiet vilnas izstrādājumiem paredzētu šķidro mazgāšanas līdzekli. Ja apģērba kopšanas etiķete atļauj, palaidiet pilnīgu mazgāšanas un žāvēšanas ciklu, lai saglabātu apģērba izskatu un termisko funkcionalitāti.
Higiēna	**Swissatest sertifikāts**, apvieno mazgāšanas ciklu un tvaiku, lai likvidētu vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu* virs 60 °C. **3)** Ziedputekšņi un alergēni tiek samazināti higiēniski tīrām drēbēm pēc katras mazgāšanas reizes.
Zīds	**Veļas mazgājamajā mašīnā un ar rokām mazgājami zīda audumi un citi smalki audumi.** Veļas tilpnes kustības ir tik saudzīgas, ka tajā iespējams mazgāt pat ļoti smalkus apģērbus.
Sega	**Īpašā programma sintētiskai vai dūnu segai, pārvalkam, gultas pārklājam utt.** Izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli delikātiem audumiem, piemēram, vilnai.
Mašīnas tīrīšana	**Apkopes cikls ar karstu ūdeni veļas tilpnes iztīrīšanai un atsvaidzināšanai un smaku izraisošu nogulšņu likvidēšanai.** Pirms šī cikla palaišanas izņemiet no veļas tilpnes visus priekšmetus. Novietojiet veļas mazgāšanas nodalījuma līdzekļa dozatora vāku uz augšu pavērstā pozīcijā. Ielejiet mazgāšanas fāzes nodalījumā glāzi hlora balinātāja vai veļas mašīnu tīrīšanas līdzekļa. **NELIETOJIET** abus kopā. ⓘ Pēc veļas tilpnes iztīrīšanas palaidiet skalošanas ciklu ar tukšu veļas tilpni, nepievienojot veļas mazgāšanas līdzekli, lai izskalotu balinātāja paliekas.
Izgriež./Ūd. izsūkn.	**Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu.** Veļas izgriešana un ūdens izsūknēšana no veļas tilpnes.

Programmas	Programmas apraksts
Skalošana	**Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu.** Programma veļas skalošanai un izgriešanai. Noklusējuma veļas izgriešanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām paredzētais ātrums. Samaziniet izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam. Nepieciešamības gadījumā iestatiet iespēju Papildu skalošana , lai palielinātu skalošanas reižu skaitu. Izvēloties zemu izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.

1) Saskaņā ar ES regulu 2019/2023 programma 40°C temperatūrā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kam norādīts, ka tā jāmazgā 40°C vai 60°C temperatūrā. Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā "Patēriņa vērtības".

2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu Var šķist, ka veļas tilpne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.

3) Testēts attiecībā uz Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā testā, ko 2021. gadā veica Swissatest Testmaterialien AG (Testa ziņojuma Nr. 202120117).

Programmas temperatūra, maksimālais veļas izgriešanas ātrums un maksimālais veļas daudzums

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
UltraQuick 39min	30°C 60 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	8.0 kg
Kokvilna	40 °C 90 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Sintētika	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	5.0 kg
Smalkā veļa	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Vilna/zīds	40°C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Atsvaidzin. 20min	20 °C 20 °C — auksts	1200 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Sporta apģērbs	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 – 400 apgr./min	5.0 kg
Džinsi	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Virsdrēbes	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**
Dūnu jakas	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 – 400 apgr./min	2.0 kg
Higiēna	60°C	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Zīds	30 °C	800 apgr./min 800 apgr./min – 400 apgr./min	0.5 kg
Sega	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 800 – 400 apgr./min	3.0 kg
Mašīnas tīrīšana	60°C	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	-
Izgrieš./Ūd. izsūkn.	-	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Skalošana	-	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg

1) Šīs programmas temperatūra nav redzama displejā un tiek iestatīta automātiski.

2) Saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu ES 2019/2023 šī programma 40 °C temperatūrā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kuru drīkst mazgāt 40 °C vai 60 °C temperatūrā.

ⓘ

Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā “Patēriņa vērtības”. Visefektīvākās programmas energopatēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas ar zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.

3) Mazgāšanas programma.

4) Mazgāšanas programma un ūdensnecaurlaidības atjaunošanas fāze.

Programmu iespēju saderība

ⓘ

Iespējas nevar izvēlēties visām mazgāšanas programmām, iespēja var izslēgt cita citu. Šādā gadījumā ierīce neļauj iestatīt nesaderīgu izvēli kopā.
Pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.

Iestatot mazgāšanas programmu un atverot Izvēlne ☰, displejā ir redzamas pieejamās iespējas.

Bērnu drošības funkcija un **Pabeigs darbu pēc** var izvēlēties ar visām programmām.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Kokvilna	Sintētika	Smalkā veļa	Vilna/zīds	Atsvaidzināšana 20min	Sporta apģērbs	Džinsi	Virsdrēbes	Dūnu jakas	Higiēna	Zīds	Sega	Mašīnas tīrīšana	Izgriež./Ūd. izsūkn.	Skalošana
Veļas izgriešanas ātrums	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Skalošanas pauze	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Bez veļas izgriešanas																■1)	■
Priekšmazgāšana			■	■				■									
Papildu skalošana		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
Klusais režīms			■	■	■			■	■								
Pabeigs darbu pēc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Iestatot iespēju Bez veļas izgriešanas, ierīce veic tikai ūdens izsūknēšanu.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris[1)]	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Kokvilna	▲	▲	▲	--	--
Sintētika	▲	▲	▲	--	--
Smalkā veļa	--	--	--	▲	▲
Vilna/zīds	--	--	--	▲	▲
Atsvaidzin. 20min	--	▲	▲	--	--
Sporta apģērbs	--	▲	▲	--	▲
Džinsi	--	--	▲	▲	▲
Virsdrēbes	--	--	--	▲	▲
Dūnu jakas	--	▲	▲	--	▲
Higiēna	▲	▲	--	--	▲
Zīds	--	--	--	▲	▲
Sega	--	--	--	▲	▲
Skriešanas apavi	--	▲	▲	--	--
Apģ. ar dzīvn. sp.	▲	▲	▲	--	--
Zīdaiņu apģērbi	▲	▲	▲	--	--
Lins	--	▲	▲	--	--
Aizkari	--	▲	▲	--	--
Krekli	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

11.2 Papildu programmas

Mazgāšanas programmas

Programmas	Programmas apraksts
Mazgāšanas programmas	
Dvieļi	Kokvilnas dvieļi un peldmēteļi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Treniņtērps	Ieteicams nelielam veļas daudzumam, kurā ir sporta un vingrošanas apģērbi.

Programmas	Programmas apraksts
Futb./regbija apģ.	Futbola un regbija formas tērpi, kas izgatavoti no poliestera, poliestera/elastāna maisījuma, poliamīda un mikrošķiedras materiāliem. Īpašs cikls ar integrētu priekšmazgāšanas fāzi, kas paredzēts svaigiem traipiem.
Slēpošanas apģ.	Lieliski piemērots smagiem apģērbiem, piemēram, slēpošanas jakām un kalnos kāpšanas apģērbiem.
Skriešanas apavi	Saudzīga mazgāšanas programma, kas paredzēta skriešanas apaviem.
Pretalerģisks tvaiks	Balta kokvilnas veļa. Šī augstas efektivitātes mazgāšanas programma, kas apvienota ar tvaikiem, likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu**1)** mazgāšanas laikā uzturot temperatūru virs 60 °C; tvaika fāze nodrošina papildu iedarbību uz šķiedrām; uzlabotā skalošanas fāze nodrošina pienācīgu veļas mazgājamā līdzekļa un mikroorganismu likvidēšanu. Šī programma nodrošina arī ziedputekšņu/alergēnu pienācīgu likvidēšanu.
Apģ. ar dzīvn. sp.	Mazgāšanas programma, kas piemērota izstrādājumu attīrīšanai no mājdzīvnieku spalvas
Spilvens	Paredzēta divu dīvāna spilvenu vai viena gultas spilvena žāvēšanai. Ieteicams mazgāt gultas spilvenus ar savu spilvendrānu. Tiks papildināts ar norādēm par izmēriem.
Zīdaiņu apģērbi	Īpašs ātrais cikls mazuļu izstrādājumiem ar labu mazgāšanas un skalošanas veiktspēju.
Lins	Īpaši saudzīgs cikls, kas piemērots baltiem vai krāsainiem lina/lina šķiedras izstrādājumiem.
Aizkari	Īpašā programma aizkariem. Priekšmazgāšanas fāze tiek aktivizēta automātiski.**2)**
Gultas veļa XL	Mazgāšanas programma līdz trijiem gultasveļas komplektiem, no kuriem viens var būt divvietīgs.
Viegli gludināt	Kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumi, kam nepieciešama saudzīga mazgāšana. Vidēji un nedaudz netīri.**3)**
1 apģ. ātrā mazg.	Viegli netīri kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Tvaika atsvaidzin.	**Kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumi**. Īpašs tvaika cikls bez mazgāšanas, kuru var izmantot, lai sagatavotu izžāvētu veļu gludināšanai vai atsvaidzinātu vienreiz valkātu veļu. Šī programma novērš veļas burzīšanos un smakas, kā arī atslābina šķiedras. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.
Tvaiks - Kašmirs	Vilnas un kašmira izstrādājumi. Īsā programma vilnas un kašmira apģērbu atsvaidzināšanai bez mazgāšanas. Apstrādājot mazāku veļas daudzumu, programmas ilgums var vēlāk tikt samazināts, izmantojot iespēju Pabeigs darbu pēc.

Programmas	Programmas apraksts
Krekli	Vidēji netīru kokvilnas un jauktu materiālu kokvilnas kreklu mazgāšana ar tvaiku ērtai gludināšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pēc programmas darbības beigām nekavējoties izņemiet apģērbus no tilpnes un novietojiet tos uz pakaramajiem žāvēšanai gaisā.

1) . Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums “Swissatest Testmaterialien AG” (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117),

2) Lai skalotu tikai ar ūdeni, priekšmazgāšanas fāzē neuzpildiet mazgāšanas līdzekli.

3) Lai samazinātu auduma burzīšanos, šis cikls regulē ūdens temperatūru un veic saudzīgu mazgāšanas un izgriešanas fāzi. Ierīce pievieno dažus skalošanas ciklus.

Programmas temperatūra, maksimālais veļas izgriešanas ātrums un maksimālais veļas daudzums

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Dvieļi	40 °C 90 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg
Treniņtērps	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	1.0 kg
Futb./regbija apģ.	40 °C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	5.0 kg
Slēpošanas apģ.	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Skriešanas apavi	30 °C 40 °C – auksts	1000 apgr./min 1000 apgr./min – 400 apgr./min	1.0 kg
Pretalerģisks tvaiks	60°C	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Apģ. ar dzīvn. sp.	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Spilvens	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 800 – 400 apgr./min	3.0 kg
Zīdaiņu apģērbi	30°C 60 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg
Lins	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Aizkari	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 – 400 apgr./min	2.0 kg
Gultas veļa XL	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.5 kg
Viegli gludināt	40 °C 60 °C – auksts	800 apgr./min 800 apgr./min – 400 apgr./min	4.5 kg
1 apģ. ātrā mazg.	20 °C 20 °C — auksts	1200 apgr./min 1600 – 400 apgr./min	0.5 kg
Tvaika atsvaidzin.	-	-	2.0 kg
Tvaiks - Kašmirs	-	-	2.0 kg
Krekli	30°C 60 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg

Programmu iespēju saderība

ⓘ

Iespējas nevar izvēlēties visām mazgāšanas programmām, iespēja var izslēgt cita citu. Šādā gadījumā ierīce neļauj iestatīt nesaderīgu izvēli kopā.
Pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.

ⓘ

Iestatot mazgāšanas programmu un atverot **Izvēlne** ☰, displejā ir redzamas pieejamās iespējas.
🔒 **Bērnu drošības funkcija** un 🕒 **Pabeigs darbu pēc** var izvēlēties ar visām programmām.

	Dvieļi	Treniņtērps	Futb./regbija apģ.	Slēpošanas apģ.	Skriešanas apavi	Pretlerģisks tvaiks	Apģ. ar dzīvn. sp.	Spilvens	Zīdaiņu apģērbi	Lins	Aizkari	Gultas veļa XL	Viegli gludināt	1 apģ. ātrā mazg.	Tvaika atsvaidzin.	Tvaiks - Kašmirs	Krekli
Veļas izgriešanas ātrums	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Skalošanas pauze	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Klusais	■	■			■		■			■	■						
Bez izgriešanas															■	■	
Priekšmazgāšana	■	■			■	■	■						■				
Papildu skalošana	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Pabeigs darbu pēc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Tvaiks programmas

Programmas Tvaiks var izmantot veļas burzījumu un smaržas samazināšani (piemēram, kokvilnai, sintētikai, jauktiem materiāliem, ieskaitot smalkus audumus), ja tā ir tikai jāatsvaidzina, īsā laikā bez mazgāšanas.

Auduma šķiedras tiek relaksētas un pēc tam gludināšana ir vieglāka. Kad cikls ir pabeigts, ātri izņemiet veļu no tilpnes.

NEIESTATIET šo režīmu turpmāk minētajiem veļas veidiem.

- apģērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā;
- apģērbi, kuru kopšanas etiķetē ir norādīts “Tikai ķīmiskā tīrīšana”.

Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus! Programmas Tvaiks nenoņem īpaši stipras smaržas un neveic higiēnas ciklu. Pēc apstrādes ar tvaiku veļa var būt mikla. Izkariniet veļu uz pāris minūtēm.

Aromāts (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance ļauj atsvaidzināt pat smalkveļu, izlīdzinot burzījumus un piešķirot svaigumu ar maigu aromātu, kas ekskluzīvi izstrādāts **Electrolux**. Atsvaidzinot veļu ar tvaiku, nevis veicot pilnus mazgāšanas ciklus, apģērbs būs ilgāk izskatīgs un patīkams. Droši varat izmantot aromātu ar programmām Cashmere (Kašmirs) un Steam (Tvaiks), ja tās ir pieejamas, smalkiem audumiem, piemēram, kašmiram un vilnai. Apstrādājot mazāku veļas daudzumu, samaziniet aromāta devu un cikla ilgumu: tikai 15 minūtēs jūsu drēbes atkal būs kā tikko izmazgātas.

Uzmanīgi izlasiet aromāta komplektācijā iekļautās instrukcijas.

NEMĒĢINIET:
- žāvēt veļas žāvētāja apģērbus, kas apstrādāti ar smaržvielu. Tā izgaros;
- izmantot smaržvielu citiem mērķiem, kas šeit nav norādīti;
- izmantot smaržvielu jauniem apģērbiem. Jauns apģērbs var saturēt apstrādes līdzekļu atliekas, kas nav saderīgas ar smaržvielu.

ⓘ

Aromāts ir pieejams **Electrolux** tīmekļa veikalā vai pie oficiālā izplatītāja.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Zaļš



Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbaudījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu un atzinis to par piemērotu vilnu saturošu apģērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie "jāmazgā ar rokām", mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie izstrādājumi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm uz apģērbu etiķetēm un veļas mašīnas ražotāja norādījumiem.
M2304

12. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA

Šī sadaļa apraksta, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilajām ierīcēm.

Ar šīs funkcijas palīdzību varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces.


Wi-Fi funkcija kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir izslēgta.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:
- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Wi-Fi moduļa parametri

Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n
Maksimālā jauda	<20 dBm
Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kods uz tehnisko datu plāksnītes

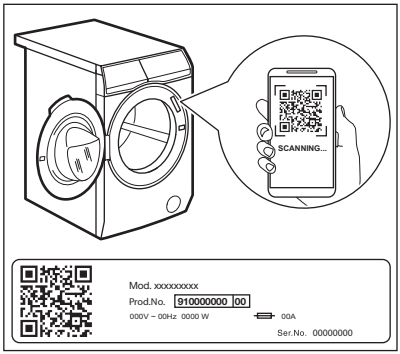

QR kodu var izmantot divos veidos:

- Noskenējiet QR kodu ar iebūvēto kameras lietotni, lai lietotņu veikalā lejupielādētu mūsu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības.
- Savienojuma izveidošana starp ierīci un viedierīci procesa vienkāršošanai. Noskenējiet QR kodu, izmantojot mūsu lietotnē integrēto QR kodu skeneri.

12.2 Lietotne instalēšana un konfigurēšana

ⓘ

Lietotne ļauj jums kontrolēt jūsu veļas mazgāšanu ar mobilo ierīci.
Tajā ir daudz programmu, noderīgas funkcijas un īpaši Jūsu ierīcei paredzēta produkta informācija.
Lietotnē jūs varat izvēlēties programmas, kas ir pieejamas ierīces vadības panelī, kā arī atbloķēt papildu programmas, kas ir pieejamas tikai mobilajā ierīcē.
Papildu programmas var mainīties laika gaitā līdztekus jaunām lietotnes versijām.
Tā ir personalizētu veļas kopšana – viss no Jūsu mobilās ierīces.

Izveidojot ierīces savienojumu ar lietotni, stāviet ar mobilo ierīci tās tuvumā.

Pārliecinieties, ka mobilā ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

1. Dodieties savā ierīcē uz App Store vai noskenējiet QR kodu (*sk. rindkopu "QR kods uz ražotāja plāksnītes"*).
2. Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni.
3. Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot Lietotne sniegtos norādījumus.
4. Iekārtas reģistrēšanai un konfigurēšanai izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

12.3 Wi-Fi ierīces savienojums

Ieslēdz Wi-Fi

ⓘ

Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir izslēgta.

Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties Attālināta starta režīms 📶 taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī iespējot Wi-Fi.

Šīs fāzes laikā displejā redzama Wi-Fi ikona 📶 un ziņojums "**Sāk darbu...**". Pēc brīža parādās ziņojums "**Iespējams izvaidot savienojumu**" un ikona 📶.

Ierīces savienojuma izveide

ⓘ

Pirms turpināt veikt nākamās darbības, pārliecinieties, ka Lietotne ir lejupielādēta un konfigurēta un jūsu viedierīce ir savienota ar jūsu mājas tīklu. Skatiet rindkopu "Aplikācijas instalēšana un konfigurēšana".

Atveriet Lietotne savā viedierīcē un izpildiet sniegtos norādījumus, lai pievienotu savu ierīci.

Saistīšanas fāzes laikā Lietotne var tikt novirzīts uz viedierīces Wi-Fi iestatījumiem, lai atlasītu mājas tīklu, un, lai izveidotu savienojumu ar ierīci, ir jāievada Wi-Fi parole.

Pēc **Veido savienojumu…** fāzes, ja tā veiksmīgi pabeigta, tiek parādīts ziņojums "**Savienojums veiksmīgs**". Pretējā gadījumā tiek parādīts ziņojums "**Nevar izveidot savienojumu**".

Kad savienojums ir izveidots, pieskaroties

Attālināta starta režīms taustiņam Ieslēgts, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus Lietotne.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu
Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)
Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināta starta režīms taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Lai izveidotu savienojumu, skatiet sadaļu “Ierīces pievienošana”.

Wi-Fi izslēgšana
Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināta starta režīms taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī atspējot Wi-Fi.

Pēc atiestatīšanas apstiprināšanas displejā redzams ziņojums "**Tīkls atiestatīts**“ un Wi-Fi ir izslēgts.

12.4 Bezvadu atjaunināšana

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jūsu ierīcei.

Ja darbojas kāda programma, lietotne paziņo, ka atjaunināšana sāksies pēc programmas beigām.

Atjaunināšanas laikā ierīce rāda ziņojumu displejā.

Neizslēdziet un neatvienojiet ierīci no elektrotīkla atjaunināšanas laikā.

Ierīce būs atkal lietojama pēc atjaunināšanas pabeigšanas, netiks parādīts nekāds paziņojums par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, ierīce rāda ziņojumu displejā: vienkārši nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos normālas lietošanas režīmā.

12.5 Wi-Fi vienmēr ieslēgts

Lietotnē ir pieejama funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts (Wi-Fi Always On).

Šī funkcija nodrošina ierīces pastāvīgu savienojumu ar tīklu pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Indikators iedegas un izslēdzas ar pārtraukumiem.

Ierīci ir iespējams ieslēgt, nospiežot pogu Ieslēgts/izslēgts vai izmantojot lietotni.

Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts var ietekmēt elektroenerģijas patēriņu.

13. IESPĒJAS

13.1 Papildu iespējas

Katrai programmai ir pieejamas vairākas papildu iespējas. Pārbaudiet saderību programmu tabulas sadaļā.

Pieskarieties Ieslēgts/izslēgts taustiņam, lai ieslēgtu ierīci, un pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamajam taustiņam, lai piekļūtu iespējām.

Pēc 10 neaktivitātes sekundēm displejā redzams sākuma ekrāns ar izvēlēto programmu.

13.2 Programmējamo taustiņu iespējas

Pēc programmas izvēles var mainīt noklusējuma iestatījumu Temperatūra un Veļas izgriešana kopumu.

Lai mainītu **Temperatūra** pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam :

- Parādītā noklusējuma temperatūra samazināsies līdz atlasītajam ciklam paredzētajam minimumam.
- Turpiniet spiest un secība turpināsies no maksimālās paredzamās temperatūras.

Ja Temperatūra iestatījums nav pieejams, kreisā programmējamā taustiņa indikators būs izslēgts.

Lai mainītu **Veļas izgriešana** pieskarieties labajam programmējamam taustiņam :

- Parādītais noklusējuma veļas izgriešanas ātrums samazināsies līdz atlasītajam ciklam paredzētajam minimumam.
- Turpiniet spiest un secība turpināsies no maksimālā paredzamā veļas izgriešanas ātruma.

Ja ir pieejama tikai viena iespēja, labās puses programmējamā taustiņa indikators būs izslēgts.

13.3 Priekšmazgāšana

Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi 30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes.

Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas smiltis, putekļi, dubļi un citas cietas daļiņas.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Priekšmazgāšana iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

13.4 Pastāvīgi Papildu skalošana

Izmantojot šo iespēju, varat pievienot atlasītajai mazgāšanas programmai pāris papildu skalošanas ciklus un optimizēt veļas mīkstinātāja sadalījumu un uzlabot auduma mīkstumu. Ieteicams lietot, izmantojot auduma mīkstinātāju.

Tas ir noderīgi personām, kurām ir alerģija pret mazgāšanas līdzekļiem, un rajonos ar mīkstu ūdeni.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Papildu skalošana iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Papildu skalošana paliek aktīvs arī pēc tam, kad mašīna tiek izslēgta un ieslēgta un iestatīts pēc noklusējuma programmā, kurā tas ir pieejams. Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

13.5 Steam Anticrease

Šī iespēja pievieno tvaika fāzi, pēc kuras mazgāšanas programmas beigās seko pretburzīšanās fāze. Tvaika iedarbība samazina auduma burzīšanos un atvieglo gludināšanu.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Steam Anticrease iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators norādīs Ieslēgts/izslēgts.

ⓘ

Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

Lai **pārtrauktu** Steam Anticrease fāzi:

- Lai izslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻.
- Iestatiet programmu pārslēgu citā pozīcijā.

13.6 Klusais režīms

Visas starpposma un beigu veļas izgriešanas fāzes tiek atceltas, un programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens. Tas palīdz samazināt burzīšanos.

Durvis turpina būt bloķētas, un tilpne regulāri griežas, lai samazinātu saburzīšanos. Lai atbloķētu durvis, Jums ir jāizsūknē no tilpnes ūdens..

Tā kā programma ir ļoti klusa, tā ir piemērota naktī, kad pieejami lētāki enerģijas tarifi. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu

Pieskarieties **Izvēlne** ☰ programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Klusais režīms iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ☐, un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Pieskaroties Sākt/Pauze taustiņam, ierīce veiks tikai ūdens izsūknēšanas fāzi.

ⓘ

Pēc aptuveni 18 stundām ierīce automātiski izsūknē ūdeni.

13.7 Pabeigs darbu pēc

Izmantojot šo iespēju, varat iestatīt laiku, kurā pabeigt izvēlēto ciklu.

ⓘ


Ierosinātais beigu laiks vienmēr ir lielāka vērtība par programmas ilgumu.

Lai **aktivizētu** šo iespēju:


- Pieskarieties **Izvēlne** ☰ programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Pabeigs darbu pēc iespēja.




- Šo iespēju var aktivizēt, nospiežot labo programmējamo taustiņu ☐. Displejs rāda laika stundas līdz beigām, sākot no 3 stundām.

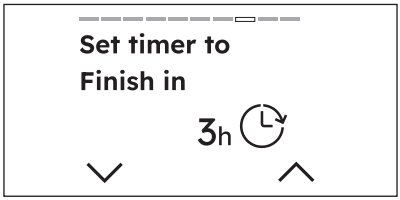

- Nospiežot labo programmējamo taustiņu ☐ blakus ^, ar katru pieskārienu var palielināt laiku par vienu stundu līdz 24 stundām.

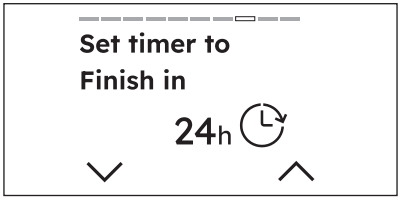

- Ja vēlaties samazināt laiku, pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam ☐ blakus v, ilgums ar katru pieskārienu tiks samazināts par vienu stundu.
- Kad izvēlēsieties vēlamo taimeri, uzgaidiet 3 sekundes un jūs novirzīs uz sākuma ekrānu, kur displeja augšpusē jūs varēsiet redzēt laika atskaiti.

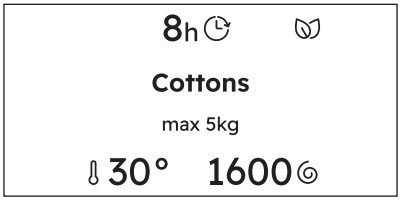

Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli arī pēc tam, kad to izslēdz.

Lai **noņemtu** Pabeigs darbu pēc iespēju.


- Caur Izvēlne ☰ pārejiet uz Pabeigs darbu pēc iespēju.
- Samaziniet laiku, nospiežot kreiso programmējamo taustiņu, līdz displejā parādās IZSLĒGT

13.8 Bērnu drošības funkcija

Šī iespēja neļauj bērniem nejauši ekspluatēt ierīci.


Lai **aktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties **Izvēlne** ☰ programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Bērnu drošības funkcija iespēja.

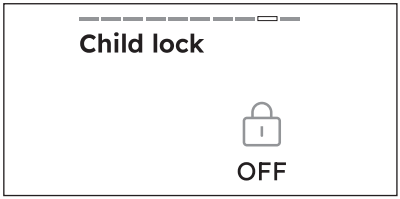

- Šo iespēju var aktivizēt, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam ▢.
- Pēc tam, kad ir aktivizētas iespējas, programmējamie taustiņi un skārienekrāns ir deaktivizēti. Ierīci var izslēgt ar Ieslēgts/izslēgts taustiņu.
- Pirms piespiežat taustiņu Sākt/Pauze ierīce nevar sākt darbību.


Displejā redzama ikona Bērnu drošības funkcija displeja vidū.

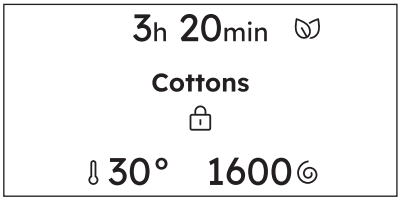


Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli arī pēc tam, kad to izslēdz.

Lai **deaktivizētu** šo iespēju:

- Turiet labo programmējamo taustiņu ▢ nospiestu 3 sekundes. Tiek parādīta laika atskaite.

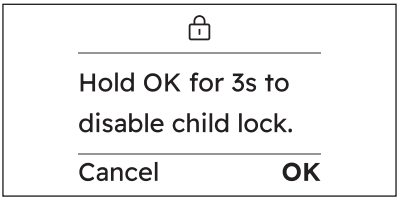

Kad iespēja ir deaktivizēta, displejā būs redzama tāda pati informācija kā pirms aktivizēšanas.

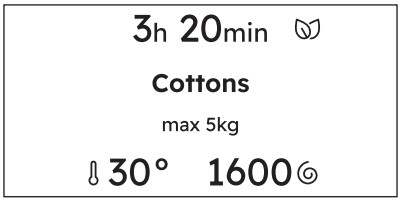

13.9 Izlase

Kā iestatīt biežāk lietoto ciklu
Var saglabāt līdz trim biežāk lietotajiem cikliem.

Pēc noklusējuma biežāk lietotie cikli nav saglabāti.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Izlase iespēja.

Lai **saglabātu** jūsu biežāk lietot ciklu:

- Atlasiet vienu no trim tukšajiem laukiem, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam ▢.
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.

ⓘ

Ja vēlaties saglabāt nākamo biežāk lietoto ciklu, automātiski tiks parādīta pirmais tukšā vieta.

Kā aizstāt biežāk lietoto ciklu
Biežāk lietotos ciklus ir iespējams **nomainīt**:

- Pagrieziet ripu, lai atlasītu vienu no trim pārrakstāmajiem laukiem.
- Apstipriniet izvēli, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam.
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.

Nav iespējams **dzēst** jūsu biežāk lietoto ciklu ierīcē.

ⓘ

Lai dzēstu biežāk lietotos ciklus, nepieciešams veikt ierīces atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem ierīcē vai, izmantojot lietotni.

Kā piekļūt biežāk lietotajam ciklam
Lai piekļūtu biežāk lietotajam ciklam no programmu saraksta, pagrieziet programmu pogu pa kreisi.

ⓘ

Ja lauki ir aizņemti, tiek parādīts pirmais biežāk lietotais cikls, tad otrais un pēc tam trešais.


ⓘ

Ja lauki ir tukši, tiks parādīts ieteikums, kā saglabāt jauna biežāk lietotā cikla iestatījumus.

14. IESTATĪTIE PARAMETRI

14.1 Iestatījumi

Šajā punktā ir izskaidroti ierīces galvenie iestatījumi.

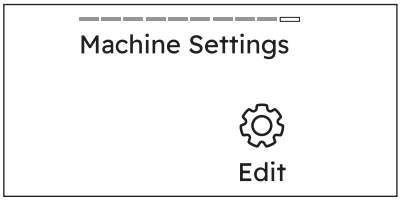

Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam Rediģēt, lai piekļūtu iestatījumiem.

ⓘ

Pēc 10 neaktivitātes sekundēm displejā redzams sākuma ekrāns ar izvēlēto programmu.

14.2 Valoda iestatīšana

Displeja **valodu var mainīt**, ritinot sarakstu, pagriežot programmu pogu, lai atrastu vēlamo valodu.

- Atlasiet to, pieskaroties labajam programmējamajam taustiņam ▢
- Atgriezieties ← pie iepriekšējā skata, pieskaroties kreisajam programmējamajam taustiņam ▢. Pieskarieties programmējamajam taustiņam Izvēlne ☰, lai pārietu uz galvenās izvēlnes skatu.

ⓘ

Pagriežot pārslēgu, displejā tiks izcelta atlasītā valoda.

14.3 Wi-Fi

Izmantojot šo opciju, varat rediģēt Wi-Fi iestatījumus.

Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ▢, lai piekļūtu iestatījumiem. Jūs varat:

- iespējot Wi-Fi tīklu;
- izveidot savienojumu izveide ar citu Wi-Fi tīklu;
- atspējot Wi-Fi tīklu.

ⓘ

Papildu informāciju, lūdzu, skatiet sadaļā "Wi-Fi — savienojamības iestatīšana".

14.4 AutoDose

Ar šo iespēju var rediģēt AutoDose iestatījumus.

Pieskarieties labējam programmējamam taustiņam ▢, lai piekļūtu uzstādīšanai.

ⓘ

Papildu informāciju skatiet nodaļā “AutoDose Tehnoloģija (automātiskā dozēšana)”.

14.5 Ūdens cietība

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Ūdens cietība līmeni.

Lai **mainītu** līmeni:

- Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam ▢ blakus ∨ indikatoram, lai samazinātu cietību.
- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ▢ blakus ∧ indikatoram, lai palielinātu cietību.

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

ⓘ

Ir pieejami septiņi cietības līmeņi.

14.6 Ūdens mīkstinātājs

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Ūdens mīkstinātājs iespēju.

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ▢, lai rediģētu iespēju.
- Pagrieziet programmu pogu, lai skatītu iespējas:
  - **a.** IZSLĒGT
  - **b.** Mazgāšana
  - **c.** Mazgāšana + Skalošana
- Izvēlieties vēlamo līmeni, pieskaroties labajam programmējamajam taustiņam ▢.

ⓘ

Atgriezieties ← pie iepriekšējā skata, pieskaroties kreisajam programmējamajam taustiņam ▢. Pieskarieties programmējamajam taustiņam Izvēlne ☰, lai pārietu uz galvenās izvēlnes skatu.

14.7 Pogu skaņas signāli

Izmantojot šo iestatījumu, varat izslēgt taustiņu skaņu.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** skaņas signālus:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ▢, un attiecīgais indikators ieslēgsies 🔊/izslēgsies 🔕.

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

ⓘ

Ieslēgts/izslēgts ⏻ taustiņa skaņu nevar atspējot

14.8 Beigu signāls

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Beigu signāls .

Lai **aktivizētu/deaktivizētu vai mainītu** skaņu:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ▢, lai rediģētu iespēju.
- Pagrieziet programmu pogu, lai vizualizētu līmeņus:
  - **a.** Īss
  - **b.** Vidējs
  - **c.** Garš
  - **d.** Izslēgts
- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam, lai izvēlētos vēlamo skaņu.

ⓘ

Atgriezieties ← pie iepriekšējā skata, pieskaroties kreisajam programmējamajam taustiņam ▢. Pieskarieties programmējamajam taustiņam Izvēlne ☰, lai pārietu uz galvenās izvēlnes skatu.

14.9 Displeja spilgtums

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Displeja spilgtums.

Lai **mainītu** līmeni:

- Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam ▢ blakus ﹀ indikatoram, lai samazinātu displeja spilgtumu.
- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ▢ blakus ﹀ indikatoram, lai palielinātu displeja spilgtumu.

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

ⓘ

Ir pieejami pieci displeja spilgtuma līmeņi.

14.10 Pamācības

Izmantojot šo iespēju, jūs varat skatīt īsus paskaidrojumus par dažām funkcijām.

Pagrieziet programmu pogu un, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam ▢, atlasiet vienu no šīm iespējām:

- **Ievads**: informācija par vadības paneli, SmartSelect, tvaika programmām, Izvēlne programmējamiem taustiņiem, Attālināta starta režīms.
- **WiFi**: informācija par darba sākšanu.

ⓘ

Atgriezieties ← iepriekšējā skatā, pieskaroties kreisajam programmējamam taustiņam ▢.

14.11 Darba stundas

Izmantojot šo iestatījumu, varat skatīt savas ierīces Darba stundas.

ⓘ

Saskaitītās stundas netiek dzēstas ar Atjaunoti sākotnējie iestatījumi

14.12 Atjaunoti sākotnējie iestatījumi

Izmantojot šo iestatījumu, varat atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus.

1. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ▢, lai atvērtu iespēju.
2. Pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam ▢, lai atsauktu darbību.
3. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ▢, lai apstiprinātu atiestatīšanu.
   Atiestatīšanas veikšana aizņems dažas sekundes.

ⓘ

Atjaunoti sākotnējie iestatījumi dzēš saglabātās pastāvīgās lietošanas iespējas un biežāk lietotos ciklus.

15. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".

15.1 Ierīces aktivizēšana

1. Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet ūdens krānu.
3. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekunžu garumā turiet nospiestu taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻.

Atskan īss skaņas signāls.

15.2 Pirms ierīces aktivizēšanas

1. Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.

2. Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.

15.3 Ierīces aktivizēšana

Piespiediet taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai ieslēgtu ierīci. Atskan īss skaņas signāls.

Noklusējuma atlasītā programma, ieslēdzot ierīci, vienmēr ir Eco 40-60 programma, arī pēc aktivizēšanas pēc gaidīšanas režīma.


Displejā ir redzama izvēlētās programmas informācija.

Mirgo Sākt/Pauze ▷II taustiņa pogas indikators.

15.4 Programmas iestatīšana

Eco 40-60 ir noklusētā piedāvātā programma, kad ierīce ir ieslēgta; tā ir programma, uz kuru attiecas energomarķējumā norādītā informācija.

1. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.
Pēc dažām sekundēm displejā redzams programmas kopsavilkuma skats ar šādu informāciju:

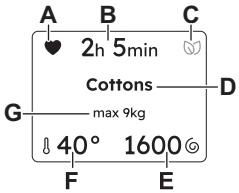

A. Izlase, ja jau ir saglabāts;
B. programmas ilgums;
C. SmartLeaf
D. izvēlētā programma;
E. Veļas izgriešana ātrums;
F. Temperatūra
G. maksimālais programmas veļas daudzums daudzums.

ⓘ
Displejā būs redzamas arī papildu iespējas, ja tās ir aktivizētas.

Vadības paneļa labajā pusē pieskarieties dažādiem **SmartSelect** ⏲ netīrības līmeņiem.

Tvaika atsvaidzin. programmu var izvēlēties SmartSelect zonā.

ⓘ
Katru reizi, kad tiek izvēlēts cits SmartSelect ⏲ līmenis, tas būs redzams 2 sekundes 7. pozīcijā.

Jūs varat arī:


1. Pieskarties kreisajam programmējamajam taustiņam ☐, lai mainītu **Temperatūra** 🌡 .
2. Pieskarties labajam programmējamajam taustiņam ☐, lai mainītu **Veļas izgriešana** ⏲ ātrumu.
3. Pieskarties **Izvēlne** ☰, lai atvērtu papildu pieejamo iespēju izvēlni un aktivizētu vienu vai vairākas no tām.

15.5 Veļas ievietošana tilpnē

- Atveriet ierīces durvis.
- Izpuriniet drēbes, pirms ievietojat tās ierīcē.
- Ievietojiet veļu tilpnē pa vienam gabalam.

Pārliecinieties, ka tilpnē nav ievietots pārāk daudz veļas.

- Stingri aizveriet durvis.

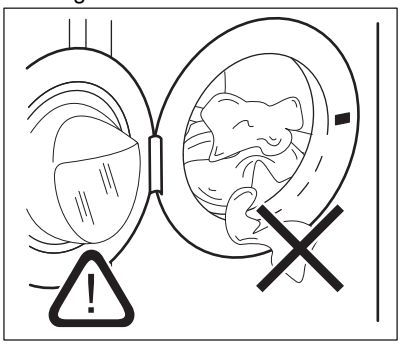

⚠ **UZMANĪBU!**


- Aizveriet ierīces durvis un pārliecinieties, ka starp tās blīvi un durvīm nav iesprūdusi veļa. Šādā gadījumā pastāv ūdens noplūdes vai veļas bojājumu risks.
- Mazgājot stipri eļļainus, taukainus traipus vai izmantojot smaržvielas, var sabojāt ierīces gumijas daļas.

15.6 Mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu uzpildīšana


ⓘ

Iesakām nepārsniegt maksimālo norādīto līmeni (**MAX**).


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

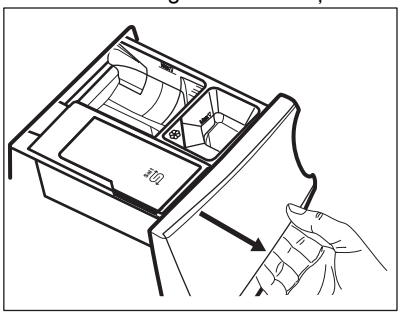


2. Ieberiet nodalījumā veļas pulveri. Ja izmantojat šķidros mazgāšanas līdzekļus, skatiet sadaļu "Šķidrā mazgāšanas līdzekļa uzpilde".

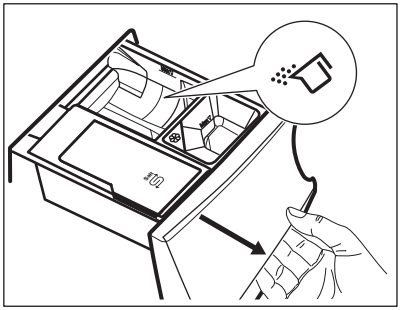

3. Ja vēlaties ielejiet veļas mīkstinātāju nodalījumā ❀.

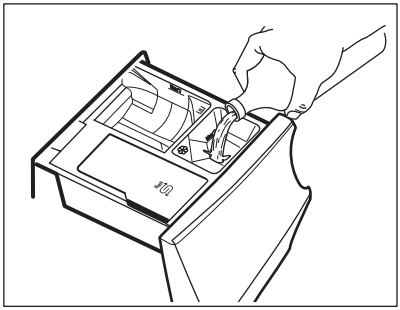


4. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

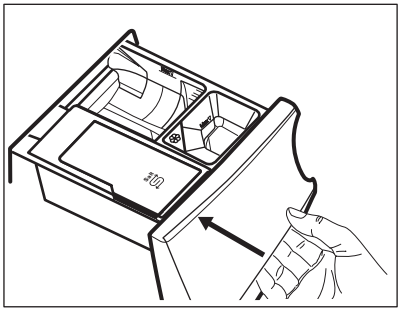


Šķidrā mazgāšanas līdzekļa uzpilde

1. Ievietojiet pareizo šķidrā mazgāšanas līdzekļa tilpni.

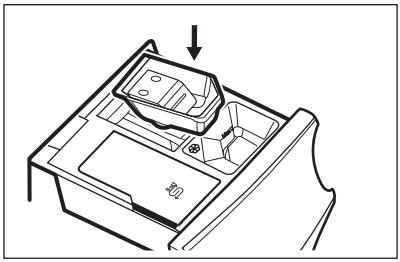

2. Ielejiet nodalījumā šķidro mazgāšanas līdzekli.

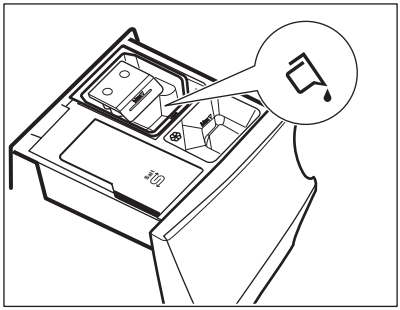

3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

15.7 Programmas sākšana

Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze ▷||, lai ieslēgtu programmu.
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un turpina degt.
Programma uzsāk darbību, durvis ir bloķētas.
Displejs rāda indikatoru.

ⓘ

Ūdens izsūknēšanas sūknis darbojas īsu brīdi, pirms ierīcē ieplūst ūdens.

15.8 SensiCare System veļas daudzuma noteikšana

ⓘ

Displejā redzamais programmas ilgums attiecas uz **vidēju/lielu** ievietotās veļas daudzumu.

Pēc pieskaršanās taustiņam Sākt/Pauze ▷||, maksimālā norādītā veļas daudzuma indikators izdziest, SensiCare System uzsāk veļas daudzuma noteikšanu:

1. Ierīce nosaka ievietoto veļas daudzumu pirmo 30 sekunžu laikā.
2. Ja tiek konstatēta pārslodze, brīdinājums tiek rādīts 30 sekundes, pirms displejs pāriet iepriekšējā skatā.
3. Šīs fāzes laikā veļas tilpne īslaicīgi rotē.
4. Programmas ilgumu var attiecīgi pielāgot, un tas var palielināties vai samazināties. Vēl pēc 30 sekundēm ierīce sāk piepildīties ar ūdeni.

Noteikšanas procesa beigās **veļas tilpnes pārpildīšanas gadījumā** ir iespējams iestatīt ierīces darbības pauzi un izņemt no tvertnes vienumus svara samazināšanai.

Kad maksimālo svaru pārsniedzošā veļas daļa ir izņemta, pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze ▷||, lai atkārtoti iedarbinātu programmu. Posmu SensiCare var atkārtot ne vairāk kā trīs reizes (skat. 1. punktu).

Svarīgi! Ja veļas daudzumu nesamazina, mazgāšanas programma atsāk darbību jebkurā gadījumā, neraugoties uz to, ka ierīce ir pārslogota. Šādā gadījumā nav iespējams garantēt labākos mazgāšanas rezultātus.

ⓘ

Aptuveni 20 minūtes pēc programmas darbības sākuma programmas ilgumu var noregulēt vēlreiz atkarībā no audumu ūdens uzsūkšanas spējām.

ⓘ

Funkcija SensiCare System nav pieejama tādām programmām kā Vilna/zīds, Skalošana, un īsā cikla programmām.

15.9 Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa

Kad programma darbojas, mainīt var **tikai dažas** iespējas:

1. Pieskarieties Sākt/Pauze ▷|| taustiņam.

Mirgo attiecīgais indikators.

2. Nomainiet iespējas. Displejā norādītā informācija attiecīgi mainās.
3. Vēlreiz pieskarieties Sākt/Pauze ▷|| taustiņam .

Mazgāšanas programma turpina darboties.

15.10 Darbojošās programmas atcelšana

1. Nospiediet pogu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet pogu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai ieslēgtu ierīci.

Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.

ⓘ

Ja SensiCare fāze jau darbojas un ūdens sāk ieplūst veļas tilpnē, jaunā programma aktivizētas, **neatkārtojot SensiCare fāzi**. Ūdens un mazgāšanas līdzeklis netiek izsūknēti, lai izvairītos no liekas resursu izšķiešanas. Displejā redzams programmas maksimālais ilgums, uzrādot jaunāko informāciju aptuveni 20 minūtes pēc jaunas programmas sākuma.

15.11 Tvertnes durvju atvēršana – apģērba gabalu pievienošana

Ja displejā parādās ziņojums, kas informē, ka varat pievienot vai izņemt apģērbu, jūs vienmēr varat atvērt durvis.

Ierīces durvis ir bloķētas laikā, kad darbojas programma vai atliktais starts. Displejs rāda indikatoru 🔒.

Ja temperatūra vai ūdens līmenis veļas tilpnē ir pārāk augsti un/vai veļas tilpne joprojām griežas, durvis nevajadzētu atvērt.

Lai papildus pievienotu vai izņemtu veļu.

1. Pieskarieties Sākt/Pauze ▷|| taustiņam.

Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators nodziest displejā.

2. Atveriet ierīces durvis. Nepieciešamības gadījumā ierīcē ievietojiet vai izņemiet apģērba gabalus. Aizveriet durvis un pieskarieties pogai Sākt/Pauze ▷||.

Turpina darboties programma vai atliktais starts.

15.12 Programmas darbības beigas

Kad programma ir pabeigta, ierīce automātiski pārstāj darboties. Atskan skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti). Displejā redzams Pabeigts, progresa līnija un Apģērbu izņemšana ziņojums.

Taustiņa Sākt/Pauze ▷|| indikators izdziest.

Durvis tiek atbloķētas, un indikators izdziest.

1. Nospiediet pogu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai izslēgtu ierīci.

Piecas minūtes pēc programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēdz ierīci.

Kad atkal aktivizējat ierīci, tad ierīce piedāvā Eco 40-60 noklusējuma programmu. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

2. Izņemiet no ierīces veļu.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir tukša.
4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru pusvirus, lai ierīcē neveidotos pelējums un smakas.

15.13 Ūdens izsūknēšana no tilpnes pēc cikla beigām

Izvēloties programmu vai iespēju, kura neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes, programma ir beigusies, taču:

- Displejā tiek parādīta mazgāšanas fāze, un durvis ir bloķētas .
- Sāk mirgot taustiņa Sākt/Pauze ▷|| indikators.
- Tilpne joprojām pa laikam pagriežas, lai novērstu veļas burzīšanos.
- Durvis ir bloķētas.
- Lai atvērtu durtiņas, vispirms ir jāizsūknē ūdens no tilpnes.

15.14 Gaidstāves funkcija

Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu tālāk minētajos gadījumos.

- Jūs neizmantojat ierīci 5 minūtes, kamēr neviena programma nedarbojas.

  Nospiediet pogu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai atkal ieslēgtu ierīci.
- 5 minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām.

  Nospiediet taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai atkal ieslēgtu ierīci.
  Kad ierīce ir aktivizēta no gaidstāves funkcijas, pēc noklusējuma atlasītā programma vienmēr ir Eco 40-60. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

Ja iestatāt programmu vai iespēju, kas beidzas ar ūdeni tilpnē, **Gaidstāves funkcija** neizslēdz ierīci, lai atgādinātu, ka jāizsūknē ūdens.

Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts ir aktivizēta, tikai periodiski ieslēdzas un izslēdzas indikators .

16. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

16.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkaļķošana	Divreiz gadā
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un sāls nodalījuma tīrīšana	Divreiz gadā
Izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

16.2 Svešķermeņu izņemšana

ⓘ

Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets. Skatiet sadaļu “Veļas ielāde” nodaļā “Padomi un ieteikumi”.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Skatiet sadaļas “Durvju blīve un dubultās apmales noslēgs”, “Veļas tilpnes tīrīšana”, “Aizplūdes sūkņa tīrīšana” un “Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana”. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

16.3 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.

Nelietojiet abrazīvus sūkļus vai citus skrāpējošus materiālus.

⚠ UZMANĪBU!

Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķimikālijas.

⚠ UZMANĪBU!

Netīriet metāla virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem uz hlora bāzes.

16.4 Atkaļķošana

ⓘ

Ja regulāri lietojat sāli, lai aktivētu SoftWater tehnoloģiju, šajā punktā aprakstītā atkaļķošanas procedūra nav nepieciešama.

ⓘ

Ja ūdens jūsu apkārtnē ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekli (laiku pa laikam atkaļķojot).

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

16.5 Apkopes mazgāšana

Atkārtoti un ilgstoši lietojot zemu temperatūru un īsas programmas, veļas tilpnē un tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa atliekas, pūkas baktērijas un biofilmas veidojumi. Tas var izraisīt sliktu smaku un pelējumu.


Lai likvidētu šīs atliekas un higiēniski iztīrītu ierīces iekšpusi, ieslēdziet apkopes mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):

1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.

2. Ieslēdziet kokvilnas programmu ar visaugstāko temperatūras iestatījumu un nelielu pulverveida mazgāšanas līdzekļa daudzumu, vai ja pieejams, palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu.

16.6 Durvju blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apģērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

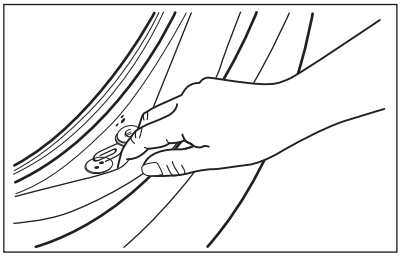

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

16.7 Veļas tilpnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu nevēlamu nogulsnējumu veidošanos.

Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens

Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.
Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.

Rūpīgai tīrīšanai.

1. Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

2. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
3. Manuāli pievienojiet nelielu daudzumu pulverveida mazgāšanas līdzekļa vai specifiska produkta tukšā veļas tilpnē, lai izskalotu palikušās atliekas.

ⓘ

Reizēm cikla beigās displejā var būt redzama ✧ ikona: tas ir ieteikums veikt "veļas tilpnes tīrīšanu". Tiklīdz veiksiet veļas tilpnes tīrīšanu, ziņojums pazudīs.


16.8 Mazgāšanas līdzekļa dozatora un specializētās sāls nodalījuma tīrīšana

ⓘ


Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka visi nodalījumi ir tukši.


Lai novērstu iespējamus sakaltuša mazgāšanas līdzekļa, sarecējuša veļas mīkstinātāja nosēdumus, pelējuma veidošanos mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktnē un/vai sāls bojāšanos specializētajā sāls nodalījumā, ik pēc diviem mēnešiem veiciet tīrīšanas procedūru, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.

1. Atveriet atvilktni. Piespiediet atduri, kā tas norādīts attēlā, un izvelciet to.

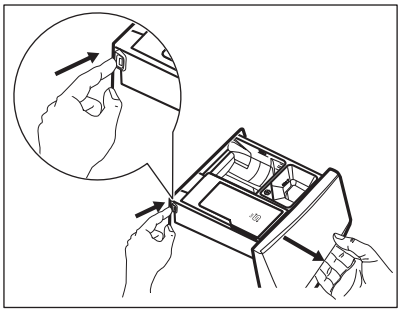


2. Izņemiet mīkstinātājam paredzēto ieliktni un, ja tas ir ievietots, šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni.

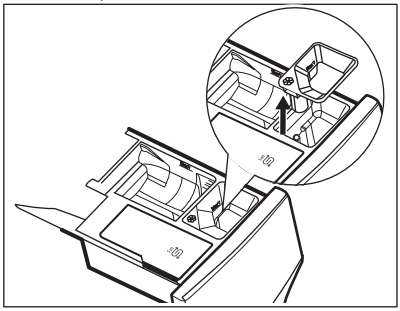


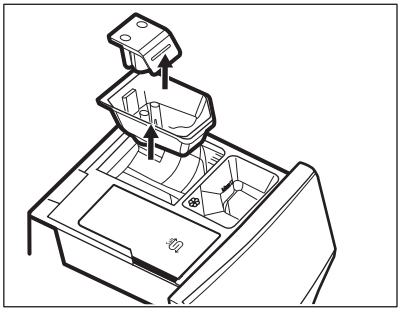


3. Mazgājiet atvilktni un visus ieliktņus zem tekoša ūdens.

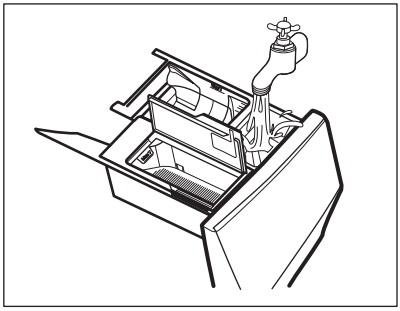


4. Pārliecinieties, ka visas mazgāšanas līdzekļa atliekas ir iztīrītas no mazgāšanas līdzekļa tvertnes. Lietojiet drānu.

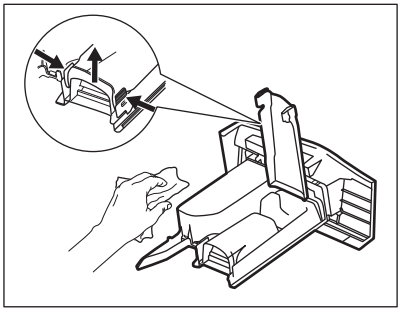

5. Iztīriet visas mazgāšanas līdzekļa atliekas no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas. Padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku.

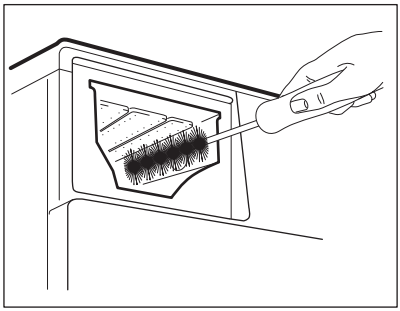

6. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni vadotnēs un aizveriet to. Palaidiet skalošanas programmu, neievietojot tilpnē veļu.

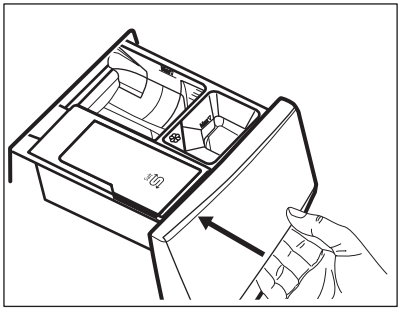

16.9 Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.

ⓘ

Regulāri pārbaudiet izvadsistēmas sūkņa filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.


Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana nepieciešama, ja:
- Ierīce neizsūknē ūdeni.
- veļas tilpne negriežas;
- Ierīce rada neparastu skaņu tādēļ, ka ir aizsērējis ūdens izvadsistēmas sūknis.
- Parādās ziņojums Pārbaudiet, ka nav aizsprostots ūdens izlaides filtrs.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

- Neizņemiet filtru ierīces darbības laikā.
- Netīriet sūkni, ja ūdens ierīcē ir karsts. Nogaidiet, līdz ūdens ir atdzisis.


Lai iztīrītu sūkņa filtru, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.

1. Atveriet sūkņa vāku.

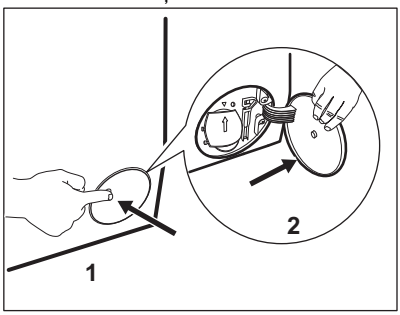


2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa atveres piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss izplūstošais ūdens.

3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

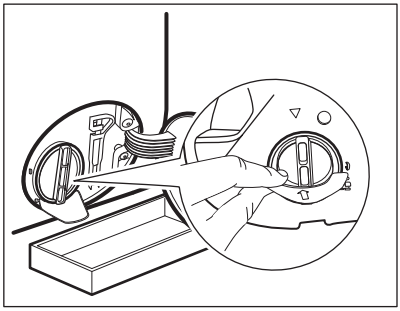


4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet neizņemiet to. Ļaujiet ūdenim izplūst.

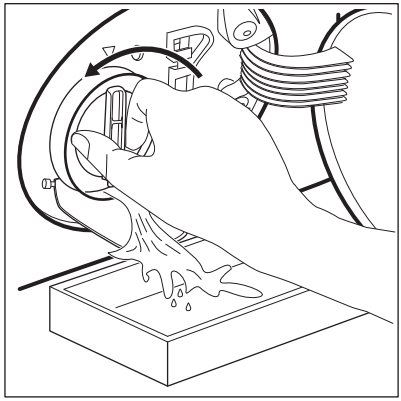

5. Kad trauks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējiet filtru atpakaļ un iztukšojiet trauku.


6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens vairs neizplūst.

7. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

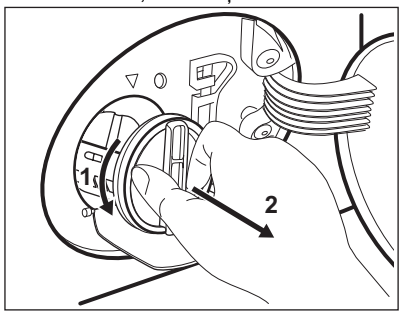


8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.


9. Pārliecinieties, ka griežas sūkņa lāpstiņritenis. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

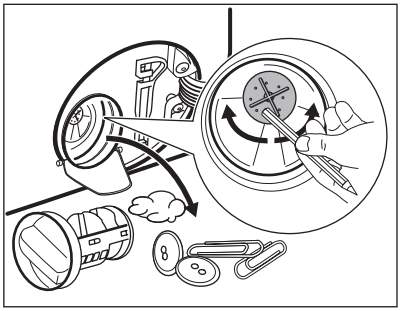


10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.

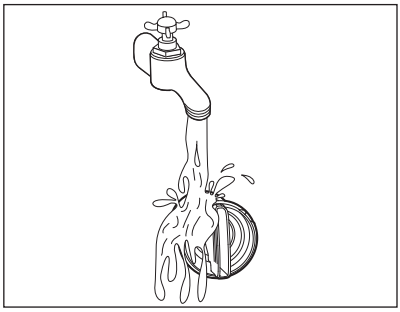

11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes.

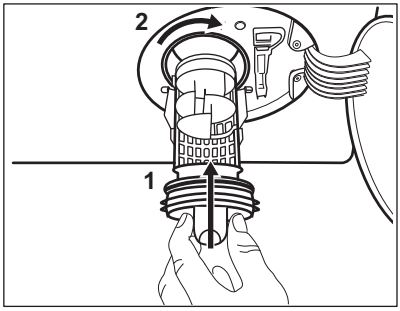

12. Aizveriet sūkņa vāku.

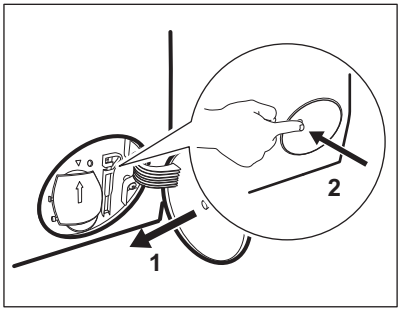


Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

- **a.** Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā.
- **b.** Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.


16.10 Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana

Ieteicams divreiz gadā tīrīt ieplūdes šļūtenes un vārsta filtrus, lai likvidētu laika gaitā uzkrātās nogulsnes. Lai iztīrītu filtrus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.


1. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no krāna un notīriet filtru.

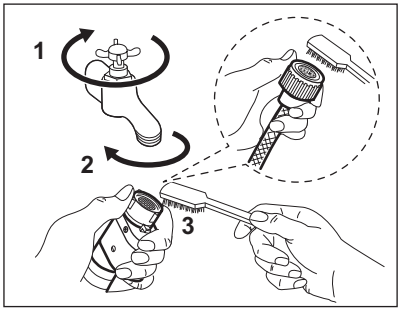


2. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no ierīces, atskrūvējot gredzenveida uzgriezni.

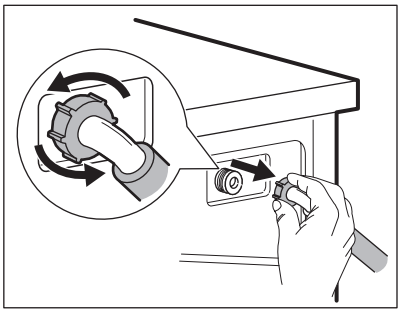

3. Notīriet vārsta filtru ierīces aizmugurē ar zobu suku.

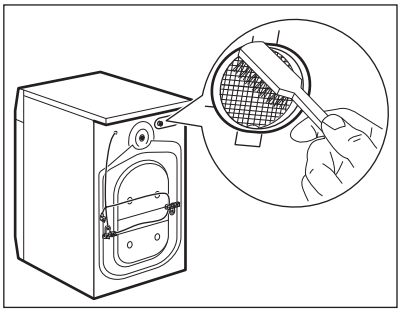

4. Atkal pieslēdzot šļūteni ierīces aizmugurē, pagrieziet to pa kreisi vai pa labi (bet ne vertikālā pozīcijā) atkarībā no jūsu ūdens krāna pozīcijas.

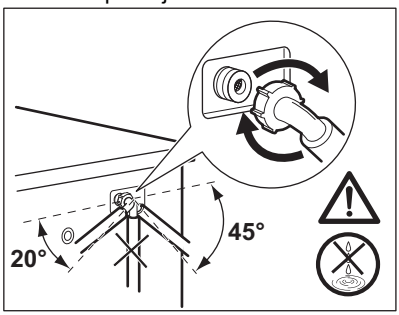

16.11 Avārijas ūdens izsūknēšana

Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu procedūru, kas aprakstīta rindkopā "Noplūdes sūkņa tīrīšana". Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

16.12 Brīdinājumi par salu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var sasniegt 0 °C vai zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ ieplūdes šļūteni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

17. PROBLĒMRISINĀŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

17.1 Brīdinājuma kodi un iespējamās kļūmes

Ierīci neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties. Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulas).

> ⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
>
> Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Dažu problēmu gadījumā displejā tiek attēlots brīdinājuma kods un var nepārtraukti mirgot taustiņš Sākt/Pauze ▷‖ **:**

Problēma	Iespējamais risinājums
Pārbaudiet, ka ir atvērts ūdens ieplūdes krāns: Ierīce pienācīgi neuzpildās ar ūdeni.	• Pārliecinieties, ka ir atvērts ūdens krāns. • Pārbaudiet, vai ūdens padeves spiediens nav pārāk zems. Lai saņemtu šo informāciju, sazinieties ar savu vietējo ūdensapgādes uzņēmumu. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens krāns. • Pārliecinieties, ka ieplūdes lokanais savienojums nav salocījies, bojāts vai saliekts. • Pārliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ieplūdes lokanā savienojuma filtrs un vārsta filtrs. Skatiet „Apkope un tīrīšana”.
Pārbaudiet, ka nav aizsprostots ūdens izlaides filtrs: Ierīce neizsūknē ūdeni.	• Pārliecinieties, ka nav aizsprostots izlietnes sifons. • Pārliecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums nav salocījies vai saliekts. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana”. • Pārliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Iestatiet aizplūdes programmu, ja iestatāt programmu bez aizplūdes fāzes. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. • Ja esat izvēlējies iespēju, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tilpnes, iestatiet aizplūdes programmu.
Pārbaudiet, vai ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas: Ierīces durvis ir atvērtas vai nav pareizi aizvērtas.	• Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas.
Programma atsāks darbību pēc tam, kad stabilizēsies elektroenerģijas padeve: Elektroenerģijas padeve ir nestabila.	• Pagaidiet, līdz elektroenerģijas padeve nostabilizējas.

Ja displejs rāda brīdinājuma kodus, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Citu ar ierīci saistītu problēmu gadījumā skatiet iespējamos risinājumus turpmāk sniegtajā tabulā.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar palaist programmu.	• Pārliecinieties, ka ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts strāvas padeves kontaktligzdai. • Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas. • Pārbaudiet, vai drošinātāju kastē nav izdegušu drošinātāju. • Pārliecinieties, ka nospiests taustiņš Sākt/Pauze ▷‖. • Ja ir iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas. • Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta. • Pārbaudiet izvēlētās programmas pogas stāvokli.
Ierīce piepildās ar ūdeni un nekavējoties to izsūknē.	• Pārliecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums atrodas pareizā pozīcijā. Iespējams, lokanais savienojums ir novietots pārāk zemu. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”.
Nedarbojas veļas izgriešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā ierasts.	• Iestatiet veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana”. • Manuāli izlīdziniet veļas tilpnē ievietotos apģērba gabalus un atkārtoti palaidiet veļas izgriešanas fāzi. Šo problēmu var izraisīt nevienmērīgi sabalansēts svars.
Ūdens noplūdis uz grīdas.	• Pārliecinieties, ka ūdens lokano savienojumu pieslēgumi ir cieši noslēgti un no tiem nav ūdens noplūdes. • Pārliecinieties, ka ūdens ieplūdes un aizplūdes lokanajos savienojumos nav bojājumu. • Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu veļas mazgāšanas līdzekli atbilstošā daudzumā.
Nevar atvērt ierīces durvis.	• Pārliecinieties, ka nav izvēlēta mazgāšanas programma, kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē. • Pārliecinieties, ka veļas mazgāšanas programma ir pabeigta. • Ja veļas tilpnē ir palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejamas veļas izgriešanas un ūdens izsūknēšanas programmas, tās var iestatīt, izmantojot lietotni. • Pārliecinieties, ka ierīcei pienāk elektroenerģija. • Šo problēmu var izraisīt ierīces atteice. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Ja Jums jāatver ierīces durvis, rūpīgi izlasiet „Ierīces durvju atvēršana ārkārtas gadījumā”. • Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Attālināta starta režīms. Izslēdziet to.
Ekrānā parādās ziņojums “Nevarēja izveidot savienojumu ar Jūsu Wi-Fi”.	• Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. • Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. • Restartējiet maršrutētāju. • Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas papildu problēmas ar bezvadu tīklu.

Problēma	Iespējamais risinājums
Lietotne nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	• Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. • Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. • Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. • Restartējiet maršrutētāju. • Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu. • Ierīce, viedierīce vai tā abas ir jākonfigurē vēlreiz, jo ir ticis uzstādīts jauns maršrutētājs vai ir mainīta maršrutētāja konfigurācija.
Lietotne bieži nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	• Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla signāls sasniedz ierīci. Mēģiniet pārvietot mājas maršrutētāju pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi. • Pārliecinieties, ka bezvadu signāla darbību netraucē mikroviļņu krāsns. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaikus izmantot mikroviļņu krāsni un attālināto ierīces vadību.
Displejā redzams UPd. Visi taustiņi, izņemot taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻, ir neaktīvi.	• Ierīce lejupielādē pieejamos atjauninājumus. Uzgaidiet, līdz šis process noslēgsies. Ja izslēgsit ierīci atjauninājumu veikšanas laikā, šis process atsāksies, atkārtoti to ieslēdzot.
Ierīce rada neparastus trokšņus un vibrē.	• Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. • Pārliecinieties, ka ierīce ir izpakota un/vai ir izskrūvētas transportēšanai paredzētās skrūves. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. • Ielieciet veļas tilpnē vairāk veļas. Iespējams, veļas tilpnē ir pārāk maz veļas.
Programmas darbības laikā palielinās vai samazinās programmas darbības ilgums.	• Funkcija SensiCare System var noregulēt programmas darbības ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet nodaļas “Ikdienas lietošana” sadaļu “SensiCare System veļas daudzuma noteikšana”.
Neapmierinoši veļas mazgāšanas rezultāti.	• Palieliniet veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu veļas mazgāšanas līdzekli. • Grūti izmazgājamu traipu apstrādei pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus traipu tīrīšanas līdzekļus. • Pārliecinieties, ka ir iestatīta atbilstoša veļas mazgāšanas temperatūra. • Samaziniet veļas tilpnē ievietotās veļas daudzumu. • Pārliecinieties, ka nodalījumā Salt nav iepildīts neviena cita veida mazgāšanas līdzeklis. Šādā gadījumā skatiet sadaļu “Mazgāšanas līdzekļa vai citu piedevu iztīrīšana no sāls nodalījuma”. • Pārliecinieties, ka nodalījumā II nav iepildīts sāls. Ja tā notiek, aktivizējiet skalošanas ciklu vai atkārtoti palaidiet mazgāšanas ciklu.
Pārāk daudz putu veļas tilpnē mazgāšanas cikla laikā.	• Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai tablešu skaitu, vai vienas devas mazgāšanas līdzekļus.
Pārmērīgs specializētā sāls patēriņš.	• Pārbaudiet, vai ir aktivizēts iestatījums, kas ļauj izmantot ūdens mīkstinātāju arī skalošanas fāzes laikā. Skatiet sadaļu “Ūdens cietības pakāpes iestatīšana" nodaļā “Ūdens mīkstinātājs (ColourCare)”.

Problēma	Iespējamais risinājums
Sāls netiek patērēts.	• Ierīcei var būt nepieciešama ūdens mīkstinātāja reģenerācija: palaidiet Kokvilna vai Sintētika ciklu. Skatiet „Ūdens mīkstinātāja reģenerācija" nodaļā "Ūdens mīkstinātājs (ColourCare)".
Veļas tilpnē neiedegas gaisma.	• Pārliecinieties, ka nav izdegusi LED lampa. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai to nomainītu.

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma turpina darboties no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Servisa centram nepieciešamie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē.

17.2 Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā

Elektrības padeves pārtraukuma vai darbības traucējumu gadījumā ierīces durvis saglabājas bloķētā stāvoklī. Mazgāšanas programma turpina darbību pēc elektrības padeves atjaunošanas. Ja darbības traucējumu gadījumā durvis saglabājas bloķētā stāvoklī, tās ir iespējams atvērt, izmantojot avārijas atvēršanas funkciju.

Pirms ierīces durvju atvēršanas:

⚠ **UZMANĪBU!**

Apdegumu risks! Pārliecinieties, ka ūdens temperatūra nav pārāk augsta vai veļa nav karsta. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz tie atdziest.

⚠ **UZMANĪBU!**


Pastāv traumu risks! Pārliecinieties, ka veļas tilpne negriežas. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz veļas tilpne pārstāj griezties.

ⓘ

Pārliecinieties, ka ūdens līmenis veļas tilpnē nav pārāk augsts. Nepieciešamības gadījumā veiciet tilpnes ārkārtas iztukšošanu (skatiet sadaļas "Kopšana un tīrīšana" punktu "Ārkārtas iztukšošana").

Lai atvērtu ierīces durvis, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai izslēgtu ierīci.
2. Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.
3. Atveriet filtra vāciņu.
4. Vienu reizi pavelciet uz leju avārijas atvēršanas sviru. Vēlreiz pavelciet to uz leju, turiet to nospiestu un vienlaicīgi atveriet ierīces durvis.

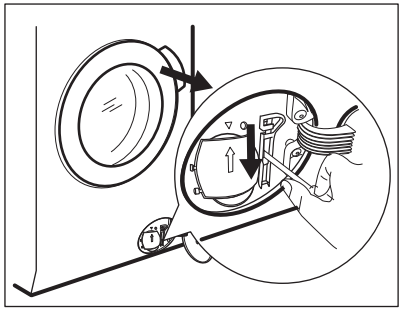


5. Izņemiet veļu no tilpnes un aizveriet ierīces durvis.
6. Aizveriet filtra vāciņu.

17.3 Mazgāšanas līdzekļa un citu piedevu tīrīšana no specializētās sāls nodalījuma

Visa veida mazgāšanas līdzekļi un piedevas, kas nejauši ielietas nodalījumā, Salt pilnībā jāiztīra.

Rīkojieties šādi:

1. Izvelciet atvilktni līdz galam.

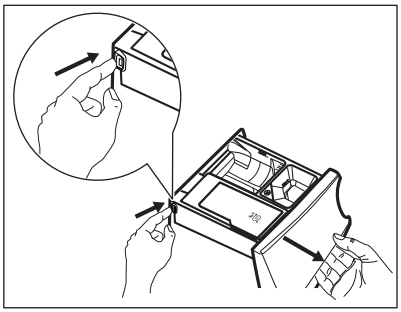

2. Rūpīgi iztīriet visas mazgāšanas līdzekļa vai piedevu atliekas un izmazgājiet nodalījumu.
3. Ievietojiet atvilktni atpakaļ un ieberiet nodalījumā specializēto sāli Salt.
4. Aizveriet atvilktni.
5. Lai atjaunotu ūdens mīkstinātāja funkciju, palaidiet kokvilnas vai sintētikas ciklu, nesamazinot laiku.

18. PATĒRIŅA DATI

18.1 Piezīme

ⓘ

QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarķējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.
Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti **https://eprel.ec.europa.eu** un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru.

ⓘ

Vērtības un programmu ilgums var atšķirties atkarībā no dažādiem apstākļiem (piem., istabas temperatūras, ūdens temperatūras un spiediena, veļas daudzuma un veida, elektrotīkla sprieguma), kā arī no programmas noklusējuma iestatījumu maiņas.

18.2 Saskaņā ar Komisijas regulu ES 2019/2023

Eco 40-60 programma 1)	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 2)	°C	apgr./min 3)
Pilns veļas ielādes daudzums	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Daļējas noslodzes tilpnes veļas ielādes daudzums	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550

Eco 40-60 programma[1)]	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 2)	°C	apgr./min 3)
Ceturtdaļas pilnības pakāpes veļas ielādes daudzums	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Izmantojot mīkstinātu ūdeni, tiek garantēti veiktspējas rezultāti un zems elektroenerģijas patēriņš. Lai ilgstoši uzturētu šos apstākļus, ir svarīgi iestatīt pareizo ūdens cietības pakāpi, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, kā arī regulāri lietojot specializēto sāli, lai atjaunotu sveķu līmeni.

2) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.

3) Maksimālais veļas izgriešanas ātrums.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

Izslēgts (W)	Gaidstāve (W)	Atliktais starts (W)	Tīkla gaidstāve (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.

1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu “Wi-Fi savienojamības iestatīšana”.

18.3 Bieži lietotas programmas

ⓘ

Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min[2)]
Kokvilna[3)] 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Kokvilna 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Kokvilna[4)] 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintētika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Smalkā veļa[5)] 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./ min 2)
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.

2) Veļas izgriešanas ātruma atsauces indikators.

3) Piemērota ļoti netīru audumu mazgāšanai.

4) Piemērota viegli netīru kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumu mazgāšanai.


5) Tā veic arī ātru mazgāšanas ciklu viegli netīrai veļai.

19. ĪSA PAMĀCĪBA

19.1 SmartSelect

SmartSelect palīdz ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni. Skenējiet QR kodu, lai uzzinātu vairāk.

Ikdienas lietošana

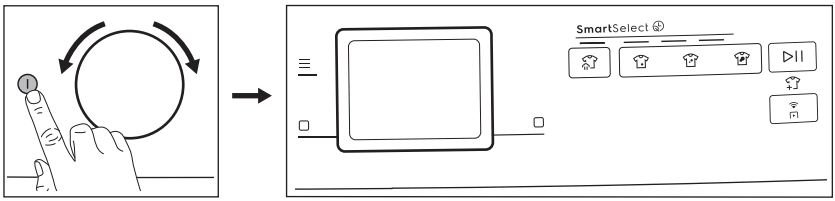


- Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
- Atveriet ūdens krānu.
- Nospiediet taustiņu **Ieslēgts/izslēgts**, lai ieslēgtu ierīci.
- Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.
- Iestatiet vēlamās iespējas, pieskaroties attiecīgajiem skārientaustiņiem.

Ļaujiet SmartSelect funkcijai palīdzēt jums ietaupīt enerģiju un ūdeni. Īpaši viegla mazg. un Viegla iespējas var izmantot lielāko daļu laika. Izmantojiet Tvaika atsvaidzin., lai izvairītos no apģērba mazgāšanas un atsvaidzinātu tikai ar tvaiku.

- Ievietojiet veļu veļas tilpnē pa vienam priekšmetam, nepārsniedzot maksimālo ieteicamo ielādi. Aizveriet durvis un

pārliecinieties, ka veļa neiesprūst starp blīvi un durvīm.
- Ielejiet mazgāšanas līdzekli un citu veļas kopšanas līdzekli attiecīgajā mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījumā.
- Lai aktivizētu programmu, pieskarieties taustiņam **Sākt/Pauze** ▷II.
- Ierīce sāk darboties.
- Pēc programmas beigām izņemiet veļu.
- Nospiediet taustiņu **Ieslēgts/izslēgts** ⏻, lai izslēgtu ierīci.

19.2 Ūdens izsūknēšanas sūkņa filtra tīrīšana

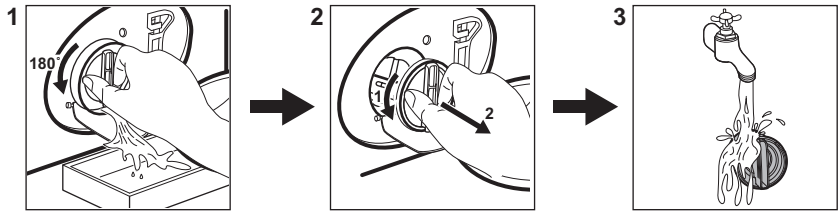

Regulāri iztīriet šo filtru, īpaši, ja displejā parādās brīdinājuma kods E20.

19.3 Programmas

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Eco 40-60	11.0 kg	Zema elektroenerģijas patēriņa cikls kokvilnas izstrādājumiem. Samazina temperatūru un pagarina darbības laiku labu mazgāšanas rezultātu iegūšanai.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Kokvilnas un sintētikas apģērbi. Šī programma nodrošina labus mazgāšanas rezultātus īsā laikā. ⓘ Standarta programmas ilgums tika izveidots ar veļas daudzumu 5 kg. Ja mazgājat mazāku vai ielāku daudzumu, mazgāšanas ilgums automātiski samazinās vai palielinās, nodrošinot perfektus rezultātus.
Kokvilna	11.0 kg	Balti un krāsaini kokvilnas izstrādājumi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Sintētika	5.0 kg	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi.
Smalkā veļa	2.0 kg	Smalki audumi, piemēram, akrila, viskozes, poliestera izstrādājumi.
Vilna/zīds	3.0 kg	Vilnas izstrādājumi, kurus var mazgāt veļas mašīnā, vilnas un smalki izstrādājumi, kurus jāmazgā ar rokām.
Atsvaidzin. 20min	3.0 kg	Viegli netīri vai vienreiz valkāti kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Sporta apģērbs	5.0 kg	**Sporta apģērbi, sintētiskas šķiedras**, piemēram, poliesters, poliestera/elastāna maisījumi, poliamīds. Piemērots sviedru un ķermeņa netīrumu iztīrīšanai no tehniskajiem sporta apģērbiem.
Džinsi	4.0 kg	Džinsa un trikotāžas apģērbi.
Virsdrēbes	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Moderni āra sporta apģērbi.
Dūnu jakas	2.0 kg	Viena sintētiskā sega, drēbes ar polsterējumu, segas, dūnu jakas.
Higiēna	11.0 kg	Balta kokvilnas veļa. Šī programma likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu. **3)** Tā nodrošina arī alergēnu pienācīgu likvidēšanu.
Zīds	0.5 kg	Saudzīga mazgāšanas programma, kas piemērota zīdam un audumiem, kuru sastāvā ir sintētika.
Sega	3.0 kg	Ar sintētisku materiālu vai spalvām un dūnām pildītas segas, stepēts apģērbs, spilveni.
Mašīnas tīrīšana	-	Apkopes cikls veļas tilpnes tīrīšanai.
Izgrieš./Ūd. izsūkn.	11.0 kg	Veļas izgriešana un ūdens izsūknēšana no veļas tilpnes. Visi audumi, izņemot vilnas un smalkos audumus.
Skalošana	11.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma skalošanai un veļas izgriešanai.

1) Mazgāšanas programma.

2) Mazgāšanas programma un ūdensnecaurlaidības atjaunošanas fāze.

3) Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums “Swissatest Testmaterialien AG” (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117).

19.4 Papildu programmas

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Dvieļi	4.0 kg	Kokvilnas dvieļi un peldmēteļi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Treniņtērps	1.0 kg	Ieteicams nelielam veļas daudzumam, kurā ir sporta un vingrošanas apģērbi.
Futb./regbija apģ.	5.0 kg	Futbola un regbija formas tērpi, kas izgatavoti no poliestera, poliestera/elastāna maisījuma, poliamīda un mikrošķiedras materiāliem. Īpašs cikls ar integrētu priekšmazgāšanas fāzi, kas paredzēts svaigiem traipiem.
Slēpošanas apģ.	2.0 kg	Lieliski piemērots smagiem apģērbiem, piemēram, slēpošanas jakām un kalnos kāpšanas apģērbiem.
Skriešanas apavi	1.0 kg	Saudzīga mazgāšanas programma, kas paredzēta skriešanas apaviem.

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Pretalerģisks tvaiks	11.0 kg	Balta kokvilnas veļa. Šī programma, kurā ir iekļauta tvaika fāze, palīdz likvidēt mikrobus un baktērijas.
Apģ. ar dzīvn. sp.	2.0 kg	Mazgāšanas programma, kas piemērota izstrādājumu attīrīšanai no mājdzīvnieku spalvas
Spilvens	3.0 kg	Paredzēta divu dīvāna spilvenu vai viena gultas spilvena žāvēšanai. Ieteicams mazgāt gultas spilvenus ar savu spilvendrānu. Tiks papildināts ar norādēm par izmēriem.
Zīdaiņu apģērbi	4.0 kg	Saudzīgas mazgāšanas cikls, kas piemērots mazuļu drēbēm.
Lins	2.0 kg	Īpaši saudzīgs cikls, kas piemērots baltiem vai krāsainiem lina/lina šķiedras izstrādājumiem.
Aizkari	2.0 kg	Īpaša programma aizkariem.
Gultas veļa XL	4.5 kg	Mazgāšanas programma līdz trijiem gultasveļas komplektiem, no kuriem viens var būt divvietīgs.
Viegli gludināt	4.5 kg	Sintētiskiem izstrādājumiem nepieciešama saudzīga mazgāšana.
1 apģ. ātrā mazg.	0.5 kg	Viegli netīri kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Tvaika atsvaidzin.	2.0 kg	Tvaika programma kokvilnai, sintētikai un smalkveļai.
Tvaiks - Kašmirs	2.0 kg	Tvaika programma vilnai un kašmiram.
Krekli	2.0 kg	Vidēji netīru kokvilnas un jauktu materiālu kokvilnas kreklu mazgāšana ar tvaiku ērtai gludināšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pēc programmas darbības beigām nekavējoties izņemiet apģērbus no tilpnes un novietojiet tos uz pakaramajiem žāvēšanai gaisā.

Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai, Jūs samazināsit elektroenerģijas un ūdens patēriņu**.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris[1)]	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Dvieļi	▲	▲	▲	--	--
Treniņtērps	--	▲	▲	--	▲
Futb./regbija apģ.	--	▲	▲	--	▲
Slēpošanas apģ.	--	▲	▲	--	▲
Skriešanas apavi	--	--	--	▲	▲
Pretalerģisks tvaiks	▲	▲	--	--	▲
Apģ. ar dzīvn. sp.	▲	▲	▲	--	

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris[1)]	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Spilvens	--	--	--	▲	▲
Zīdaiņu apģērbi	--	--	--	▲	▲
Lins	--	--	--	▲	▲
Aizkari	--	▲	▲	--	--
Gultas veļa XL	--	▲	▲	--	--
Viegli gludināt	--	--	--	▲	▲
1 apģ. ātrā mazg.	--	▲	▲	--	▲
Krekli	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

19.5 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums.

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus. Vispirms ievērojiet šādus vispārējus noteikumus:
  - pulvera mazgāšanas līdzekļi (arī tabletes un vienas devas mazgāšanas līdzekļi) visiem auduma veidiem, izņemot delikātiem. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai,
  - šķidrie mazgāšanas līdzekļi (arī vienas devas mazgāšanas līdzekļi), programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ja:
  - mazgājat nelielu veļas daudzumu;
  - veļa ir tikai nedaudz netīra.
  - ja mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.
- Izmantojot mazgāšanas līdzekli tablešu vai kapsulu formā, vienmēr ievietojiet to veļas tilpnē, nevis mazgāšanas līdzekļa dozatorā, un ievērojiet ražotāja ieteikumus.

Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:
- neapmierinošus mazgāšanas rezultātus;
- mazgājamā veļa var palikt pelēka;
- taukainas drēbes;
- pelējumu ierīcē.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:
- putas;
- sliktāku mazgāšanas rezultātu;
- nepietiekamu skalošanu;
- lielāku ietekmi uz vidi.

19.6 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkaļķošana	Divreiz gadā

Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un sāls nodalījuma tīrīšana	Divreiz gadā
Izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos. Mēs iesakām laiku pa laikam darbināt ciklu ar tukšu veļas tilpni un atkaļķošanas līdzekli.


Svešķermeņu izņemšana

ⓘ

Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

Durvju blīvējums
Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apģērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

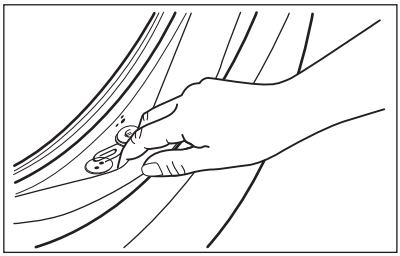

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.

19.7 Wi-Fi ierīces savienojums

Ieslēdz Wi-Fi

ⓘ

Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir izslēgta.

Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties

Attālināta starta režīms 📶 taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī iespējot Wi-Fi.

Šīs fāzes laikā displejā redzama Wi-Fi ikona 📶 un ziņojums “**Sāk darbu...**“. Pēc brīža parādās ziņojums “**Iespējams izvaidot savienojumu**“ un ikona 📶.

Ierīces savienojuma izveide

ⓘ

Pirms turpināt veikt nākamās darbības, pārliecinieties, ka Lietotne ir lejupielādēta un konfigurēta un jūsu viedierīce ir savienota ar jūsu mājas tīklu. Skatiet rindkopu “Aplikācijas instalēšana un konfigurēšana”.

Atveriet Lietotne savā viedierīcē un izpildiet sniegtos norādījumus, lai pievienotu savu ierīci.

Saistīšanas fāzes laikā Lietotne var tikt novirzīts uz viedierīces Wi-Fi iestatījumiem, lai atlasītu mājas tīklu, un, lai izveidotu savienojumu ar ierīci, ir jāievada Wi-Fi parole.

Pēc **Veido savienojumu…** fāzes, ja tā veiksmīgi pabeigta, tiek parādīts ziņojums “**Savienojums veiksmīgs**". Pretējā gadījumā tiek parādīts ziņojums "**Nevar izveidot savienojumu**“.

Kad savienojums ir izveidots, pieskaroties

Attālināta starta režīms 📶 taustiņam Ieslēgts, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus Lietotne.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu

Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)
Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināta starta režīms taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Lai izveidotu savienojumu, skatiet sadaļu “Ierīces pievienošana”.

Wi-Fi izslēgšana
Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināta starta režīms taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī atspējot Wi-Fi.

Pēc atiestatīšanas apstiprināšanas displejā redzams ziņojums "**Tīkls atiestatīts**“ un Wi-Fi ir izslēgts.

20. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību, nododot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus pārstrādei. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar simbolu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet ierīci vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar savu pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Siekdami tausoti, mes mažiname popieriaus naudojimą ir visas naudojimo instrukcijas pateikiame internete. Raskite visą naudojimo instrukciją adresu **electrolux.com/manuals**



Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos adresu **electrolux.com/support**



Jūsų prietaisui skirtų priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių ieškokite čia: **electrolux.com/shop**

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA....237
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS....239
3. GAMINIO APRAŠYMAS....241
4. TECHNINIAI DUOMENYS....243
5. ĮRENGIMAS....243
6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT....247
7. RATUKAS IR MYGTUKAI....248
8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ....251
9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART....252
10. VANDENS MINKŠTIKLIS (COLOURCARE)....252
11. PROGRAMOS....256
12. „WI-FI“ NUSTATYMAS....265
13. PARINKTYS....267
14. NUOSTATOS....271
15. KASDIENIS NAUDOJIMAS....273
16. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....277
17. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....283
18. SĄNAUDŲ VERTĖS....287
19. TRUMPASIS VADOVAS....289
20. APLINKOS APSAUGA....295

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.
Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių sunkią negalią, negalima palikti be priežiūros ir kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis buitinis prietaisas skirtas skalbti tik tokius skalbinius, kurie yra tinkami skalbti skalbyklėse.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
- Didžiausia leistina prietaiso apkrova – 11.0 kg. Neviršykite maksimalaus kiekvienai programai numatyto skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programos“).

- Darbinis vandens slėgis vandens tiekimo taške turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 barų (1,0 MPa).
- Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokuotų kilimai ar kitos grindų dangos.
- Prietaisą prie vandentiekio junkite naujomis kartu su prietaisu gautomis arba įgaliotojo techninės priežiūros centro patvirtintomis žarnomis.
- Nenaudokite senų žarnų.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite prietaiso didelio slėgio vandens purkštuvais ir (arba) garais.
- Išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

ⓘ

Įrengimas turi atitikti galiojančias nacionalines taisykles.

- Nuimkite visas pakuotės medžiagas ir gabenimo varžtus, įskaitant guminę įvorę su plastikiniu tarpikliu.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės perkelti, juos reikia įsukti, kad būgnas būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio sugadinimo.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.
- Neįrenkite prietaiso tiesiai virš grindyse esančio kanalizacijos vamzdžio.
- Nepurkškite ant prietaiso vandens ir saugokite jį nuo pernelyg didelės drėgmės poveikio.

- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
- Nedėkite po prietaisu uždaros talpyklės ištekėjusiam vandeniui surinkti. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus galite naudoti.

2.2 Elektros prijungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie įžeminto lizdo.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

2.3 Vandens jungtis

- Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.
- Nepažeiskite vandens žarnų.
- Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar ilgai nenaudotų vamzdžių, remontuotų arba naujų prietaisų (vandens skaitiklių ir pan.), palaukite kol pradės tekėti švarus ir skaidrus vanduo.
- Pirmą kartą naudodami prietaisą ir juo pasinaudoję patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
- Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Dėl vandens tiekimo žarnos keitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Išpakavę prietaisą galite pamatyti iš vandens išleidimo žarnos ištekantį vandenį. Taip yra todėl, kad gamykloje prietaisas buvo bandomas naudojant vandenį.
- Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl kitos vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Pasirūpinkite, kad įrengus prietaisą liktų prieiga prie čiaupo.

2.4 Naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Vadovaukitės ploviklio pakuotėje pateiktais saugos nurodymais.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.
- Neskalbkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis suteptų audinių. Gali sugadinti prietaiso gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į prietaisą, išskalbkite rankomis.
- Nenaudokite skalbinių kvapų, kad nepažeistumėte plastikinių ir guminių prietaiso dalių.
- Programai veikiant nelieskite durelių stiklo. Stiklas gali įkaisti.
- Pasirūpinkite, kad nuo skalbinių būtų pašalinti visi metaliniai objektai.

2.5 Vidinis apšvietimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Susižeidimo pavojus.

- Matomas šviesos diodų spinduliavimas; nežiūrėkite tiesiai į spindulį.
- Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo lemputę, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

2.6 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą, šių atsarginių dalių galima įsigyti bent 10 metų: variklį ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, siurblius, amortizatorius ir spyruokles, skalbimo būgną, būgno kryžmę ir rutulinius guolius, šildytuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šildymo siurblius, vamzdžius ir susijusią įrangą, žarnas, vožtuvus, filtrus, hermetikus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, slėginius jungiklius, termostatus ir kitus jutiklius, programinę ir aparatinę įrangą, įskaitant atkūrimo, dureles, lankstus, sandariklius, durelių užrakinimo mazgą ir plastikines detales, pavyzdžiui, skalbimo priemonių dozatorių. Jūsų šalyje šis laikotarpis gali būti ilgesnis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.
- Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.7 Šalinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.
- Išimkite durų velkę, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Išskirtinės savybės


Jūsų nauja skalbyklė atitinka visus šiuolaikinius veiksmingo skalbinių apdorojimo reikalavimus ir naudoja mažai vandens, energijos ir skalbimo priemonių bei tinkamai pasirūpina audiniais.

- **Naudodamiesi dinaminiu ekranu** prietaisą nustatysite greitai ir paprastai.
- **„Wi-Fi“ ryšys** ir **nuotolinio paleidimo** funkcija leidžia pradėti ciklą, valdyti skalbyklę ir patikrinti skalbimo ciklo būseną nuotoliniu būdu.
- **SteamCare sistema** su naujomis programomis **Garai kašmyrui** ir **Atšviežinti garais** puikiai atgaivina net ir pačius gležniausius audinius jų neskalbiant. Naudokite tik **Electrolux** sukurtus subtilius kvapus, kad drabužiai maloniai kvepėtų, lyg būtų ką tik išskalbti.
- **ColourCare technologija** veikia kaip **vandens minkštiklis** ir pašalina kietus mineralus iš įleidžiamo vandens bei tiekia minkštą vandenį skalbimui. Kiekvienąkart skalbiant ši funkcija apsaugo nuo audinių kietumo, susitraukimo ir spalvų blukimo.
- **UltraCareTechnologija** sukurta, kad apsaugotų audinius. Dėka šios technologijos skalbimo priemonės skalbimo metu ir audinių minkštikliai skalavimo metu sumaišomi ir ištirpinami uždarame cikle prieš pasiekiant būgne esančius skalbinius. Todėl pasiekiamas ir apsaugomas kiekvienas audinio pluoštas.
- Garais galima greitai ir lengvai atnaujinti drabužius. Švelnios garų programos pašalina kvapus ir sumažina sausų audinių susiglamžymą, todėl juos reikia mažiau lyginti.


Naudojant **Steam Anticrease parinktį**, kiekvienas ciklas užbaigiamas švelniu garinimu, kurio metu išpurenamas audinių pluoštas ir sumažinamas susiglamžymas. Lyginti bus paprasčiau!

- **SensiCare System** per 30 sekundžių nustato skalbinių kiekį ir atitinkamai parenka programos trukmę. Skalbimo programa yra pritaikoma skalbinių kiekiui ir audinių rūšiai, kad nebūtų naudojama daugiau laiko, energijos ir vandens nei būtina.

3.2 Prietaiso apžvalga

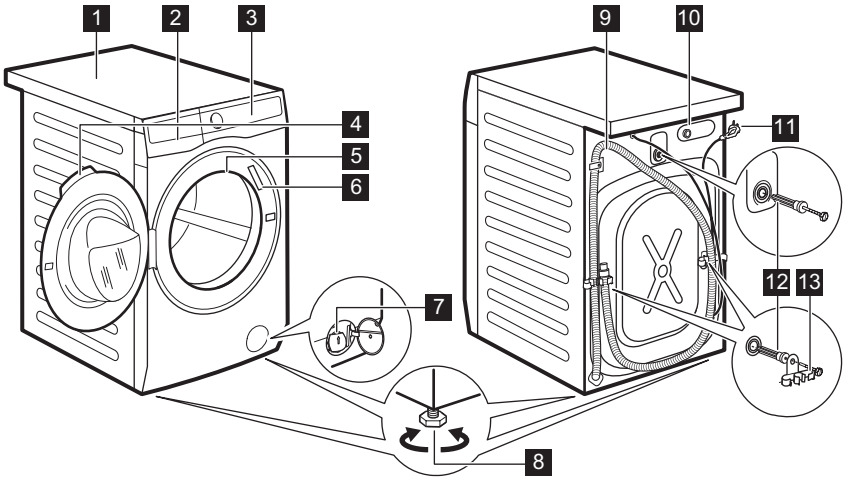

1 Darbastalis
2 Skalbiklio dalytuvas
3 Valdymo skydelis
4 Durelių rankena
5 Vidinė apšvietimo lemputė
6 Techninių duomenų plokštelė
7 Vandens išleidimo siurblio filtras
8 Kojelės prietaisui išlyginti
9 Vandens išleidimo žarna
10 Vandens tiekimo žarnos jungtis
11 Elektros maitinimo laidas
12 Transportavimo varžtai
13 Žarnos atrama

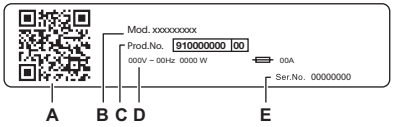

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:
A. QR kodas
B. Modelio pavadinimas
C. Gaminio numeris
D. Elektros parametrai
E. Serijos numeris

Vaizdo kamera nuskaitykite **QR kodą**, kad iš programėlių parduotuvės atsisiųstumėte mūsų programėlę į savo išmanųjį įrenginį, ir vadovaukitės gautais nurodymais. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite iš jo maksimalią naudą.

- Gaukite išsamią informaciją apie prietaisą, dokumentų ir straipsnių apie tai, kaip naudotis geriausiomis funkcijomis (naudojimo instrukcija taip pat pateikta adresu **electrolux.com/manuals**)
- Gaukite patarimų dėl naudojimo, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą (taip pat pateikta adresu **electrolux.com/support**)
- Įsigykite priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui (taip pat galite įsigyti adresu **electrolux.com/shop**)

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys	Plotis / aukštis / bendras gylis	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektros prijungimas	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą.		IPX4
Tiekiamo vandens slėgis	Mažiausias Didžiausias	0,5 baro (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandens tiekimas **1)**		Šaltas vanduo
Didžiausias kiekis	„Cotton“	11.0 kg

1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo su 3/4" sriegiu.


5. ĮRENGIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

5.1 Išpakavimas


1. Atidarykite dureles. Iš būgno išimkite visas dalis.

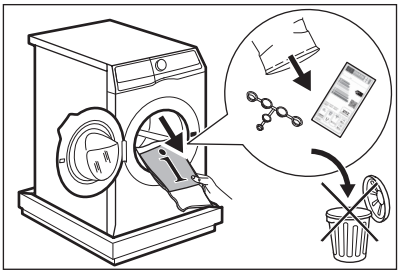

ⓘ

Priklausomai nuo prietaiso modelio tiekiami priedai gali skirtis.


2. Padėkite pakuotę ant grindų, už prietaiso, ir atsargiai paverskite prietaisą ant nugarėlės. Nuo prietaiso apačios nuimkite apsaugines polistireno dalis.

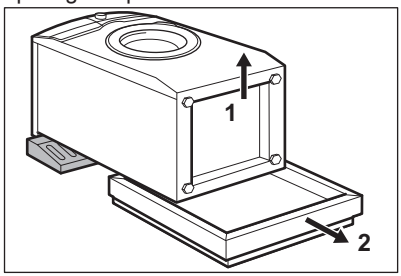

⚠ DĖMESIO

Neguldykite skalbyklės ant jos priekio.


3. Vėl pastatykite prietaisą. Ištraukite maitinimo kabelį ir vandens išleidimo žarną iš žarnos laikiklių.

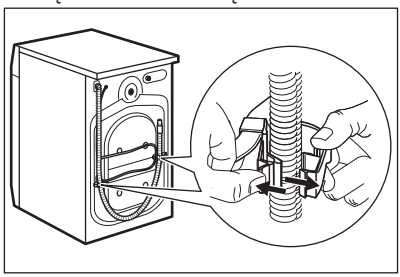

ⓘ

Iš žarnos galite ištekėti vandens. Vandens gali likti po skalbyklės tikrinimo gamykloje.


4. Išsukite tris gabenimo varžtus ir ištraukite plastikinius tarpiklius.

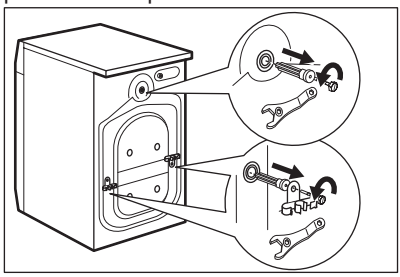

ⓘ

Rekomenduojame išsaugoti pakuotę ir gabenimui skirtus varžtus, jei ateityje prietaisą tektų gabenti.

5. Angas uždenkite plastikiniais dangteliais, kuriuos rasite maišelyje, kartu su naudojimo vadovu.

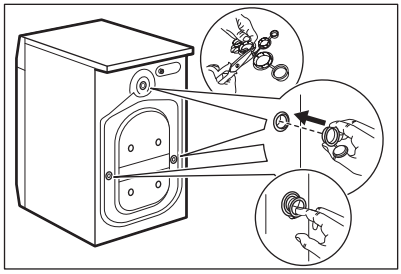

5.2 Informacija apie įrengimą

Pastatymas ir išlygiavimas

Tinkamai sureguliuokite prietaisą, kad jis veikdamas nevibruotų, nekeltų triukšmo ir nejudėtų.

1. Prietaisą pastatykite ant kietų ir lygių grindų. Pastatykite prietaisą, taip, kad jis stovėtų horizontaliai ir stabiliai. Patikrinkite, ar prietaisas neliečia sienos ir kitų baldų, o po prietaisu gali cirkuliuoti oras.

2. Prietaiso horizontalumą reguliuokite kojelėmis. Visos kojelės turi remtis į grindis.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nekiškite po prietaiso kojelėmis kartono, medžio gabaliukų ar kitų medžiagų.


Vandens įleidimo žarna

⚠ DĖMESIO


Patikrinkite, ar žarnos nepažeistos ir ar jungtys sandarios. Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Susisiekite su aptarnavimo centru dėl informacijos apie vandens padavimo žarnos keitimą.

1. Jei reikia, prijunkite vandens padavimo žarną prie įvado prietaiso nugarinėje dalyje. Paprastai ji montuojama

gamykloje.

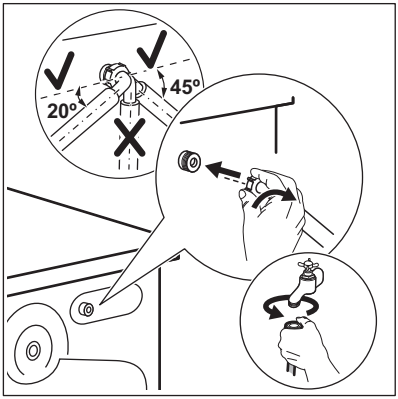

2. Nukreipkite ją kairėn ar dešinėn, atsižvelgdami į vandens čiaupo padėtį. Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo žarna nebūtų vertikalioje padėtyje.
3. Jeigu reikia, atsukite veržlę, kad galėtumėte nustatyti tinkamą padėtį.
4. Kai kuriuose modeliuose gali būti vandens padavimo žarna su vandens stabdymo prietaisu. Jis neleidžia vandeniui pratekėti dėl įprasto žarnos nusidėvėjimo. Jei sektorius langelyje rodo triktį A, užsukite vandens čiaupą ir dėl vandens žarnos pakeitimo susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

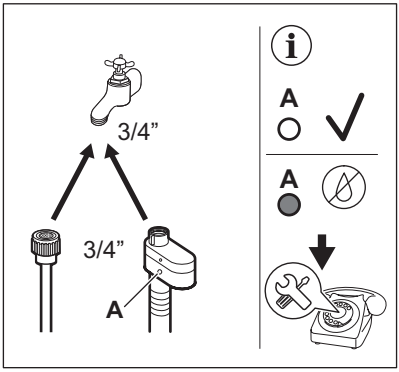

5. Prijunkite kitą ŠALTO vandens tiekimo žarnos galą prie šalto vandens čiaupo, su 3/4 colio sriegiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.


Vandens išleidimas

Vandens išleidimo žarna turi būti ne žemiau kaip 60 cm ir ne aukščiau kaip 100 cm nuo žemės.

ⓘ

Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl atsarginės vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies susisiekite su įgaliotuoju paslaugų centru.

Vandens išleidimo žarną galima prijungti skirtingais būdais.

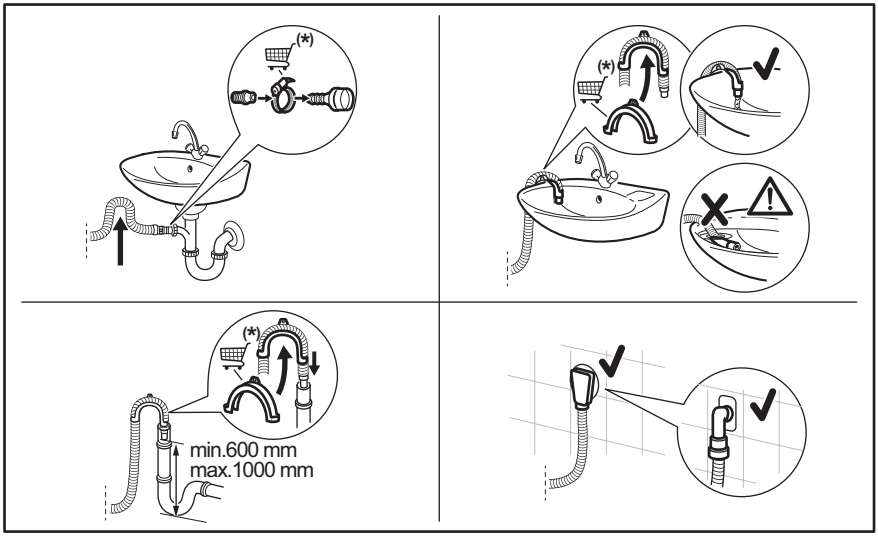

* Atsarginės dalys gali keistis be įspėjimo.

Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Prijunkite vandens išleidimo žarną prie sifono ir pritvirtinkite spaustuvu. Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Įkiškite žarną tiesiai į sienoje įrengtą nutekamąjį vamzdį ir pritvirtinkite ją spaustuvu.

Tvirtinimas prie kriauklės sifono be plastikinio kreiptuvo: įkiškite vandens išleidimo žarnos galą į sifoną ir pritvirtinkite veržikliu.

Nutekėjimo žarną galima sulenkti į U formą ir uždėti ant plastikinio laikiklio. Pakabinimas ant kriauklės krašto: pritvirtinkite kreiptuvą prie vandens čiaupo arba sienos.

ⓘ

Patikrinkite, ar iš prietaiso ištekant vandeniui plastikinis kreiptuvas nejuda, ir ar vandens išleidimo žarnos galas nėra panardintas į vandenį. Nešvarus vanduo gali patekti į prietaiso vidų.
Priedus pirkite tik iš įgaliotojo tiekėjo.

Tvirtinimas prie nuotekų vamzdžio su alsuokliu – įkiškite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai į išleidimo vamzdelį arba nutekamąjį vamzdį.

ⓘ

Vandens išleidimo žarnos galas turi būti nuolat vėdinamas, t. y., nuotekų vamzdžio vidinis skersmuo (min. 38 mm - min. 1,5 col.) turi būti didesnis už vandens išleidimo žarnos išorinį skersmenį.

5.3 Įrengimas ant medinių grindų

Jeigu prietaisą įrengsite ant medinių grindų, būtinai naudokite tvirtinimo plokšteles prietaiso kojelėms pritvirtinti.

Atidžiai perskaitykite su priedu pateiktą instrukciją.


5.4 Elektros prijungimas

Baigę įrengimo darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi elektros parametrai. Įsitikinkite, kad jie atitinka maitinimo galios parametrus.

Įvertinę visus prie elektros tinklo galimai prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisą junkite į įžemintą elektros lizdą.

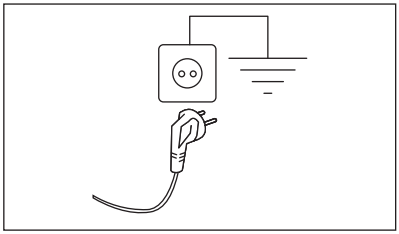


Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas.

Dėl šio prietaiso elektros įrengimo darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl čia nurodytų saugos taisyklių nesilaikymo.

6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT

6.1 Valdymo skydelio aprašymas

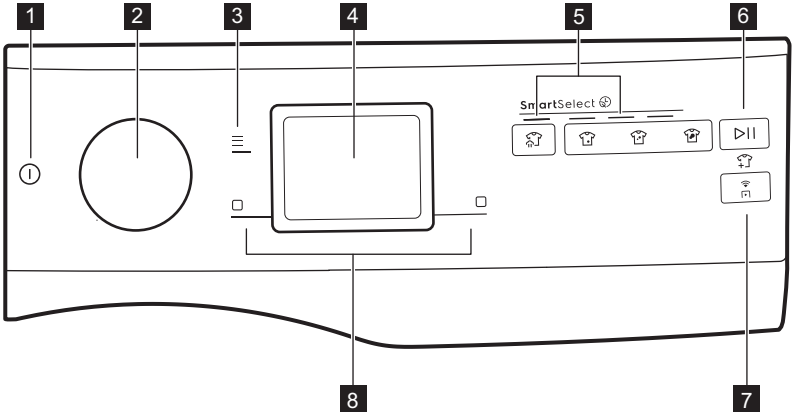

1 Įjungimas / išjungimas jutiklinis mygtukas ⏻

2 Programos pasirinkimo ratukas

3 Meniu ☰ jutiklinis mygtukas

4 Ekranas

5 SmartSelect skalbimo jutiklinis mygtukas:
- Atšviežinti garais jutiklinis mygtukas
- Itin lengvas skalb. jutiklis mygtukas nešvarumo lygis
- Lengva jutiklis mygtukas nešvarumo lygis
- Įprastinė jutiklis mygtukas nešvarumo lygis

6 Pradžia / pristabdymas jutiklis mygtukas ▷|| ir drabužių pridėjimo simbolį

7 Nuotolinio paleidimo režimas jutiklinis mygtukas

8
- Dešinysis funkcinis mygtukas
- Kairysis funkcinis mygtukas

6.2 SmartSelect

SmartSelect yra nauja ir unikali funkcija, leidžianti naudotojui pasirinkti tinkamas skalbimo nuostatas, atsižvelgiant į audinių nešvarumą, rūbų priežiūrą ir naudojimo patogumo gerinimą.

Skalbimo temperatūra prisitaiko prie kiekvieno SmartSelect lygio pagal pasirinktą ciklą, kad būtų užtikrintas geriausias veikimas ir nereikėtų keisti temperatūros rankiniu būdu.

ⓘ

Daugiau informacijos rasite skyriuje SmartSelect „Rankenėlės ir mygtukas“.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf informacija rodo, kaip efektyviai energiją naudoja programa, atsižvelgiant į energijos sąnaudas.

Lapų piktograma rodo tris skirtingus SmartLeaf informacinius lygius:

1. Lapai nešviečia ir tai rodo vidutinį sąnaudų lygį.
2. Vieno lapo piktograma rodo gerą sąnaudų lygį.
3. Dviejų lapų piktograma nurodo geriausią sąnaudų lygį.

6.4 Pagrindinių simbolių paaiškinimas

Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	Pirminis skalbimas indikatorius.		Skalavimo sulaikymo indikatorius.
	Papildomas skalavimas indikatorius.		Mėgstamiausių indikatorius.
	Garai indikatorius.		Steam Anticrease indikatorius.
	„Wi-Fi“ ryšio indikatorius.		SmartLeaf indikatorius.
	Baigti po indikatorius.		Tyli indikatorius.
	Apsaugos nuo vaikų užraktas indikatorius.		Užrakintų durelių indikatorius.
	Pranešimo indikatorius.		Būgno valymo indikatorius

7. RATUKAS IR MYGTUKAI

7.1 Įjungimas / išjungimas ⏻

Trumpai palaikykite paspaustą šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Įjungiant arba išjungiant prietaisą, įsijungia lemputės ir ekranas bei mirksi mygtuko Pradžia / pristabdymas lemputė.

ⓘ

Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.


7.2 Programos pasirinkimo ratukas

Programą galite pasirinkti sukdami programos pasirinkimo ciferblatą.


Programos pasirinkimas

Sukant rankenėlę ekrane matomi keli taškai, rodantys galimas programas.


- Sukant į dešinę arba į kairę galima rinktis išsaugotas programas arba slinkti per visą sąrašą.

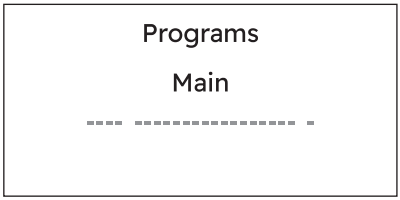


- Sukite rankenėlę į kairę, kol bus parodytas ketvirtasis taškas, susijęs su vėliausiai naudota programa.

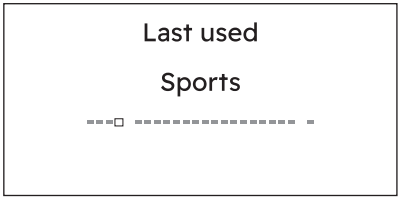

- Sukite rankenėlę toliau į kairę, kad pamatytumėte Mėgstamiausios programas, kurias reikia išsaugoti arba kurios jau išsaugotos.

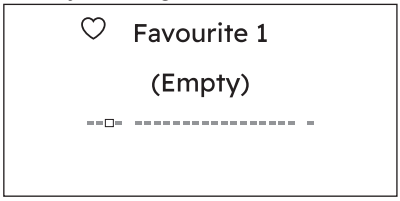

- Sukite rankenėlę į dešinę, kad pereitumėte per visą programų sąrašą, kol bus pasiektas paskutinis atskiras taškas, kuris reiškia prieigą prie papildomo programų sąrašo.

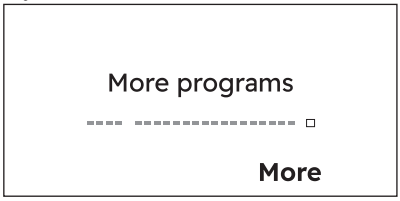

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ▢ šalia Daugiau indikacijos, kad įeitumėte į papildomų programų sąrašą. Navigacija šiame sąraše veikia kaip pagrindinis sąrašas.


- Norėdami grįžti į pagrindinį sąrašą, pasukite rankenėlę į kairę, kad pasiektumėte Sugrįžti į pagrindinį sąrašą padėtį, ir ▢ šalia <Atgal indikacijos paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką.



Šiame rodinyje paskutinis taškas rodo atkūrimo sąrašo padėtį.

7.3 Meniu ☰

Bakstelėkite ☰ mygtuką, kad įvestumėte parinktį Meniu.

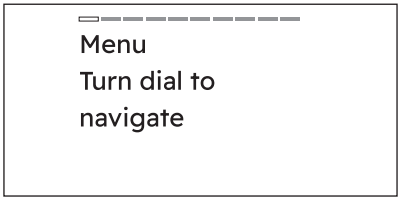

Norėdami naršyti, sukite ratuką. Norėdami įjungti / išjungti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką.


Norėdamas išeiti iš Meniu ☰, naudotojas turi:

- dar kartą paspausti meniu mygtuką;
- paspausti mygtuką SmartSelect;
- paspausti nuotolinio valdymo mygtuką;
- palaukti 10 sekundžių.


7.4 Dešinysis / kairysis funkciniai mygtukai ▢

Du funkciniai mygtukai ▢ yra ekrano dešinėje ir kairėje.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ▢, kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano dešinėje, apačioje (pvz., sureguliuoti gręžimo greitį, įjungti arba išjungti automatinio dozavimo talpyklę, grįžti į meniu, kt.).

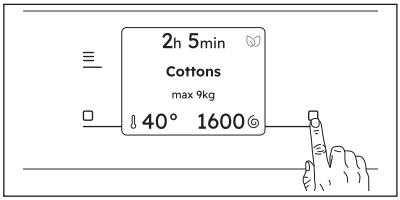

Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐, kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano kairėje, apačioje (pvz., sureguliuoti temperatūrą, įjungti arba išjungti parinktį, ...)

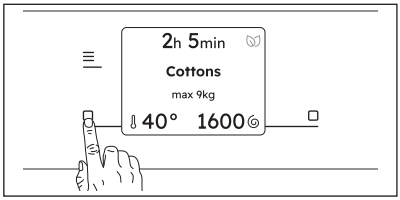

7.5 Nuotolinio paleidimo režimas

Palietę šį mygtuką įjungsite nuotolinio paleidimo funkciją, skirtą nuotoliniu būdu paleisti, pristabdyti ir sustabdyti programą.

Jei įjungsite Nuotolinio paleidimo režimas funkciją, durelės užsirakins ir įsijungs budėjimo režimas.

Norėdami išeiti iš šios būsenos, dar kartą palieskite mygtuką ir išjunkite.

7.6 Pradžia / pristabdymas ▷||

Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||, kad paleistumėte, pristabdytumėte arba nutrauktumėte vykdomą programą.

ⓘ

Ekrane esantis pranešimas informuoja, kad ciklą galima pristabdyti ir pridėti arba išimti drabužius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas“.

7.7 SmartSelect

Skalbimas
Ši nauja funkcija sukurta taip, kad padėtų naudotojui taupyti energiją, laiką ir vandenį, gerinant audinių priežiūrą ir patogumą naudotojams.

Kiekvieno skalbimo ciklo trukmė ir sąnaudos gali skirtis, atsižvelgiant į skalbinių nešvarumą.

ⓘ

Naudojant kiekvieną programą, prietaisas rodo numatytąjį nešvarumų lygį ir atitinkamą temperatūrą. Jeigu temperatūrą pakeisite rankiniu būdu, nešvarumų lygis gali pasikeisti.

Yra keturi galimi variantai:

1. **Atšviežinti garais**
   Šiuo SmartSelect lygiu naudotojas pasirenka programą Atšviežinti garais. Jis gali sumažinti raukšles ir nestiprius kvapus bei atgaivinti drabužius, kurių skalbti nereikia.
   Kelis kartus palietus piktogramą galima valdyti tris skirtingas ciklo trukmes.
2. **Itin lengvas skalb.**
   Ši parinktis rekomenduojama labai mažai nešvariems drabužiams be matomų dėmių. Rekomenduojama temperatūra yra 20 °C.
3. **Lengva**
   Ši parinktis puikiai tinka kasdieniams mažai suteptiems drabužiams, su mažomis dėmėmis, pavyzdžiui, prakaito. Siūloma temperatūra yra 30 °C. Nedidelis nešvarumo lygis yra dažniausiai naudojamas pagal numatytąsias nuostatas.
4. **Įprastinė**
   Ši parinktis rekomenduojama įprastiems / labai nešvariems drabužiams, pvz., išsiliejus maistui arba ištepus purvu.

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma.

Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.

ⓘ

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma. Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.

Kiekvienas SmartSelect lygis gali keisti pasirinkto ciklo temperatūrą, gręžimo greitį ir programos trukmę.

ⓘ

Jei tam tikras nešvarumo lygis negalimas, paspaudus jį atsiras klaida, pasigirs dvigubas pyptelėjimas ir dusyk sumirksės simbolis.

8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ

Kaskart įjungus prietaisą, jutikliniame ekrane rodomas paleidimo ekranas.

Pirmą kartą įjungus prietaisą, po paleidimo ekrano jums pateikiami nurodymai, kaip atlikti pirminio nustatymo procesą.

8.1 Susipažinkite su savo prietaisu

Įjungus prietaisą pirmą kartą, ekrane pateikiama tam tikra su prietaisu susijusi informacija.

Jei naudotojas pirmą kartą įjungęs ją praleido, kitąsyk įjungus po paleidimo ji vėl bus rodoma. Jei naudotojas antrą kartą praleido paspausdamas mygtuką, daugiau neberodoma.

8.2 Kalbos sąranka


Slinkite kalbų sąrašu sukdami rankenėlę, kad surastumėte norimą kalbą, ir pasirinkite ją paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką.



8.3 Vandens kietumas

Ekrane rekomenduojama nustatyti tinkamą vandens kietumo lygį, kad pagerėtų skalbimo rezultatai.

Atsiranda šis langas:

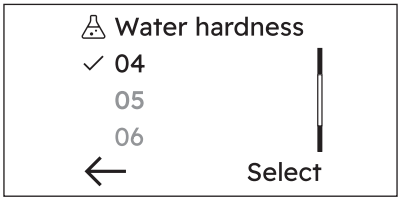

Pasukite rankenėlę, kad pasirinktumėte tinkamą lygį, ir bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, kad patvirtintumėte numatytąją nuostatą.

ⓘ

Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį rodinį.

9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART

ⓘ

Įrengiant ar prieš naudodami pirmąkart prietaise galite pastebėti šiek tiek vandens. Siekiant užtikrinti, kad prietaisas klientams būtų pristatytas geros veikiančios būklės ir nekeltų problemų, prietaisas gamykloje tikrinamas, todėl jame gali likti vandens.

1. Patikrinkite, ar visi gabenimo varžtai išimti iš prietaiso.
2. Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas ir ar atsuktas vandens čiaupas.
3. Patikrinkite, ar yra druskos skyrelyje, pažymėtame Salt, ir nustatykite tinkamą vandens kietumo lygį. Žr. skyrelį „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“.
4. Į skalbimo priemonių skyrelį, pažymėtą II, įpilkite 2 litrus vandens.

Taip įjungsite vandens išleidimo sistemą.

5. Į skyrelį, pažymėtą II, įpilkite nedidelį kiekį skalbimo priemonės.
6. Parinkę aukščiausią temperatūrą nustatykite ir paleiskite programą medvilnei skalbti, tačiau skalbinių į būgną nedėkite.

Ši procedūra padeda iš būgno ir korpuso pašalinti įvairius nešvarumus.

10. VANDENS MINKŠTIKLIS (COLOURCARE)

10.1 Įžanga

Vandenyje yra kietų mineralų. Kuo daugiau vandenyje yra šių mineralų, tuo kietesnis vanduo.

Kietas vanduo gali sumažinti ploviklio efektyvumą, audinių minkštumą ir prisidėti prie jų susitraukimo bei spalvų blukimo.

Šiame prietaise yra vandens minkštiklis, galintis tinkamai suminkštinti vandenį, kad būtų išsaugotas audinių vientisumas, spalvų ryškumas ir užtikrinti geri skalbimo žemoje temperatūroje rezultatai.

Vandens minkštiklį sureguliuokite pagal savo įleidžiamo vandens kietumą. Tinkamas nustatymas leidžia pasiekti geriausius skalbimo rezultatus ir maksimaliai apsaugoti drabužius.

Norėdami tinkamai nustatyti vandens minkštiklį, žr. skyrelį „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“.

ⓘ

Kai pirmą kartą įjungiate prietaisą, jutiklinis ekranas siūlo skirtingas nuostatas: vienas iš jų yra Vandens kietumas lygis.

10.2 Kaip nustatyti Vandens kietumas lygį ir aktyvinti Vandens minkštiklis

Prietaisas leidžia pasirinkti 7 lygius, atitinkančius 7 skirtingus vandens kietumo intervalus.


Atsižvelgiant į šalį vandens kietumas išreiškiamas atitinkamose skalėse: pvz. prancūziškaisiais laipsniais (°f), vokiškaisiais laipsniais (°d), angliškaisiais laipsniais (°e), mmol/l ir ppm.

Jeigu reikia, susisiekite su vietos vandentiekio įmone, kad sužinotumėte savo vietovėje tiekiamo vandens kietumą.


Pasitikrinkite lentelėje „Vandens kietumo lygiai“, koks yra tinkamas lygis.

Norint nustatyti vandens kietumo lygį:


1. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą **Įjungimas / išjungimas** ⏻ mygtuką.
2. Sukite ratuką per programų sąrašą iki galo, kad rastumėte **Nustatymai**.

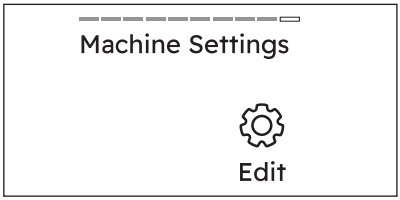

3. Bakstelėkite Redaguoti, dešinįjį funkcinį klavišą ▢, kad įvestumėte nustatymų sąrašą.
4. Slinkite per sąrašą, kad rastumėte **Vandens kietumas**.

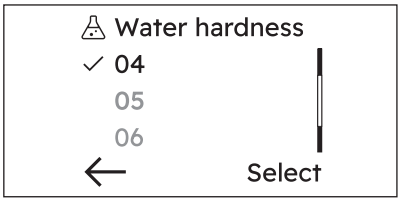

5. Bakstelėkite Redaguoti, dešinįjį funkcinį klavišą ▢, kad įvestumėte nustatymų sąrašą. Norėdami pasirinkti norimą lygį:
   - Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ▢ šalia ﹀ indikatoriaus, kad sumažintumėte kietumą.
   - Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ▢ šalia ﹀ indikatoriaus, kad padidintumėte kietumą.
6. Norėdami rasti Vandens minkštiklis nuostatą, pasukite ratuką viena padėtimi daugiau

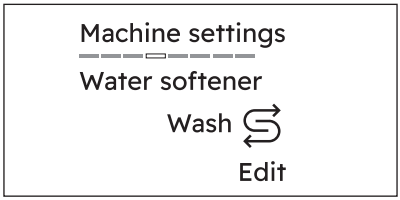

7. Bakstelėkite Redaguoti, dešinįjį funkcinį klavišą ▢, kad įvestumėte nustatymų sąrašą.
8. Norėdami pamatyti parinktis, pasukite ratuką:
   - **Išjungta**: išjungti vandens minkštiklį.
   - **Skalbimas**: vandens minkštiklis veikia tik skalbimo fazės metu. Ši nuostata tinka daugumai naudojimo atvejų.
   - **Skalbimas + Skalavimas**: jei įleidžiamas vanduo yra ypač kietas (**6** ir **7** lygių), rekomenduojame nustatyti vandens minkštiklį ir skalavimo fazei, kad būtų išsaugotas audinių minkštumas.

ⓘ
Šia nuostata padidinamas druskos vartojimas.



9. Bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢, Pasirinkite, kad patvirtintumėte.
10. Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ▢, ←, kad būtų rodomas ankstesnis rodinys.

Vandens kietumo lygiai

Lygiai	Lygiai kaip nurodyti bandiklyje[1)]	Vandens kietumo intervalas				
		°f (prancūziškaisiais laipsniais)	°d (vokiškaisiais laipsniais)	°e (angliškaisiais laipsniais)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≤46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Jeigu pristatytas su prietaisu.


2) Gamyklinė nuostata tinka daugumai naudojimo sąlygų.

10.3 Papildykite druskos


Vandens minkštiklio funkcija veikia prietaise naudojant specialias dervas.

Norėdami regeneruoti dervas ir paruošti jas vandeniui minkštinti, įpilkite specialios druskos į skyrelį Salt:


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

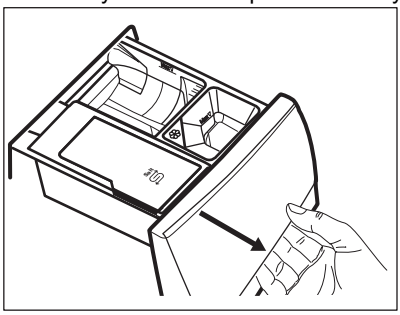

2. Atidarykite skyrelį Salt.

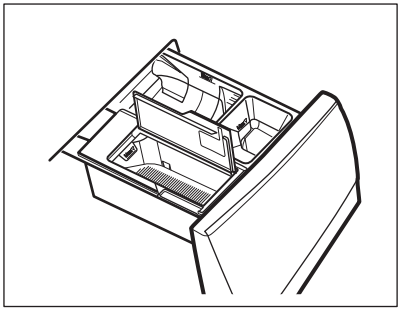

3. Įpilkite specialios druskos.

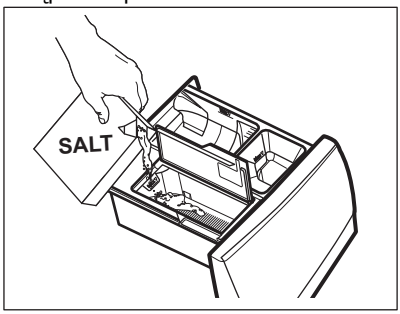

4. Uždarykite druskos skyrelį ir skalbimo priemonės dalytuvą.

Reguliariai tikrinkite, ar yra pakankamai druskos.

Skyrelyje Salt gali tilpti maždaug 600 g druskos, kurios pakanka maždaug dviems mėnesiams, jeigu numatytasis vandens kietumo lygis (**C04**) yra nustatytas ir vandens minkštiklis aktyvinamas tik skalbimo fazei. Dėl skirtingo vandens kietumo lygio arba skirtingos nuostatos druskos sąnaudos gali padidėti arba sumažėti. Žr. „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“ ir „Kaip nustatyti vandens minkštiklį ir per skalavimo fazę“.

Ciklo pabaigoje ekrane rodomas pranešimas **Papildykite druskos**, kai į skyrelį reikia įpilti druskos, netgi jei jos ir yra šiek tiek.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Druską pilkite tik į skyrelį Salt.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Į Salt skyrelį pilkite tik druskos. Jeigu į šį skyrelį atsitiktinai įpilsite skalbiklio ar kokios nors skalbimo priedo, skaitykite „Trikčių šalinimo“ skyrių – „Skalbiklio ar kitų priedų šalinimas iš druskos skyrelio“.

Naudokite tik specialią druską, skirtą indaplovėms ir (arba) skalbyklėms. Tinkamos druskos galima užsisakyti mūsų interneto svetainėje!
Kitos rūšies druskos yra mažiau veiksmingos ir einant laikui gali visam laikui sugadinti vandens minkštiklio technologiją.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite smulkios druskos!

Įdėjus druskos, išnaudojamos visos prietaiso galimybės. Papildant druskos, kai to reikalauja prietaisas, išlaikomas minkštinimo sistemos veiksmingumas. Jeigu ilgą laiką naudojate prietaisą be druskos, galiausiai įpylus druskos, vandens minkštiklio funkcija visiškai atkuriama po kelių ilgų skalbimo ciklų.

10.4 Vandens minkštiklio regeneracija

Po kelių ciklų prietaisui gali prireikti regeneruoti vandens minkštiklį.

Jei programos Medvilnė ir Sintetika naudojamos nuolat, atkūrimo procesas automatiškai užtikrinamas, net jei vienu mygtuko Baigti po paspaudimu programų trukmė yra sumažinama, kai tokia funkcija prietaise galima.

Kitos programos gali automatiškai vykdyti regeneracijos procesą, kai leidžia nuostatos ir sąlygos.

Jeigu paprastai vykdote labai trumpus ciklus, regeneracijos procesas gali būti nevykdomas: galite matyti, kad druska nenaudojama, nes ji naudojama tik per regeneracijos fazę.
Norėdami užtikrinti atkūrimo procesą, programą **Medvilnė arba Sintetika naudokite vieną arba bent du kartus per savaitę**.

11. PROGRAMOS

11.1 Programų lentelė

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	
Eco 40-60	**Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilniniams audiniams, kurie skalbiami 40 °C arba 60 °C temperatūroje.** Kartu negalima jokia parinktis Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti.**1)**
UltraQuick 39 min.	**Mišrūs audiniai (medvilniniai ir sintetiniai).** Puikiai tinka kasdieniam greitam skalbimui, geresnei audinių priežiūrai ir puikiems rezultatams skalbiant vos 30 °C temperatūroje. ⓘ Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jeigu pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja.
Medvilnė	**Balta ir spalvota medvilnė**. Vidutiniškai ir labai sutepti.
Sintetika	**Sintetiniai arba mišrūs audiniai.** Vidutiniškai sutepti skalbiniai.
Ploni audiniai	**Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė ir mišrūs.** Vidutiniškai sutepti.
Vilna/Šilkas	**Mašinoje skalbiami vilnoniai**, rankomis skalbiami vilnoniai ir kiti audiniai, pažymėti ženklu „skalbti rankomis“.**2)**
Greitoji 20 min.	**Medvilniniai ir sintetiniai gaminiai** mažai sutepti arba kartą dėvėti.
Sportinė apranga	**Sportinė apranga, sintetinio pluošto audiniai, pvz., poliesteris, poliesterio-elastano mišiniai, poliamidas.** Tinka prakaitui ir kūno nešvarumams nuo techninių sportui skirtų audinių pašalinti.
Džinsai	**Įprastai nešvarūs džinsiniai drabužiai.** Džinsiniams audiniams sukurtas švelnus šios programos skalavimo ciklas mažina blukimą ir pašalina skalbimo miltelių likučius.

Programa	Programos aprašymas
Lauko apranga	ⓘ Nenaudokite audinių minkštiklio ir patikrinkite, ar ploviklio dalytuve nėra audinių minkštiklio likučių. **Viršutiniai drabužiai, speciali apranga, sporto drabužiai, vandens nepraleidžiančios, orui pralaidžios striukės, žieminės striukės su išimamu arba išsegamu vilnoniu pamušalu.** Šią programą taip pat galima naudoti kaip apsaugos nuo vandens atkūrimo ciklą, specialiai sukurtą drabužiams su hidrofobine danga. Norėdami atlikti apsaugos nuo vandens atkūrimo ciklą, darykite toliau nurodytus veiksmus. - Į skalbimo skyrelį pripilkite skalbiklio. - Į audinių minkštiklio skyrelį įpilkite specialios audiniams skirtos priemonės, atkuriančios apsaugos nuo vandens savybes. - Sumažinkite skalbinių kiekį iki 1 kg. Norėdami pagerinti apsaugos nuo vandens savybes džiovinkite skalbinius džiovyklėje, pasirinkę džiovinimo lauke programą (jei tokia programa įdiegta ir jeigu drabužių etiketėje nėra draudimo tai daryti).
Pūkinės striukės	**Speciali programa, skirta skalbti vieną pūkinę striukę arba antklodę**, taip pat ir su sintetiniu užpildu. Gaminiams su natūraliomis plunksnomis ir užpildais naudokite skystą skalbiklį vilnai. Jeigu etiketėje nenurodyta priešingai, atlikite visą skalbimo ir džiovinimo ciklą, kad išsaugotumėte išvaizdą ir šilumines savybes.
Antibakterinė	**„Swissatest“ sertifikuota** skalbimo ir garų ciklo programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų* esant aukštesnei kaip 60° temperatūrai. **3)** Po kiekvieno skalbimo taip pat sumažinamas žiedadulkių ir alergenų kiekis, kad drabužiai būtų higieniškai švarūs.
Šilkas	**Įprastai rankomis skalbiami šilkiniai ir kiti gležti audiniai.** Švelnūs būgno judesiai tinkami net ir labai delikatiems audiniams.
Antklodė	**Speciali programa, skirta sintetinėms arba natūralių plunksnų antklodėms, lovatiesėms ir pan. skalbti.** Naudokite gležniems audiniams (pvz., vilnai) skirtą skystą skalbiklį.
Skalbyklės valymas	**Priežiūros ciklas su karštu vandeniu, skirtas būgnui valyti ir pašalinti nešvarumų likučius, galinčius sukelti nemalonų kvapą.** Prieš paleisdami šį ciklą išimkite iš būgno visus daiktus. Pakelkite skalbimo priemonės dalytuvo sklendę. Į skalbimo skyrelį įpilkite puodelį valiklio su chloru arba skalbimo mašinų valiklio. **NENAUDOKITE** abiejų kartu. ⓘ Išvalę būgną, atlikite tuščio būgno skalavimo ciklą be ploviklio, kad pašalintumėte valiklio likučius.
Gręž./Išleidimas	**Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius.** Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno.

Programa	Programos aprašymas
Skalavimas	**Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius.** Skalbinių skalavimo ir gręžimo programa. Numatytasis gręžimo greitis taikomas su medvilnės skalbimo programomis. Sumažinkite gręžimo greitį, atsižvelgdami į skalbinių rūšį. Jeigu norite pridėti skalavimo ciklą (-ų), nustatykite Papildomas skalavimas parinktį. Esant mažam gręžimo greičiui, prietaisas skalauja švelniai ir gręžia trumpai.

1) Pagal ES reglamentą 2019/2023, šia 40 °C programa galima plauti įprastai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūros vandenyje. Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.

2) Šio ciklo metu būgnas sukasi lėtai, kad būtų užtikrintas švelnus skalbimas. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba tinkamai nesisuka, bet tai normalu veikiant šiai programai.

3) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
UltraQuick 39 min.	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	8.0 kg
Medvilnė	40 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg
Ploni audiniai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min. 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Vilna/Šilkas	40 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	3.0 kg
Greitoji 20 min.	20 °C 20 °C – šaltas	1200 aps./min 1600 – 400 aps./min	3.0 kg
Sportinė apranga	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min.	5.0 kg
Džinsai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.0 kg
Lauko apranga	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**
Pūkinės striukės	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min.	2.0 kg
Antibakterinė	60 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Šilkas	30 °C	800 aps./min 800 – 400 aps./min	0.5 kg
Antklodė	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min.	3.0 kg
Skalbyklės valymas	60 °C	1200 aps./min. 1200 – 400 aps./min	-
Gręž./Išleidimas	-	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Skalavimas	-	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg

1) Šios programos temperatūra ekrane nerodoma – ji nustatoma automatiškai.

2) Pagal Komisijos reglamentą ES 2019/2023 šia 40 °C programa galima išskalbti vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos reikia skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūroje, tame pačiame cikle.

ⓘ

Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.
Energijos sąnaudų atžvilgiu veiksmingiausios programos paprastai yra tos, kurioms naudojama žemesnė temperatūra ir kurių trukmė ilgesnė.

3) Skalbimo programa.

4) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

Programos parinkčių suderinamumas

ⓘ

Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalbimo programomis, pasirinkus vienų jų gali būti atmesta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinkties.
Ekrano ir funkciniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.

ⓘ

Pasirinkę skalbimo programą ir atidarę meniu Meniu ☰, ekrane matysite galimas parinktis.
🔒 **Apsaugos nuo vaikų užraktas** ir 🕒 **Baigti po** galima pasirinkti su visomis programomis.

	Eco 40-60	UltraQuick 39 min.	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	Vilna/Šilkas	Greitoji 20 min.	Sportinė apranga	Džinsai	Lauko apranga	Pūkinės striukės	Antibakterinė	Šilkas	Antklodė	Skalbyklės valymas	Gręž./Išleidimas	Skalavimas
Gręžimo greitis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Skalavimo sulaikymas	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Be gręžimo																■ 1)	■
Pirminis skalbimas			■	■				■									
Papildomas skalavimas		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
Tyli			■	■	■			■	■								
Baigti po	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Jeigu pasirinksite „Be gręžimo“, prietaisas tik išleis vandenį.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Medvilnė	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Ploni audiniai	--	--	--	▲	▲
Vilna/Šilkas	--	--	--	▲	▲
Greitoji 20 min.	--	▲	▲	--	--

Programa	Universalūs milteliai [1]	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Sportinė apranga	--	▲	▲	--	▲
Džinsai	--	--	▲	▲	▲
Lauko apranga	--	--	--	▲	▲
Pūkinės striukės	--	▲	▲	--	▲
Antibakterinė	▲	▲	--	--	▲
Šilkas	--	--	--	▲	▲
Antklodė	--	--	--	▲	▲
Bėgimo batai	--	▲	▲	--	--
Gyvūnų plaukai	▲	▲	▲	--	--
Kūdikių drabužiai	▲	▲	▲	--	--
Lininiai drabužiai	--	▲	▲	--	--
Užuolaidos	--	▲	▲	--	--
Marškiniai	▲	▲	▲	--	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

11.2 Daugiau programų

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	
Rankšluosčiai	Medvilniniai rankšluosčiai ir vonios chalatai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Treniruočių apr.	Rekomenduojama nedideliam sportinių drabužių kiekiui.
Futbolo-regbio apr.	Futbolo ir regbio apranga su poliesteriu, poliesterio-elstano mišiniu, poliamidu ir mikropluošto audiniais. Specialusis pamirkymo ciklas skirtas šviežioms dėmėms pašalinti.
Slid. apranga	Puikiai tinka sunkiems drabužiams, pvz., slidinėjimo striukėmis ir kitiems kalnų drabužiams.
Bėgimo batai	Švelni skalbimo programa bėgimo bateliams skalbti.
Antialerginė	Balti medvilniniai skalbiniai. Veiksminga skalbimo programa su garinimu pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų. [1] Viso skalbimo ciklo metu palaikoma virš 60 °C temperatūra; papildomas audinių pluošto garinimo ciklas ir patobulintas skalavimo ciklas užtikrina likusių skalbimo priemonių ir mikroorganizmų pašalinimą. Ši programa taip pat užtikrina žiedadulkių ir kitų alergizuojančių dalelių pašalinimą.

Programa	Programos aprašymas
Gyvūnų plaukai	Skalbimo programa, pritaikyta naminių gyvūnų plaukams / pūkams nuo skalbinių šalinti
Pagalvė	Sukurta 2 mažesnėms dekoratyvinėms ir 1 didelei miego pagalvei skalbti. Pagalves rekomenduojame skalbti su užvalkalais. Bus atnaujinta su kai kuriais matmenų patikslinimais.
Kūdikių drabužiai	Specialus greitasis ciklas, skirtas kūdikių daiktams skalbti, užtikrinantis puikias skalbimo ir skalavimo savybes.
Lininiai drabužiai	Specialusis delikataus skalbimo ciklas, pritaikytas baltiems ir spalvotiems lino pluošto audiniams skalbti.
Užuolaidos	Speciali programa užuolaidoms. Pamirkymo ciklas įjungiamas automatiškai. **2)**
Patalynė XL	Skalbimo ciklas, skirtas skalbti iki trijų patalynės komplektų, kurių vienas gali būti dviem žmonėms skirto dydžio.
Lengvas lyginimas	Medvilniniai, sintetiniai ir maišyti audiniai, kuriems būtinas švelnus skalbimas. Vidutiniškai ir mažai sutepti. **3)**
Greitoji	Mažai sutepti medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai.
Atšviežinti garais	**Medvilnė, sintetika ir maišyti skalbiniai**. Specialus garinimo ciklas be skalbimo, skirtas paruošti išdžiovintus skalbinius lyginimui arba atnaujinti tik kartą naudotus skalbinius. Ši programa sumažina skalbinių susiglamžymą ir kvapus, bei atlaisvina audinių pluoštą. Nenaudokite jokių skalbimo priemonių.
Garai kašmyrui	Vilna ir kašmyras. Trumpa programa, skirta vilnos ir kašmyro audiniams atgaivinti jų neskalbiant. Tinka ir rankomis skalbiamiems audiniams. Su mažesniais skalbinių kiekiais programos trukmę galima sutrumpinti naudojant Baigti po parinktį.
Marškiniai	Vidutiniškai sutepti mdvilniniai ir maišytų audinių marškiniai; ciklo pabaigoje skalbinių lyginimui palengvinti taikomas jų apdorojimas garais. Pasibaigus programai, drabužį iš karto pakabinkite ant pakabos, kad išdžiovintumėte ir pasiektumėte geriausių rezultatų.

1) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (tyrimo ataskaitos Nr. 202120117).

2) Pamirkymo ciklo metu nenaudokite jokių skalbimo priemonių, tik vandenį.

3) Susiglamžymui sumažinti šis ciklas reguliuoja vandens temperatūrą ir taiko švelnesnį skalbimą ir gręžimą. Prietaisas papildo kelis skalavimo ciklus.

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Rankšluosčiai	40 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	4.0 kg
Treniruočių apr.	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	1.0 kg
Futbolo-regbio apr.	40 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Slid. apranga	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Bėgimo batai	30 °C 40 °C – šaltas	1000 aps./min 1000 – 400 aps./min	1.0 kg
Antialerginė	60 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Gyvūnų plaukai	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Pagalvė	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min.	3.0 kg
Kūdikių drabužiai	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	4.0 kg
Lininiai drabužiai	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Užuolaidos	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 1200 – 400 aps./min.	2.0 kg
Patalynė XL	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.5 kg
Lengvas lyginimas	40 °C 60 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min	4.5 kg
Greitoji	20 °C 20 °C – šaltas	1200 aps./min 1600 – 400 aps./min.	0.5 kg
Atšviežinti garais	-	-	2.0 kg
Garai kašmyrui	-	-	2.0 kg
Marškiniai	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	2.0 kg

Programos parinkčių suderinamumas

ⓘ

Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalbimo programomis, pasirinkus vienų jų gali būti atmesta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinkties.
Ekrano ir funkciniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.

Pasirinkę skalbimo programą ir atidarę meniu **Meniu**, ekrane matysite galimas parinktis.

Apsaugos nuo vaikų užraktas ir **Baigti po** galima pasirinkti su visomis programomis.

	Rankšluosčiai	Treniruočių apr.	Futbolo-regbio apr.	Slid. apranga	Bėgimo batai	Antialerginė	Gyvūnų plaukai	Pagalvė	Kūdikių drabužiai	Lininiai drabužiai	Užuolaidos	Patalynė XL	Lengvas lyginimas	Greitoji	Atšviežinti garais	Garai kašmyrui	Marškiniai
Gręžimo greitis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Skalavimo sulaikymas	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Tylioji	■	■			■		■			■	■						
Be gręžimo															■	■	
Pirminis skalbimas	■	■			■	■	■						■				
Papildomas skalavimas	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Baigti po	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Garai programos

Programos Garai skirtos greitai atšviežinti drabužius (iš medvilnės, sintetikos, mišrių audinių, įskaitant gležnus), sumažinti jų susiglamžymą ir pašalinti kvapus, išvengiant skalbimo ciklo.

Audinių plaušeliai atlaisvinami ir po to juos galima lengvai išlyginti. Pasibaigus programai nedelsdami išimkite skalbinius.

NENAUDOKITE šio režimo su šių tipų skalbiniais:

- skalbiniams, netinkantiems džiovinti džiovyklėje;

- skalbiniams, valomiems tik cheminiu būdu.

Nenaudokite jokių skalbimo priemonių! Programos Garai nepašalina stiprių kvapų ir nevykdo higieninio valymo ciklo. Po apdorojimo garais skalbiniai gali būti drėgni. Tokiu atveju skalbinius kelioms minutėms padžiaukite.

Skalbinių aromatai (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance atnaujina net ir gležnus audinius, pašalina susiglamžymus ir suteikia išskirtinį švelnų **Electrolux** sukurtą aromatą. Kaskart atgaivindami drabužius garais vietoje skalbimo, ilgiau išsaugosite gerą drabužių išvaizdą ir būklę. Aromatus galite saugiai naudoti su programomis „Steam“ ir „Cashmere“, kad išskalbtumėte delikačius ir gležnus audinius, tokius kaip kašmyras ar vilna. Skalbdami mažesnį kiekį naudokite mažiau kvapų ir pasirinkite trumpesnį ciklą: vos per penkiolika minučių drabužiai vėl taps lyg ką tik išskalbti.

Atidžiai perskaitykite su kvapais pateiktą instrukciją.

NEGALIMA:
- kvapu apdorotų drabužių džiovinti džiovyklėje. Jis išgaruos;
- naudoti kvapo kitais tikslais, nei nurodyta;
- naudoti kvapo naujiems drabužiams. Naujuose drabužiuose gali būti likusių apdailos junginių, kurie nesuderinami su kvapu.

Kvapų buteliukų galite įsigyti internetinėje parduotuvėje **Electrolux** arba iš įgaliotojo prekybos atstovo.

11.4 Woolmark Premium Wool Care – Žalia



Bendrovė „The Woolmark Company“ išbandė ir patvirtino šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklo tinkamumą vilnoniams gaminiams, kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, jei laikomasi gaminio etiketėje ir šios skalbyklės gamintojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
M2304

12. „WI-FI“ NUSTATYMAS

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir susieti su mobiliaisiais įrenginiais.

Naudodami šią funkciją galite gauti pranešimus, stebėti ir valdyti prietaisą mobiliuoju įrenginiu.


Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.

Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.
- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

„Wi-Fi“ modulio parametrai	
Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rinkai
Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Maksimali galia	< 20 dBm
Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kodas vardinėje lentelėje

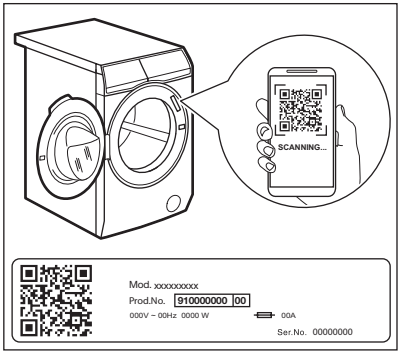

QR kodu galima pasinaudoti dviem būdais:

- Naudodami programėlėje įdiegtą vaizdo kameros funkciją nuskaitykite QR kodą, iš programėlių parduotuvės atsisiųskite mūsų programėlę ir vadovaukitės gautais nurodymais.
- Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu, siekiant palengvinti procesą. QR kodą nuskaitykite naudodami mūsų programėlėje įdiegtą QR skaitytuvą.

12.2 Programėlė diegimas ir konfigūravimas

ⓘ

Programėlė leidžia kontroliuoti skalbimą per mobilųjį įrenginį.
Turi daugybę programų, naudingų funkcijų ir informacijos apie gaminį, tinkamai pritaikytos prietaisui.
Programėlėje galite pasirinkti prietaiso valdymo skydelyje jau prieinamas programas ir naudotis papildomomis programomis, kurios prieinamos tik iš mobiliojo įrenginio.
Papildomos programos einant laikui gali pasikeisti, atsiradus naujoms programėlės versijoms.
Asmeniškai pritaikyta skalbinių priežiūra – viskas iš mobiliojo įrenginio.

Kai prie programos jungiate prietaisą, būkite netoli jo su savo mobiliuoju įrenginiu.

Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo.

1. Savo išmaniajame įrenginyje eikite į „App Store“ arba nuskaitykite QR kodą (*žr. skirsnį „QR kodas vardinėje lentelėje“*).
2. Atsisiųskite ir įdiekite mūsų programėlę.
3. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją vadovaudamiesi Programėlė pateiktais nurodymais.
4. Laikykitės programoje pateikiamų nurodymų dėl prietaiso registracijos ir konfigūravimo.

12.3 „Wi-Fi“ prietaiso prijungimas

„Wi-Fi“ įjungimas

ⓘ

Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas. Taip pat galima įjungti „Wi-Fi“ nuostatų meniu.

Šios fazės metu ekrane rodoma „Wi-Fi“ piktograma ir pranešimas „**Paleidžiama...**“. Po kurio laiko pasirodo pranešimas „**Paruošta prisijungti**“ ir piktograma .

Prietaiso prijungimas

ⓘ

Prieš tęsdami tolesnius veiksmus įsitikinkite, kad Programėlė atsisiųstas bei sukonfigūruotas ir išmanusis įrenginys prijungtas prie namų tinklo. Žr. pastraipą „Programėlės diegimas ir konfigūravimas“.

Išmaniajame įrenginyje atidarykite Programėlė ir laikykitės rodomų nurodymų, kad pridėtumėte prietaisą.

Susiejimo fazės metu Programėlė gali nukreipti į išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ nuostatas, kad būtų galima pasirinkti namų tinklą, ir norint prijungti prietaisą reikia įvesti „Wi-Fi“ slaptažodį.

Po **Jungiamasi...** fazės, jei sėkmingai baigta, rodomas pranešimas „**Prisijungimas sėkmingas**“. Priešingu atveju bus rodomas pranešimas „**Nepavyksta prisijungti**“.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti Programėlė ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo
Kai prietaisas bus sėkmingai parengtas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)
Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas , prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

Kaip sujungti žr. skyriuje „Prietaiso prijungimas“.

„Wi-Fi“ išjungimas
Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10 sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs. „Wi-Fi“ taip pat galima išjungti nuostatų meniu.

Patvirtinus nustatymą iš naujo, ekrane rodomas pranešimas „**Tinklas atkurtas**“, o „Wi-Fi“ išjungiamas.

12.4 Atnaujinimas belaidžiu būdu

Programėlė gali paraginti atlikti prietaiso atnaujinimą.

Programai veikiant programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodomas pranešimas.

Neišjunkite prietaiso ir neištraukite jo kištuko, kai jis atnaujinamas.

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Jeigu įvyksta klaida, prietaiso ekrane rodomas pranešimas: paspauskite bet kurį mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad prietaisas vėl įprastai veiktų.

12.5 Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija

Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkciją rasite programėlėje.

Ši funkcija prietaisą laiko prijungtą prie tinklo net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Indikatorius protarpiais įsijungia ir išsijungia.

Prietaisą galima įjungti mygtuku Įjungimas / išjungimas arba naudojantis programėle.

Dėl nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcijos gali padidėti energijos sąnaudos.

13. PARINKTYS

13.1 Papildomos parinktys

Kiekvienai programai galimos kelios papildomos parinktys. Patikrinkite suderinamumą programų lentelės skyriuje.

Bakstelėkite mygtuką Įjungimas / išjungimas , kad įjungtumėte prietaisą, ir pasukite programų pasirinkimo ratuką, kad nustatytumėte norimą programą.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, kad pasiektumėte parinktis.

Po 10 sekundžių neaktyvumo ekrane rodomas pradžios ekranas su pasirinkta programa.

13.2 Funkcinių mygtukų parinktys

Pasirinkus programą, galima pakeisti numatytąjį Temperatūra ir Gręžimas nustatymus.

Norėdami pakeisti **Temperatūra** , bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką :

- Rodoma numatytoji temperatūra sumažės iki mažiausios numatomos pasirinkto ciklo temperatūros.
- Toliau spauskite ir seka tęsis nuo didžiausios numatomos temperatūros.

Jei Temperatūra nuostata negalima, kairysis funkcinis mygtukas išsijungs.

Norėdami pakeisti **Gręžimas** , bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką :

- Rodomas numatytasis sukimas sumažės iki mažiausio numatyto pasirinktam ciklui.
- Toliau spauskite ir seka tęsis nuo didžiausio numatomo sukimo.

Jei yra tik viena parinktis, dešinysis funkcinis mygtukas išsijungs.

13.3 Pirminis skalbimas

Naudokite šią parinktį, norėdami pridėti pirminio skalbimo fazę skalbiant 30 °C temperatūroje prieš skalbimo fazę.

Rekomenduojame naudotis šia parinktimi, jei skalbiate labai suteptus skalbinius, ypač jei juose yra smėlio, daug dulkių, purvo ar kitų kietųjų dalelių.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Pirminis skalbimas parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.

Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

13.4 Nuolatinė Papildomas skalavimas

Naudodami šią parinktį pasirinktą skalbimo programą galite papildyti keliais skalavimo ciklais, kad optimizuotuėmte audinių minkštiklio paskirstymą ir dar labiau suminkštinti audinius. Rekomenduojama naudojant audinių minkštiklį.

Ji naudinga skalbikliams alergiškiems žmonėms arba tuo atveju, jeigu vanduo yra minkštas.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Papildomas skalavimas parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.

Papildomas skalavimas taip pat lieka aktyvus išjungus ir įjungus mašiną ir nustačius pagal numatytąsias nuostatas programoje, jeigu yra. Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

13.5 Steam Anticrease

Šia parinktimi pridedama garinimo fazė, o po jos, baigiantis skalbimo programai, vykdomas apsaugos nuo susiglamžymo etapas. Garinimo veiksmas sumažina audinių susiglamžymą ir palengvina lyginimą.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Steam Anticrease parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ ir atitinkamas indikatorius Įjungimas / išjungimas.

ⓘ

Naudojant šią parinktį gali pailgėti programos trukmė.

Norėdami **nutraukti** Steam Anticrease fazę:

- Norėdami išjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.
- Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į kitą padėtį.

13.6 Tyli

Su šia parinktimi tarpinė ir galutinė gręžimo fazės nevykdomos ir programa baigiama paliekant vandenį būgne. Tai padeda sumažinti susiglamžymą.

Durelės lieka užrakintos, o būgnas reguliaru intervalu pasisuka, kad skalbiniai mažiau susiglamžytų. Jei norite atrakinti dureles, turite išleisti vandenį.

Kadangi programa yra labai tyli, ją galima naudoti naktį, kai elektros energija yra pigesnė. Pasirinkus kai kurias programas, skalavimui naudojama daugiau vandens.

Bakstelėkite **Meniu** ☰ funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Tyli parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.

Jeigu paliesite mygtuką
Pradžia / pristabdymas, prietaisas vykdys tik vandens išleidimo fazę.

ⓘ

Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maždaug po 18 val.

13.7 Baigti po

Šia parinktimi galite nustatyti laiką iki pasirinkto ciklo pabaigos.

ⓘ


Siūlomas laikas iki pabaigos visada ilgesnis didesnis už programos trukmę.

Norėdami **įjungti** šią parinktį:


- Bakstelėkite **Meniu** ☰ funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Baigti po parinktis.




- Šią parinktį galite įjungti paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką ☐. Ekrane rodomos valandų skaičius iki pabaigos, pradedant nuo 3 valandų.

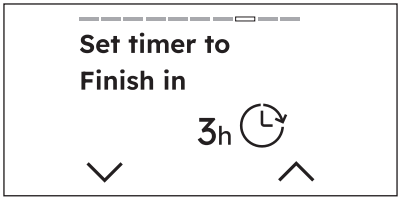

- Spaudant dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia ∧, kiekvieną kartą bakstelėjus galima pailginti laiką viena valanda – iki 24 valandų.

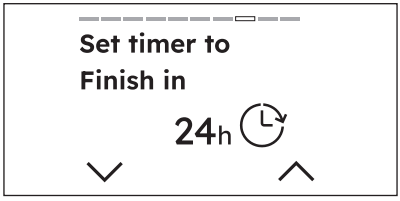

- Jei norite sutrumpinti laiką, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia ∨; kiekvienu bakstelėjimu trukmė bus sutrumpinta viena valanda.
- Pasirinkę norimą laikmatį palaukite 3 sekundes ir būsite nukreipti į pradžios ekraną, kuriame ekrano viršuje matysite atgalinį laiko skaičiavimą.

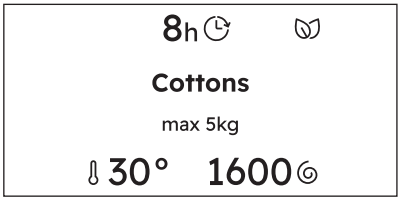

Šis prietaiso nustatymas lieka aktyvus net išjungus prietaisą.

Norėdami **pašalinti** Baigti po parinktį:


- Per Meniu pereikite prie Baigti po parinkties.
- Mažinkite laiką spausdami kairįjį funkcinį mygtuką, kol ekrane pasirodys Išjungta

13.8 Apsaugos nuo vaikų užraktas

Šia parinktimi galite apsaugoti, kad vaikai netyčia nepradėtų naudoti prietaiso.


Norėdami **įjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Apsaugos nuo vaikų užraktas parinktis.

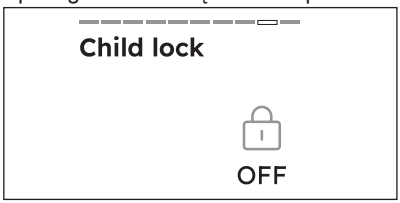

- Šią parinktį galite įjungti paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką.
- Aktyvinus parinkčių funkcinius mygtukus, jutiklinis ekranas išjungiamas. Galima išjungti prietaisą mygtuku Įjungimas / išjungimas.
- Prieš paspaudžiant Pradžia / pristabdymas mygtuką prietaisas negali pradėti veikti.


Ekrano viduryje rodoma piktograma Apsaugos nuo vaikų užraktas.

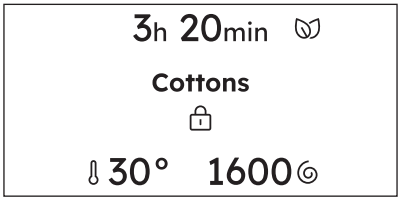


Šis prietaiso nustatymas lieka aktyvus net išjungus prietaisą.

Norėdami **išjungti** šią parinktį:

- 3 sekundes palaikykite dešinįjį funkcinį mygtuką. Rodomas atgalinis skaičiavimas.

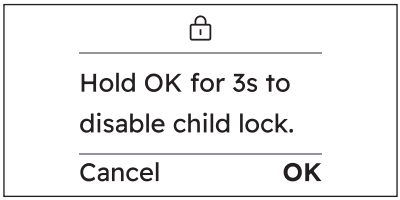

Išjungus parinktį, ekrane bus rodoma informacija, kaip ir prieš aktyvinimą,

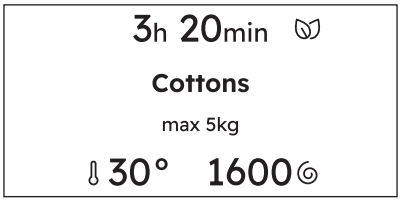

13.9 Mėgstamiausios

Kaip nustatyti mėgstamą ciklą
Galima išsaugoti iki trijų mėgstamų ciklų.

Pagal numatytąsias nuostatas nėra išsaugotų mėgstamų ciklų.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Mėgstamiausios parinktis.

Norėdami **išsaugoti** mėgstamą ciklą:

- Pasirinkite vieną iš trijų tuščių laukelių, paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ▢.
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.

ⓘ

Jei norite išsaugoti kitą mėgstamiausią, pirmoji tuščia vieta bus rodoma automatiškai.

Kaip pakeisti mėgstamą ciklą
Mėgstamus galima **pakeisti**:

- Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte vieną iš trijų laukelių, kuriuos reikia perrašyti.
- Patvirtinkite pasirinkimą paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką.
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.

Mėgstamo ciklo **pašalinti** programėlėje neįmanoma.

ⓘ

Norint pašalinti mėgstamus, būtina atlikti gamyklinę prietaiso arba programėlės atstatą.

Kaip pasiekti mėgstamą ciklą
Norėdami pasiekti mėgstamus iš programų sąrašo, pasukite ratuką į kairę.

ⓘ

Jei laukeliai panaudoti, bus rodomas pirmasis mėgstamas ciklas, tada antrasis ir galiausiai trečiasis.


ⓘ

Jei laukeliai tušti, bus rodomas pasiūlymas, kaip išsaugoti naujus mėgstamus.

14. NUOSTATOS

14.1 Nustatymai

Šiame skyriuje paaiškintos pagrindinės prietaiso nuostatos.

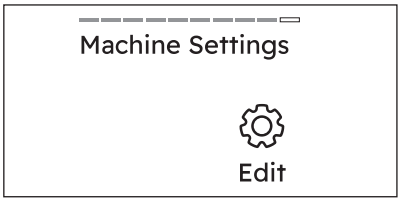

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką Redaguoti, kad pasiektumėte nuostatas.

ⓘ

Po 10 sekundžių neaktyvumo ekrane rodomas pradžios ekranas su pasirinkta programa.

14.2 Kalba sąranka

Ekrano kalbą galima pakeisti slenkant per sąrašą rankenėlės sukimu ir randant norimą kalbą.

- Pasirinkite jį paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ▢
- Grįžkite ← į ankstesnį rodinį bakstelėdami kairįjį funkcinį mygtuką ▢. Bakstelėkite Meniu ☰ funkcinį mygtuką, kad pereitumėte į pagrindinį meniu rodinį.

ⓘ

Sukant rankenėlę pasirinkta kalba ekrane bus paryškinta.

14.3 Wi-Fi

Naudodami šią parinktį redaguosite „Wi-Fi“ nuostatas.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, ▢ kad pasiektumėte nuostatas. Galite:

- Įjungti „Wi-Fi“ tinklą.
- Prisijungimas prie kito „Wi-Fi“ tinklo
- Išjungti „Wi-Fi“ tinklą.

ⓘ

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Wi-Fi“ – ryšio sąranka“.

14.4 AutoDose

Šia parinktimi galima redaguoti AutoDose nuostatas.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, ☐ kad pasiektumėte sąranką.

ⓘ

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Technologija AutoDose (automatinis dozavimas)“.

14.5 Vandens kietumas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Vandens kietumas lygį.

Norėdami **pakeisti** lygį:

- Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia ﹀ indikatoriaus, kad sumažintumėte kietumą.
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia ﹀ indikatoriaus, kad padidintumėte kietumą.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.

ⓘ

Galimi septyni kietumo lygiai.

14.6 Vandens minkštiklis

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Vandens minkštiklis parinktį.

- Norėdami redaguoti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.
- Norėdami pamatyti parinktis, pasukite ratuką:
  - **a.** Išjungta
  - **b.** Skalbimas
  - **c.** Skalbimas + Skalavimas
- Pasirinkite norimą lygį paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ .

ⓘ

Grįžkite ← į ankstesnį rodinį bakstelėdami kairįjį funkcinį mygtuką ☐. Bakstelėkite Meniu ☰ funkcinį mygtuką, kad pereitumėte į pagrindinį meniu rodinį.

14.7 Mygtuko garsai

Naudodami šią nuostatą galite išjungti mygtukų garsą.

Norėdami **įjungti / išjungti** garsus:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ ir įsijungs 🔊/ išsijungs atitinkamas indikatorius 🔇.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.

ⓘ

Negalima išjungti Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuko garso

14.8 Pabaigos signalas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Pabaigos signalas .

Norėdami **įjungti / išjungti arba pakeisti** garsą:

- Norėdami redaguoti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.
- Pasukite ratuką, kad pamatytumėte lygius:
  - **a.** Ilgas
  - **b.** Vidutiniškas
  - **c.** Trumpas
  - **d.** Išjungta
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garsą.

ⓘ

Grįžkite ← į ankstesnį rodinį bakstelėdami kairįjį funkcinį mygtuką ☐. Bakstelėkite Meniu ☰ funkcinį mygtuką, kad pereitumėte į pagrindinį meniu rodinį.

14.9 Ekrano ryškumas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Ekrano ryškumas.

Norėdami **pakeisti** lygį:

- Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia ﹀ indikatoriaus, kad sumažintumėte ryškumą.

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia ^ indikatoriaus, kad padidintumėte ryškumą.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.

ⓘ
Galimi penki ryškumo lygiai.

14.10 Instrukcijos

Naudodami šią parinktį galite pamatyti trumpus kai kurių funkcijų paaiškinimus.

Pasukite programų ratuką ir paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Įžanga**: informacija apie valdymo skydelį, SmartSelect , garinimo programas, Meniu funkcinius mygtukus, Nuotolinio paleidimo režimas.
- **WiFi** : informacija apie sudėjimą.

ⓘ
Grįžkite ← į ankstesnį rodinį paliesdami kairįjį funkcinį mygtuką ☐.

14.11 Darbo valandos

Naudodami šią nuostatą galite peržiūrėti savo prietaiso Darbo valandos padėtį.

ⓘ
Suskaičiuotos valandos nepašalinamos naudojant Atkurti gamykliniai nustatymai

14.12 Atkurti gamykliniai nustatymai

Naudodami šią nuostatą galite iš naujo nustatyti gamyklines nuostatas.

1. Norėdami įvesti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.
2. Norėdami anuliuoti, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐.
3. Norėdami patvirtinti atstatą, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐. Atstata užtruks kelias sekundes

ⓘ
Atkurti gamykliniai nustatymai panaikina nuolatines parinktis ir išsaugomos mėgstamos.

15. KASDIENIS NAUDOJIMAS

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**
Žr. saugos skyrius.

15.1 Prietaiso įjungimas

1. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
2. Atsukite vandens čiaupą.
3. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.

Pasigirs trumpas signalas.

15.2 Prieš įjungdami prietaisą

1. Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo lizdą.
2. Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.

15.3 Prietaiso įjungimas

Paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻, kad įjungtumėte prietaisą. Pasigirs trumpas signalas.

Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.


Ekrane matoma pasirinktos programos informacija.

Mirksi Pradžia / pristabdymas ▷II mygtuko lemputė.

15.4 Programos nustatymas

Įjungus prietaisą, Eco 40-60 yra numatytoji siūloma programa, su kuria susijusi informacija apie energijos sąnaudas.

1. Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
   Po kelių sekundžių ekrane rodomas programos santraukos rodinys su šia informacija:

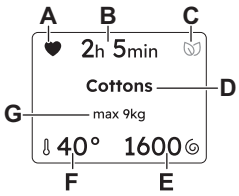

A. Mėgstamiausios, jei jau išsaugota.
B. Programos trukmė
C. SmartLeaf
D. Pasirinkta programa
E. Gręžimas greitis
F. Temperatūra
G. Didžiausias programos skalbinių kiekis.

ⓘ

Ekrane taip pat bus matomos papildomos parinktys, jei jos bus aktyvintos.

Valdymo skydelio dešinėje bakstelėkite skirtingą nešvarumo lygį **SmartSelect**.

Programą Atšviežinti garais galima pasirinkti SmartSelect srityje.

ⓘ

Kiekvieną kartą pasirinkus kitą SmartSelect lygį, jis bus matomas 2 sekundes 7 padėtyje.


Taip pat galite:

1. Norėdami pakeisti **Temperatūra**, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką .
2. Norėdami pakeisti **Gręžimas** greitį, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką .
3. Bakstelėkite **Meniu**, kad atvertumėte papildomų galimų parinkčių meniu ir nustatytumėte vieną arba kelias iš jų.

15.5 Skalbinių įdėjimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Pakratykite skalbinius prieš dėdami į prietaisą.
- Skalbinius į būgną dėkite po vieną.

Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
- Gerai uždarykite dureles.

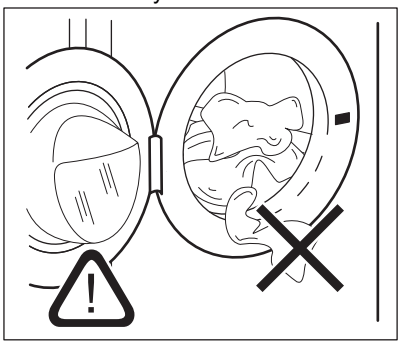

⚠ **DĖMESIO**


- Įsitikinkite, kad uždarydami jas neprispaudėte skalbinių. Jei taip atsitiktų, gali pratekėti vanduo arba galite pažeisti skalbinių audinius.
- Jei skalbsite alyva ar tepalu stipriai suteptus drabužius, galite pažeisti prietaiso gumines dalis.

15.6 Skalbiklių ir priedų pildymas


ⓘ

Rekomenduojame neviršyti maksimalaus nurodyto kiekio (**MAX**).


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

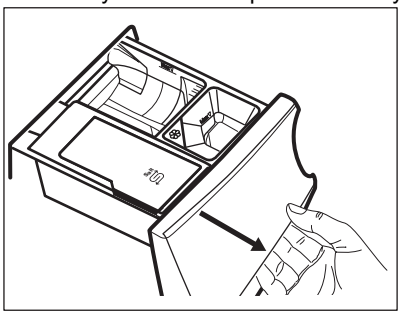


2. Pripilkite skalbiamųjų miltelių į skyrelį . Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, žr. skyrelį „Skystos skalbimo priemonės pildymas“.

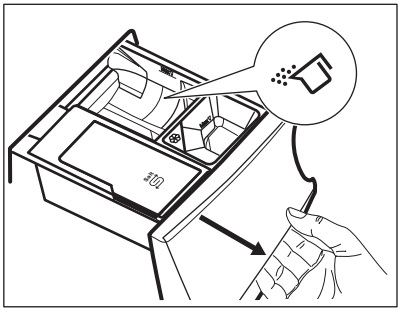

3. Jeigu norite, įpilkite audinių minkštiklio į skyrelį ❀.

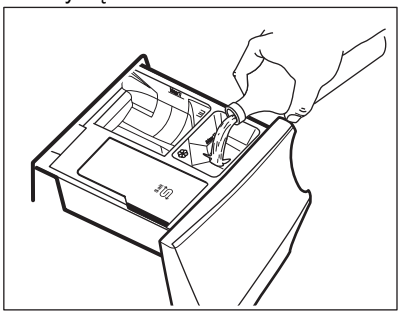


4. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

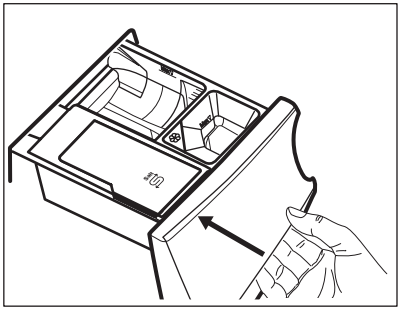


Skystos skalbimo priemonės pildymas

1. Įdėkite tinkamą skystos skalbimo priemonės talpyklę.

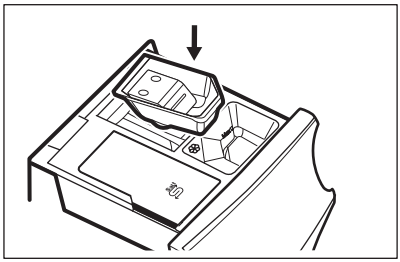

2. Pripilkite skystos skalbimo priemonės į skyrelį II.

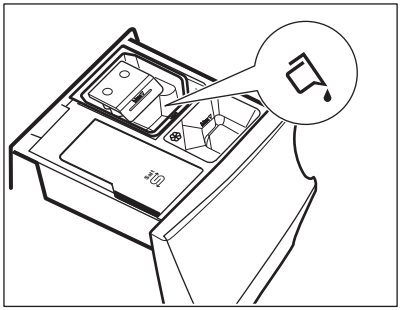

3. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

15.7 Programos paleidimas

Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||, kad paleistumėte programą.
Atitinkamas indikatorius nustos mirksėti ir švies nuolat.
Durelės užsirakins ir programa prasidės.

Ekrane matysite indikatorių ⊸.

ⓘ

Vandens išleidimo siurblys trumpai veikia, prieš prietaisą pripildant vandeniu.

15.8 SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas

ⓘ

Ekrane rodoma programos trukmė numatyta **vidutiniam arba dideliam skalbinių kiekiui**.

Palietus mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||, maksimalaus nurodyto skalbinių kiekio

indikatorius išsijungs, o SensiCare System pradės skalbinių svorio nustatymą:

1. Prietaisas per 30 sekundžių nustatys skalbinių kiekį.
2. Aptikus perkrovą, įspėjimas rodomas 30 s, o po to ekranas pereina į ankstesnį rodinį.
3. Šios fazės metu būgnas sukasi trumpai.
4. Programos trukmė atitinkamai bus pakoreguota, ji gali pailgėti arba sutrumpėti. Dar po 30 sekundžių prasidės vandens pripildymo etapas.

Aptikus skalbinių kiekį, **jei būgnas perkrautas,** prietaisą galima pristabdyti ir išimti perteklinius drabužius.

Išėmę kelis drabužius palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||, kad dar kartą paleistumėte programą. SensiCare ciklą galima kartoti ne daugiau trijų kartų (žr. 1 punktą).

Dėmesio! Jeigu skalbinių kiekio nesumažinsite, skalbimo programa įsijungs nepaisant per didelio skalbinių kiekio. Tokiu atveju skalbiniai gali likti tinkamai neišsiskalbti.

ⓘ

Maždaug po 20 min programos trukmė gali pasikeisti priklausomai nuo to, kiek vandens sugeria skalbiniai.

ⓘ

SensiCare System galimas ne visose programose, pvz.: Vilna/Šilkas, Skalavimas, ir trumpos trukmės programose.

15.9 Programos pertraukimas ir parinkčių keitimas

Kai programa vykdoma, galite keisti **tik kelias** parinktis:

1. Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||.

Pradės mirksėti atitinkamas indikatorius.

2. Pakeiskite parinktį. Ekrane pateikiama informacija atitinkamai pasikeičia.
3. Dar kartą palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||.

Skalbimo programa veiks toliau.

15.10 Paleistos programos atšaukimas

1. Norėdami atšaukti programą ir išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻.
2. Norėdami įjungti prietaisą, vėl paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻.

Dabar galite pasirinkti naują programą.

ⓘ

Jeigu SensiCare fazė jau atlikta ir vanduo jau pilamas, nauja programa paleidžiama **nekartojant SensiCare fazės**. Vanduo ir skalbimo priemonė neišleidžiami, kad būtų išvengta švaistymo. Ekrane rodoma maksimali programos trukmė atnaujinama maždaug kas 20 minučių paleidus naują programą.

15.11 Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas

Jeigu ekrane rodomas pranešimas, informuojantis, kad galite pridėti arba išimti drabužius, visada galite atidaryti dureles.

Kol veikia vykdoma programa arba atidėtas paleidimas, prietaiso durelės yra užrakintos.

Ekrane matysite indikatorių 🔒.

ⓘ

Jeigu temperatūra yra per aukšta, per daug vandens būgne ir (arba) būgnas vis dar sukasi, jūs neturėtumėte atidaryti durelių.

Norėdami įdėti arba išimti drabužius:

1. Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||.

Ekrane išsijungia susijęs durelių užrakinimo indikatorius 🔒.

2. Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu reikia, pridėkite arba išimkite drabužius. Uždarykite dureles ir palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||.

Programa ar atidėto paleidimo funkcija toliau vykdoma.

15.12 Programos pabaiga

Pasibaigus programai, prietaisas išsijungia automatiškai. Suveikia garsinis signalas (jeigu įjungtas). Ekrane rodoma Atlikta, užbaigta pažangos linija ir Drabužių išėmimas pranešimas.

Išsijungs mygtuko Pradžia / pristabdymas ▷|| indikatorius.

Durelės atsirakins, o indikatorius 🔑 išsijungs.

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻.

Pasibaigus programai prietaisas automatiškai išsijungia po penkių minučių.

ⓘ

Kai prietaisą vėl įjungiate, prietaisas siūlo naudoti Eco 40-60 kaip numatytąją programą. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.

2. Ištraukite iš prietaiso skalbinius.
3. Įsitikinkite, kad būgnas tuščias.
4. Palikite dureles ir skalbiklių stalčiuką atidarytus, kad neatsirastų pelėsis ir nemalonus kvapas.

15.13 Vandens išleidimas pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programą arba parinktį, kurios atveju po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, programa yra baigta, tačiau:

- Ekrane rodoma išleidimo fazė, o durelės užrakintos 🔑.
- Pradės mirksėti mygtuko Pradžia / pristabdymas ▷|| indikatorius.
- Būgnas vis dar reguliariai pasukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Durelės liks užrakintos.
- Jeigu norite atidaryti dangtį, išleiskite vandenį:

15.14 Budėjimo funkcija

Budėjimo funkcija automatiškai išjungs prietaisą, kad sumažėtų energijos sąnaudos, jei:

- prietaiso nenaudojate 5 minutes ir nevykdoma jokia programa.
  Jei prietaisą norite vėl aktyvuoti, paspauskite Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.
- Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo programos pabaigos.
  Jei prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.
  Įjungus prietaisą iš budėjimo režimo, pradžioje visuomet nustatoma Eco 40-60 programa.
  Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.

ⓘ

Jeigu nustatėte programą ar parinktį, kuriai pasibaigus vanduo paliekamas būgne, budėjimo funkcija **neišjungs** prietaiso, kad suveiktų priminimas dėl vandens išleidimo.

ⓘ

Jei nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija aktyvi, mirksės tik indikatorius 📶.

16. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Žr. saugos skyrius.

16.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmė.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Valyti skalbimo priemonės dalytuvą ir druskos skyrių	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

16.2 Pašalinių daiktų išėmimas

ⓘ

Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti. Žr. „Patarimai“, „Skalbinių kiekis“.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Žr. „Dviejų juostelių durelių sandariklis“, „Būgno valymas“, „Vandens išleidimo siurblio valymas“ ir „Vandens įleidimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas“. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

16.3 Valymas iš išorės

Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusausinkite visus paviršius.

Nenaudokite šveitimo kempinių arba bet kokios braižančios medžiagos.

⚠ **DĖMESIO**

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.

⚠ **DĖMESIO**

Nevalykite metalinių paviršių chloro pagrindo plovikliu.

16.4 Kalkių nuosėdų šalinimas

ⓘ

Jeigu reguliariai naudojate druską, kad suveiktų „SoftWater“ technologija, galite nevykdyti čia aprašytos kalkių nuosėdų šalinimo procedūros.

ⓘ

Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę (kartais pašalinti kalkių nuosėdas).

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų.

ⓘ

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

16.5 Profilaktinis skalbimo ciklas


Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos temperatūros ir trumpų programų naudojimo gali susidaryti skalbimo priemonių nuosėdų, likti pūkų, pradėti augti bakterijos ir būgno viduje susidaryti plonas mikroorganizmų sluoksnis. Dėl to gali atsirasti blogas kvapas ir pelėsis.

Norėdami pašalinti šias nuosėdas ir išvalyti prietaiso vidų, bent kartą per mėnesį atlikite techninės priežiūros skalbimo ciklą:

1. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
2. Vykdykite programą medvilnei skalbti, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiamųjų miltelių arba, jeigu yra, vykdykite programą Skalbyklės valymas.

16.6 Durelių tarpinė

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

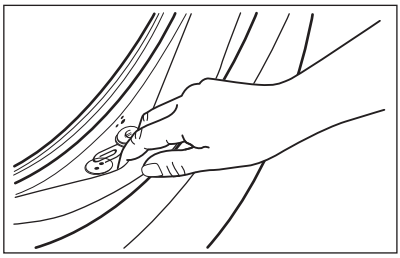

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

Visuomet laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.

16.7 Būgno valymas

Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų nepageidaujamų nuosėdų.

Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje

Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės. Nevalykite būgno rūgštiniais kalkių šalinimo gaminiais, šveičiamosiomis priemonėmis su chloru arba plieniniais šveitikliais.

Nuodugnus valymas:

1. Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

2. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
3. Į tuščią būgną rankomis įdėkite nedidelį kiekį skalbiamųjų miltelių ar specialaus gaminio, kad išplautumėte likučius.


Kartais skalbimo ciklo pabaigoje ekrane gali būti rodoma piktograma ✧: tai yra rekomendacija atlikti būgno valymą. Atlikus būgno valymą, pranešimas išnyksta.

16.8 Ploviklio dalytuvo ir druskos skyrelio valymas


Prieš valant patikrinkite, ar visi skyreliai tušti.


Norėdami išvengti galimo išdžiūvusio skalbiklio, audinių minkštiklio nuosėdų, pelėsio susidarymo dalytuvo stalčiuje ir (arba) druskos skyrelio užsiteršimo druska, kas du mėnesius atlikite šią valymo procedūrą, kaip paaiškinta šiose schemose.

1. Atidarykite stalčių. Paspauskite fiksatorių kaip parodyta paveikslėlyje ir ištraukite stalčių.

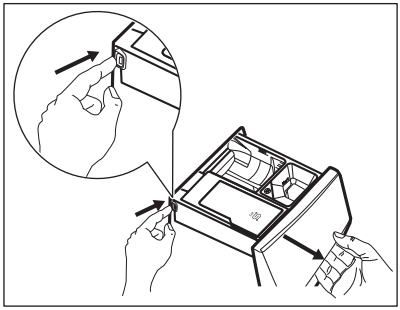


2. Išimkite audinių minkštiklio įdėklą ir skystos skalbimo priemonės talpyklę, jeigu įdėta.

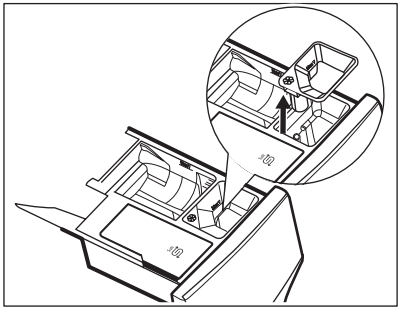


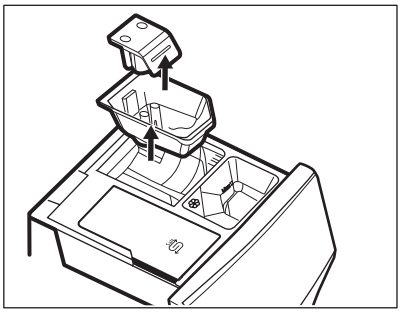


3. Išplaukite stalčių ir visus įdėklus po tekančiu vandeniu.

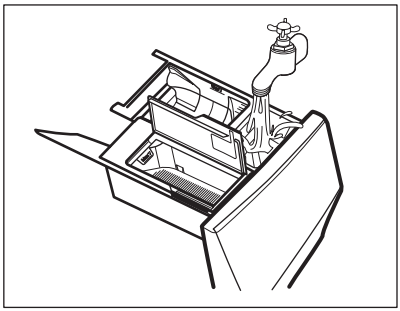


4. Patikrinkite, ar iš ploviklio dalytuvo buvo pašalinti visi ploviklio likučiai. Naudokite šluostę.

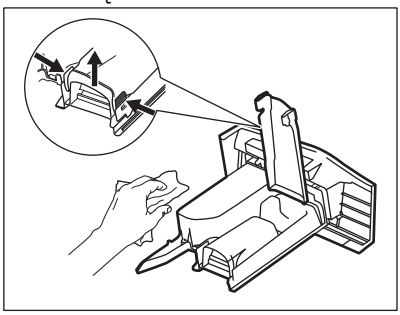

5. Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo priemonės. Įdubai valyti naudokite mažą šepetėlį.

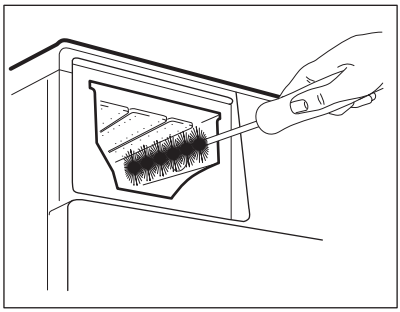

6. Įdėkite skalbimo priemonių stalčių ir kreipiamuosius bėgelius ir jį uždarykite. Paleiskite skalavimo programą su tuščiu būgnu.

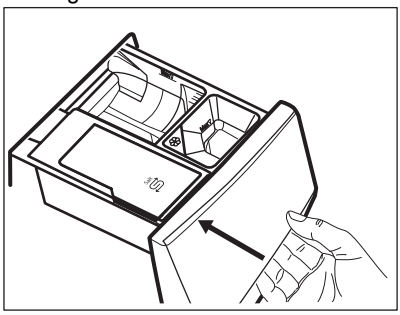

16.9 Išleidimo siurblio filtro valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.

ⓘ

Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo siurblio filtrą ir įsitikinkite, kad jis švarus.


Išvalykite drenažinio siurblio filtrą, jei:
- Iš prietaiso neišbėga vanduo.
- Būgnas nesisuka.
- Dėl užstrigusios drenažo plūdės prietaisas skleidžia neįprastą triukšmą.
- Atsidarys pranešimas Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras..

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Nebandykite išimti filtro, kol prietaisas veikia.
- Nevalykite siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo yra karštas. Palaukite, kol vanduo atvės


Siurblio filtrą valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.

1. Atidarykite siurblio dangtelį.

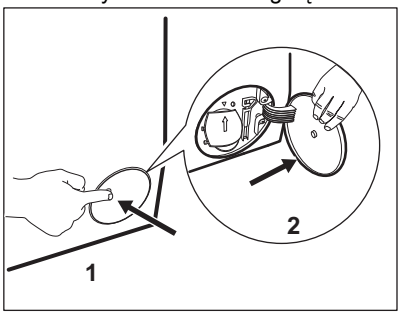


2. Po išleidimo siurbliu padėkite tinkamą indą, į kurį galėtų ištekėti vanduo.

3. Nuleiskite išleidimo lataką žemyn. Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart iššluostyti vandenį, jei išbėgs.

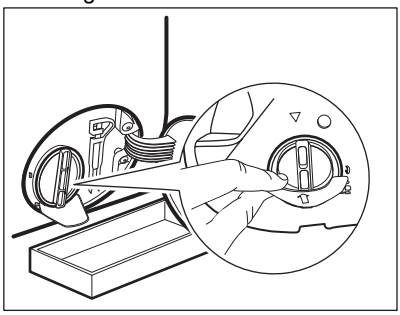


4. Pasukite filtrą 180 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atsuktumėte, bet jo paties neištraukite. Tegul vanduo teka.

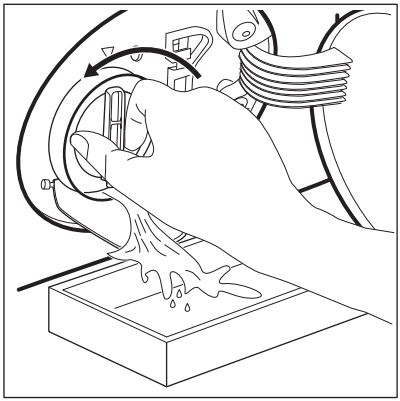

5. Kai dubuo bus pilnas vandens, vėl užsukite filtrą ir išpilkite vandenį iš indo.


6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol vanduo nustos tekėti.

7. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte.

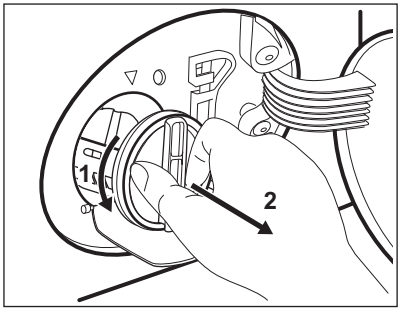


8. Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.


9. Patikrinkite, ar pasukta siurblio sparnuotė laisvai sukasi. Jeigu ne, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

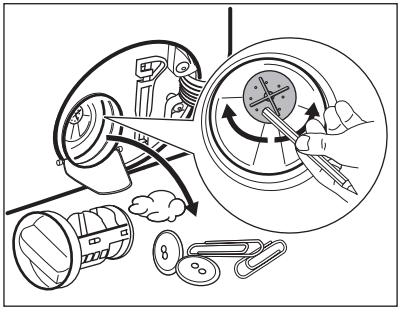


10. Išplaukite filtrą vandeniu iš čiaupo.

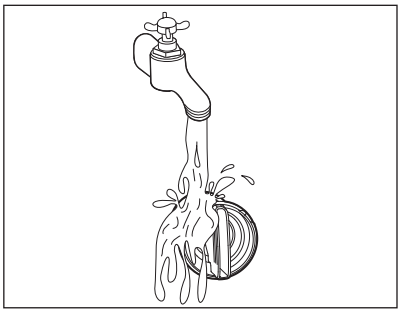

11. Įdėkite filtrą atgal į specialius kreiptuvus, pasukę jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad nebūtų nuotėkio.

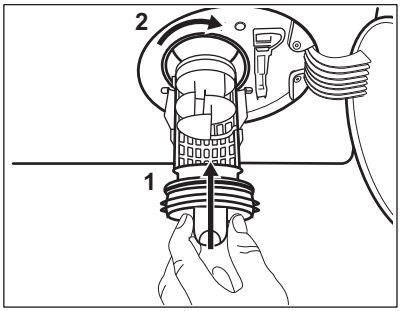

12. Uždenkite siurblio dangtelį.

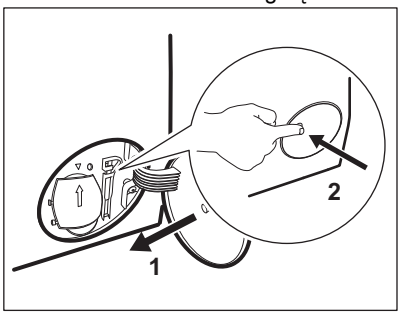


Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

- **a.** Į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių įpilkite 2 litrus vandens.
- **b.** Paleiskite programą, kad išleistumėte vandenį.


16.10 Vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas

Du kartus per metus rekomenduojama valyti abu vandens padavimo žarnos ir vožtuvo filtrus, kad būtų pašalintos per laiką susikaupusios nuosėdos. Filtrus valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


1. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo čiaupo ir išvalykite filtrą.

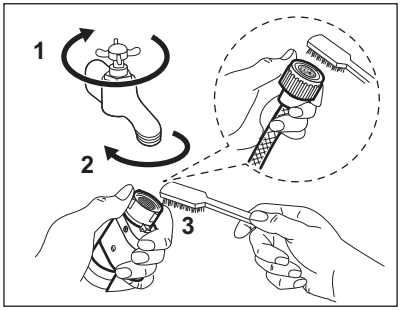

2. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo prietaisą, atsukę veržlę.

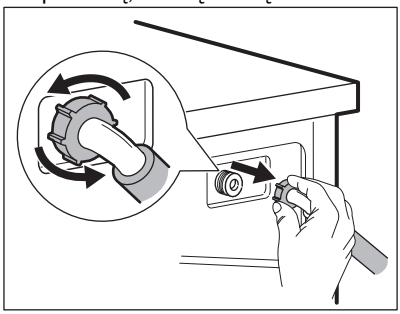


3. Prietaiso gale esantį vožtuvo filtrą valykite dantų šepetėliu.

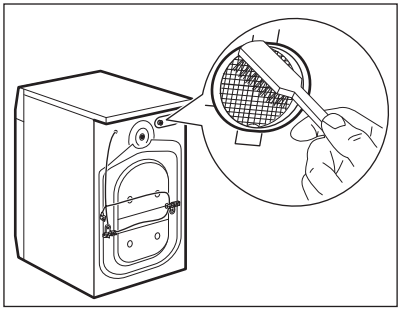

4. Kai vėl jungsite žarną prie prietaiso galo, pasukite ją kairėn arba dešinėn (ne

vertikalioje padėtyje), atsižvelgdami į savo vandens čiaupo padėtį.

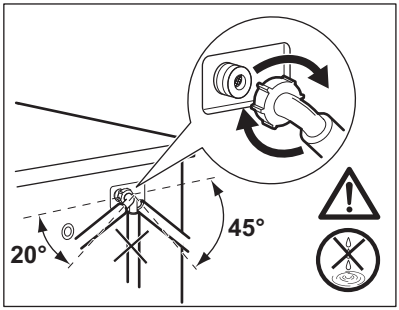

16.11 Avarinis vandens išleidimas

Jeigu prietaisas negali išleisti vandens, atlikite tą patį procesą, aprašytą paragrafe „Vandens išleidimo siurblio valymas“. Jeigu reikia, išvalykite siurblį.

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

1. Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio dalytuvo pagrindinį skalbimo skyrių.
2. Paleiskite programą, kad vanduo būtų išleistas.

16.12 Apsauga nuo užšalimo

Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur temperatūra gali nukristi apie 0 °C ir žemiau, išleiskite vandens įleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siurblyje likusį vandenį.

1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos galus į indą ir palaukite, kol vanduo ištekės iš žarnos.
4. Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. skyrių, kaip išleisti vandenį avariniu būdu.
5. Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl prijunkite vandens įleidimo žarną.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl žemos temperatūros.

17. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

17.1 Klaidų kodai ir galimi sutrikimai

Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs. Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lenteles).

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Tam tikrų sutrikimų atveju, valdymo skydelyje matysite klaidos pranešimą, o Pradžia / pristabdymas ▷|| **mygtukai gali pradėti mirksėti:**

Sutrikimas	Sprendimas

Patikrinkite, ar atsuktas vandens įleidimo čiaupas: Prietaisas neprisipildo vandeniu.	• Patikrinkite, ar atidarytas vandens čiaupas • Patikrinkite, ar pakankamas tiekiamo vandens slėgis. Susisiekite su vietine vandens tiekimo kompanija. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi, pažeista ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie įvado. • Patikrinkite, ar neužsikimšę vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtrai. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras.: Iš prietaiso neišbėga vanduo.	• Patikrinkite, ar neužsikimšo praustuvo čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna tinkamai sujungta. • Jei pasirinkote programą be vandens išleidimo, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę. Jeigu tarp pasirenkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Jei pasirinksite programą, kuri nesibaigia vandens išleidimu, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę.
Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės: Prietaiso durelės atidarytos arba uždarytos netinkamai.	• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės
Programa tęsis, kai elektros tiekimas stabilizuosis: Triktys elektros tiekimo tinkle.	• Palaukite, kol elektros tiekimas stabilizuosis.

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai, išjunkite ir įjunkite prietaisą.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Kitų prietaiso gedimų ar sutrikimų atveju sprendimų ieškokite toliau pateiktoje lentelėje.

Problema	Sprendimas
Programa nepasileidžia.	• Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo. • Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės • Patikrinkite, ar saugiklio dėžėje esantis saugiklis neperdegė. • Įsitikinkite, kad tikrai palietėte Pradžia / pristabdymas ▷‖. • Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite paleidimo nustatymą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. • Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta. • Patikrinkite tinkamai pasukta programų pasirinkimo rankenėlė.
Prietaisas prisipildo vandeniu, o tada vanduo iš karto išteka.	• Patikrinkite, ar vandens išleidimo vožtuvas tinkamoje padėtyje. Galbūt žarna įrengta per žemai. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.

Problema	Sprendimas
Neveikia gręžimo fazė arba skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprastai.	• Pasirinkite gręžimo programą. Jeigu tarp pasirenkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Pakoreguokite skalbinių kiekį ir paleiskite gręžimo programą dar kartą. Šią triktį gali sukelti išsibalansavusi prietaiso padėtis.
Ant grindų yra vandens.	• Patikrinkite, ar sandarios vandens žarnų jungtys. • Patikrinkite, ar nepažeistos vandens tiekimo ir išleidimo žarnos. • Patikrinkite, ar naudojate tinkamą plovimo priemonę ir reikiamą jos kiekį.
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių.	• Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta programa, kurios pabaigoje vanduo neišleidžiamas. • Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi. • Jeigu būgne yra vandens, pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinktinų programų nėra gręžimo ir vandens išleidimo, jas galite paleisti programėle. • Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą. • Galimai prietaisas sugedo. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą Jeigu reikia atidaryti dureles, atidžiai perskaitykite skyrių „Avarinis durelių atidarymas“. • Pasirūpinkite, kad Nuotolinio paleidimo režimas nebūtų įjungta. Išjunkite jį.
Ekrane pamatysite pranešimą „Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi““.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.
Programėlė negali prisijungti prie prietaiso.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių. • Prietaisą arba išmanųjį įrenginį reikia vėl konfigūruoti, nes įdiegtas naujas maršrutizatorius arba pasikeitė jo konfigūracija.
Programėlė dažnai nesusijungia su prietaisu.	• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba praplėskite ryšio diapazoną. • Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalui netrukdo mikrobangos. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Pabandykite vienu metu nenaudoti mikrobangų krosnelės ir nuotolinio valdymo.
Ekrane matysite UPd. Visi mygtukai, išskyrus Įjungimas / išjungimas ⏻, bus neaktyvūs.	• Prietaisas parsisiunčia prieinamus atnaujinimus. Palaukite, kol bus baigtas atnaujinimo procesas. Jeigu išjungsite prietaisą atnaujinimo metu, jis tęs atnaujinimą, kai jį vėl įjungsite.
Prietaisas kelia neįprastą triukšmą ir vibruoja.	• Patikrinkite, ar prietaisas stabilus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Patikrinkite, ar pašalinote visus pakavimo elementus ir (arba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Pridėkite daugiau skalbinių. Skalbinių kiekis gali būti per mažas.

Problema	Sprendimas
Prietaisui veikiant ilgėja arba trumpėja programos trukmė.	• SensiCare System funkcija keičia programos trukmę priklausomai nuo skalbinių tipo ir kiekio. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ – „SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas“.
Skalbimo rezultatai netenkina.	• Padidinkite skalbimo priemonės kiekį arba naudokite kitą skalbimo priemonę. • Prieš skalbimą įdėkite specialios dėmių šalinimo priemonės. • Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą temperatūrą. • Sumažinkite skalbinių kiekį. • Pasirūpinkite, kad į skyrelį Salt nebūtų įpilta kitos rūšies skalbimo priemonės. Žr. „Skalbimo priemonės ar kitų priedų pašalinimas iš druskos skyrelio“. • Pasirūpinkite, kad į skyrelį nebūtų įpilta druskos. Jeigu taip nutiktų, paleiskite skalavimo arba skalbimo ciklą.
Skalbimo ciklo metu būgne per daug putų.	• Sumažinkite skalbimo priemonės, tablečių arba vienos dozės ruošinių kiekį.
Naudojate per daug druskos.	• Patikrinkite, ar skalavimo fazei buvo nustatytas vandens minkštiklio naudojimas. Žr. skyriaus „Vandens minkštiklis (ColourCare)“ paragrafą „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“.
Druska nesunaudota.	• Galimai reikia atlikti vandens minkštiklio regeneraciją: paleiskite Medvilnė arba Sintetika ciklą. Žr. skyrių „Vandens minkštiklis (ColourCare)“ – „Vandens minkštiklio regeneracija“.
Neįsijungia būgno indikatorius.	• Patikrinkite, ar neperdegė LED lemputė. Jei norite ją pakeisti, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Patikrinę, įjunkite prietaisą. Prietaisas toliau tęs anksčiau pradėtą programą.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje.

17.2 Avarinis durelių atidarymas

Dingus elektros tiekimui arba sugedus prietaisui, prietaiso durelės lieka užrakintos. Prietaisui grąžinus maitinimą skalbimo ciklas tęsiamas toliau. Jeigu sugedus prietaisui durelės lieka užrakintos, jas galima atidaryti naudojant avarinio atrakinimo funkciją.

Prieš atidarydami dureles

⚠ DĖMESIO

Nudegimų pavojus! Įsitikinkite, kad vandens ir skalbinių temperatūra nėra labai aukšta. Jeigu reikia, palaukite, kol atvės.

⚠ DĖMESIO

Pavojus susižeisti! Įsitikinkite, kad būgnas nesisuka. Jeigu reikia, palaukite, kol būgnas nustos suktis.


ⓘ

Įsitikinkite, kad būgne nėra per daug vandens. Jeigu reikia, atlikite avarinį vandens išleidimą (žr. „Avarinis vandens išleidimas“ skyriuje „Valymas ir priežiūra“).

Norėdami atidaryti dureles, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.

2. Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.
3. Atidarykite filtro sklendę.
4. Vieną kartą patraukite avarinio atrakinimo svirtelę žemyn. Patraukę ją žemyn dar kartą laikykite ir atidarykite prietaiso dureles.

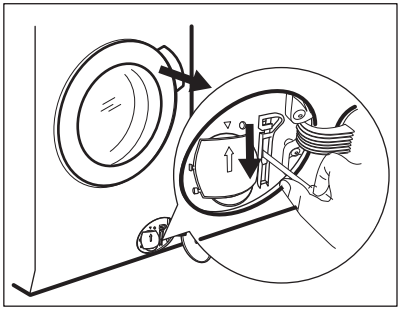


5. Išimkite skalbinius ir uždarykite prietaiso dureles.
6. Uždarykite filtro sklendę.

17.3 Skalbiklio ar kitų priedų šalinimas iš druskos skyrelio Salt

Netyčia į skyrelį Salt įpiltą bet kokios rūšies skalbiklį ir priedus reikia visiškai pašalinti.

Jeigu taip nutiktų, atlikite šiuos veiksmus:

1. Ištraukite stalčių.

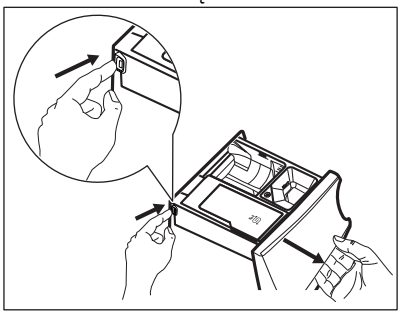

2. Pašalinkite visus ploviklio ar priedo pėdsakus ir gerai išvalykite skyrelį.
3. Vėl įdėkite stalčių ir įpilkite druskos į skyrelį Salt.
4. Uždarykite stalčių.
5. Vykdykite medvilnės ar sintetikos ciklą, nesutrumpinę laiko, kad atkurtumėte vandens minkštiklio funkciją.

18. SĄNAUDŲ VERTĖS

18.1 Komentaras

ⓘ

Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas. Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.
Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų lentelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje **https://eprel.ec.europa.eu**, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį.

ⓘ

Vertės ir programos trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingas sąlygas (pvz., kambario temperatūrą, vandens temperatūrą ir slėgį, skalbinių kiekį ir rūšį, maitinimo įtampą) ir taip pat, jei pakeisite programos numatytąją parinktį.

18.2 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023

Eco 40-60 programa[1)]	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 2)	°C	aps./ min.[3)]
Pilna įkrova	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Pusė įkrovos	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Ketvirtis įkrovos	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Naudojant suminkštintą vandenį garantuojami puikūs rezultatai ir mažos energijos sąnaudos. Jei norite, kad tie rezultatai neblogėtų, nustatykite tinkamą vandens kietumo lygį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje, ir reguliariai naudokite druską dervoms regeneruoti.

2) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

3) Maksimalus gręžimo greitis.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Išjungta (W)	Budėjimas (W)	Atidėtas paleidimas (W)	Veikimas tinkle budėjimo režimu (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 minučių.

1) Funkcijos energijos sąnaudos per metus siekia maždaug 17,5 kWh. Jei norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Susiejimas per „Wi-Fi“.

18.3 Įprastos programos

ⓘ
Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min.[2)]
Medvilnė[3)] 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Medvilnė 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Medvilnė[4)] 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Ploni audiniai[5)] 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min.2)
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Gręžimo greičio indikatorius.

3) Tinka skalbti labai nešvarius tekstilės gaminius.

4) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maišytus audinius.


5) Skalbimo ciklas truks tiek pat, kiek ir nestipriai suteptų skalbinių ciklas.

19. TRUMPASIS VADOVAS

19.1 SmartSelect

SmartSelect padės taupyti energiją, laiką ir vandenį. Norėdami sužinoti daugiau, nuskenuokite QR kodą.

Kasdienis naudojimas

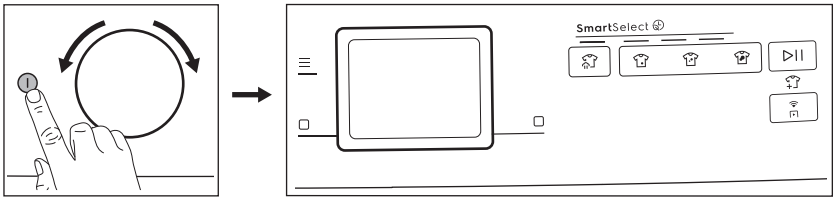

- Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Paspauskite mygtuką **Įjungimas / išjungimas**, kad įjungtumėte prietaisą.
- Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
- Nustatykite norimas parinktis paliesdami atitinkamus mygtukus.


Leiskite funkcijai SmartSelect padėti taupyti energiją ir vandenį.

Parinktys Itin lengvas skalb. ir Lengva gali būti naudojamos didžiąją laiko dalį. Naudokite Atšviežinti garais, kad drabužiai nebūtų skalbiami ir atnaujinami tik garais.

- Sudėkite skalbinius po vieną į būgną, neviršydami maksimalaus rekomenduojmo skalbinių kiekio. Uždarykite dureles ir

įsitikinkite, kad nebūtų skalbinių tarp sandariklio ir durelių.
- Įpilkite skalbimo priemonės ir kitų apdorojimo priemonių į tinkamą skalbiklio dozatoriaus skyrelį.
- Jei norite paleisti programą, palieskite mygtuką **Pradžia / pristabdymas** ▷||.
- Prietaisas pradeda veikti.
- Programai pasibaigus, išimkite skalbinius.
- Paspauskite mygtuką **Įjungimas / išjungimas** ⏻, kad išjungtumėte prietaisą.

19.2 Išleidimo siurblio filtro valymas

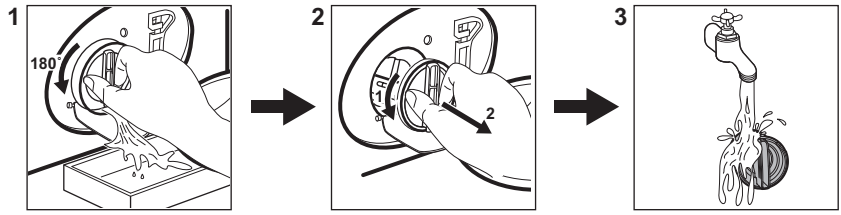

Reguliariai išvalykite filtrą ir, ypač, jei ekrane rodomas įspėjamasis kodas E20.

19.3 Programos

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Eco 40-60	11.0 kg	Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilnei skalbti. Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti.
UltraQuick 39 min.	8.0 kg	Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai. Ši programa leidžia greitai pasiekti puikių skalbimo rezultatų. ⓘ Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jei pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja, taip užtikrinant tobulą rezultatą.
Medvilnė	11.0 kg	Balti ir spalvoti medvilniniai audiniai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Sintetika	5.0 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai.
Ploni audiniai	2.0 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė, poliesteris.
Vilna/Šilkas	3.0 kg	Skalbyklėje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir gležni audiniai.
Greitoji 20 min.	3.0 kg	Mažai sutepti arba tik kartą naudoti medvilniniai ir sintetiniai audiniai.

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Sportinė apranga	5.0 kg	**Sportinė apranga, sintetinio pluošto audiniai**, pvz., poliesteris, poliesterio-elastano mišiniai, poliamidas. Tinka prakaitui ir kūno nešvarumams nuo techninių sportui skirtų audinių pašalinti.
Džinsai	4.0 kg	Džinsai ir džinsiniai audiniai.
Lauko apranga	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Šiuolaikiški sportiniai lauko drabužiai.
Pūkinės striukės	2.0 kg	Vienas sintetinis užklotas, drabužiai su pamušalais ir kamšalais, antklodės, pūkinės striukės.
Antibakterinė	11.0 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši skalbimo programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų. **3)** Ji taip pat užtikrina alergizuojančių dalelių kiekio sumažinimą.
Šilkas	0.5 kg	Speciali programa šilkui ir mišriems sintetiniams audiniams.
Antklodė	3.0 kg	Sintetinėms, natūralių plunksnų ir pūkinėms antklodėms, drabužiams su pamušalu ar kamšalu, antklodėms.
Skalbyklės valymas	-	Profilaktinis būgno valymas.
Gręž./Išleidimas	11.0 kg	Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno. Visi audiniai, išskyrus vilnonius ir gležnus.
Skalavimas	11.0 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalavimo ir gręžimo programa.

1) Skalbimo programa.

2) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

3) Išbandyta su: „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

19.4 Daugiau programų

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Rankšluosčiai	4.0 kg	Medvilniniai rankšluosčiai ir vonios chalatai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Treniruočių apr.	1.0 kg	Rekomenduojama nedideliam sportinių drabužių kiekiui.
Futbolo-regbio apr.	5.0 kg	Futbolo ir regbio apranga su poliesteriu, poliesterio-elstano mišiniu, poliamidu ir mikropluošto audiniais. Specialusis pamirkymo ciklas skirtas šviežioms dėmėms pašalinti.
Slid. apranga	2.0 kg	Puikiai tinka sunkiems drabužiams, pvz., slidinėjimo striukėmis ir kitiems kalnų drabužiams.
Bėgimo batai	1.0 kg	Švelni skalbimo programa bėgimo bateliams skalbti.
Antialerginė	11.0 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa su garais padeda pašalinti mikrobus ir bakterijas.
Gyvūnų plaukai	2.0 kg	Skalbimo programa, pritaikyta naminių gyvūnų plaukams / pūkams nuo skalbinių šalinti

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Pagalvė	3.0 kg	Sukurta 2 mažesnėms dekoratyvinėms ir 1 didelei miego pagalvei skalbti. Pagalves rekomenduojame skalbti su užvalkalais. Bus atnaujinta su kai kuriais matmenų patikslinimais.
Kūdikių drabužiai	4.0 kg	Švelnus ciklas kūdikių drabužiams skalbti.
Lininiai drabužiai	2.0 kg	Specialusis delikataus skalbimo ciklas, pritaikytas baltiems ir spalvotiems lino pluošto audiniams skalbti.
Užuolaidos	2.0 kg	Speciali programa užuolaidoms.
Patalynė XL	4.5 kg	Skalbimo ciklas, skirtas skalbti iki trijų patalynės komplektų, kurių vienas gali būti dviem žmonėms skirto dydžio.
Lengvas lyginimas	4.5 kg	Sintetiniai gležni skalbiniai.
Greitoji	0.5 kg	Mažai sutepti medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai.
Atšviežinti garais	2.0 kg	Garinimo programa medvilnei, sintetikai ir gležniems audiniams.
Garai kašmyrui	2.0 kg	Garinimo programa vilnai ir kašmyrui.
Marškiniai	2.0 kg	Vidutiniškai sutepti mdvilniniai ir maišytų audinių marškiniai; ciklo pabaigoje skalbinių lyginimui palengvinti taikomas jų apdorojimas garais. Pasibaigus programai, drabužį iš karto pakabinkite ant pakabos, kad išdžiovintumėte ir pasiektumėte geriausių rezultatų.

Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai, padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas**.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Rankšluosčiai	▲	▲	▲	--	--
Treniruočių apr.	--	▲	▲	--	▲
Futbolo-regbio apr.	--	▲	▲	--	▲
Slid. apranga	--	▲	▲	--	▲
Bėgimo batai	--	--	--	▲	▲
Antialerginė	▲	▲	--	--	▲
Gyvūnų plaukai	▲	▲	▲	--	
Pagalvė	--	--	--	▲	▲
Kūdikių drabužiai	--	--	--	▲	▲
Lininiai drabužiai	--	--	--	▲	▲
Užuolaidos	--	▲	▲	--	--
Patalynė XL	--	▲	▲	--	--

Programa	Universalūs milteliai [1)]	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Lengvas lyginimas	--	--	--	▲	▲
Greitoji	--	▲	▲	--	▲
Marškiniai	▲	▲	▲	--	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

19.5 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis.

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
  - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
  - skysti skalbikliai (įskaitant vienos dozės skalbiklius), skirti žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Nemaišykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
  - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
  - skalbiniai sutepti nestipriai.
  - skalbiant susidaro daug putų.
- Jei naudojate skalbimo tabletes arba kapsules, visada dėkite jas į būgną, o ne į skalbimo priemonės stalčiuką, taip pat laikykitės atitinkamo gamintojo nurodymų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:
- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali papilkėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:
- pernelyg didelį putojimą;
- blogesnį skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalavimą;
- didesnį poveikį aplinkai.

19.6 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmė.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Valyti skalbimo priemonės dalytuvą ir druskos skyrių	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų. Rekomenduojame retkarčiais

paleisti ciklą tuščiu būgnu, naudojant kalkių šalinimo priemone.


Pašalinių daiktų išėmimas

ⓘ

Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Durelių tarpinė
Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

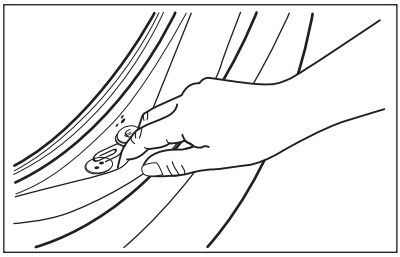

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.

19.7 „Wi-Fi“ prietaiso prijungimas

„Wi-Fi“ įjungimas

ⓘ

Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas. Taip pat galima įjungti „Wi-Fi“ nuostatų meniu.

Šios fazės metu ekrane rodoma „Wi-Fi“ piktograma ir pranešimas „**Paleidžiama...**“. Po kurio laiko pasirodo pranešimas „**Paruošta prisijungti**“ ir piktograma .

Prietaiso prijungimas

ⓘ

Prieš tęsdami tolesnius veiksmus įsitikinkite, kad Programėlė atsisiųstas bei sukonfigūruotas ir išmanusis įrenginys prijungtas prie namų tinklo. Žr. pastraipą „Programėlės diegimas ir konfigūravimas“.

Išmaniajame įrenginyje atidarykite Programėlė ir laikykitės rodomų nurodymų, kad pridėtumėte prietaisą.

Susiejimo fazės metu Programėlė gali nukreipti į išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ nuostatas, kad būtų galima pasirinkti namų tinklą, ir norint prijungti prietaisą reikia įvesti „Wi-Fi“ slaptažodį.

Po **Jungiamasi...** fazės, jei sėkmingai baigta, rodomas pranešimas „**Prisijungimas sėkmingas**“. Priešingu atveju bus rodomas pranešimas „**Nepavyksta prisijungti**“.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti Programėlė ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo
Kai prietaisas bus sėkmingai parengtas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)
Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas, prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys

anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

Kaip sujungti žr. skyriuje „Prietaiso prijungimas“.

„Wi-Fi“ išjungimas
Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10 sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs. „Wi-Fi“ taip pat galima išjungti nuostatų meniu.

Patvirtinus nustatymą iš naujo, ekrane rodomas pranešimas „**Tinklas atkurtas**“, o „Wi-Fi“ išjungiamas.

20. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas simboliu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Tausokite aplinką ir žmonių sveikatą – tinkamai rūšiuokite elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Prietaisų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis, jei jie pažymėti ženklu . Priduokite šį gaminį vietiniame atliekų surinkimo punkte arba susisiekite su savivaldybės atstovais dėl papildomos informacijos.

Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.



Во нашите напори да бидеме одржливи, ги намалуваме хартиените средства и ги даваме целосните кориснички прирачници на интернет. Пристапете му на вашиот целосен кориснички прирачник на **electrolux.com/manuals**



Добијте совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка на **electrolux.com/support**



Купувајте додатоци, потрошни материјали и оригинални резервни делови за вашиот апарат на **electrolux.com/shop**

Можноста за промени е задржана.

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....296
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА....298
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ....301
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ....303
5. МОНТАЖА....303
6. КОНТРОЛНА ПЛОЧА И SMARTSELECT....307
7. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА....308
8. ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ПРВПАТ....311
9. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА....312
10. ОМЕКНУВАЧ ЗА ВОДА (COLOURCARE)....312
11. ПРОГРАМИ....316
12. WI-FI – ПОВРЗУВАЊЕ СО ПОСТАВКАТА....325
13. ОПЦИИ....328
14. ПОСТАВКИ....332
15. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА....334
16. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ....339
17. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ....345
18. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ....350
19. КРАТКО УПАТСТВО 351
20. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА....357

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ



Пред започнување на монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не сноси одговорност за повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или

употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него.
- Апаратот не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна возраст и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот освен ако не се под постојан надзор.
- Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3 години освен ако не се под постојан надзор.
- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
- Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот кога вратата е отворена.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за перење алишта од домашен тип, кои се перат само со машина.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.

- Максималната количина на полнење на апаратот е 11.0 кг.. Не ја надминувајте максималната количина на полнење на секоја програма (погледнете во поглавјето „Табела со програми“).
- Притисокот на водата при работа кај точката на влез на водата од доводот мора да биде меѓу 0,5 bar (0,05 MPa) и 10 bar (1,0 MPa).
- Отворите за вентилација во основата не смеат да бидат попречени од таписон, килим или било каков покривач за под.
- Апаратот мора да биде поврзан со водоводната мрежа со помош на добиениот комплет на црева, или нов комплет од црева кои ќе ги добиете од Овластениот сервисен центар.
- Старите комплети црева не смеат повторно да се користат.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов овластен сервисен центар или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Пред секое одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот за струја од приклучницата.
- Не користете вода во спреј со висок притисок и/или на пареа за чистење на уредот.
- Чистете го апаратот со влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа

ⓘ

Монтажата мора да биде направена во согласност со важечките државни закони.

- Извадете ја целата амбалажа и транспортните зартки вклучувајќи ја и пластичната четка со пластичен разделувач.
- Чувајте ги транспортните штрафови на сигурно место. Ако апаратот ќе се премести во иднина тие мора да бидат заштрафени за да се заклучи

барабанот и да се спречи внатрешно оштетување.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Не монтирајте го и не користете го апаратот на места каде што температурата е пониска од 0°C или каде што е изложен на атмосферски влијанија.
- Вклучете ја рерната.
- Проверете дали има циркулација на воздух меѓу апаратот и подот.
- Кога апаратот е поставен во неговата постојана позиција, проверете дали е правилно порамнет со помош на либела. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не се порамни.
- Немојте да го монтирате апаратот директно над одводот на подот.
- Не прскајте вода на апаратот и не го изложувајте на претерана влажност.
- Не монтирајте го апаратот на места каде што вратата на апаратот не може целосно да се отвори.
- Не ставајте затворен сад под апаратот за собирање вода во случај на протекување. Контактирајте со Овластениот сервисен центар за да проверите кои додатоци можат да се користат.

2.2 Поврзување на струјата

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат е дизајниран да биде монтиран / поврзан со приклучок за заземјување во зградата.
- Секогаш користете правилно монтиран штекер отпорен на струјни удари.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжни кабли.
- Погрижете се да не ги оштетите приклучокот за струја и кабелот. Доколку кабелот за струја на апаратот треба да се замени, тоа мора да го направи нашиот Овластен сервисен центар.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот за струја е пристапен по монтирањето.
- Не допирајте го кабелот за струја или приклучокот со влажни раце.
- Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.

2.3 Поврзување за довод на вода

- Доводната вода не треба да биде потопла од 25 °C.
- Не ги оштетувајте цревата за вода.
- Пред да ги поврзете новите црева, цревата кои не биле користени подолг период, каде се направила некаква поправка или биле ставени нови уреди (мерачи за вода итн.), оставете ја водата да тече се додека не стане чиста и бистра.
- Проверете дали има видливи протекувања на вода за време или после првата работа на апаратот.
- Не користете продолжено црево ако доводното црево е кратко. Јавете се во овластениот сервисен центар за замена на доводното црево.
- Кога го отпакувате апаратот, можно е од цревото за цедење да истече вода. Ова е заради тестирањето на апаратите со вода во самата фабрика.
- Можете да го продолжите одводното црево за максимум 400 см. Јавете се во овластениот сервисен центар за да добиете друго одводно црево и продолжеток.
- Проверете дали има пристап до чешмата по монтирањето.

2.4 Употреба

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, струен удар, пожар, изгореници или оштетување на апаратот.

- Следете ги безбедносните упатства на пакувањето на детергентот.
- Не ставајте запаливи производи или предмети кои се мокри заедно со запаливи производи во апаратот, или во негова близина.
- Немојте да перете многу валкани такенини, масни или други замастени материјали. Може да ги оштети гумените делови на апаратот. Исперете ги претходно рачно пред да ги ставите во апаратот.
- Не користете мириси за алишта за перење за да избегнете ризик од оштетување на пластичните и гумените делови на апаратот.
- Не допирајте го стаклото на вратата додека програмата е во функција. Стаклото може да биде жешко.
- Проверете дали сите метални предмети се извадени од алиштата.

2.5 Внатрешна светилка

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Постои ризик од повреда.

- Видливо ЛЕД-зрачење, не гледајте директно во зракот.
- За да го замените внатрешното светло, контактирајте со Овластениот сервисен центар.

2.6 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Треба да знаете дека само-поправката или непрофесионалната поправка може да имаат последици врз безбедноста и може да ја направи гаранцијата неважечка.
- Следниве резервни делови се достапни најмалку 10 години откако ќе биде прекинато производството на моделот: мотор и моторни четки, предавател помеѓу мотор и барабан, пумпи, пригушувачи и амортизери, барабан, лопатки за барабан и соодветни лагери, грејачи и грејни елементи, вклучително и топлински пумпи, цевки и слична опрема, вклучувајќи црева, вентили, филтри и аквастопи, печатени плочи, електронски дисплеи, прекинувачи за притисок, термостати и сензори, софтвер и фирмвер, вклучително и софтвер за ресетирање, врата, шарки за врати и заптивки, други заптивки, склопки за заклучување на вратите, пластични периферни уреди како што се диспензери за детергент. Времетраењето може да биде подолго во вашата земја. За повеќе информации, посетете ја нашата веб-страница.
- Треба да знаете дека некои од овие резервни делови се достапни само кај професионални сервисери, и дека не сите резервни делови се релевантни за сите модели.
- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

2.7 Расходување

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

- Исклучете го апаратот од струја и вода.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.
- Извадете ја кваката на вратата за да спречите затварање на деца или миленици во барабанот.
- Фрлете го апаратот во согласност со условите за фрлање на Искористена

електрична и електронска опрема (ИЕЕО).


3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

3.1 Специјални карактеристики


Вашата нова машина за перење ги исполнува сите современи барања за делотворен третман на алиштата со мала потрошувачка на вода, енергија и детергент, и со соодветна грижа за ткаенините.

- **Интерактивниот динамичен екран** го прави поставувањето и употребата на апаратот понепосредно и попријатно.
- **Поврзување преку Wi-Fi** и **Вклучување од далечина** ви овозможуваат да вклучите циклус, да комуницирате со вашата машина за перење и да го проверувате статусот на циклусот на перење со контрола од далечина.
- **SteamCare Системот**, благодарение на **Steam Cashmere** и **Steam Refresh** програмите нуди совршено решение за освежување дури и кај најделикатните алишта без перење. Употребете го овој нежен мирис направен специјално од **Electrolux** за да додаде пријатно чувтсво на „тукушто испраните“ алишта за да ги извадете непријатните мириси и ефектот на набори.
- Технологијата **ColourCare работи** како **омекнувач на вода** и ги отстранува тврдите материјали од водата на доводот и обезбедува омекната вода за перење. Спречени се повторните перења, тврдоста на алиштата, набирањето и бледеењето на бојата.
- **UltraCare Технологијата** е направена за да ги штити влакната на ткаенините благодарение на различните фази пред мешање кои прво го растворааат детергентот, а потоа омекнувачот на ткаенини во водата пред да се распределат на алиштата за перење. На тој начин се стига до секое влакно од ткаенината и истото се третира.
- Пареа за брз и лесен начин на освежување на алиштата. Нежните програми со пареа ги отстрануваат миризбите и ја намалуваат истуткаността на сувите ткаенини, така што треба малку енергија за да се испеглаат.
  Опција **Steam Anticrease** , го завршува секој циклус со нежна пареа што ги опушта влакната и го намалува туткањето на ткаенината. Пеглањето ќе биде полесно!
- **SensiCare System** ја открива количината алишта и го дефинира траењето на програмата во рок од 30 секунди. Програмата за перење е направена според видот алишта за перење и типот на ткаенина, а тоа значи перење за пократко време и со помала потрошувачка на енергија и вода од тоа што е потребно.

3.2 Преглед на апаратот

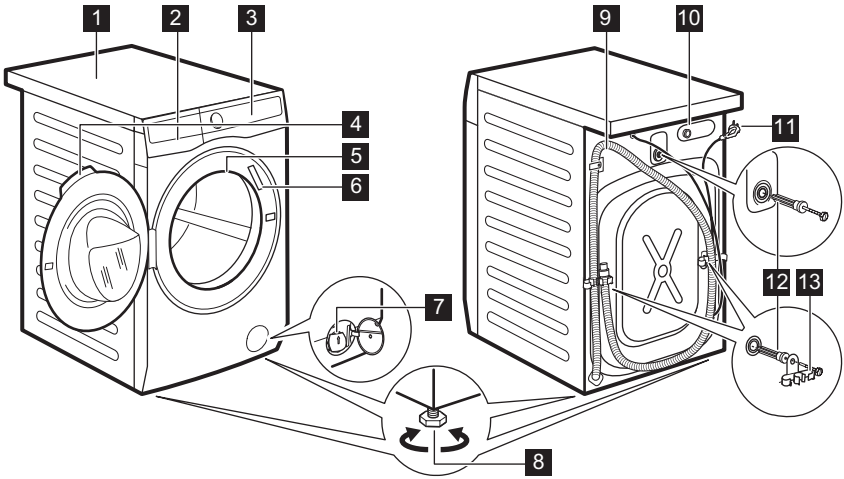

1 Работна површина
2 Дозер за детергент
3 Контролна плоча
4 Рачка на вратата
5 Внатрешна светилка
6 Плочка со спецификации
7 Филтер на одводната пумпа
8 Ногарки за ливелирање на апаратот
9 Одводно црево
10 Поврзување на доводното црево
11 Кабел за струја
12 Завртки за превоз
13 Потпора на црево

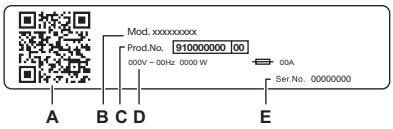

Плочката со спецификации содржи:

A. QR-код
B. Име на модел
C. Број на производ
D. Електричен напон
E. Сериски број

Скенирајте го **QR-кодот** со камера за да ја преземете нашата апликација од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори. Регистрирајте го вашиот производ и извлечете го максимумот од него.

- Пристапете до деталите, документацијата и написите за вашиот апарат за тоа како да ги користите најдобрите функции (Упатство за употреба исто така е достапно на **electrolux.com/manuals**)
- Добијте совети за користење, решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка (достапни и на **electrolux.com/support**)
- Купете додатоци, потрошен материјал и оригинални резервни делови за вашиот апарат (достапни и на **electrolux.com/shop**)

4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензија	Ширина/ Висина/ Вкупна длабочина	59.7 см /84.7 см /63.6 см
Поврзување на струјата	Напон Вкупна моќност Осигурувач Фреквенција	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Ниво на заштита од навлегување цврсти честички и влага дава заштитниот капак освен кога нисконапонската опрема нема заштита од влага		IPX4
Притисок на доводот на вода	Минимално Максимум	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Снабдување со вода 1)		Ладна вода
Максимално полнење	Памук	11.0 кг.

1) Поврзете го доводното црево со славина за вода со 3/4" навој.


5. МОНТАЖА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

5.1 Отпакување


1. Отворете ја вратата. Извадете ги сите предмети од барабанот.

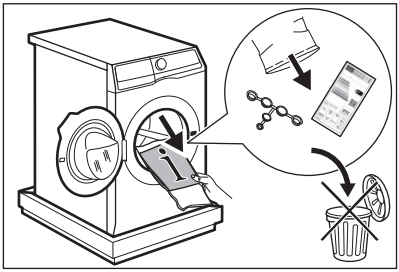

ⓘ

Додатоците доставени со апаратот може да се разликуваат во зависност од моделот.


2. Ставете го елементот за пакување на подот зад апаратот и внимателно спуштете го на неговата задна страна. Извадете ја заштитата од стиропор од долниот дел.

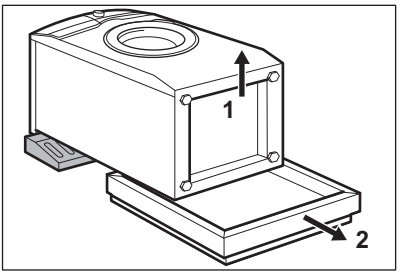

⚠ ВНИМАНИЕ!


Не легнувајте ја машина за перење на предната страна.

3. Вратете го апаратот во исправена позиција. Извадете го кабелот за струја и одводното црево од држачите за црева.

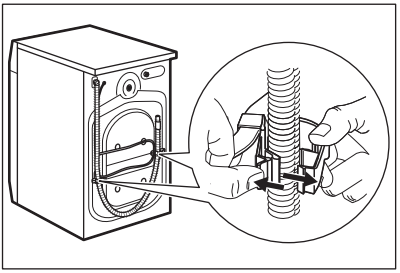


Од цревото за цедење може да истече вода. Тоа е затоа што машината за перење е тестирана во фабриката.

4. Извадете ги трите завртки за транспорт и извадете ги пластичните разделувачи.

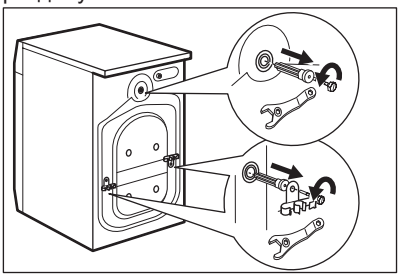

Ви препорачуваме да ги зачувате и пакувањето и завртките за транспорт бидејќи ќе ви требаат во случај да го преместувате апаратот.

5. Во отворите, поставете ги пластичните капачиња што ќе ги најдете во кесата со упатството за употреба.

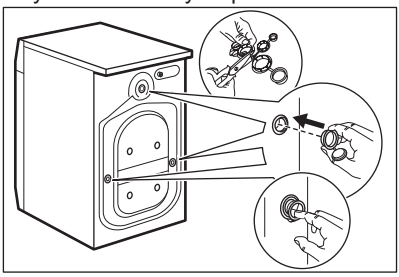

5.2 Информации за монтажа

Поставување и нивелирање

Прилагодете го точно апаратот за да спречете вибрации, бука и движење на апаратот кога работи.

1. Монтирајте го апаратот на рамен тврд под. Апаратот мора да биде нивелиран и стабилен. Проверете дали апаратот го допира ѕидот или други уреди и дали доволно проток на воздух под апаратот.

2. Разлабавете или затегнете ги ногарките за да го приспособите нивелирањето. Сите ногарки мора да останат цврсти на подот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


Не ставајте картон, дрво или слични материјали под ногарките на апаратот за да го нивелирате.

Доводно црево

⚠ ВНИМАНИЕ!


Проверете дали цревата се оштетени или дали има протекување кај спојките. Не користете продолжено црево ако доводното црево е кратко. Јавете се во сервисниот центар за информации за замена на доводното црево.

1. Доколку е потребно, поврзете го доводното црево за вода со задниот дел на апаратот. Обично, тоа е веќе инсталирано во фабриката.

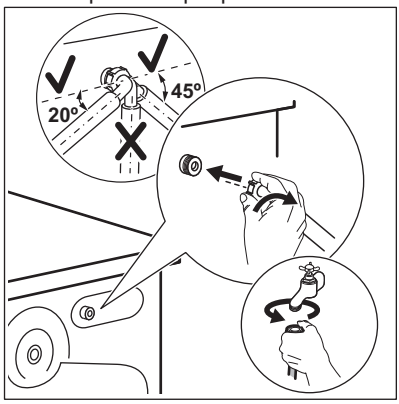

2. Поставете ги кон лево или кон десно, во зависност од положбата на славината за вода. Погрижете се доводното црево да биде во вертикална положба.
3. Ако е потребно, разлавабете го прстенот за да го поставите во точната положба.
4. Некои модели може да содржат доводно црево со уред за запирање на водата. Ова спречува истекување на вода во цревото поради неговата природна истрошеност. Сектор во

прозорецот ја покажува оваа грешка A. Ако се појави ова, затворете ја славината и контактирајте го овластениот сервисен центар за информации за замена на цревото.

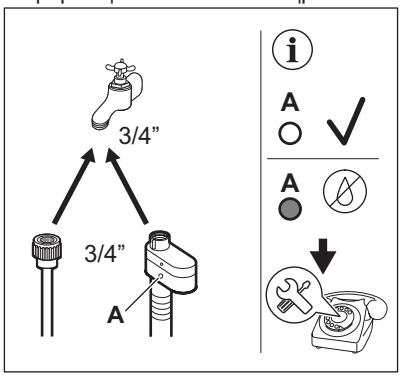

5. Поврзете го другиот крај на доводното црево за ЛАДНА вода со славината за ладна вода со 3/4" навој.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Доводната вода не треба да биде потопла од 25 °C.


Одвод за вода

Одводното црево треба да биде поставено на висина не помала од 60 см и не поголема од 100 см.

ⓘ

Можете да го продолжите одводното црево за максимум 400 см. Контактирајте со овластениот сервисен центар за да го купите другото одводно црево и продолжетокот.

Одводното црево може да се поврза на различни начини:

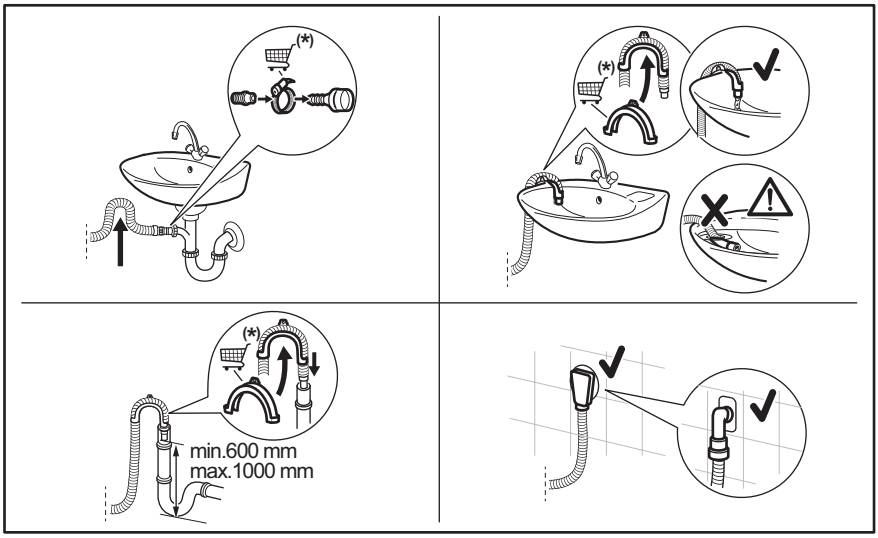

* Предмет на промена на резервни делови без најава.

Одводното црево треба да има направено јамка за да го спречи прелевањето на честички од мијалникот во апаратот.

Поврзете го одводното црево со сливникот и прицврстете го со стега. Одводното црево треба да има направено јамка за да го спречи прелевањето на честички од мијалникот во апаратот.

Поставете го цревото директно во вградена одводна цевка во ѕидот во собата и прицврстете го со стега.

Без водилката за пластично црево до сливникот на мијалникот - Ставете го цревото за цедење во сливникот и зацврстете со стега.

Одводното црево може да се свитка во форма на буквата У и да се стави околу пластичниот водич. На работ на лавабо - Прицврстете го наведувачот на славината за вода или на ѕидот.

ⓘ

Проверете дали пластичниот водич се движи кога апаратот цеди и дали крајот на цревото за цедење не е потопен во вода. Може да дојде до враќање на нечистата вода назад во апаратот.
Купувајте додатоци од овластен добавувач.

Со исправена цевка со отвор за вентил - Вметнете го одводното црево директно во цевката за цедење или исправената цевка

ⓘ

Крајот на одводното црево секогаш мора да биде вентилирано, т.е. внатрешниот пречник на одводната цевка (мин. 38 мм - мин. 1.5”) мора да биде поголем од надворешниот дијаметар на цревото за цедење.

5.3 Монтирање на дрвен под

Ако го монтирате апаратот на дрвен под, погрижете се да користите прицврстувачки плочи за да ги прицврстите ногарките на апаратот.

Прочитајте го внимателно упатството дадено со додатоците.


5.4 Поврзување на струја

На крајот на монтажата, можете да го поврзете приклучникот на мрежата со штекерот.

На плочката со спецификации и во поглавјето „Технички податоци“ се наведени неопходните електрични спецификации. Осигурете се дека тие се компатибилни со напојувањето.

Проверете дали вашата домашна електрична инсталација може да го поднесе потребното максимално оптоварување, притоа земајќи ги предвид исто така и останатите користени уреди.

Поврзете го апаратот со заземјена приклучница.

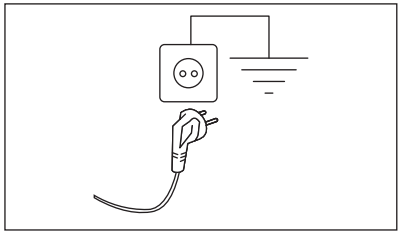


По монтажата на уредот, кабелот за напојување мора да биде лесно достапен.

За каква било електрична работа потребна за монтажа на овој апарат, контактирајте со нашиот Овластен сервисен центар.

Производителот не прифаќа одговорност за штети или повреди кои настанале поради неусогласеност со горенаведените мерки за претпазливост.

6. КОНТРОЛНА ПЛОЧА И SMARTSELECT

6.1 Опис на контролната плоча

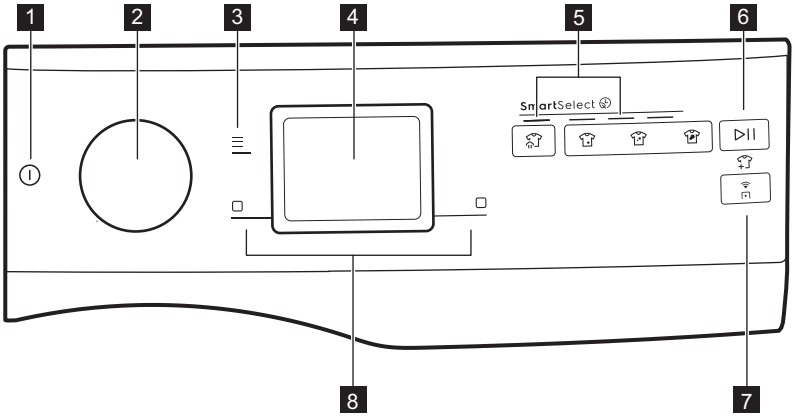

1. Вклучено/Исклучено копче на допир
2. Копче за програмирање
3. Копче на допир Мени
4. Екран
5. Копче на допир за перење SmartSelect:
   - Steam Refresh копче на допир
   - Копче на допир Extra Light за ниво на извалканост
   - Копче на допир Light за ниво на извалканост
   - Копче на допир Normal за ниво на извалканост
6. Копче на допир Почеток/Пауза и симбол за додавање алишта
7. Режим на далечински почеток копче на допир
8.
   - Десно софтверско копче
   - Лево меко копче

6.2 SmartSelect

SmartSelect е нова и уникатна функција што му овозможува на корисникот да ги избере точните поставки за перење врз основа на нивото на извалканост на ткаенините, грижејќи се за облеката и подобрувајќи го корисничкото искуство.

Температурата на перење се приспособува за секое ниво на SmartSelect според избраниот циклус за да обезбеди најдобра изведба, без потреба од рачно менување на температурата.

За повеќе детали, погледнете го делот SmartSelect во поглавјето „Бирач и копчиња“.

6.3 SmartLeaf feedback

Повратните информации за SmartLeaf покажуваат колку е енергетски ефикасна програмата, врз основа на потрошувачката на енергија.

Постојат три различни нивоа на SmartLeaf повратни информации означени со икона со лист:

1. Без осветлен лист означува просечно ниво на потрошувачка.
2. Икона со еден лист означува добро ниво на потрошувачка на енергија.
3. Икона со два листа означува најдобро ниво на потрошувачка.

6.4 Легенда на главните симболи

Симбол	Опис	Симбол	Опис
	Показно светло Предперење.		Показно светло за задржано плакнење.
	Показно светло Дополнително плакнење.		Показател за „Омилена“.
	Показно светло Steam.		Показател за Steam Anticrease.
	Показател за Wi-Fi врска.		Показно светло SmartLeaf.
	Показно светло Заврши за.		Показно светло Бесшумно.
	Показно светло Брава за деца.		Показател за заклучена врата.
	Показател за известување.		Показно светло за чистење на барабан.

7. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА

7.1 Вклучено/Исклучено ⏻

Притиснете и држете го кратко ова копче неколку секунди, за да вклучите или исклучите апаратот. Наменски звук на звонење при вклучување или исклучување на апаратот, вклучени светла и екран и пулсира лед копчето Почеток/Пауза.

Стандардната избрана програма, при вклучувањето на машината, е секогаш програмата Eco 40-60, исто така и по будењето од мирување.


7.2 Копче за програмирање

Со ротирање на копчето за програми, можно е да се избере саканата програма.


Навигација низ програмите

На екранот, со вртење на бирачот, видливи се неколку точки што ги претставуваат достапните програми.

- Со вртење надесно или налево, може да стигнете до зачуваните програми или да се движите низ целиот список.

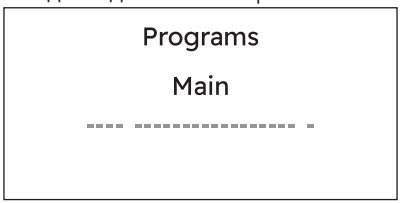


- Свртете го бирачот налево додека не се прикаже четвртата точка која се однесува на последната користена програма.

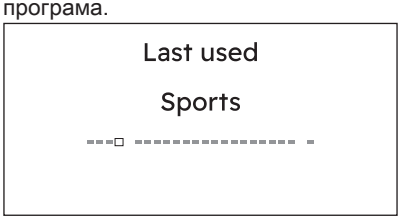


- Свртете го бирачот уште налево за да ги видите, од точката еден до три,

програмите Омилени што треба да се зачуваат или веќе се зачувани.

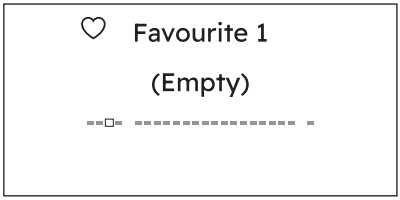

- Свртете го бирачот надесно за да се движите низ целиот список со програми додека не се достигне последната посебна точка, којашто претставува пристап до дополнителниот список со програми.

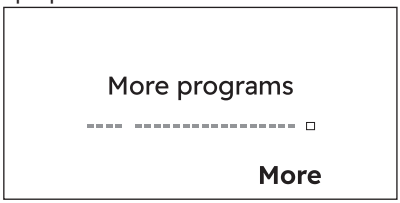

Допрете го десното софтверско копче ▢ до показателот Повеќе за да влезете во списокот на дополнителни програми. Навигацијата на овој список функционира исто како и навигацијата на главниот список.


- За да се вратите на главниот список, свртете го бирачот налево во позицијата Назад на главниот список и притиснете го левото меко копче ▢ до показателот <Назад.



Во овој приказ, последната точка ја претставува позицијата за ресетирање на списокот.

7.3 Мени ☰

Допрете го копчето ☰ за да влезете во опцијата Мени.

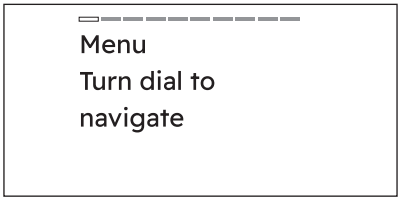

Свртете го бирачот за навигација. За да активирате/деактивирате опција, допрете го десното софтверско копче на допир.


За да излезе од Мени ☰, корисникот треба:

- да го притисне копчето за мени повторно;
- да го притисне копчето SmartSelect;
- да притисне копчето за далечински управувач;
- да почека да поминат 10 секунди.


7.4 Десни/леви софтверски копчиња ▢

Двете софтверски копчиња ▢ се наоѓаат десно и лево на екранот.

Допрете го десното софтверско копче ▢ за да го поттикнете дејството што се појавува на десниот долен дел од екранот (на пр., приспособете ја брзината на центрифугата, активирајте или деактивирајте го садот за автоматско дозирање, вратете се во менито итн.).

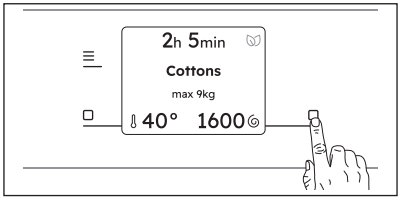

Допрете го левото софтверско копче ▢ за да го поттикнете дејството што се појавува на левиот долен дел од екранот (на пр., приспособете ја температурата, активирајте или деактивирајте опција итн.).

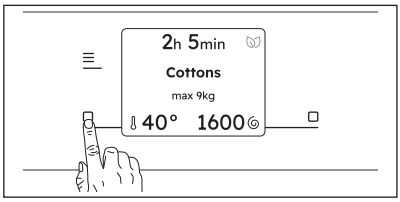

7.5 Режим на далечински почеток

Брзото допирање на ова копче ја активира функцијата Далечинско вклучување што ви овозможува далечински да го вклучите, паузирате и запрете апаратот.

Со активирање на функцијата Режим на далечински почеток ќе се заклучи вратата и машината преминува во состојба на подготвеност.

За да излезете од оваа состојба, повторно допрете го копчето и исклучете го.

7.6 Почеток/Пауза ▷||

Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷|| за вклучување, паузирање на апаратот или прекинување на програмата во тек.

ⓘ

Порака на екранот ве известува дека циклусот може да паузира за додавање или отстранување облека. Прочитајте го делот „Отворање на вратата - Додавање алишта“ за повеќе детали.

7.7 SmartSelect

Перење
Оваа нова функција е создадена за да го води корисникот да заштеди енергија, време и вода, со цел да се подобри грижата за ткаенините и искуството на потрошувачите.

За секој циклус на перење, можно е да има различно времетраење и потрошувачка, врз основа на нивото на извалканост на алиштата.

ⓘ

За секоја програма, апаратот предлага стандардно ниво на извалканост со одредена температура. Ако ја промените температурата рачно, нивото на извалканост може да се промени.

Постојат четири можни опции:

1. **Steam Refresh**
   Со ова SmartSelect ниво корисникот избира програма Steam Refresh. Може да ги намали наборите и благите мириѕби и ќе ја освежи облеката што не треба да се пере.
   Повеќекратното допирање на иконата овозможува управување со три различни траења на циклуси.
2. **Extra Light**
   Оваа опција се препорачува за многу малку извалкана облека, без видливи дамки. Предложената температура е 20°C.
3. **Light**
   Оваа опција е идеална за секојдневна лесно извалкана облека, со мали дамки на пример пот. Предложената температура е 30°C.
   Нивото на малку извалкани алишта е она што најмногу се користи во стандардната поставка.
4. **Normal**
   Оваа опција се препорачува за нормална/многу извалкана облека, на пример со извалканост со храна или кал.

За да активирате една од овие опции, свртете го тркалцето за да ја изберете саканата програма. Стандардното светло за ниво на извалканост е вклучено.

За да го промените, допрете на соодветната икона.

За да активирате една од овие опции, свртете го тркалцето за да ја изберете саканата програма. Стандардното светло за ниво на извалканост е вклучено.
За да го промените, допрете на соодветната икона.

Секое ниво SmartSelect може да ја измени температурата, брзината на центрифугата и времетраењето на програмата на избраниот циклус.

Ако одредено ниво на извалканост не е достапно, со притискање ќе се генерира грешка, двоен звучен сигнал и симболот трепка двапати.

8. ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ПРВПАТ

Секој пат кога го вклучувате апаратот, се појавува Почетниот екран на екранот на допирање.

Кога ќе го вклучите апаратот за првпат, по Почетниот екран ќе биде водени низ процедурата за иницијално поставување.

8.1 Откријте го вашиот апарат

Првиот пат кога ќе го вклучите апаратот, екранот се води низ некои информации поврзани со апаратот.

Ако корисникот ги прескокнал при првото вклучување, ќе се прикажат повторно при следното вклучување по стартувањето. Ако корисникот ги прескокне по вторпат, не се прикажуваат веќе.

8.2 Поставување на јазикот


Лизгајте низ списокот со јазици така што ќе го вртите копчето за да го најдете саканиот јазик, а изберете го со притискање на десното софтверско копче.



8.3 Тврдост на водата

Екранот предлага да го поставите соодветното ниво на тврдост на водата за да ги подобрите резултатите од перењето.

Ќе се појави следниот прозорец:

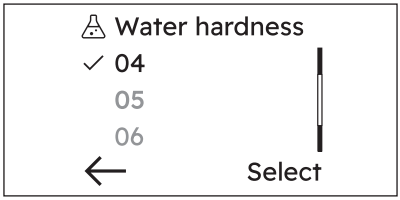

Свртете го бирачот за да го изберете вистинското ниво и допрете на десното меко копче за да ја потврдите стандардната поставка.

Допрете на левото софтверско копче за да се вратите на претходниот приказ.

9. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

ⓘ

За време на монтажата или пред првата употреба, може да видите малку вода во апаратот. Тоа е преостаната вода останата во апаратот после комплетниот функционален фабрички тест за да се осигураме дека апаратот е испорачан на клиентите во совршена работна состојба и дека нема никаква основа за грижа.

1. Проверете дали сите транспортни завртки се извадени од апаратот.
2. Проверете дали има струја и дали е отворена славината за вода.
3. Проверете дали има сол во преградата обележен со Salt и поставете го нивото на соодветната тврдост на водата. Видете во „Како да се постави нивото на тврдост на водата“.
4. Налејте 2 литра вода во преградата за детергент означена со II.

Ова го активира системот за цедење.

5. Налејте мала количина детергент во преградата означена со II.
6. Поставете и стартувајте програма за памук на највисоката температура без алишта во барабанот.

Ова ја отстранува сета можна нечистотија од барабанот и кадата.

10. ОМЕКНУВАЧ ЗА ВОДА (COLOURCARE)

10.1 Вовед

Водата содржи тврди материјали. Колку е поголема содржината на овие минерали, толку е потврда вашата вода.

Тврдата вода може да ја намали ефикасноста на детергенетот, ткаенините да станат помалку меки, да го забрзува смалувањето и обезбојувањето на истите.

Овој апарат е опремен со омекнувач за вода кој ви овозможува да го достигнете вистгинското ниво на мекост на водата за да се зачува целината на ткаенината, сјајот на бојата и да осигура добри резултати при перењето на ниска температура.

Омекнувачот за вода треба да се регулира според тврдоста на водата на водата од вашиот довод. Точна поставка овозможува најдобри резултати при перењето и максимална заштита на алиштата.

За точна поставка на омекнувачот на вода, ве молиме погледајте во „Како да се постави нивото на тврдост на водата“.

ⓘ

Кога за првпат го вклучувате апаратот, екранот на допир Ви предлага различни поставки: една од нив е нивото Тврдост на водата.

10.2 Како да го поставиш нивото Тврдост на водата и да вклучиш Омекнувач на вода

Апаратот ви овозможува да одберете помеѓу 7 нивоа кои одговараат на 7 различни дијапазони на тврдост на водата.


Во зависност од земјата, тврдоста на водата се изразува во еквивалентни размери: на пр., француски степени (°f), германски степени (°d), англиски степени (°e), mmol/l и ppm.

Контактирајте со локалното водостопанство за да ја дознаете тврдоста на водата во вашата област.


Проверете во табелата „Нивоа на тврдост на водата“ за да видите кое е вашето соодветно ниво.

За да го поставите омекнувачот на вода:


1. Притиснете го копчето **Вклучено/ Исклучено** ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.
2. Свртете го бирачот низ листата со програми до крај за да најдете **Поставки**.

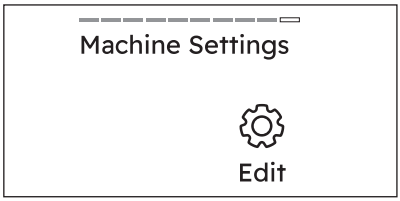

3. Допрете на Уреди, десното меко копче ▢, за да влезете во листата со поставки.
4. Вртете низ листата за да пронајдете **Тврдост на водата**.

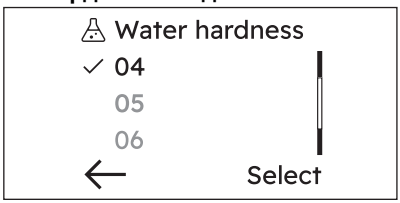

5. Допрете на Уреди, десното меко копче ▢, за да влезете во листата со поставки. За да го изберете саканиот режим:
   - Допрете го левото меко копче ▢ до показателот ﹀ за да ја намалите тврдоста.
   - Допрете го десното меко копче ▢ до показателот ﹀ за да ја зголемите тврдоста.
6. Свртете го бирачот една позиција повеќе за да ја најдете поставката Омекнувач на вода

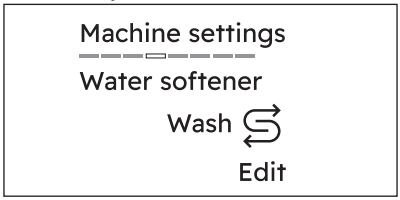

7. Допрете на Уреди, десното меко копче ▢, за да влезете во листата со поставки.
8. Свртете го бирачот за да ги визуелизирате опциите:
   - **ИСКЛУЧИ**: да го исклучите омекнувачот за вода.
   - **Перење**: омекнувачот на вода дејствува само за време на фазата на перење. Оваа поставка ги задоволува повеќето услови за употреба.
   - **Перење + Rinse**: ако водата од доводот е посебно тврда (нивоа **6** и **7**), ви предлагаме да го поставите омекнувачот за вода исто така и за време на фазата на плакнење за да ја зачувате мекоста на ткаенината.

ⓘ
Оваа поставка ја зголемува потрошувачката на солта.



9. Допрете на десното меко копче ▢, Изберете, за да потврдите.
10. Допрете на левото меко копче ▢, ←, за да се прикаже претходниот приказ.

Нивоа на тврдост на водата

Нивоа	Нивоата се приакажани на тестерот[1)]	Опсег на тврдост на водата				
		°f (француски степени)	°d (германски степени)	°e (Англиски степени)	mmol/l	ppm
1	C01	≤ 5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥ 46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Ако е испорачан со апаратот.


2) Фабричка поставка, може да ги задоволи повеќето услови на користење.

10.3 Наполнете сол


Функцијата за омекнување на водата работи со помош на специјални смоли присутни во апаратот.

За да ги обновите овие смоли и да ги подготвите да ја омекнат водата ставете специјална сол во преградата Salt:


1. Отворете го дозерот за детергент.

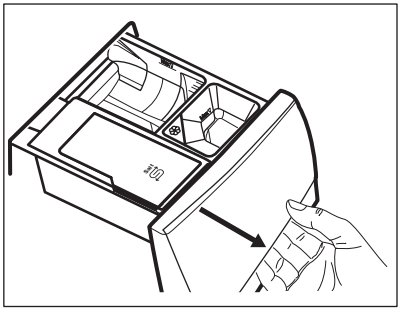

2. Отворете ја преградата Salt.

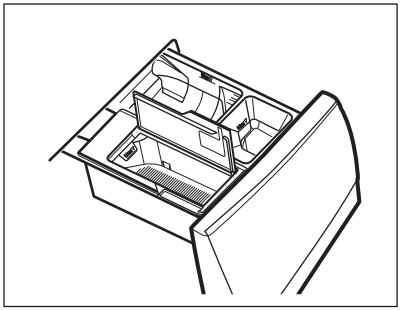

3. Ставете од специјалната сол.

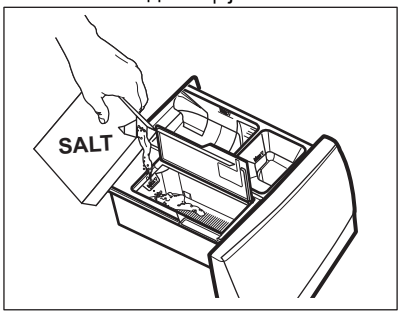

4. Затворете ја преградата за сол и дозерот за детергент.

ⓘ

Редовно проверувајте дали има доволно сол.

Преградата Salt ⇆ може да содржи околу 600 g сол што се доволни за околу два месеци ако е поставено стандардното ниво на тврдост на водата (**C04**) и омекнувачот на водата се активира само за време на миењето. Поинакво ниво на тврдост на вода или различна поставка може да ја зголеми или намали потрошувачката на сол. Погледнете во „Како да го поставите нивото на тврдост на водата“ и „Како да го поставите омекнувачот на водата исто така во текот на фазата на плакнење“.

Екранот ја покажува пораката **Наполнете сол** на крајот на циклусот кога преградата ⇆ треба повторно да се наполни со сол, иако во неа има уште малку сол.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Ставете сол само во преградата Salt ⇆.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Не ставајте ништо друго освен сол во преградата Salt ⇆. Ако ненамерно се стави некој друг детергент/адитив во оваа преграда, ве молиме видете во „Отстранување на детергент или други адитиви од преградата за сол“ во поглавјето „Решавање проблеми“.

ⓘ

Користете само специјална сол за машина за миење садови и/или машина за перење. Соодветната сол може да се нарача од веб-страницата! Другите видови сол се помалку ефикасни и со текот на времето може трајно да ја оштетат технологијата за омекнување на водата.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Не користете обична сол!

ⓘ

Апаратот работи со искористување на неговиот целосен потенцијал со сол. Полнењето сол кога го бара апаратот ја одржува ефикасноста на системот за омекнување. Ако го користите апаратот без сол подолго време, и кога потоа повторно ќе го наполните со сол, функцијата за омекнување на водата целосно се обновува по неколку долги циклуси на перење.

10.4 Регенарација на омекнувач на вода

После неколку циклуси, апаратот може да треба да го регенерира омечнувачот на вода.

Процесот на регенерација автоматски се обезбедува при пуштање програми како што се Cottons и Synthetics рутински, дури и ако времетраењето на програмата е намалено со допирање на копчето Заврши за еднаш.

Другите програми можат автоматски да го извршат процесот на регенерација, кога поставките и условите го дозволуваат тоа.

ⓘ

Ако обично извршувате многу кратки циклуси, процесот на регенерација може да не се случи: може да се види дека солта не е искористена, бидејќи се троши само за време на фазата на регенерација.
За да се уверите дека процесот на регенерација **ја пушта програмата Cottons или Synthetics еднаш неделно или најмалку на секои две недели**.

11. ПРОГРАМИ

11.1 Табела со програми

Програми за перење

Програма	Опис на програмата
Програми за перење	
Eco 40-60	**Нискоенергетски циклус за памучни предмети што се перат на 40 или 60°C.** Ниту една опција не може да се активира. Ја намалува температурата и го продолжува времето за да се постигнат добри резултати при перењето.**1)**
UltraQuick 39min	**Памук и мешани ткаенини од синтетика.** Идеално е да го измиете дневниот товар за кратко време, за подобра нега на облеката и добро чистење веќе на 30 °C. ⓘ Стандардното времетраење на програмата е развиено за алиштa од 5 кг. Ако перете помало или поголемо полнење, времето на перење автоматски се намалува или зголемува.
Cottons	**Бели памучни алишта и обоени памучни алишта**. Нормална и голема извалканост.
Synthetics	**Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини.** Нормално извалкани алишта.
Delicates	**Чувствителните ткаенини како на пример акрил, вискоза и мешаните ткаенини имаат потреба од нежно перење.** Нормално извалкани.
Wool/Silk	**Волна што се пере во машина**, волна за рачно перење и други ткаенини со симбол за «рачно перење».**2)**
Rapid 20min	**Памучни и синтетички алишта** малку извалкани или носени еднаш.
Sportswear	**Спортска облека, синтетички влакна како полиестер, мешавини од полиестер/еластан, полиамид.** Погоден за отстранување на потта и нечистотиите од телото од техничката спортска облека.
Jeans	**Тексас облека нормално извалкана.** Оваа програма изведува фаза на нежно плакнење, наменета за тексас, што го намалува избледувањето и не предизвикува таложење остатоци од прашокот за перење на влакната.

Програма	Опис на програмата
Outdoor	ⓘ Не користете омекнувач и погрижете се да нема остатоци од омекнувачот во дозерот за детергент. **Парчиња облека за надвор, технички, спортски, водоотпорни и пропустливи палта, јакни со волнена постава што се вади или со внатрешна изолација.** Оваа програма, исто така, може да се користи за циклусот за нега на водоотпорни алишта, специјално направен за третирање алишта со облога која одбива вода. За да го изведете циклусот за нега на водоотпорни алишта, постапете на следниот начин: - Ставете го детергентот за перење во преградата за перење. - Истурете специјално средство за нега за водоотпорни ткаенини во преградата на фиоката за омекнувач за ткаенини. - Намалете го полнењето со алишта на 1 кг. За подобрување на работата на средството за нега на водоотпорни алишта, исушете ги алиштата во машина за сушење на алишта со поставката на програмата за сушење Outdoor (ако е достапна и ако на етикетата за грижа за алиштата се дозволува сушење во машина за сушење на алишта).
Down Jackets	**Специјална програма за една јакна или јорган од пердуви/перје,** или со синтетички полнеж. За производи со природно полнење со пердуви користете течен детергент за волна. Ако е дозволено според етикетата за оддржување, пуштете цел циклус на миење и сушење за да го зачувате изгледот и термалната функционалност.
Hygiene	**Сертифициран од Swisstest**, комбинира циклус на перење и пареа за отстранување на повеќе од 99,99% бактерии и вируси* над 60°C. **3)** Поленот и алергените се намалуваат и за хигиенски чиста облека после секое перење.
Silk	**Свила што се пере во машина и на рака и други чувствителни ткаенини.** Движењата на барабанот се толку нежни што е можно да ги третираат и многу нежните алишта.
Duvet	**Специјална програма за перење синтетичко ќебе или ќебе полнето со пердуви, јорган, прекривка за кревет итн.** Користете течен детергент за чувствителни алишта, како што е детергент за волнени алишта.
Machine Clean	**Циклус за одржување со жешка вода за чистење и освежување на барабанот и за отстранување остатоци кои може да предизвикаат појава на мирис.** Пред да го користите овој циклус, извадете ги сите алишта од барабанот. Во преградата на дозерот за детергент за фазата на перење, ставете го капачето на преградата во исправена позиција. Ставете една чаша варикина со хлор или средство за чистење машина за перење во преградата за време на фазата на перење. **НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ГИ** двете заедно. ⓘ По чистењето на барабанот, пуштете дополнителен циклус на плакнење со празен барабан и без детергент за да ги исчистите остатоците од варикината.
Spin/Drain	**Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини.** За центрифугирање на алиштата и за исцедување на водата во барабанот.

Програма	Опис на програмата
Rinse	**Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини.** Програма за плакнење и центрифугирање на алиштата. Фабричката брзина на центрифугата е онаа што се користи за програми за памучни алишта. Намалете ја брзината на центрифугата во зависност од видот на алишта. Ако е потребно, поставете ја опцијата Дополнително плакнење за да додадете плакнење. Апаратот изведува нежни плакнења со мала брзина на центрифугата и кратко центрифугирање.

1) Според регулативата на ЕУ 2019/2023, оваа програма на 40 °C е во можност да исчисти нормално извалкани памучни алишта, кои се перат на 40 °C или 60 °C, заедно во истиот циклус. За постигнатата температура на алиштата, времетраењето на програмата и другите податоци, погледнете во поглавјето „Потрошувачки вредности“.

2) За време на овој циклус, барабанот бавно се врти за да обезбеди нежно перење. Може да изгледа како барабанот да не се врти или како да не се врти правилно, но тоа е нормално за оваа програма.

3) Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage при надворешен тест извршен од Swisstest Testmaterialien AG во 2021 година (извештај за тестирање бр. 202120117).

Температура на програма, максимална брзина на центрифуга и максимално полнење

Програма	Стандардна температура Температурен опсег	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	8.0 кг.
Cottons	40 °C 90 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Synthetics	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	5.0 кг.
Delicates	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.
Wool/Silk	40 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	3.0 кг.
Rapid 20min	20 °C 20 °C - Студена	1200 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	3.0 кг.
Sportswear	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200- 400 врт/мин	5.0 кг.
Jeans	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	4.0 кг.
Outdoor	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг. **3)** 1.0 кг. **4)**
Down Jackets	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 - 400 врт/мин	2.0 кг.

Програма	Стандардна температура Температурен опсег	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
Hygiene	60 °C	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Silk	30 °C	800 врт/мин 800 врт/мин - 400 врт/мин	0.5 кг.
Duvet	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 800 - 400 врт/мин	3.0 кг.
Machine Clean	60 °C	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	-
Spin/Drain	-	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Rinse	-	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.

1) Температурата на оваа програма не е видлива на екранот и таа автоматски се поставува.

2) Според прописот на Комисијата на ЕУ 2019/2023 година, оваа програма на 40°C е во можност да исчисти нормално извалкани памучни алишта кои се перат на 40°C или 60°C, заедно во истиот циклус.

ⓘ

За постигнатата температура на алиштата, времетраењето на програмата и другите податоци, погледнете во поглавјето „Потрошувачки вредности“.
Најефикасните програми во однос на потрошувачката на енергија се генерално оние што работат на пониски температури и имаат подолго времетраење.

3) Програма за перење.

4) Програма за перење и фаза за водоотпорност.

Компатибилност со опции за програми

ⓘ

Опциите не може да се избираат со сите програми за перење, една опција може да исклучи друга. Во овој случај, апаратот не дозволува заедно да ги поставите некомпатибилните поставки.
Осигурете се дека екранот и софтверските копчиња секогаш се чисти и суви.

ⓘ

Кога поставувате програма за перење и влегувате во Мени ☰, на екранот се прикажуваат само достапните опции.
🔒 **Брава за деца** и ◷ **Заврши за** може да се избираат со сите програми.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Sportswear	Jeans	Outdoor	Down Jackets	Hygiene	Silk	Duvet	Machine Clean	Spin/Drain	Rinse
Брзина на центрифугирање	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Задржано плакнење	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Без центрифуга																■[1)]	■
Предперење			■	■				■									
Дополнително плакнење		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anticrease		■	■	■				■	■			■					
Бесшумно			■	■	■			■	■								
Заврши за	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ако исто така ја поставите опцијата Без Центрифуга, апаратот само ќе цеди.

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок[1)]	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--

Програма	Универзален прашок[1)]	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Running Shoes	--	▲	▲	--	--
Pet Hair	▲	▲	▲	--	--
Baby	▲	▲	▲	--	--
Linen	--	▲	▲	--	--
Curtains	--	▲	▲	--	--
Business Shirts	▲	▲	▲	--	--

1) На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

▲ = Препорачани | -- = Непрепорачани

11.2 Уште програми

Програми за перење

Програма	Опис на програмата
Програми за перење	
Towels	Памучни крпи и бањарки. Идеален за нормално и многу извалкани алишта.
Training Gear	Се препорачува за мало полнење составено од спортска и фитнес-облека.
Soccer/Rugby	Облека за фудбал и рагби со материјали со полиестер, мешавина од полиестер/еластан, полиамид и микрофибер. Специјален циклус дизајниран за свежи дамки со интегрирана фаза за претходно перење.
Skiing Gear	Совршен за тешки облеки како што се јакни за скијање и планинска облека.
Running Shoes	Дизајниран за патики за трчање, програма за нежно перење.
AntiAllergy Vapour	Бели памучни алишта. Програмата за перење со високи перформанси во комбинација со пареа отстранува над 99,99 % од бактериите и вирусите[1)] Задржувањето на температурата над 60 °C во текот на целата фаза на перење; со дополнителна активност на влакната благодарение на фазата со пареа, засилената фаза на плакнење обезбедува соодветно отстранување на остатоците од детергентот и микроорганизми. Оваа програма обезбедува соодветно намалување на полен/алергени.

Програма	Опис на програмата
Pet Hair	Програма за перење приспособен за отстранување на влакна од домашни миленици од предмети
Pillow	Дизајниран да суши 2 перници за кауч или 1 перница за спиење. Се препорачува перниците за спиење да се перат во сопствената навлака. Да се ажурира со ознака за димензиите.
Baby	Специјален брз циклус за бебешки алишта со добри перформанси за перење и плакнење.
Linen	Специјален циклус за чувствителни алишта за бели или обоени алишта од лен или ленени влакна.
Curtains	Специјална програма за завеси. Фазата на претходно перење се вклучува автоматски**2)**
BedLinen XL	Циклус на перење за три комплети постелнина, од кои едната може да биде со двојна големина.
Easy Iron	Предмети од памучни, синтетички и мешани ткаенини за кои е потребно нежно перење. Нормално и малку извалкани**3)**
1 Item Fast	Памучни и синтетички алишта кои се малку извалкани.
Steam Refresh	**Памучни алишта, синтетички и мешани алишта**. Специјален циклус на пареа без перење кој може да се користи за да се подготват вашите исушени алишта за пеглање или за освежување на облека носена еднаш. Програмата ги намалува превиткувањата, мирисите и ги опушта ткелините. Не користете никаков детергент.
Steam Cashmere	Волна и кашмир. Кратка програма за освежување без перење на алишта од волна и кашмир кои се перат рачно. Кога освежувате помала количина на алишта, траењето на програмата може да да се намали со помош на опцијата Заврши за.
Business Shirts	Памучни и мешани памучни кошули, нормално извалкани со завршна пареа за да се олесни пеглањето. Кога ќе заврши програмата, веднаш извадете ја облеката на закачалка за сушење на воздух за најдобри резултати.

1) Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage во надворешни тестови извршени од Swissatest Testmaterialien AG во 2021 година (Извештај од тест бр. 202120117).

2) Не користите детергент за фазата на претходно перење за да исплакнете само со вода.

3) За да се намали туткањето, овој циклус ја регулира температурата на водата и извршува нежно перење и фаза на центрифуга. Апаратот додава плакнења.

Температура на програма, максимална брзина на центрифуга и максимално полнење

Програма	Стандардна температура Температурен опсег	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
Towels	40 °C 90 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	4.0 кг.

Програма	Стандардна температура Температурен опсег	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
Training Gear	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	1.0 кг.
Soccer/Rugby	40 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	5.0 кг.
Skiing Gear	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.
Running Shoes	30 °C 40 °C - Студена	1000 врт/мин 1000 врт/мин - 400 врт/мин	1.0 кг.
AntiAllergy Vapour	60 °C	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Pet Hair	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.
Pillow	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 800- 400 врт/мин	3.0 кг.
Baby	30 °C 60 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	4.0 кг.
Linen	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.
Curtains	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 1200 - 400 врт/мин	2.0 кг.
BedLinen XL	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	4.5 кг.
Easy Iron	40 °C 60 °C - Студена	800 врт/мин 800 врт/мин - 400 врт/мин	4.5 кг.
1 Item Fast	20 °C 20 °C - Студена	1200 врт/мин 1600 - 400 врт/мин	0.5 кг.
Steam Refresh	-	-	2.0 кг.
Steam Cashmere	-	-	2.0 кг.
Business Shirts	30 °C 60 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.

Компатибилност со опции за програми

ⓘ

Опциите не може да се избираат со сите програми за перење, една опција може да исклучи друга. Во овој случај, апаратот не дозволува заедно да ги поставите некомпатибилните поставки.
Осигурете се дека екранот и софтверските копчиња секогаш се чисти и суви.

Кога поставувате програма за перење и влегувате во менито **Мени**, на екранот се прикажуваат само достапните опции.

Брава за деца и **Заврши за** може да се избираат со сите програми.

	Towels	Training Gear	Soccer/Rugby	Skiing Gear	Running Shoes	AntiAllergy Vapour	Pet Hair	Pillow	Baby	Linen	Curtains	BedLinen XL	Easy Iron	1 Item Fast	Steam Refresh	Steam Cashmere	Business Shirts
Брзина на центрифугирање	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Задржано плакнење	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Бесшумно	■	■			■		■			■	■						
Без центрифуга															■	■	
Предперење	■	■			■	■	■						■				
Дополнително плакнење	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anticrease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Заврши за	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Steam програми

Програмите Steam може да се користат за намалување на набори и миризби кај алишта (како памук, синтетика, мешани ткаенини, вклучително и деликатни) кои само треба да се освежат, за кратко време, избегнувајќи перење.

Влакната на ткаенината се опуштаат и потоа пеглањето станува многу лесно. Кога ќе заврши циклусот, брзо извадете ги алиштата од барабанот.

НЕ поставувајте го овој режим со следниве видови алишта:

- Алишта што не се погодни за сушење во машина.
- Алишта со етикета „Само за хемиско чистење“.

Не користете никаков детергент! Програмите Steam не отстрануваат особено јака миризба и не прават циклус за дезинфекција.
По третманот со пареа, алиштата може да бидат влажни. Прострете ги алиштата неколку минути.

Мирис (Electrolux Steam Fragrance)

Ви Electrolux Steam Fragrance овозможува да ги освежите дури и вашите чувствителни алишта, отстранувајќи ги наборите и додавајќи свежина со нежен мирис развиен ексклузивно од **Electrolux**. Со освежување на облеката со пареа, наместо целосни циклуси на перење, го продолжувате векот на вашата облека. Можете дури и безбедно да го користите мирисот со програмите Кашмир и Пареа - доколку се достапни - за деликатни ткаенини како кашмир и волна. Кога освежувате помали количини алишта, намалете ја дозата на мирисот и времетраењето на циклусот: за само петнаесет минути, вашата облека ќе го врати чувството на „тукушто испрани“.

Прочитајте го внимателно упатството обезбедено со мирисот.

НЕМОЈТЕ:

- Да ги сушите алиштата кои се освежени со мирис во машина за сушење на алишта. Нивниот мирис ќе испари.
- Користете го овој мирис за други намени од оние кои се опишани тука.
- Користете го мирисот за нови алишта. Новите алишта може да имаат остатоци од мирисот од последното освежување на алиштата и мирисите да си одговараат.

Мирисот е достапен на веб-продавницата на **Electrolux** или кај овластениот дилер.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Зелено



Перењето волна со оваа машина е тестирано и одобрено од компанијата The Woolmark Company за перење облека што содржи волна означена со „рачно перење“ под услов производите да се перат според инструкциите на етикетата на облеката и според инструкциите издадени од производителот на оваа машина за перење.
M2304

12. WI-FI – ПОВРЗУВАЊЕ СО ПОСТАВКАТА

Во ова поглавје е опишан начинот на поврзување на паметниот апарат со безжична мрежа и негово поврзување со мобилни уреди.

Со оваа функционалност, можете да добивате известувања, да ја контролирате и следите машината за перење од вашите мобилни уреди.

Wi-Fi функционалноста е стандардно исклучена како поставка.


За да го поврзете апаратот и да уживате во низата функции и услуги, потребни се следните работи:

- Домашна Wi-Fi (безжична мрежа) со интернет врска.

- Мобилен уред поврзан со Wi-Fi (безжична мрежа).

Параметри на модулот за Wi-Fi	
Фреквенција	2.412 - 2.472 GHz за европски пазар
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимално напојување	<20 dBm
Шифрирање	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-код на плочката за оценување

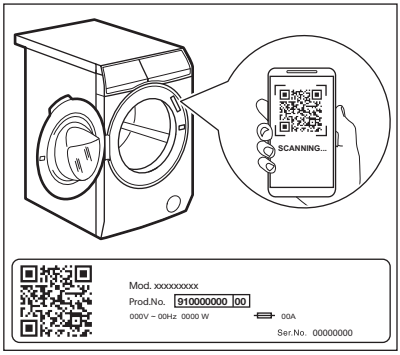

QR-кодот може да се користи на два начини:

- Скенирајте го QR-кодот со вградената апликација за камера за да ја преземете апликацијата од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори.
- Спарете го паметниот уред со апаратот за да се поедностави процесот. Скенирајте го QR-кодот со нашата вградена апликација за скенирање QR-кодови.

12.2 Монтирање и конфигурирање на Апликација

Апликација ви овозможува да ги контролирате алиштата преку мобилен уред.
Содржи голем број програми, корисни функции и информации за производот кои се совршено прилагодени за апаратот.
Преку апликацијата, можете да ги изберете веќе достапните програми од контролната плоча на апаратот, плус да ги отклучите дополнителните достапни програми само од мобилен уред.
Дополнителните програми може да се променат со текот на времето заедно со нови верзии на апликацијата.
Тоа е персонализирана нега на алиштата - сето тоа од вашиот мобилен уред.

Кога го поврзувате апаратот со апликацијата, стојте во негова близина заедно со вашиот мобилен уред.

Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со бежичната мрежа.

1. Одете во App Store она вашиот паметен уред или скенирајте го QR-кодот (*видете во параграфот „QR-код на плочката со спецификации“*).
2. Преземете ја и инсталирајте ја нашата апликација.
3. Стартувајте ја апликацијата. Изберете ги земјата и јазикот и најавете се со вашата е-пошта и лозинка. Ако немате сметка, направете нова, следејќи ги упатствата во Апликација.
4. Следете ги упатствата на апликацијата за регистрирање и конфигурирање на апаратот.

12.3 Поврзување со уред со Wi-Fi

Вклучување Wi-Fi

Како фабрички стандардно, функцијата Wi-Fi е исклучена.

Допрете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.

За да го поврзете апаратот на Wi-Fi мрежа, допрете го и држете го копчето Режим на далечински почеток 5 секунди. Исто така, можно е да се овозможи Wi-Fi од менито за поставки.

За време на оваа фаза, на екранот се прикажува иконата за Wi-Fi и пораката „**Стартување…**“. По некое време се појавува пораката „**Подготвено за поврзување**“ и иконата .

Поврзување на вашиот уред

ⓘ

Пред да продолжите со следните чекори, проверете дали Апликација е преземена и конфигурирана и дали паметниот уред е поврзан на домашната мрежа. Погледнете го пасусот „Инсталирање и конфигурирање на апликацијата“.

Отворете ја Апликација од вашиот паметен уред и следете ги прикажаните упатства за да го додадете вашиот уред.

За време на фазата на поврзување, Апликација може да ве пренасочи кон поставките за Wi-Fi на паметниот уред за да ја изберете домашната мрежа и да побара да ја внесете лозинката за Wi-Fi за да го поврзе апаратот.

По фазата **Се поврзува…**, ако е успешно завршена, се прикажува пораката „**Успешно поврзување**“. Во спротивно, се прикажува пораката „**Не може да се поврзе**“.

Откако ќе се поврзете, допирањето на копчето Режим на далечински почеток ќе им овозможи на корисниците да започнуваат циклуси од далечина на Апликација.

Автоматско поврзување со регистрираната мрежа
Откако апаратот ќе биде успешно поставен и регистриран на домашната мрежа, секогаш кога ќе се вклучи, ќе се обиде автоматски да се поврзе на мрежата. Нема да има звук кога поврзувањето со Wi-Fi е успешно.

Поврзување на друга мрежа (повторно отворање пристапна точка)
Секогаш кога корисникот ќе го допре и задржи копчето Режим на далечински почеток за 5 секунди, пристапната точка ќе биде отворена и емитувана. Новите податоци за најавување на мрежата примени во овој момент ќе ги презапишат претходно зачуваните податоци, а апаратот потоа се поврзува на новата Wi-Fi мрежа.

Погледнете во делот „Поврзете го вашиот апарат“ за да го извршите поврзувањето.

Исклучување на Wi-Fi
Ако корисникот одлучи повеќе да не го поврзува апаратот на Wi-Fi, може да го допре и држи копчето Режим на далечински почеток 10 секунди и апаратот ќе се ресетира и ќе се исклучи. Исто така, можно е да се оневозможи Wi-Fi од менито за поставки.

Откако ќе се потврди ресетирањето, на екранот се прикажува пораката „**Мрежата е ресетирана**“ и Wi-Fi е исклучено.

12.4 Безжично ажурирање

Апликацијата (App) може да предложи ажурирање за вашиот апарат.

Ако програмата работи, апликацијата (App) известува дека ажурирањето ќе започне на крајот од програмата.

За време на ажурирањето, апаратот покажува порака на екранот.

Не исклучувајте го и не ја прекинувајте врската со електричната мрежа на апаратот во текот на ажурирањето.

Апаратот ќе може да се користи повторно на крајот од ажурирањето, без известување за успешно ажурирање.

Доколку се појави грешка, апаратот покажува порака на екранот: едноставно притиснете на кое било копче или свртете го тркалцето за да се вратите на нормално користење.

12.5 Секогаш вклучено Wi-Fi

Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ е достапна во апликацијата.

Оваа функција го одржува апаратот поврзан на мрежата дури и кога е исклучен.

Показателот се вклучува и исклучува наизменично.

Можно е да го вклучите апаратот со притискање на копчето Вклучено/Исклучено ⏻ или преку апликацијата.

ⓘ

Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ може да влијае врз потрошувачката на енергија.

13. ОПЦИИ

13.1 Дополнителни опции

Достапни се неколку дополнителни опции за секоја програма. Проверете ја компатибилноста во делот за табела со програми.

Допрете на копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да го вклучите апаратот и вклучете го копчето за програми за да ја поставите саканата програма.

Допрете на софтверското копче **Мени** ☰ за да пристапите до опциите.

ⓘ

По 10 секунди неактивност на екранот се прикажува почетниот екран со избраната програма.

13.2 Опции за софтверски копчиња ▢

По изборот на програма, можно е да се промени стандардното Температура 🌡 и да се постави Центрифуга 🌀.

За да го измените **Температура** 🌡, допрете го левото софтверско копче ▢:

- Стандардната прикажана температура ќе се намали на минималната очекувана за избраниот циклус.
- Продолжете со притискање и низата ќе продолжи од максималната очекувана температура.

ⓘ

Ако поставката Температура 🌡 не е достапна, светлото на левото софтверско копче ќе биде исклучено.

За да го измените **Центрифуга** 🌀, допрете го десното софтверско копче ▢:

- Стандардната прикажана центрифуга ќе се намали на минималната очекувана за избраниот циклус.
- Продолжете со притискање и низата ќе продолжи од максималната очекувана центрифуга.

ⓘ

Ако е достапна само една опција, светлото на десното софтверско копче ќе се исклучи.

13.3 Предперење

Оваа функција користете ја за да додадете фаза на претперење на 30 °C пред фазата на перење.

Оваа опција се препорачува за многу извалкани алишта, особено ако содржат песок, прашина, кал и други тврди честички.

Допрете на софтверското копче **Мени** ☰, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Предперење.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното софтверско копче ☐ и соодветниот показател ќе се вклучи/исклучи.

ⓘ

Оваа опција може да го зголеми времетраењето на програмата.

13.4 Постојана Дополнително плакнење

Со оваа опција може да додадете неколку плакнења на избраните програми за перење и да ја оптимизирате дистрибуцијата на омекнувачот и подобрите мекоста на ткаенината. Тоа се предлага кога користите омекнувач за ткаенина.

Корисно за лица алергични на детергенти и во области каде што водата е мека.

Допрете на софтверското копче **Мени** ☰, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Дополнително плакнење.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното софтверско копче ☐ и соодветниот показател ќе се вклучи/исклучи.

ⓘ

Дополнително плакнење останува активно и по исклучувањето и вклучувањето на машината и поставено стандардно во програмата каде што е достапно. Оваа опција може да го зголеми времетраењето на програмата.

13.5 Steam Anticrease

Оваа опција додава фаза со пареа проследена со движење против туткање на крајот од програмата за перење. Дејството со пареа го намалува туткањето на ткаенините и го олеснува пеглањето.

Допрете на софтверското копче **Мени** ☰, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Steam Anticrease.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното меко копче ☐ и соодветниот показател ќе се Вклучено/Исклучено.

ⓘ

Оваа опција може да го продолжи времетраењето на програмата.

За да ја **прекинете** фазата Steam Anticrease:

- Допрете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ неколку секунди за да го деактивирате апаратот.
- Завртете го копчето за програмирање во друга позиција.

13.6 Бесшумно

Со оваа опција, центрифугите меѓу фази и завршните центрифуги се откажани и програмата завршува со вода во барабанот. Ова помага да се намали туткањето.

Вратата останува заклучена и барабанот постојано врти за да го намали туткањето. Мора да ја испуштите водата за да ја отклучите вратата.

Бидејќи програмата е многу тивка, погодна е за употреба навечер кога има евтина тарифа на електричната струја. Кај некои програми плакнењата се вршат со повеќе вода.

Допрете на софтверското копче **Мени** ☰, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Бесшумно.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното софтверско копче ☐ и соодветниот показател ќе се вклучи/исклучи.

Ако го допрете копчето Почеток/Пауза, апаратот ја пушта само фазата на цедење.

ⓘ

Апаратот ја празни водата автоматски по околу 18 часа.

13.7 Заврши за

Со оваа опција може да го поставите времето за завршување на избраниот циклус.

ⓘ


Предложеното време за завршување е секогаш поголемо од времетраењето на програмата.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:


- Допрете на софтверското копче **Мени** ☰, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Заврши за.




- Оваа опција може да ја активирате со притискање на десното софтверско копче ☐. Екранот ги прикажува часовите на времето до завршување почнувајќи од 3 часа.

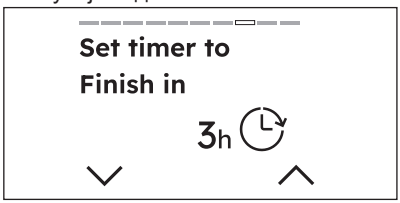

- Со притискање на десното софтверско копче ☐ до ∧, можно е да се зголеми времето за еден час со секое допирање, до 24 часа.

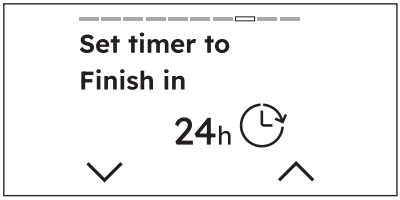

- Ако сакате да го намалите времето, допрете го левото софтверско копче ☐ до ∨, времетраењето ќе се намали за еден час со секое допирање.
- Откако ќе го изберете саканиот тајмер, почекајте 3 секунди и ќе бидете пренасочени на почетниот екран каде што на горниот дел од екранот ќе може да го видите одбројувањето.

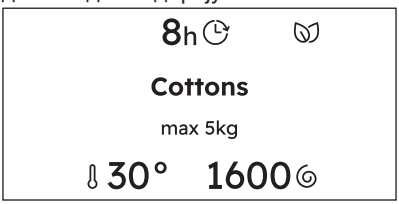

ⓘ

Апаратот продолжува со избирање на оваа опција откако ќе го исклучите.

За да ја **отстраните** опцијата Заврши за:


- Движете се низ Мени ☰ до опцијата Заврши за.
- Намалете го времето со притискање на левото софтверско копче сè додека не се прикаже екранот ИСКЛУЧИ

13.8 Брава за деца

Со оваа опција може да спречите децата случајно да ракуваат со апаратот.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:


- Допрете на софтверското копче **Мени** ☰, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Брава за деца.

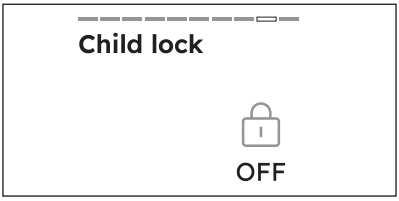

- Може да ја активирате оваа опција со допирање на десното софтверско копче ☐.
- Откако ќе ги активирате, софтверските копчиња за опции и екранот на допир се деактивираат. Апаратот може да го

исклучите со помош на копчето Вклучено/Исклучено.
- Пред да го притиснете копчето Почеток/Пауза, апаратот не може да се стартува.


На екранот се прикажува иконата Брава за деца во средината на екранот.

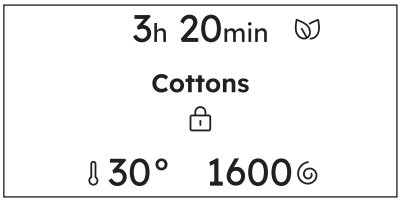


Апаратот продолжува со избирање на оваа опција откако ќе го исклучите.

За да ја **деактивирате** оваа опција:

- Држете го десното софтверско копче ☐ 3 секунди. Се пушта одбројување.

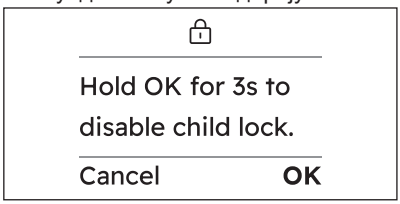

Откако опцијата е деактивирана, екранот ќе ги прикаже информациите како пред активирањето,

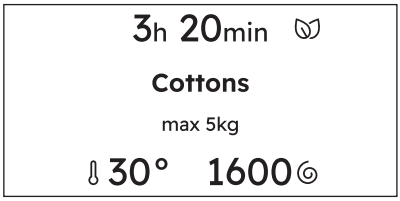

13.9 Омилени

Како да поставите омилен циклус
Може да се зачуваат до три омилени циклуси.

Нема омилени циклуси што се зачувани стандардно.

Допрете на софтверското копче **Мени**, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Омилени.

За да го **зачувате** вашиот омилен циклус:

- Изберете едно од трите празни полиња со допирање на десното софтверско копче ☐.
- По две секунди, екранот ќе го прикаже избраниот циклус како омилен препознатлив по срце на горниот дел од екранот.

Кога сакате да го зачувате следниот омилен, првиот празен отвор ќе биде означен автоматски.

Како да го замените омилениот циклус
Можно е да се **заменат** омилените:

- Свртете го бирачот за да изберете едно од трите полиња што ќе се презапишат.
- Потврдете го изборот со допирање на десното софтверско копче.
- По две секунди, екранот ќе го прикаже избраниот циклус како омилен препознатлив по срце на горниот дел од екранот.

Не е можно да го **избришете** омилениот циклус од апаратот.

За да ги избришете омилените, потребно е да извршите фабричко ресетирање на апаратот или преку апликацијата.

Како да пристапите до циклусот „Омилени“
За да пристапите до „Омилени“ од списокот со програми, свртете го бирачот налево.

Ако полињата се зафатени, ќе се прикаже првиот омилен циклус, потоа вториот и на крајот третиот.


ⓘ

Ако полињата се празни, ќе се прикаже предлог како да зачувате нови омилени.

14. ПОСТАВКИ

14.1 Поставки

Во овој пасус се објаснети главните поставки на апаратот.

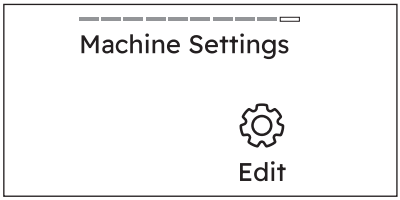

Допрете на десното софтверско копче Уреди за да пристапите до поставките.

ⓘ

По 10 секунди неактивност на екранот се прикажува почетниот екран со избраната програма.

14.2 Поставување на Јазик

Можно е да **го промените јазикот на екранот** со лизгање низ списокот вртејќи го бирачот за да го најдете саканиот јазик.

- Изберете го со допирање на десното софтверско копче
- Вратете се ← на претходниот приказ со допирање на левото софтверско копче . Допрете на софтверското копче Мени за да отидете во приказот на главното мени.

ⓘ

Со вртење на бирачот, избраниот јазик ќе биде нагласен на екранот.

14.3 Wi-Fi

Со оваа опција ги уредувате поставките за Wi-Fi.

Допрете на десното софтверско копче за да пристапите до поставките. Може:

- Овозможете Wi-Fi мрежа.
- Поврзување на друга Wi-Fi мрежа
- Исклучите Wi-Fi мрежа.

ⓘ

За повеќе детали, погледнете во поглавјето „Wi-Fi – Поставување на поврзувањето“

14.4 AutoDose

Со оваа опција е можно да се уредуваат поставките AutoDose.

Допрете на десното софтверско копче за да пристапите до поставката.

ⓘ

За повеќе детали видете во поглавјето „Технологијата AutoDose (Автоматско дозирање)“ .

14.5 Тврдост на водата

Со оваа поставка може да го промените нивото на Тврдост на водата.

За да го **измените** нивото:

- Допрете го левото софтверско копче до показателот ∨ за да ја намалите тврдоста.
- Допрете го десното софтверско копче до показателот ∧ за да ја зголемите тврдоста.

Свртете го бирачот за да преминете на следната поставка.

ⓘ

Достапни се седум нивоа на тврдост.

14.6 Омекнувач на вода

Со оваа поставка може да ја промените опцијата Омекнувач на вода.

- Допрете го десното софтверско копче ☐ за да ја уредите опцијата.
- Свртете го бирачот за да ги визуелизирате опциите:
  - **a.** ИСКЛУЧИ
  - **b.** Перење
  - **c.** Перење + Rinse
- Изберете го саканото ниво со допирање на десното софтверско копче ☐.

ⓘ

Вратете се ← на претходниот приказ со допирање на левото софтверско копче ☐. Допрете на софтверското копче Мени ☰ за да отидете во приказот на главното мени.

14.7 Звуци на копчињата

Со оваа поставка може да го исклучите звукот на копчињата.

За да ги **вклучите/исклучите** звуците:

- Допрете го десното софтверско копче ☐ и соодветниот показател ќе се вклучи 🔊/исклучи 🔕.

Свртете го бирачот за да преминете на следната поставка.

ⓘ

Звукот на копчето Вклучено/Исклучено ⏻ не може да се оневозможи

14.8 Исклучи го предупредувањето 🔔

Со оваа поставка може да се промени Исклучи го предупредувањето.

За да го **активирате/деактивирате или измените** звукот:

- Допрете го десното софтверско копче ☐ за да ја уредите опцијата.
- Свртете го бирачот за да ги визуелизирате нивоата:
  - **a.** Долго
  - **b.** Средно
  - **c.** Кратко
  - **d.** Исклучи
- Допрете го десното софтверско копче за да го изберете саканиот звук.

ⓘ

Вратете се ← на претходниот приказ со допирање на левото софтверско копче ☐. Допрете на софтверското копче Мени ☰ за да отидете во приказот на главното мени.

14.9 Осветленост на екранот

Со оваа поставка може да се промени Осветленост на екранот.

За да го **измените** нивото:

- Допрете го левото софтверско копче ☐ до показателот ﹀ за да ја намалите осветленоста.
- Допрете го десното софтверско копче ☐ до показателот ﹀ за да ја зголемите осветленоста.

Свртете го бирачот за да преминете на следната поставка.

ⓘ

Достапни се пет нивоа на осветленост.

14.10 Водичи

Со оваа опција може да видите кратки објаснувања за некои функции.

Свртете го програматорот и изберете со допирање на десното софтверско копче ☐ една од следниве опции:

- **Вовед**: информации за контролната плоча, SmartSelect, програмите за пареа, софтверските копчиња Мени, Режим на далечински почеток.
- **WiFi**: информации за започнување.

ⓘ

Вратете се ← на претходниот приказ со допирање на левото софтверско копче ☐.

14.11 Часови на работа

Со оваа поставка може да го прикажете Часови на работа на вашиот апарат.

ⓘ

Поставките се ресетираат на фабрички стандарди не ги брише избројаните часови

14.12 Поставките се ресетираат на фабрички стандарди

Со оваа поставка може да го ресетирате вашиот апарат на фабричките поставки.

1. Допрете на десното софтверско копче ☐ за да ја внесете опцијата.
2. Допрете на левото софтверско копче ☐ за да ја вратите.
3. Допрете на десното софтверско копче ☐ за да го потврдите ресетирањето. Извршувањето на ресетирањето ќе потрае неколку секунди

ⓘ

Поставките се ресетираат на фабрички стандарди ги брише трајните опции и зачуваните омилени.

15. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

15.1 Вклучување на апаратот

1. Ставете го приклучокот за струја во штекерот.
2. Отворете ја славината за вода.
3. Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.

Се огласува краток звучен сигнал.

15.2 Пред активирање на апаратот

1. Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во штекерот.
2. Проверете дали е отворена славината за вода.

15.3 Вклучување на апаратот

Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да го вклучите апаратот.
Се огласува краток звучен сигнал.

Стандардната избрана програма, при вклучувањето на машината, е секогаш програмата Eco 40-60, исто така и по будењето од мирување.


Информациите за избраната програма се видливи на екранот.

Светилката на копчето Почеток/Пауза ▷II трепка.

15.4 Поставување програма

Eco 40-60 е стандардно предложената програма кога апаратот е вклучен, онаа на која се однесуваат информациите на енергетската ознака.

1. Свртете го програматорот за да ја поставите саканата програма.
   По неколку секунди на екранот се прикажува преглед на програмата со следните информации:

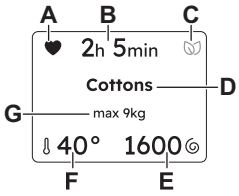

A. Омилени, ако веќе е зачувана.
B. Времетраење на програмата
C. SmartLeaf
D. Избрана програма
E. Брзина на Центрифуга
F. Температура
G. Максимално оптоварување на програмата.

ⓘ

Исто така, дополнителните опции, доколку се активираат, ќе бидат видливи на екранот.

Допрете на различното ниво на извалканост **SmartSelect** оддесно во контролната плоча.

Steam Refresh програма може да се избере во областа SmartSelect.

ⓘ

Секогаш кога ќе се избере различно ниво на SmartSelect, тоа ќе биде видливо 2 секунди во позицијата 7.

Може и да:


1. Допрете на левото меко копче за да се промени **Температура** .
2. Допрете на десното меко копче за да се промени брзината на **Центрифуга** .
3. Допрете на **Мени** за да влезете во менито за дополнителни достапни опции и да поставите една или повеќе од нив.

15.5 Полнење со алишта

- Отворете ја вратата на апаратот.
- Протресете ги алиштата пред да ги ставите во апаратот.
- Ставете ги алиштата во барабанот, еден по еден.

Погрижете се да не ставате многу алишта во барабанот.

- Цврсто затворете ја вратата.

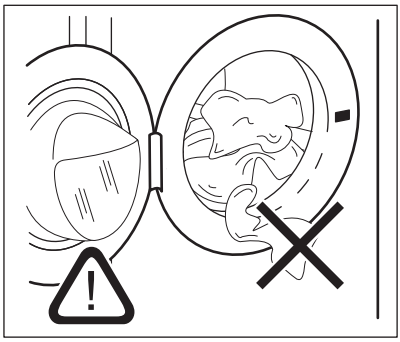

⚠ **ВНИМАНИЕ!**


- Проверете дали има останати алишта меѓу заштитната гума и вратата. Постои ризик од протекување на вода или оштетување на алиштата.
- Перењето на многу мрсни и масни дамки или користење на мирисни парфеми може да ги оштети гумените делови од апаратот.

15.6 Ставање детергент и додатоци


ⓘ

Ви препорачуваме да не го надминувате максималното прикажано ниво (**MAX**).


1. Отворете го дозерот за детергент.

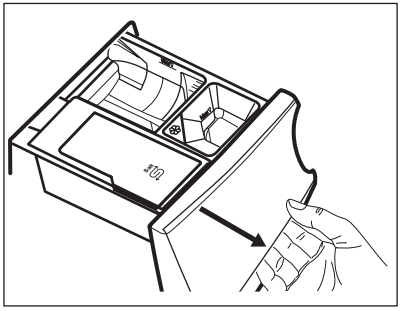


2. Ставете го детергентот во прав во преградата . Ако користите течен детергент, видете во „Полнење на течен детергент“.

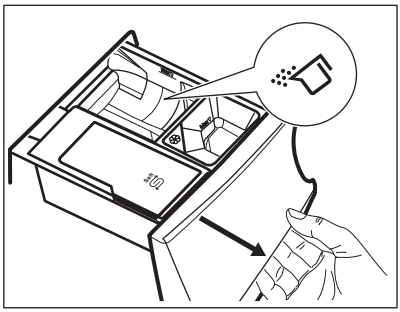

3. Ако сакате, ставете и омекнувач за ткаенини во преградата ❀.

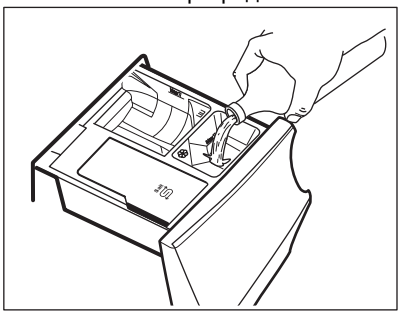


4. Затворете го дозерот за детергент.

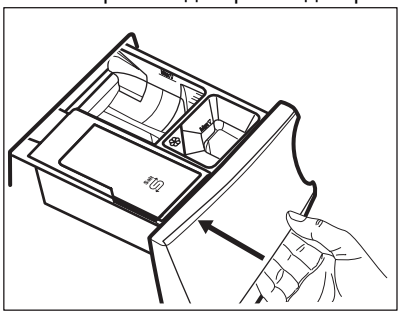


Полнење на течен детергент

1. Ставете го соодветниот сад за течен детергент.

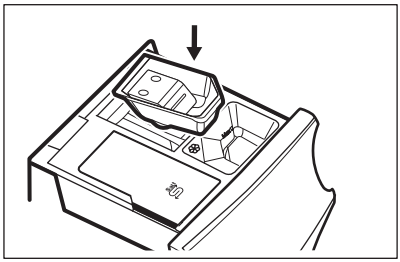

2. Ставете го течниот детергент во преградата .

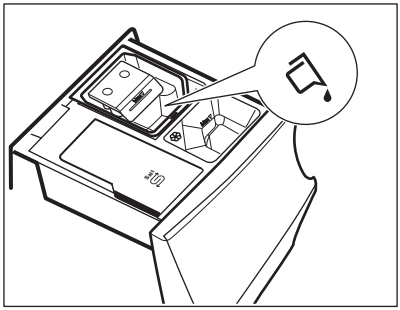

3. Затворете го дозерот за детергент.

15.7 Почеток на програма

Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷|| за да започне програмата.
Соодветното показно светло престанува да трепка и останува вклучено.
Програмата започнува, вратата е заклучена. На екранот се прикажува показното светло .

ⓘ

Пумпата за цедење може да работи кратко пред да почне апаратот да полни вода.

15.8 SensiCare System детекција на тежина

ⓘ

Времетраењето на програмата на екранот се однесува на **средна/ голема тежина**.

По допирањето на копчето Почеток/Пауза ▷||, се гасне показното светло за максималната наведена тежина, SensiCare System започнува со детекција на тежината на алиштата:

1. Апаратот ја открива тежината во првите 30 секунди.
2. Ако се открие преоптоварување, се прикажува предупредување 30 секунди пред екранот да се врати на претходниот приказ.
3. За време на оваа фаза, барабанот се движи кратко.
4. Времетраењето на програмата може да се приспособи соодветно, односно може да се зголеми или намали. По дополнителни 30 секунди, започнува полнењето со вода.

На крајот од откривањето на тежината на алиштата, **во случај барабанот да е преоптоварен**, можно е да се паузира апаратот и да се отстрани вишокот облека.

Откако ќе ги извадите вишокот алишта, допрете го копчето Почеток/Пауза ▷|| за повторно да ја стартувате програмата. Фазата SensiCare може да се повтори до трипати (видете точка 1).

Важно! Ако не ја намалите количината алишта, програмата за перење сепак ќе започне и покрај преполнувањето. Во овој случај, нема да биде можно да се гарантираат најдобри резултати од перењето.

ⓘ

По околу 20 минути откако ќе започне програмата, времетраењето на програмата би можело повторно да се приспособи во зависност од капацитетот на апсорпција на вода на ткаенините.

ⓘ

SensiCare System не е достапна со сите програми како што се:Wool/Silk, Rinse, и програмите со краток циклус.

15.9 Прекинување на програмата и менување на опциите

Кога програмата е во тек, можете да смените **само некои** опции:

1. Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷||.

Поврзаното показно светло трепка.

2. Сменете ги опциите. Дадените информации на екранот се менуваат соодветно.
3. Допрете го повторно копчето Почеток/Пауза ▷||.

Програмата за перење продолжува.

15.10 Прекинување на тековната програма

1. Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да откажете програма или да го исклучите апаратот.
2. Притиснете го повторно копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да го вклучите апаратот.

Сега, можете да поставите нова програма за перење.

ⓘ

Ако фазата SensiCare е веќе спроведена и веќе започнало полнењето со вода, новата програма започнува **без повторување на SensiCare фазата**. Водата и детергентот не се цедат за да се избегне отпад. Екранот го прикажува максималното времетраење на програмата, ажурирајќи ја по околу 20 минути по започнувањето на новата програма.

15.11 Отворање на вратата – Додавање алишта

Ако на екранот има порака што ве информира дека можете да додавате или отстранувате облека, секогаш можете да ја отворите вратата.

Додека работи програма или одложеното активирање, вратата на апаратот е заклучена. На екранот се прикажува показното светло 🔒.

ⓘ

Доколку температурата и нивото на водата во барабанот се премногу високи и/или барабанот сè уште се врти, не треба да ја отворите вратата.

За додавање или вадење алиштa:

1. Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷||.

На екранот се исклучува соодветниот показател ⊸ за заклучена врата.

2. Отворете ја вратата на апаратот. Ако е потребно, додадете или извадете алишта. Затворете ја вратата и допрете го копчето Почеток/Пауза ▷||.

Програмата или одложеното активирање продолжува.

15.12 Крај на програмата

Кога програмата е завршена, апаратот автоматски запира. Звучните сигнали се во функција (ако се вклучени). На екранот се прикажува Готово, завршената линија на напредок и пораката Отстранете ја облеката.

Показното светло за копчето Почеток/Пауза ▷|| се гаси.

Вратата се отклучува и показното светло ⊸ се гаси.

1. Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да го исклучите апаратот.

По пет минути од завршувањето на програмата, функцијата за штедење енергија автоматски го исклучува апаратот.

ⓘ

Кога повторно ќе го вклучите апаратот, апаратот предлага Eco 40-60 како стандардна програма. Свртете го програматорот за да поставите нов циклус.

2. Извадете ги алиштата од апаратот.
3. Уверете се дека барабанот е празен.
4. Подотворете ги вратата и фиоката за детергент за да спречите мувла и мириси.

15.13 Цедење на водата по завршувањето на циклусот

Ако сте избрале програма или опција што не ја празни водата од последното плакнење, програмата е завршена, но:

- Фазата на цедење е прикажана на екранот и вратата е заклучена ⊸.
- Показното светло за копчето Почеток/Пауза ▷|| започнува да трепка.
- Барабанот продолжува да се врти во редовни интервали за да спречи туткање на алиштата.
- Вратата останува заклучена.
- Мора да ја испуштите водата за да ја отворите вратата.

15.14 Функција за мирување

Функцијата Во мирување автоматски го исклучува апаратот за да ја намали потрошувачката на струја кога:

- Не го користете апаратот 5 минути кога работи програмата.
  Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за повторно да го вклучите апаратот.
- После 5 минути од крајот на програмата за перење.
  Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за повторно да го вклучите апаратот.
  Стандардната избрана програма, по повторното активирање на апаратот од функцијата мирување е секогаш Eco 40-60.
  Свртете го програматорот за да поставите нов циклус.

ⓘ

Ако сте поставиле програма или опција што завршува со вода во барабанот, функцијата Во мирување **не го исклучува** апаратот за да ве потсети да ја испуштите водата.

ⓘ

Ако функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ е активна, тогаш само показателот ⌔ се вклучува и исклучува наизменично.

16. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

16.1 Распоред за периодично чистење

Периодичното чистење помага во продолжување на животот на вашиот апарат.

После секој циклус, вратата и дозерот за детергент држете ги малку отворени за да добиете циркулација на воздухот и за да се исуши влагата во апаратот.

Ако апаратот не се користи долго време: затворете ја славината за вода и исклучете го апаратот.

Индикативен распоред за периодично чистење:

Отстранување на бигор	Двапати годишно
Перење за одржување	Еднаш месечно
Чистење на лентата на вратата	Еднаш на два месеци
Чистење на барабанот	Еднаш на два месеци
Чистење на дозерот за детергент и преградата за сол	Двапати годишно
Чистење на филтерот за цедење на пумпата	Двапати годишно
Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот	Двапати годишно

16.2 Вадење на надворешени предмети

ⓘ

Проверете дали џеповите се празни и сите лабави елементи се завршани пред да пуштите циклус. Видете во „Полнење на алишта“ и „Совети и препораки“.

Отстранете ги сите надворешни предмети (како што се метални клипови, копчиња, монети, итн.) што може да ги најдете во заптивката на вратата, филтрите и барабанот. Погледнете во поглавјата „Заптивка на вратата со двојни стапици“, „Чистење на барабанот“, „Чистење на пумпата за одвод“ и „Чистење на цревото за довод и филтерот на вентилите“. Ако е потребно, контактирајте со Овластен сервисен центар.

16.3 Надворешно чистење

Чистете го апаратот само со сапун и топла вода. Целосно избришете ги сите површини.

Не користете жици за чистење или материјало кои гребат.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не користете алкохол, растворувачи или хемиски производи.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Немојте да чистите метални површини со детергент на база на хлор.

16.4 Отстранување на бигор

ⓘ

Ако ја користите редовно солта за да ја активирате Технологијата SoftWater, процедурата за отстранување на бигор опишана во овој параграф не е потребна.

ⓘ

Ако водата во вашата област е тврда или средно тврда, ви препорачуваме да користите омекнувач за вода за машини за перење (повремено отстранување на бигор).

Редовно проверувајте дали има бигор нафатено на барабанот.

Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

16.5 Перење за одржување


Повторливо и пролонгирано користење програми со ниска температура и кратки програми може да предизвика таложење наслаги од детергент, влакненца, развој на бактерии и формирање на биофилм внатре во барабанот и кадата. Ова може да создаде непријатни миризби и влага.

За да ги елиминирате овие наслаги и да го исчистите внатрешниот дел од апаратот, редовно пуштајте перење за одржување,барем еднаш месечно:

1. Извадете ги сите алишта од барабанот.
2. Пуштете кратка програма за памучни алишта на висока температура со празен барабан и со мала количина прашок за перење, или ако е достапна, пуштете ја Machine Clean.

16.6 Заптивка за вратата

Овој апарат е дизајниран со **самочистечки систем на цедење**, дозволувајќи лесни влакненца што паѓаат од облеката да се исцедат со водата. Редовно проверувајте ја заптивката и доколку е потребно чистете ја како што е опишано на следниот дијаграм. Монетите, копчињата, другите мали предмети можат да се обноват на крајот на циклусот.

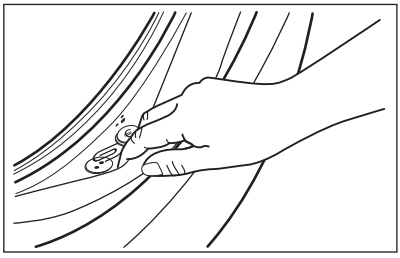

Ако е потребно исчистете го, со помош на средство за чистење со амонијак без да ја изгребите површината на печатот.

Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

16.7 Чистење на барабанот

Редовно проверувајте го барабанот за да спречите формирање несакани наслаги.

Формирањето наслаги во барабанот може да се појави поради ’рѓосано страно тело при перењето или заради тоа што водата од водоводот содржи железо

Исчистете го барабанот со специјално средство за не'рѓосувачки челик.

Секогаш следете ги упатставата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.
Не чистете го барабанот со средства против бигор што содржат киселина, жица за стружење со хлор или со железна или челична волна.

За темелно чистење:

1. Исчистете го барабанот со специјално средство за не'рѓосувачки челик.

Секогаш следете ги упатставата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

2. Извадете ги сите алишта од барабанот.
3. Додадете рачно мала количина на детергент во прав или специфичниот производ во празниот барабан, за да ги исплакнете сите преостанати остатоци.

Од време на време, на крајот од циклусот екранот може да ја прикаже иконата ✧: тоа претставува совет да направите „чистење на барабанот“. Откако сте го исчистиле барабанот пораката исчезнува.


16.8 Чистење на дозерот за детергент и на садот за сол

ⓘ


Пред да почнете со чистењето, проверете дали сите прегради се празни.


За да спречите таложење наслаги од исушен детергент, затнување со омекнувач за ткаенини, формирање мувла во фиоката за дозирање детергент и/или акумулација на сол во садот за сол, на секои два месеци спроведувајте ја следната постапка за чистење како што е објаснето на следните дијаграми:

1. Отворете ја фиоката. Притиснете ја рачката надолу како што е опишано на сликата и извлечете ја фиоката надвор.

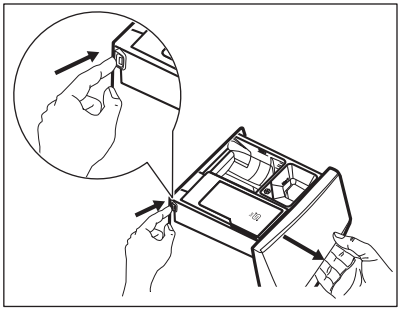


2. Извадете го додатокот за омекнувачот и, ако е ставен, садот за течен детергент.

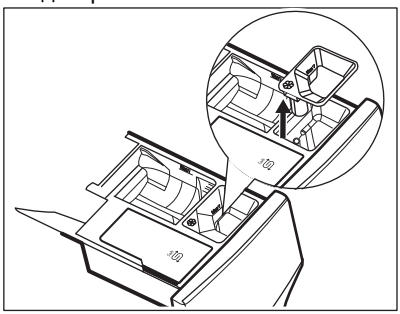


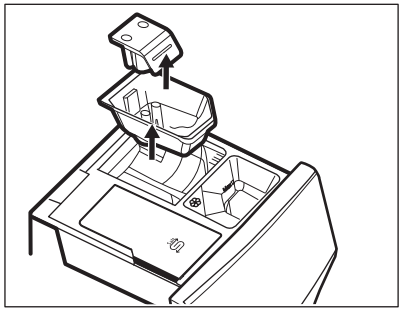


3. Измијте ја фиоката и сите додатоци под млаз вода.

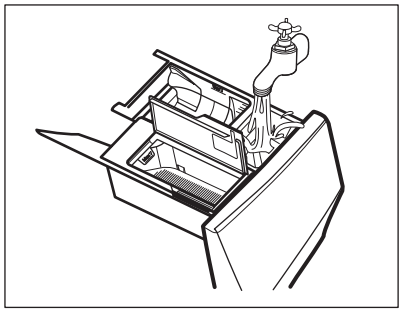


4. Проверете дали сиот талог од детергент е изваден од транспортерот на детергент. Употребете крпа.

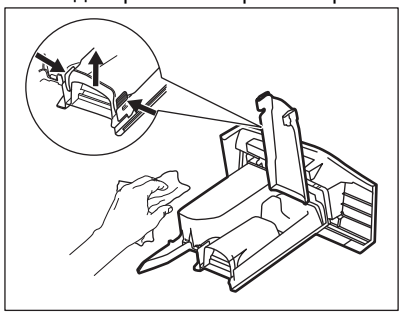

5. Проверете дали остатоците од прашокот за перење се отстранети од горниот и долниот дел на отворот. Употребете мала четка за да го исчистите отворот.

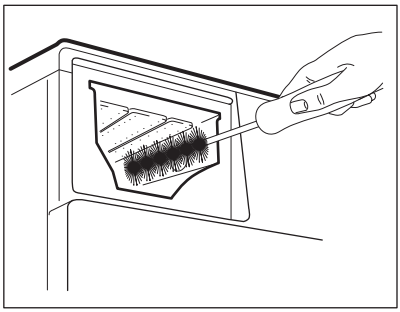

6. Ставете ја фиоката за детергент во шините и затворете ја. Пуштете ја програмата за плакнење без алишта во барабанот.

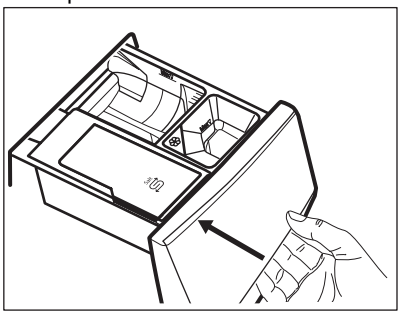

16.9 Чистење на филтерот на одводната пумпа

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Извадете го приклучокот за струја од штекерот.

ⓘ

Редовно прегледувајте го филтерот на одводната пумпа и проверувајте дали е чист.


Исчистете го филтерот на одводната пумпа ако:
- Апаратот не ја испушта водата.
- Не се врти барабанот.
- Апаратот испушта необичен звук поради блокираната пумпа за испуштање.
- Се појавува порака Проверете дали е затнат филтерот на одводот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


- Не отстранувајте го филтерот додека апаратот работи.
- Не чистете ја одводната пумпа ако водата во апаратот е жешка. Почекајте да се излади водата

Постапете како што е опишано во следните дијаграми за да го исчистите филтерот на пумпата:


1. Отворете го капакот на пумпата.

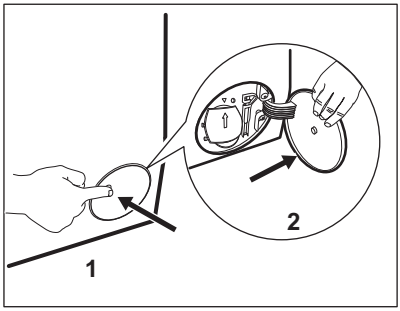


2. Поставете соодветен сад под одводната пумпа за да ја соберете водата што истекува.
3. Отворете ја цевката надолу. Секогаш држете некаква крпа во близина за да ја соберете истурената вода кога го вадите филтерот.

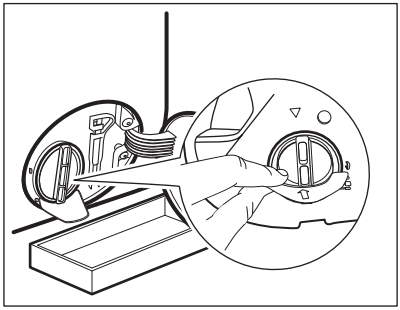


4. Свретете го филтерот за 180 степени налево за да го отворите, без да го извадите. Дозволете да истече водата.

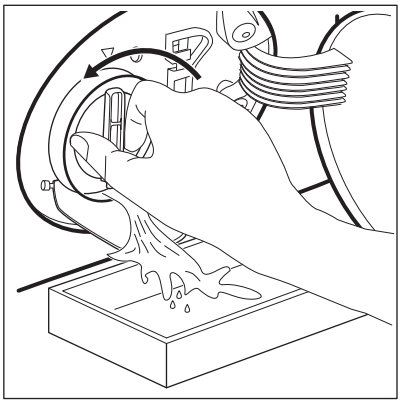


5. Кога садот е полн со вода, вратете го филтерот и испразнете го контејнерот.
6. Повторете ги чекорите 4 и 5 додека не престане да истекува вода.
7. Свртете го филтерот налево и извадете го.

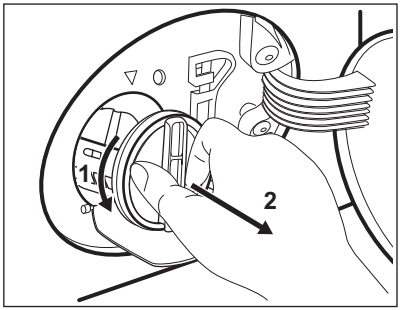


8. Ако е потребно, извадете ги влакненцата и предметите од отворот на филтерот.
9. Проверете дали може да се врти роторот на пумпата. Ако не се врти, контактирајте со Овластениот сервисен центар.

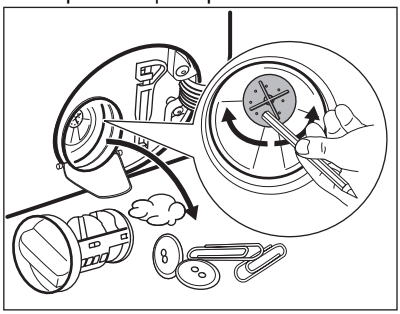


10. Исчистете го филтерот со млаз вода.

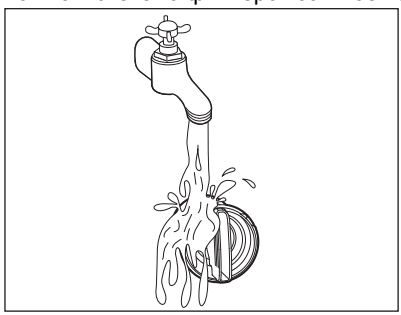

11. Вратете го филтерот назад во посебните водилки вртејќи го надесно. Проверете дали сте го прицврстиле правилно филтерот за да спречите истекување.

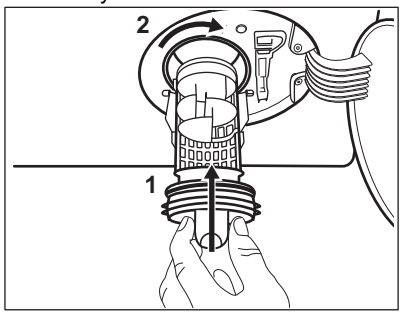

12. Затворете го капакот на пумпата.

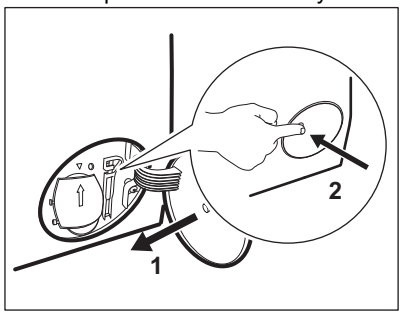


Кога ја цедите водата со помош на постапката за итно цедење, мора повторно да го активирате системот за цедење:

a. Ставете 2 литри вода во преградата за главно перење на дозерот за детергент.
b. Започнете ја програмата за испуштање на водата.


16.10 Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот

Се препорачува двапати годишно да ги чистите филтрите на доводното црево и вентилот за да ги отстраните нечистотиите што се собираат со текот на времето. Постапете како што е опишано во следните дијаграми за чистење на филтрите:


1. Извадете го доводното црево од славината и исчистете го филтерот.

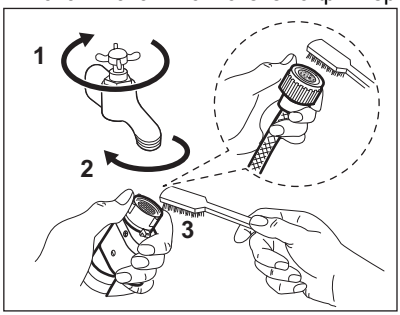


2. Извадете го доводното црево од апаратот олабавувајќи ја прстенестата навртка.

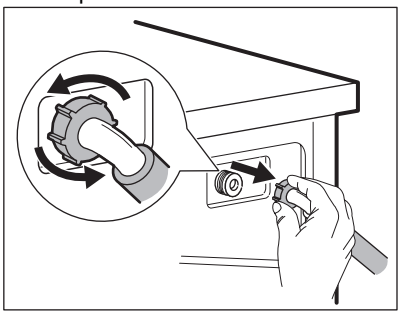

3. Исчистете го филтерот на вентилот на задната страна од апаратот со четка.

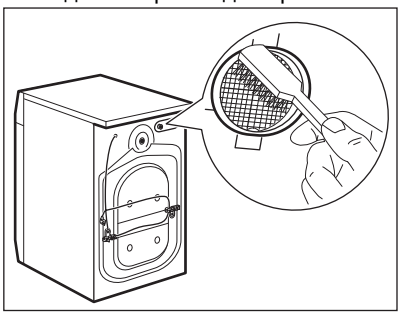

4. Кога повторно ќе го поврзете цревото на задната страна од апаратот, свртете го налево или надесно (не во вертикална положба), во зависност од положбата на славината за вода.

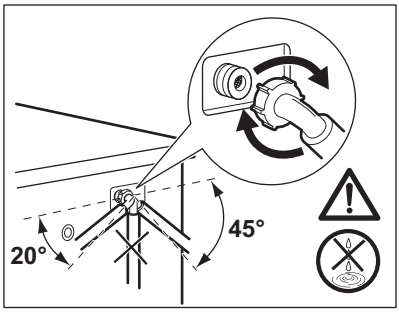

16.11 Цедење во вонредна ситуација

Ако апаратот не може да ја испушти водата, спроведете ја истата процедура опишана во ставот „Чистење на одводниот филтер“. Ако е потребно, исчистете ја пумпата.

Кога ја цедите водата со помош на постапката за итно цедење, мора повторно да го активирате системот за цедење:

1. Ставете 2 литри вода во главната преграда за перење од дозерот за детергент.
2. Стартувајте ја програмата за цедење на водата.

16.12 Заштита од замрзнување

Ако апаратот е монтиран во област каде што температурата може да достигне 0°C или пониска, испуштете ја преостаната вода од доводното црево и од пумпата за цедење.

1. Извадете го приклучокот за струја од штекерот.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Ставете ги двата краја на доводното црево во садот и оставете ја водата да истече од цревото.
4. Испразнете ја пумпата. Погледнете ја постапката за итно цедење.
5. Кога ќе се испразни одводната пумпа, вратете го доводното црево назад.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Проверете дали температурата е повисока од 0°C пред повторно да го користите апаратот.
Производителот не е одговорен за штетите предизвикани од ниска температура.

17. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

17.1 Кодови за аларми и можни дефекти

Апаратот не започнува или застанува при работењето. Прво, обидете се да најдете решение за проблемот (погледнете во табелите).

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Исклучете го апаратот пред да извршите каква било проверка.

Кај некои проблеми, екранот покажува код за аларм и копчето

Почеток/Пауза ▷‖ **може да трепка постојано:**

Проблем	Можно решение
Проверете дали е отворена славината за довод на вода: Апаратот не се полни правилно со вода.	• Проверете дали славината за вода е отворена. • Проверете дали притисокот на водоводната мрежа не е премногу низок. За овие информации, јавете се во локалното претпријатие за водовод. • Проверете дали славината за вода е затната. • Проверете дали доводното црево е засукано, оштетено или свиткано. • Проверете дали доводното црево за вода е правилно поврзано. • Проверете дали филтерот на доводното црево и филтерот на вентилот се затнати. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“.
Проверете дали е затнат филтерот на одводот: Апаратот не ја испушта водата.	• Проверете дали чепчето на одводната цевка е затнато. • Проверете дали одводното црево е засукано или свиткано. • Проверете дали е затнат одводниот филтер. Исчистете го филтерот, ако е неопходно. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“. • Проверете дали одводното црево за вода е правилно поврзано. • Поставете ја програмата за испуштање ако сте поставиле програма без фаза за испуштање. Ако програмата за испуштање не е достапна во бирачот на програми, може да се постави преку апликацијата. • Поставете ја програмата за испуштање ако поставите опција којашто завршува со вода во барабанот.

Проверете дали вратата е правилно затворена: Вратата на апаратот е отворена или не е правилно затворена.	• Проверете дали вратата е правилно затворена.
Програмата ќе продолжи кога ќе се стабилизира електричното напојување: Напојувањето со струја е нестабилно.	• Почекајте да се стабилизира напојувањето со струја.

Ако екранот прикажува други шифри за аларм, исклучете го и вклучете го апаратот. Ако проблемот продолжи, контактирајте со овластен сервисен центар.
Во случај да имате друг проблем со машината за сушење, проверете ја табелата подолу за можни решенија.

Проблем	Можно решение
Програмата не започнува.	• Проверете дали електричниот приклучок е поврзан со штекерот за струја. • Проверете дали вратата на апаратот е правилно затворена. • Проверете дали има оштетен осигурувач во разводната кутија. • Погрижете се дека Почеток/Пауза ▷‖ е допрено. • Доколку е поставен одложен почеток, откажете ја поставката или почекајте да заврши одбројувањето. • Ако е вклучена функцијата „Брава за деца“, исклучете ја. • Проверете ја позицијата на копчето за одбраната програма.
Апаратот се полни со вода и веднаш ја испушта.	• Проверете дали одводното црево е во правилна положба. Цревото можеби е поставено многу ниско. Видете во „Инструкции за монтажа“.
Фазата за центрифугирање не работи или циклусот на перење трае подолго од вообичаено.	• Поставете ја програмата за центрифуга. Ако програмата за испуштање не е достапна во бирачот на програми, може да се постави преку апликацијата. • Проверете дали е затнат одводниот филтер. Исчистете го филтерот, ако е неопходно. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“. • Рачно наместете ги предметите во барабанот и започнете ја фазата за центрифугирање повторно. Проблемот можеби е предизвикан поради проблеми со рамнотежата.
Има вода на подот.	• Проверете дали спојките на цревата за вода се затегнати и дали има истекување на вода. • Проверете дали доводното и одводното црево за вода имаат оштетувања. • Проверете дали го користите правилниот детергент и правилната количина од него.

Проблем	Можно решение
Не можете да ја отворите вратата на апаратот.	• Проверете дали е одбрана програма за перење што завршува со вода во барабанот. • Проверете дали програмата за перење е завршена. • Поставете ја програмата за испуштање или центрифугирање доколку има вода во барабанот. Ако програмите за центрифугирање и испуштање не се достапни во бирачот на програми, може да се постават преку апликацијата. • Проверете дали апаратот прима електрична енергија. • Проблемот можеби е предизвикан од дефект на апаратот. Контактирајте со овластен сервисен центар. Ако треба да ја отворите вратата, ве молиме внимателно да го прочитате „Отворање на вратата во итен случај“. • Погрижете се Режим на далечински почеток да не е вклучен. Исклучете го.
Пораката „Не успеа да се поврзе со вашата WiFi-мрежа“ се појавува на екранот.	• Проверете го безжичниот сигнал. • Проверете ги домашната мрежа и рутерот. • Рестартирајте го рутерот. • Контактирајте со операторот за безжична услуга ако и понатаму имате проблеми со безжичната мрежа.
Апликацијата не може да се поврзе со апаратот.	• Проверете го безжичниот сигнал. • Проверете дали паметниот уред е поврзан со безжичната мрежа. • Проверете ги домашната мрежа и рутерот. • Рестартирајте го рутерот. • Контактирајте со операторот за безжична услуга ако имате проблеми со безжичната мрежа. • Апаратот, паметниот уред или и двата треба повторно да се конфигурираат затоа што е инсталиран нов рутер или е променета конфигурацијата на рутерот.
Апликацијата честопати не може да се поврзе со апаратот.	• Проверете дали безжичниот сигнал стигнува до апаратот. Доближете го домашниот рутер колку што е можно повеќе до апаратот или размислете за купување проширувач на безжичниот опсег. • Проверете дали микробрановата рерна го попречува безжичниот сигнал. Исклучете ја микробрановата рерна. Избегнувајте да ги користите микробрановата рерна и далечинскиот управувач во исто време.
На екранот се прикажува UPd. Сите копчиња се неактивни со исклучок на копчето за вклучување/исклучување Вклучено/Исклучено ⏻.	• Апаратот ги презема достапните ажурирања. Почекајте додека да заврши процесот на ажурирање. Доколку го исклучите апаратот во текот на ажурирањето, тоа продолжува кога повторно ќе го вклучите апаратот.
Апаратот прави невообичаена бучава и вибрира.	• Проверете дали апаратот е правилно порамнет. Видете во „Инструкции за монтажа“. • Проверете дали пакувањето и/или завртките за транспорт се отстранети. Видете во „Инструкции за монтажа“. • Додајте уште алишта во барабанот. Полнењето можеби е премало.

Проблем	Можно решение
Времетраењето на програмата се зголемува или намалува при извршувањето на програмата.	• Системот SensiCare System може да го приспособува времетраењето на програмата според типот и количината на алишта за перење. Видете во „SensiCare System детекција на тежина“ во поглавјето „Секојдневна употреба“.
Резултатите од перењето не се задоволителни.	• Зголемете ја количината на детергентот или користете различен детергент. • Користете специјални производи за отстранување на тврдокорните дамки пред да ги исперете алиштата. • Проверете дали сте ја поставиле правилната температура. • Намалете го полнењето со алишта. • Погрижете се да нема друг вид детергент во преградата Salt. Во тој случај, видете „Отстранување детергент или други адитиви од преградата за сол“. • Погрижете се да нема истурено сол во преградата III. Ако се случи тоа, пуштете циклус за плакнење или повторно пуштете го циклусот за перење.
Премногу пена во барабанот за време на циклусот на перење.	• Намалете ја количината на детергент или бројот на таблети или детергенти за една доза.
Преголема потрошувачка на сол.	• Проверете дали омекнувачот за вода бил поставен да дејствува и за време на фазата на плакнење. Видете во „Како да го поставите нивото на тврдост на водата“ во поглавјето „Омекнувач на вода (ColourCare)“.
Солта не е потрошена.	• На апаратот може му треба регенерација на омекнувач на вода: пуштете циклус Cottons или Synthetics. Видете во „Регенерација на омекнувачот на вода“ во поглавјето „Омекнувач на вода (ColourCare)“.
Сијаличката на барабанот не се вклучува.	• Проверете дали е прегорена LED-сијаличката. За да ја замените, контактирајте со овластен сервисен центар.

По проверката, вклучете го апаратот. Програмата продолжува од точката на прекин.
Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со овластен сервисен центар.
Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации.

17.2 Итно отворање на вратата

Во случај на прекин на електричната енергија или прекинување на работата на апаратот вратата останува заклучена. Програмата за перење продолжува со повторното вклучување на електричната енергија. Ако вратата остане заклучена во случај на дефект, можно е да ја отворите со помош на функцијата за итно отклучување.

Пред отворање на вратата:

⚠ ВНИМАНИЕ!

Ризик од изгореници! Проверете дали температурата на водата е многу висока и дали алиштата се жешки. Ако е потребно, почекајте да се изладат.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Ризик од повреда! Проверете дали барабанот врти. Ако е потребно, почекајте барабанот да престане да се врти.

ⓘ

Осигурете се дека нивото на водата во барабанот не е многу високо. Ако е потребно, продолжете со итно цедење (видете во «Итно цедење» во поглавјето» «Нега и чистење»).

За да ја отворите вратата, постапете на следниов начин:

1. Притиснете на копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да го исклучите апаратот.
2. Извадете го приклучокот за струја од штекерот.
3. Отворете го капакот на филтерот.
4. Повлечете го чкрапецот за отклучување во итна состојба надолу еднаш. Повлечете го уште еднаш надолу, држете го затегнето и во меѓувреме, отворете ја вратата на апаратот.

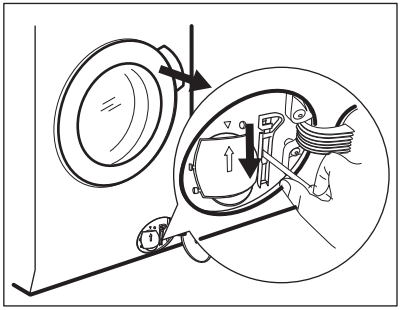


5. Извадете ги алиштата и потоа затворете ја вратата на апаратот.
6. Затворете го капакот на филтерот.

17.3 Отстранување на детергент или други адитиви од садот за сол Salt

Секаков вид на детергент и адитиви ненамерно истурен во преградата Salt мора целосно да биде отстранет.

Ако тоа се случи, ве молиме да постапите на следниов начин:

1. Извлечете ја фиоката.

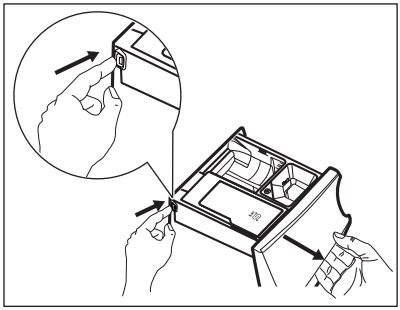

2. Отстранете било каква трага на детергент или адитив и исчистите ја целосно преградата.
3. Вратете ја назад фиоката и ставете сол во преградата Salt.
4. Затворете ја фиоката.
5. Пуштете циклус за памучни алишта или синтетика, без време на скратување, за да се обнови функцијата за омекнување на вода.

18. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ

18.1 Коментар

ⓘ

На QR-кодот на енергетската етикета која е доставена со апаратот има интернет-врска која води до информациите поврзани со перформансите на апаратот во базата на податоци на ЕУ EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета). Чувајте ја енергетската етикета како прирачник заедно со корисничкото упатство и сите други документи испорачани со овој апарат. Истите информации може да се најдат и во EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета) на врската **https://eprel.ec.europa.eu** и името на моделот и бројот на производот што ќе ги најдете на плочката со спецификации на апаратот.

ⓘ

Вредностите и времетраењето на програмата може да се разликуваат во зависност од различни услови (на пр. собна температура, температурата на водата и притисокот, големината на полнење и видот на алиштата, напонот на напојување) и исто така ако ја промените стандардната поставка на програмата.

18.2 Според Прописот на Европската Комисија ЕУ 2019/2023

Eco 40-60 програма[1)]	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 2)	°C	врт/мин[3)]
Цело полнење	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Половина полнење	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Четвртина полнење	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Подобри резултати при работењето и помала потрошувачка на енергија се гарантирани со употреба на омекната вода. За да го зачувате овој резултат подолго време, потребно е да го поставите вистинското ниво на тврдост на водата со тоа што ќе ги следите инструкциите од упатството и ќе користите редовно сол за обнова на смолата.

2) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.

3) Максимална брзина на центрифугата.

Потрушувачка на енергија во различни режими

Исклучено (W)	Во состојба на мирување (W)	Одложено активирање (W)	Вмрежена состојба на мирување (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Времето до Исклучено/Режим на мирување е максимум 15 минути.

1) Потрошувачката на енергија на поврзаната функција е приближно 17,5 kWh годишно. За да ја исклучите оваа функција, погледнете го поглавјето „Wi-Fi - Поставка на поврзување“.

18.3 Чести програми

Овие вредности се само индикативни.

Програма	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	врт/мин 2)
Cottons 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Cottons 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Cottons 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Wool 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.

2) Референтен показател за брзината на центрифугата.

3) Погодно е за миење на тешко валкани алишта.


4) Соодветно за перење лесно извалкани памучни, синтетички и мешани ткаенини.

5) Исто така работи како брз циклус на перење за лесно извалкани алишта.

19. КРАТКО УПАТСТВО

19.1 SmartSelect

SmartSelect ве води да заштедите енергија, време и вода.
Скенирајте го QR-кодот за да дознаете повеќе.

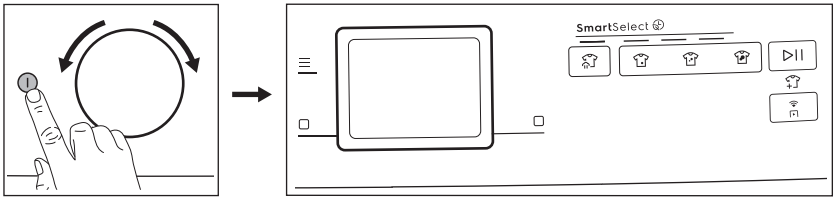


- Ставете го приклучокот за струја во штекерот.
- Отворете ја славината за вода.
- Притиснете го копчето **Вклучено/ Исклучено** ⏻ за да го вклучите апаратот.
- Свртете го програматорот за да ја поставите саканата програма.
- Поставете ги посакуваните опции со допирање на соодветните копчиња.

ⓘ

Дозволете функцијата SmartSelect ⏲ да ве води да заштедите енергија и вода. Опциите Extra Light 👕 и Light 👕 може да се користат најмногу. Користете го Steam Refresh 👕, за да избегнете перење и освежете ја облеката само со пареа.

- Ставете ги алиштата во барабанот, едно по друго без да го надминиете предложеното максимално полнење. Затворете ја вратата и проверете дали има алишта меѓу заштитната гума и вратата.
- Ставете го детергентот и другите средства во соодветната преграда на дозерот за детергент.
- За активирање на програмата, притиснете го копчето **Почеток/Пауза** ▷||.
- Апаратот се вклучува.
- На крајот од програмата, извадете ги алиштата.
- Притиснете го копчето **Вклучено/ Исклучено** ⏻ за да го исклучите апаратот.

19.2 Чистење на одводниот филтер со пумпа

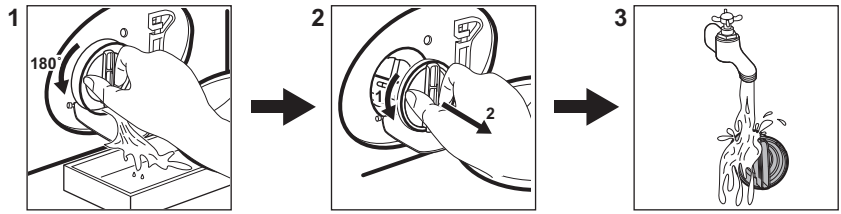

Чистете го филтерот редовно, особено, ако алармот E20 се појави на екранот.

19.3 Програми

Програми	Полнење	Опис на производот
Eco 40-60	11.0 кг.	Циклус со мала потрошувачка за памучни ткаенини. Ја намалува температурата и го продолжува времето за да се постигнат добри резултати при перењето.
UltraQuick 39min	8.0 кг.	Памучни и синтетички алишта. Оваа програма дава добри резултати при перењето во краток временски период. ⓘ Стандардното времетраење на програмата е развиено за алишта од 5 кг. Ако перете помало или поголемо полнење, времето на перење автоматски се намалува или зголемува, обезбедувајќи совршени резултати.
Cottons	11.0 кг.	Програма за бели и обоени памучни ткаенини. Идеален за нормално и многу извалкани алишта.
Synthetics	5.0 кг.	Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини.
Delicates	2.0 кг.	Нежни ткаенини какви што се акрил, вискоза, полиестер.
Wool/Silk	3.0 кг.	Волна што се пере во машина и волна што се пере на рака и чувствителни алишта.
Rapid 20min	3.0 кг.	Памучни и синтетички алишта малку извалкани или носени еднаш.
Sportswear	5.0 кг.	**Спортска облека, синтетички влакна** како полиестер, мешавини од полиестер/еластан, полиамид. Погоден за отстранување на потта и нечистотиите од телото од техничката спортска облека.
Jeans	4.0 кг.	Алишта од деним и трико.
Outdoor	2.0 кг.**1)** 1.0 кг.**2)**	Модерни спортски алишта за надвор.
Down Jackets	2.0 кг.	Едно синтетичко ќебе, полнети алишта, јорган, јакни.
Hygiene	11.0 кг.	Бели памучни алишта. Оваа програма отстранува над 99,99 % од бактериите и вирусите**3)** Исто така, обезбедува соодветно намалување на алергените.
Silk	0.5 кг.	Специјална програма за свила и мешани синтетички алишта.
Duvet	3.0 кг.	Синтетички или пердуви и надолу полни ќебиња, обложена облека, навлаки.
Machine Clean	-	Циклус за оддржување за чистење на барабан.
Spin/Drain	11.0 кг.	За центрифугирање на алиштата и за исцедување на водата во барабанот. Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини.

Програми	Полнење	Опис на производот
Rinse	11.0 кг.	Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини. Програма за плакнење и центрифуга.

1) Програма за перење.

2) Програма за перење и фаза за водоотпорност.

3) Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage во надворешен тест извршен од Swissatest Testmaterialien AG во 2021 година (Извештај за тест бр. 202120117).

19.4 Уште програми

Програми	Полнење	Опис на производот
Towels	4.0 кг.	Памучни крпи и бањарки. Идеален за нормално и многу извалкани алишта.
Training Gear	1.0 кг.	Се препорачува за мало полнење составено од спортска и фитнес-облека.
Soccer/Rugby	5.0 кг.	Облека за фудбал и рагби со материјали со полиестер, мешавина од полиестер/еластан, полиамид и микрофибер. Специјален циклус дизајниран за свежи дамки со интегрирана фаза за претходно перење.
Skiing Gear	2.0 кг.	Совршен за тешки облеки како што се јакни за скијање и планинска облека.
Running Shoes	1.0 кг.	Дизајниран за патики за трчање, програма за нежно перење.
AntiAllergy Vapour	11.0 кг.	Бели памучни алишта. Оваа програма со пареа помага за вадење микроби и бактерии.
Pet Hair	2.0 кг.	Програма за перење приспособен за отстранување на влакна од домашни миленици од предмети
Pillow	3.0 кг.	Дизајниран да суши 2 перници за кауч или 1 перница за спиење. Се препорачува перниците за спиење да се перат во сопствената навлака. Да се ажурира со ознака за димензиите.
Baby	4.0 кг.	Посебен циклус погоден за бебешки алишта.
Linen	2.0 кг.	Специјален циклус за чувствителни алишта за бели или обоени алишта од лен или ленени влакна.
Curtains	2.0 кг.	Специјална програма за завеси.
BedLinen XL	4.5 кг.	Циклус на перење за три комплети постелнина, од кои едната може да биде со двојна големина.
Easy Iron	4.5 кг.	Синтетички алишта што треба внимателно да се перат.
1 Item Fast	0.5 кг.	Памучни и синтетички алишта кои се малку извалкани.
Steam Refresh	2.0 кг.	Програма со пареа за памучни, синтетички и нежни алишта.
Steam Cashmere	2.0 кг.	Програма со пареа за волна и кашмир.
Business Shirts	2.0 кг.	Памучни и мешани памучни кошули, нормално извалкани со завршна пареа за да се олесни пеглањето. Кога ќе заврши програмата, веднаш извадете ја облеката на закачалка за сушење на воздух за најдобри резултати.

Полнењето на апаратот до **максималниот капацитет наведен за секоја програма помага да се намали потрошувачката на енергија и вода**.

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок[1)]	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Towels	▲	▲	▲	--	--
Training Gear	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Pet Hair	▲	▲	▲	--	
Pillow	--	--	--	▲	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
Curtains	--	▲	▲	--	--
BedLinen XL	--	▲	▲	--	--
Easy Iron	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲
Business Shirts	▲	▲	▲	--	--

1) На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

▲ = Препорачани

-- = Непрепорачани

19.5 Вид на детергент и количина.

- Користете само детергенти и други третмани што се специјално направени за машини за перење. Прво, следете ги овие генерички правила:
  - детергенти во прав (и таблети и детергенти со една доза) за сите видови ткаенини, со исклучок на чувствителни. Подобро е да користите прашоци за перење кои содржат средство за белење на бели алишта и стерилизација,
  - течни детергенти (и детергенти со една доза), подобро за програми за перење на ниски температури (до 60 °C) за сите видови ткаенини или специјални само за волна.
- Не мешајте различни видови детергенти.
- Користете помалку детергент ако:
  - перете помало полнење,
  - алиштата се малку валкани,
  - има големи количини на пена за време на миењето.
- Кога користите таблети за детергент или капсули, секогаш ставајте ги во барабанот, а не во дозерот за детергент и следете ги препораките на производителот.

Недоволна количина на детергент може да предизвика:

- лоши резултати на перење,
- полнењето со алишта станува сиво,
- валкани алишта,
- мувла во апаратот.

Поголема количина на детергент може да предизвика:

- сапуница,
- намален резултат од перењето,
- нерамномерно плакнење,
- поголемо влијание врз околината.

19.6 Распоред за периодично чистење

Периодичното чистење помага во продолжување на животот на вашиот апарат.

После секој циклус, вратата и дозерот за детергент држете ги малку отворени за да добиете циркулација на воздухот и за да се исуши влагата во апаратот.

Ако апаратот не се користи долго време: затворете ја славината за вода и исклучете го апаратот.

Индикативен распоред за периодично чистење:

Отстранување на бигор	Двапати годишно
Перење за одржување	Еднаш месечно
Чистење на лентата на вратата	Еднаш на два месеци
Чистење на барабанот	Еднаш на два месеци
Чистење на дозерот за детергент и преградата за сол	Двапати годишно
Чистење на филтерот за цедење на пумпата	Двапати годишно
Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот	Двапати годишно

Редовно проверувајте дали има бигор нафатено на барабанот. Ви препорачуваме повремено да пуштите циклус со празен барабан и производ за отстранување на бигор.


Вадење на надворешни предмети

ⓘ

Проверете дали џеповите се празни и сите лабави елементи се завршани пред да пуштите циклус.

Отстранете ги сите надворешни предмети (како што се метални клипови, копчиња, монети, итн.) што може да ги најдете во заптивката на вратата, филтрите и барабанот. Ако е потребно, контактирајте со Овластен сервисен центар.

Заптивка за вратата
Овој апарат е дизајниран со **самочистечки систем на цедење**, дозволувајќи лесни влакненца што паѓаат од облеката да се исцедат со водата. Редовно проверувајте ја заптивката и доколку е потребно чистете ја како што е опишано на следниот дијаграм. Монетите, копчињата, другите мали предмети можат да се обноват на крајот на циклусот.

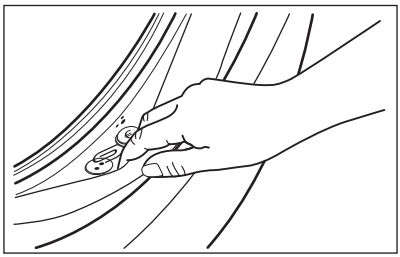

Ако е потребно исчистете го, со помош на средство за чистење со амонијак без да ја изгребите површината на печатот.

Ако е потребно, извадете ги влакненцата и предметите од отворот на филтерот.

19.7 Поврзување со уред со Wi-Fi

Вклучување Wi-Fi

ⓘ

Како фабрички стандардно, функцијата Wi-Fi е исклучена.

Допрете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.

За да го поврзете апаратот на Wi-Fi мрежа, допрете го и држете го копчето Режим на далечински почеток 5 секунди. Исто така, можно е да се овозможи Wi-Fi од менито за поставки.

За време на оваа фаза, на екранот се прикажува иконата за Wi-Fi и пораката „**Стартување…**“. По некое време се

појавува пораката „**Подготвено за поврзување**“ и иконата .

Поврзување на вашиот уред

Пред да продолжите со следните чекори, проверете дали Апликација е преземена и конфигурирана и дали паметниот уред е поврзан на домашната мрежа. Погледнете го пасусот „Инсталирање и конфигурирање на апликацијата“.

Отворете ја Апликација од вашиот паметен уред и следете ги прикажаните упатства за да го додадете вашиот уред.

За време на фазата на поврзување, Апликација може да ве пренасочи кон поставките за Wi-Fi на паметниот уред за да ја изберете домашната мрежа и да побара да ја внесете лозинката за Wi-Fi за да го поврзе апаратот.

По фазата **Се поврзува…**, ако е успешно завршена, се прикажува пораката „**Успешно поврзување**“. Во спротивно, се прикажува пораката „**Не може да се поврзе**“.

Откако ќе се поврзете, допирањето на копчето Режим на далечински почеток ќе им овозможи на корисниците да започнуваат циклуси од далечина на Апликација.

Автоматско поврзување со регистрираната мрежа
Откако апаратот ќе биде успешно поставен и регистриран на домашната мрежа, секогаш кога ќе се вклучи, ќе се обиде автоматски да се поврзе на мрежата. Нема да има звук кога поврзувањето со Wi-Fi е успешно.

Поврзување на друга мрежа (повторно отворање пристапна точка)
Секогаш кога корисникот ќе го допре и задржи копчето Режим на далечински почеток за 5 секунди, пристапната точка ќе биде отворена и емитувана. Новите податоци за најавување на мрежата примени во овој момент ќе ги презапишат претходно зачуваните податоци, а апаратот потоа се поврзува на новата Wi-Fi мрежа.

Погледнете во делот „Поврзете го вашиот апарат“ за да го извршите поврзувањето.

Исклучување на Wi-Fi
Ако корисникот одлучи повеќе да не го поврзува апаратот на Wi-Fi, може да го допре и држи копчето Режим на далечински почеток 10 секунди и апаратот ќе се ресетира и ќе се исклучи. Исто така, можно е да се оневозможи Wi-Fi од менито за поставки.

Откако ќе се потврди ресетирањето, на екранот се прикажува пораката „**Мрежата е ресетирана**“ и Wi-Fi е исклучено.

20. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рециклирајте материјали со симболот . Ставете го пакувањето во соодветни контејнери за да го рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и здравјето на луѓето со рециклирање на отпад од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите означени со симболот со отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален објект за рециклирање или контактирајте со општинската канцеларија.

Bine ați venit la Electrolux! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.



În misiunea noastră de a fi sustenabili, reducem utilizarea hârtiei și oferim integral online manualele de utilizare. Accesați manualul complet de utilizare la **electrolux.com/manuals**



Găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații la **electrolux.com/support**



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. la **electrolux.com/shop**

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA....358
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ....360
3. DESCRIEREA PRODUSULUI....362
4. DATE TEHNICE....364
5. INSTALAREA....364
6. PANOUL DE COMANDĂ ȘI SMARTSELECT....368
7. DISCUL SELECTOR ȘI BUTOANELE....370
8. PORNIREA PENTRU PRIMA DATĂ....372
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE....373
10. DEDURIZATORUL DE APĂ (COLOURCARE)....373
11. PROGRAME....377
12. WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII....387
13. OPȚIUNI....389
14. SETĂRI....392
15. UTILIZAREA ZILNICĂ....395
16. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA....399
17. DEPANARE....405
18. VALORI DE CONSUM....410
19. GHID RAPID....411
20. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL....417

1. ⚠ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a începe instalarea și de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru eventuale vătămări sau pagube rezultate din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru consultare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea în siguranță a aparatului și care să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați detergenții la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când ușa este deschisă.
- Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Informații generale privind siguranța

- Acest aparat este destinat doar pentru spălarea rufelor de tip casnic, care pot fi spălate în mașina de spălat.
- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic utilizarea în locuințe individuale într-un mediu interior.
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.

- Încărcătura maximă a aparatului este 11.0 kg. Nu depășiți sarcina maximă a fiecărui program (consultați capitolul „Programe”).
- Presiunea de alimentare cu apă din punctul de racord la rețeaua de apă trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) și 10 bar (1.0 MPa).
- Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de mochetă, covor sau orice alt material folosit la acoperirea pardoselii.
- Aparatul trebuie conectat la rețeaua de apă folosind noile seturi de furtunuri furnizate sau alte noi seturi de furtunuri furnizate de Centrul de service autorizat.
- Seturile vechi de furtunuri nu trebuie refolosite.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Nu folosiți apă pulverizată cu presiune ridicată sau abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea

ⓘ

Instalarea trebuie să respecte reglementările naționale corespunzătoare.

- Scoateți toate ambalajele și buloanele de transport, inclusiv bucșa din cauciuc cu distanțator din plastic.
- Păstrați șuruburile de transport într-un loc sigur. Dacă aparatul va fi mutat pe viitor, acestea trebuie fixate din nou pentru a bloca tamburul și pentru a-l proteja de deteriorare.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Nu instalați sau utilizați aparatul în locuri în care temperatura poate fi sub 0°C sau direct expus intemperiilor.

- Suprafața podelei pe care aparatul va fi instalat trebuie să fie plată, stabilă, rezistentă la căldură și curată.
- Asigurați circulația aerului între aparat și podea.
- Atunci când aparatul se află în poziția sa permanentă, verificați dacă este adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este, reglați picioarele acestuia.
- Nu instalați aparatul direct deasupra scurgerii din pardoseală.
- Nu pulverizați apă pe aparat și nu îl expuneți la umiditate excesivă.
- Nu instalați aparatul în locuri care nu permit deschiderea completă a ușii acestuia.
- Nu așezați niciun recipient închis pentru colectarea posibilelor scurgeri de apă de sub aparat. Contactați Centrul de service autorizat pentru a afla ce accesorii pot fi utilizate.

2.2 Conexiunea la rețeaua electrică

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- AVERTISMENT: Acest aparat este proiectat pentru a fi instalat / conectat la o împământare din clădire.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.

2.3 Racordarea la apă

- Apa de alimentare nu trebuie să depășească 25°C.
- Nu deteriorați furtunurile de apă.
- Înainte de conectarea la țevi noi, țevi care nu au fost folosite mult timp, la care s-au făcut lucrări de reparație sau au fost montate noi dispozitive (apometre, etc.), lăsați să curgă apa până când aceasta devine curată și limpede.
- Asigurați-vă că nu sunt pierderi vizibile de apă în timpul și după prima utilizare a aparatului.
- Nu folosiți un furtun prelungitor dacă furtunurile de alimentare sunt prea scurte. Adresați-vă Centrului de service autorizat pentru înlocuirea furtunului de alimentare.
- Când despachetați aparatul, este posibil să vedeți cum curge apă din furtunul de evacuare. Aceasta se datorează testării aparatului cu apă în fabrică.
- Puteți prelungi furtunul de evacuare până la maxim 400 cm. Contactați Centrul de service autorizat pentru alt furtun de evacuare și prelungitorul.
- Asigurați accesul la robinet după instalare.

2.4 Utilizarea

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul detergentului.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse alături sau deasupra acestuia.
- Nu spălați țesăturile care sunt foarte murdare cu ulei, grăsime sau alte substanțe pline de grăsime. Poate deteriora componentele din cauciuc ale aparatului. Prespălați manual astfel de țesături înainte de a le încărca în aparat.
- Nu folosiți parfumuri pentru rufe pentru a evita riscul de deteriorare a componentelor din plastic și cauciuc ale aparatului.
- Nu atingeți ușa de sticlă în timpul funcționării unui program. Sticla poate fi fierbinte.

- Asigurați-vă că îndepărtați toate obiectele metalice din rufe.

2.5 Iluminare interioară

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de vătămare!

- Radiație vizibilă a LED-ului, nu vă uitați direct în fascicul.
- Pentru înlocuirea becului interior, contactați Centrul de service autorizat.

2.6 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați doar piese de schimb originale.
- Rețineți că reparațiile făcute în regie proprie sau care nu sunt făcute de profesioniști pot afecta siguranța și pot anula garanția.
- Următoarele piese de schimb sunt disponibile timp de cel puțin 10 ani după încetarea producției modelului: motor și periile motorului, transmisia dintre motor și tambur, pompe, amortizoare și arcuri, tamburul de spălare, tridentul tamburului și angrenajele cu bilă corespunzătoare, radiatoare și elemente de încălzire, inclusiv pompe de căldură, conduce și echipamentul corespunzător, inclusiv furtunuri, supape, filtre și opritoare de apă, plăci cu circuite imprimate, afișaje electronice, comutatoare de presiune, termostate și senzori, software și firmware, inclusiv software de resetare, ușa, balamaua și garniturile ușii, alte garnituri, sistemul de închidere a ușii, accesorii de plastic, cum ar fi dozatoarele de detergent. Durata poate fi mai mare în țara dvs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web.
- Rețineți că unele piese de schimb sunt disponibile doar la reparatorii profesioniști și nu toate piesele de schimb sunt relevante pentru toate modelele.
- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

2.7 Aruncarea la gunoi

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de rănire sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică și cea de apă.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Scoateți încuietoarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în tambur.
- Eliminați aparatul în conformitate cu cerințele locale pentru eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1 Funcții speciale


Noua dvs. mașină de spălat rufe îndeplinește toate cerințele moderne pentru tratarea eficientă a rufelor cu un consum redus de apă, energie și detergent și asigură o îngrijire corespunzătoare a țesăturilor.

- **Afișajul interactiv dinamic** face ca setarea și utilizarea aparatului să fie mai agreabilă și mai ușoară.
- **Funcțiile Conexiune Wi-Fi** și **Pornire de la distanță** vă permit să porniți un ciclu, să interacționați cu mașina de spălat rufe și să verificați starea ciclului de spălare de la distanță.
- **Sistemul SteamCare**, mulțumită programelor **Abur Cașmir** și **Abur Improspătare**, oferă soluția perfectă pentru împrospătarea chiar și a celor mai delicate articole fără a le spăla. Folosiți parfumul delicat dezvoltat exclusiv de


Electrolux pentru a adăuga o senzație plăcută de articol „proaspăt spălat” la acțiunile de îndepărtare a mirosurilor și a cutelor.

- **ColourCareTehnologia** acționează ca un **sistem de dedurizare a apei** care îndepărtează substanțele minerale dure din sursa de apă și asigură apă cu duritate redusă pentru spălare. Spălare după spălare, țesăturile sunt protejate de rigidizare, intrare la apă și estomparea culorilor.
- **UltraCareTehnologia** a fost concepută să protejeze firele țesăturilor datorită fazelor separate de pre-amestecare care dizolvă în apă mai întâi detergentul și după aceea balsamul de rufe înainte ca acestea să ajungă pe rufe. Astfel, fiecare fibră este tratată și îngrijită.
- Aburul este o modalitate rapidă și ușoară de a împrospăta hainele. Programele delicate cu abur elimină mirosurile și reduc șifonarea țesăturilor uscate, care necesită astfel doar o călcare ușoară. Opțiunea **Steam Anticrease termină** fiecare ciclu cu abur delicat care relaxează fibrele și reduce șifonarea țesăturii. Călcarea se va face mai ușor!
- Funcția **SensiCare System** detectează cantitatea de rufe stabilind durata programului în 30 de secunde. Programul de spălare este adaptat la încărcătura de rufe și tipul țesăturii fără a consuma mai mult timp, energie și apă decât este necesar.

3.2 Prezentare generală a aparatului

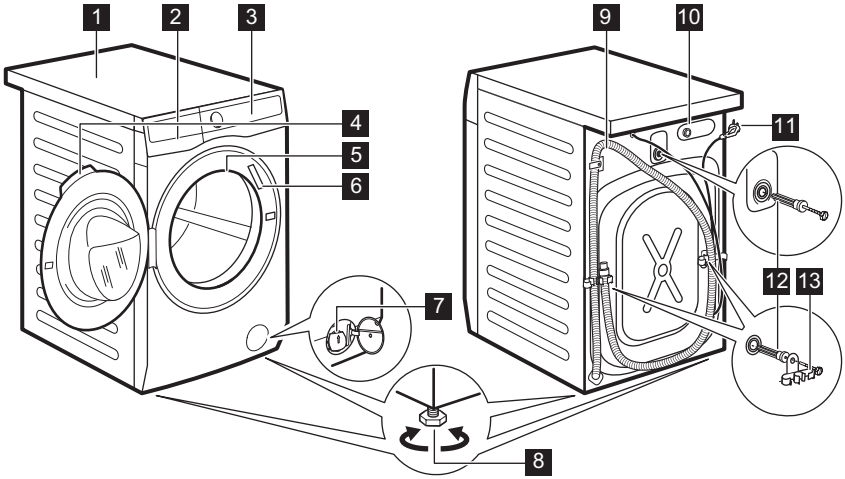

1 Suprafață de lucru
2 Dozator pentru detergent
3 Panou de comandă
4 Mâner ușă
5 Lumină interioară
6 Plăcuță cu date tehnice
7 Filtru de la pompa de evacuare
8 Picioare pentru aducerea la nivel a aparatului
9 Furtun de evacuare
10 Racord pentru furtunul de alimentare
11 Cablu de alimentare
12 Șuruburi pentru transport
13 Suport pentru furtun

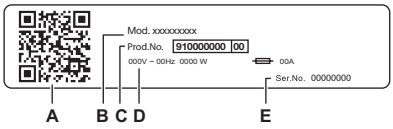

Rapoartele de pe plăcuța cu date tehnice:

A. codul QR
B. Numele modelului
C. Număr produs
D. Valori nominale electrice
E. Număr de serie

Scanați **codul QR** folosind camera pentru a descărca aplicația din magazinul de aplicații pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați pașii necesari. Înregistrați-vă produsul și profitați la maximum de acesta.

- Accesați articolele, documentația și detaliile aparatului dvs. privind modul de utilizare a celor mai bune funcții (manualul de utilizare este disponibil și pe **electrolux.com/manuals**)
- Obțineți recomandări privind utilizarea, precum și informații referitoare la depanare, service și reparații (disponibile și pe **electrolux.com/support**)
- Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. (disponibile și pe **electrolux.com/shop**)

4. DATE TEHNICE

Dimensiuni	Lățime/ Înălțime/ Adâncime totală	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Conexiunea la rețeaua electrică	Tensiunea electrică Putere generală Siguranță fuzibilă Frecvența	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor solide și a umidității asigurat de capacul de protecție, cu excepția cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este protejat împotriva umidității		IPX4
Presiunea de alimentare cu apă	Minim Maxim	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Alimentarea cu apă **1)**.		Apă rece
Încărcătură maximă	Bumbac	11.0 kg

1) Racordați furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4"


5. INSTALAREA

AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

5.1 Despachetarea


1. Deschideți ușa. Scoateți toate articolele din tambur.

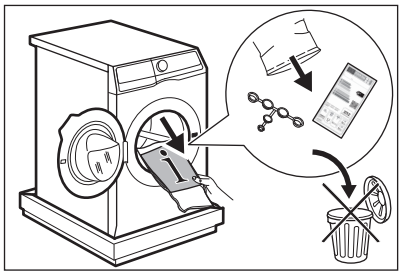

ⓘ

Accesoriile livrate împreună cu aparatul pot varia în funcție de model.


2. Puneți ambalajul pe podea în spatele aparatului și lăsați-l pe acesta încet jos pe spate. Îndepărtați protecția de polistiren din partea inferioară.

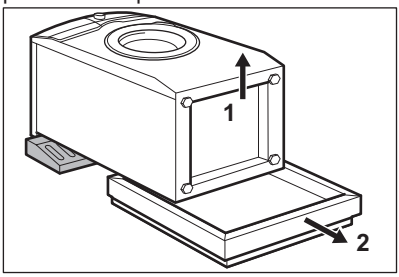

⚠ **ATENȚIE!**

Nu puneți mașina de spălat rufe cu partea frontală în jos.


3. Ridicați la loc aparatul în poziție verticală. Scoateți cablul de alimentare electrică și furtunul de evacuare din suporturi.

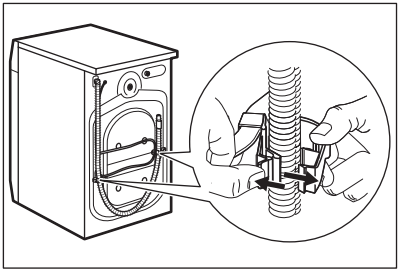

ⓘ

Este posibil să vedeți cum curge apă din furtunul de evacuare. Aceasta deoarece mașina de spălat rufe a fost testată în fabrică.


4. Scoateți cele trei șuruburi de transport și scoateți distanțatorii de plastic.

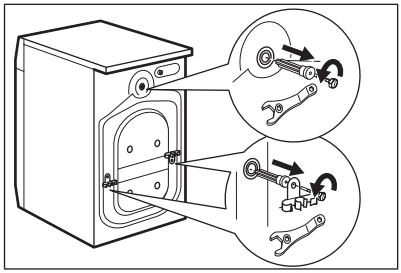

ⓘ

Recomandăm păstrarea ambalajelor și a șuruburilor de transport pentru transportarea aparatului.

5. Puneți capacele din plastic, găsite în punga cu manualul utilizatorului, în găuri.

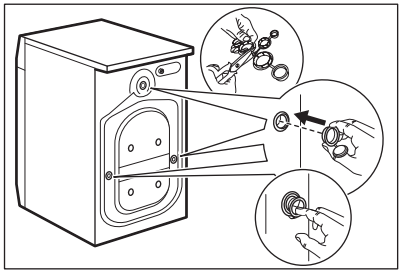

5.2 Informații privind instalarea

Amplasarea și reglarea pe orizontală - aducerea la nivel.

Reglați aparatul corect pentru a preveni apariția vibrațiilor, zgomotului și a mișcării aparatului în timpul funcționării acestuia.

1. Instalați aparatul pe o suprafață plată, tare. Aparatul trebuie să fie orizontal și stabil. Asigurați-vă că aparatul nu atinge peretele sau alte unități și că este permisă circulația aerului pe sub aparat.

2. Pentru reglarea nivelului slăbiți sau strângeți picioarele aparatului. Toate picioarele trebuie să fie sprijinite ferm de podea.


⚠ **AVERTISMENT!**

Nu puneți carton, lemn sau materiale similare sub picioarele aparatului pentru a regla nivelul.


Furtunul de alimentare cu apă

> ⚠ **ATENȚIE!**
>
> Asigurați-vă că furtunurile nu sunt deteriorate și că nu există pierderi pe la racorduri. Nu folosiți un furtun prelungitor dacă furtunurile de alimentare sunt prea scurte. Adresați-vă centrului de service pentru un furtun de alimentare cu apă de schimb.

1. Conectați furtunul de alimentare cu apă la partea din spate a aparatului, dacă este necesar. De obicei, acesta este deja instalat în fabrică.

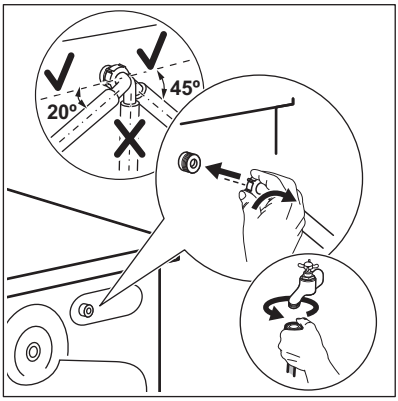

2. Orientați-l spre stânga sau dreapta în funcție de poziția robinetului de apă. Nu puneți furtunul de alimentare în poziție verticală.
3. Dacă este necesar, slăbiți piulița pentru a-l poziționa corect.
4. Unele modele pot conține furtun de alimentare cu dispozitiv de oprire a apei. Acesta previne scurgerile din furtun din cauza învechirii sale naturale. Sectorul din fereastră indică această eroare A. În acest caz, închideți robinetul de apă și contactați centrul de service autorizat pentru informații privind înlocuirea furtunului.

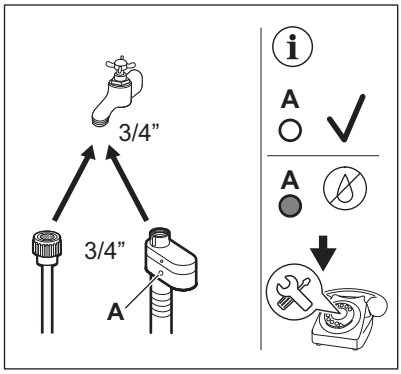

5. Racordați celălalt capăt de la furtunul de alimentare cu apă RECE la un robinet de apă rece cu filet de 3/4".


> ⚠ **AVERTISMENT!**
>
> Apa de alimentare nu trebuie să depășească 25°C.

Evacuarea apei

Furtunul de evacuare trebuie să stea la o înălțime minimă de 60 cm și maximă de 100 cm.

> ⓘ
>
> Puteți prelungi furtunul de evacuare până la maxim 400 cm. Contactați centrul de service autorizat pentru a achiziționa celălalt furtun de evacuare și prelungitorul.

Este posibilă conectarea furtului de evacuare în mai multe moduri:

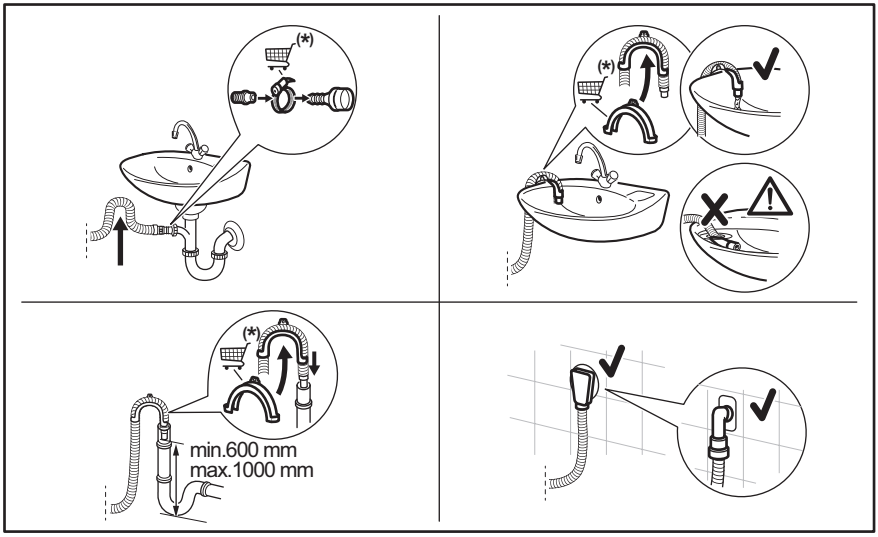

* Piesele de schimb pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

Furtunul de evacuare trebuie să facă o buclă pentru a preveni intrarea particulelor din chiuvetă în aparat.

Conectați furtunul de evacuare la sifonul de scurgere și fixați-l cu un colier. Furtunul de evacuare trebuie să facă o buclă pentru a preveni intrarea particulelor din chiuvetă în aparat.

Puneți furtunul direct în conducta de canalizare din peretele camerei și strângeți cu o clemă.

Fără ghidajul din plastic pentru furtun, către un sifon de chiuvetă - Introduceți furtunul de evacuare în sifon și fixați-l cu un colier.

Furtunul de evacuare poate fi îndoit în formă de U și așezat în jurul ghidajului din plastic. Pe marginea unui lavoar - Fixați ghidajul de robinetul de apă sau de perete.

ⓘ

Asigurați-vă că ghidajul de plastic nu se poate mișca atunci când aparatul evacuează și capătul furtunului de evacuare nu este scufundat în apă. Se poate produce o refulare cu apă murdară în aparat.
Cumpărați accesorii de la un furnizor autorizat.

La o conductă fixă cu aerisire - Introduceți furtunul de evacuare direct în conducta de evacuare sau conducta fixă.

ⓘ

Capătul furtunului de evacuare trebuie să fie întotdeauna aerisit, adică diametrul interior al țevii de evacuare (min. 38 mm - min. 1,5") trebuie să fie mai mare decât diametrul exterior al furtunului de evacuare.

5.3 Instalarea pardoselii din lemn

Dacă instalați aparatul pe o podea din lemn, folosiți plăci de fixare pentru a fixa picioarele aparatului.

Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriul.


5.4 Conexiunea la rețeaua electrică

La sfârșitul instalării puteți conecta ștecherul la priză.

Plăcuța cu date tehnice și capitolul „Date tehnice” indică tensiunea electrică corespunzătoare. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu cele ale sursei de alimentare electrică.

Verificați dacă instalația electrică din locuință poate suporta puterea maximă necesară, luând în considerare și celelalte aparate pot fi utilizate.

Conectați aparatul la o priză cu împământare.

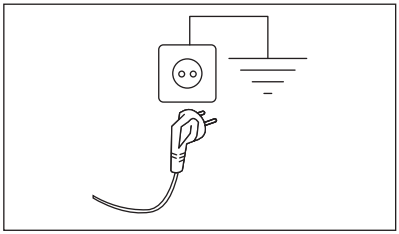


Cablul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalarea aparatului.

Pentru lucrările electrice necesare la instalarea aparatului, contactați Centrul de service autorizat.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau pentru leziunile provocate din cauza nerespectării măsurilor de precauție privind siguranța.

6. PANOUL DE COMANDĂ ȘI SMARTSELECT

6.1 Descrierea panoului de comandă

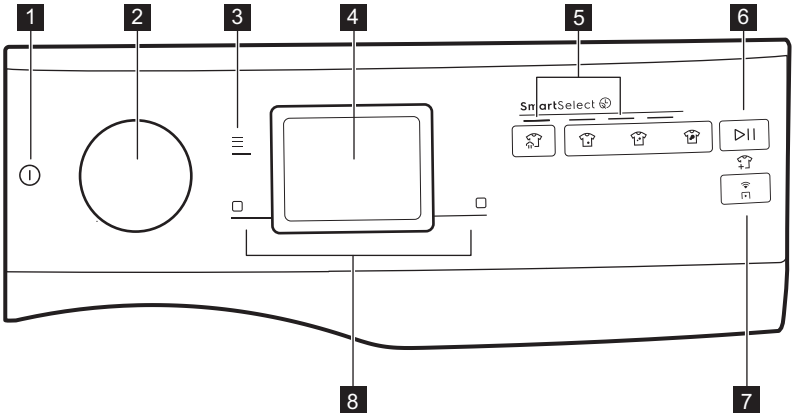

1 Pornit/Oprit tastă tactilă ⏻

2 Disc selector program

3 Meniu ☰ tastă tactilă

4 Afișaj

5 Tastă tactilă pentru spălare SmartSelect ⏲:

- Abur Improspătare tastă tactilă
- Tastă tactilă Spălare f usoară nivel de murdărie
- Tastă tactilă Iluminare nivel de murdărie
- Tastă tactilă Normal nivel de murdărie

6 Start/Pauză tasta tactilă ▷|| și simbolul pentru adăugarea articolelor de îmbrăcăminte

7 Mod pornire de la distanță tastă tactilă

8
- Tasta multifuncțională din dreapta
- Tasta multifuncțională din stânga

6.2 SmartSelect ⏲

SmartSelect este o caracteristică nouă și unică care permite utilizatorului să selecteze setările corecte de spălare în funcție de nivelul de murdărie al țesăturilor, având grijă de articolele de îmbrăcăminte și îmbunătățind experiența utilizatorului.

Temperatura de spălare se adaptează la fiecare nivel SmartSelect, în funcție de ciclul selectat, pentru a asigura cea mai bună performanță, fără a fi necesară modificarea manuală a temperaturii.

ⓘ

Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea SmartSelect din capitolul „Cadrane și buton”.

6.3 SmartLeaf feedback

Feedback-ul SmartLeaf arată cât de eficient este un program din punct de vedere energetic, în funcție de consumul de energie.

Există trei niveluri diferite de feedback SmartLeaf indicate de pictograma frunzei:

1. Nicio frunză aprinsă indică un nivel mediu de consum.
2. O pictogramă cu o frunză indică un nivel bun de consum.
3. O pictogramă cu două frunze indică cel mai bun nivel de consum.

6.4 Legenda simbolurilor principale

Simbol	Descriere	Simbol	Descriere
	Indicator Prespălare.		Indicator pentru clătire oprită.
	Indicator Clătire suplimentară.		Indicator favorit.
	Indicator Abur.		Indicator Steam Anticrease.
	Indicator conexiune Wi-Fi.		Indicator SmartLeaf.
	Indicator Terminare în.		Indicator Silențios.
	Indicator Protectie copii.		Indicator pentru ușă blocată.
	Indicator notificare.		Indicator Tambur curat.

7. DISCUL SELECTOR ȘI BUTOANELE

7.1 Pornit/Oprit ⏻

Apăsați scurt acest buton timp de câteva secunde pentru a activa sau dezactiva aparatul. Un sunet de clopoțel dedicat în timp ce aparatul este pornit sau oprit, luminile și afișajul se aprind și ledul butonului Start/ Pauză pulsează.

ⓘ

Programul selectat implicit, la pornirea mașinii, este întotdeauna programul Eco 40-60, chiar și după trezirea din standby.


7.2 Disc selector programe

Rotind discul selector de programe puteți selecta programul dorit.


Navigați programele

Pe afișaj sunt vizibile mai multe puncte reprezentând programele disponibile, prin rotirea selectorului.


- Dacă rotiți spre dreapta sau spre stânga puteți ajunge la programele salvate sau puteți derula prin întreaga listă.

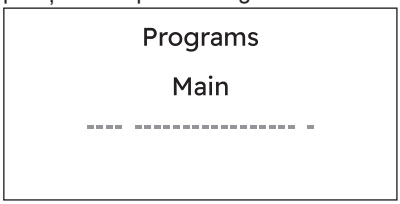


- Rotiți selectorul spre stânga până când apare al patrulea punct aferent ultimului program utilizat.

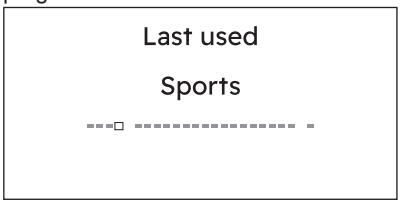

- Rotiți selectorul mai departe spre stânga pentru a vizualiza, de la punctul unu la trei, programele Favorite care vor fi salvate sau care au fost deja salvate.

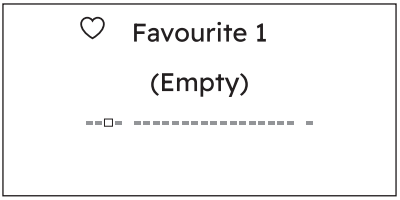


- Rotiți selectorul spre dreapta pentru a derula prin întreaga listă de programe până când se ajunge la ultimul punct separat, ceea ce reprezintă accesul la lista de programe suplimentare.

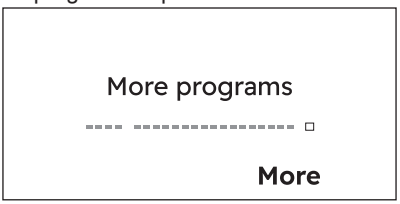

Atingeți tasta multifuncțională dreapta ▢ de lângă indicația Mai mult pentru a accesa lista de programe suplimentare. Navigarea în această listă funcționează la fel ca navigarea în lista principală.


- Pentru a reveni la lista principală, rotiți selectorul spre stânga pentru a ajunge în poziția Înapoi la lista principală și apăsați tasta multifuncțională din stânga ▢ de lângă indicarea <Înapoi.

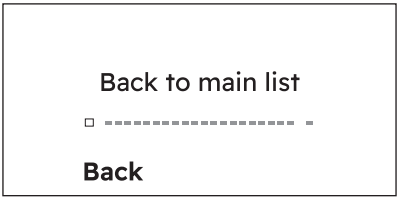

În această imagine, ultimul punct reprezintă poziția listei de resetare.

7.3 Meniu ☰

Atingeți butonul ☰ pentru a intra în opțiunea Meniu.

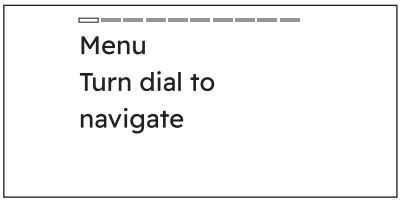

Rotiți selectorul pentru a naviga. Pentru a activa/dezactiva o opțiune, atingeți butonul tactil multifuncțional din dreapta.


Pentru a părăsi Meniu utilizatorul trebuie să:

- apese din nou butonul de meniu;
- apese butonul SmartSelect;
- apese butonul telecomenzii;
- aștepte 10 secunde.


7.4 Taste multifuncționale din dreapta/stânga

Cele două taste multifuncționale se află în partea dreaptă și stângă a afișajului.

Atingeți tasta multifuncțională din dreapta pentru a solicita acțiunea care apare în partea din dreapta jos a afișajului (de ex., reglați viteza de centrifugare, activați sau dezactivați rezervorul pentru doză automată, reveniți în meniu,...).

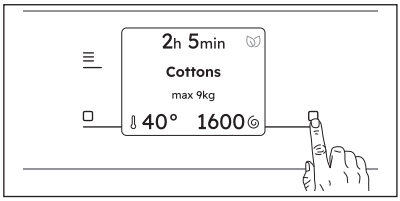

Atingeți tasta multifuncțională din stânga pentru a solicita acțiunea care apare în partea stângă jos a afișajului (de ex., reglarea temperaturii, activarea sau dezactivarea unei opțiuni,...)

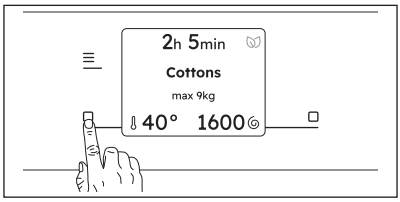

7.5 Mod pornire de la distanță

O atingere rapidă a acestui buton activează funcția Pornire de la distanță care vă permite să porniți, să puneți pe pauză și să opriți aparatul de la distanță.

Activarea funcției Mod pornire de la distanță va bloca ușa și mașina va intra în starea de așteptare.

Pentru a părăsi această stare, atingeți din nou butonul și opriți-l.

7.6 Start/Pauză

Atingeți butonul Start/Pauză pentru a porni, opri aparatul sau pentru a întrerupe un program în desfășurare.

Un mesaj de pe afișaj vă informează că ciclul se poate opri pentru a adăuga sau a scoate articole de îmbrăcăminte. Citiți secțiunea „Deschiderea ușii - Adăugarea articolelor de îmbrăcăminte” pentru mai multe detalii.

7.7 SmartSelect

Spălare
Această nouă caracteristică a fost creată pentru a ghida utilizatorul să economisească energie, timp și apă, îmbunătățind îngrijirea țesăturilor și experiența consumatorului.

Pentru fiecare ciclu de spălare este posibil să aveți durate și consumuri diferite, în funcție de nivelul de murdărie al rufelor.

ⓘ

Pentru fiecare program, aparatul sugerează un nivel implicit de murdărie cu o anumită temperatură. Dacă modificați manual temperatura, nivelul de murdărie se poate modifica.

Există patru opțiuni posibile:

1. **Abur Improspătare**
   Cu acest nivel SmartSelect, utilizatorul selectează programul Abur Improspătare. Poate reduce cutele și mirosurile ușoare și va împrospăta hainele care nu necesită spălare.
   Atingerea multiplă a pictogramei permite gestionarea a trei durate diferite ale ciclului.
2. **Spălare f usoară**
   Această opțiune este recomandată pentru îmbrăcăminte foarte puțin murdară, fără pete vizibile. Temperatura sugerată este de 20°C.
3. **Iluminare**
   Această opțiune este ideală pentru hainele de zi cu zi, cu un nivel redus de murdărie, cu pete mici, de exemplu, transpirație. Temperatura sugerată este de 30°C.
   Nivelul de murdărie redus este cel utilizat cel mai mult la setarea implicită.
4. **Normal**
   Această opțiune este recomandată pentru hainele cu un grad normal/ridicat de murdărie, de exemplu, cu pete de mâncare sau noroi.

Pentru a activa una dintre aceste opțiuni, rotiți discul selector pentru a selecta programul dorit. Indicatorul luminos implicit pentru nivelul de murdărie este aprins.

Pentru a o schimba, atingeți pictograma aferentă.

ⓘ

Pentru a activa una dintre aceste opțiuni, rotiți discul selector pentru a selecta programul dorit. Indicatorul luminos implicit pentru nivelul de murdărie este aprins.
Pentru a o schimba, atingeți pictograma aferentă.

Fiecare nivel SmartSelect poate modifica temperatura, viteza de centrifugare și durata programului pentru ciclul selectat.

ⓘ

Dacă nu este disponibil un anumit nivel de murdărie, apăsarea acestuia va genera o eroare, un semnal sonor dublu și un simbol clipește de două ori.

8. PORNIREA PENTRU PRIMA DATĂ

De fiecare dată când porniți aparatul, Ecranul de pornire apare pe ecranul tactil.

La prima pornire a aparatului, după Ecranul de pornire sunteți ghidați prin procedura de configurare inițială.

8.1 Descoperiți aparatul dvs.

La prima pornire a aparatului, afișajul a oferit câteva informații legate de aparat.

Dacă utilizatorul le-a omis la prima pornire, acestea vor apărea din nou la următoarea pornire. Dacă utilizatorul a apăsat omitere pentru a doua oară, nu mai afișați.

8.2 Configurarea limbii


Derulați prin lista de limbi rotind butonul pentru a găsi limba dorită și selectați-o apăsând tasta multifuncțională dreapta.



8.3 Duritate apă

Afișajul sugerează setarea nivelului corect de duritate a apei pentru a îmbunătăți rezultatele la spălare.

Apare următoarea fereastră:

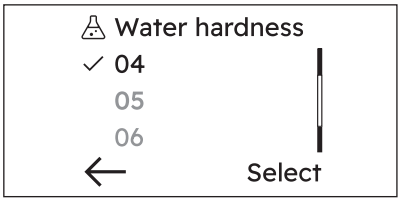

Rotiți butonul pentru a selecta nivelul corect și atingeți tasta multifuncțională din dreapta ☐ pentru a confirma setarea implicită.

ⓘ

Atingeți tasta multifuncțională din stânga ☐ pentru a reveni la imaginea anterioară.

9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

ⓘ

În timpul instalării sau înainte de prima utilizare puteți observa puțină apă în aparat. Aceasta este apă reziduală rămasă în aparat după un test complet de funcționare din fabrică care asigură faptul că aparatul este livrat clienților în condiții perfecte de funcționare și nu oferă niciun motiv de îngrijorare.

1. Toate șuruburile pentru transport trebuie scoase din aparat.
2. Asigurați-vă că alimentarea electrică trebuie este disponibilă și robinetul cu apă este deschis.
3. Asigurați-vă că există sare în compartimentul marcat cu Salt și setați nivelul adecvat pentru duritatea apei. Consultați „Modul de setare a nivelului pentru duritatea apei".
4. Turnați 2 litri de apă în compartimentul pentru detergent marcat cu II.

Această acțiune activează sistemul de evacuare.

5. Turnați o mică cantitate de detergent în compartimentul marcat cu II.
6. Setați și porniți un program pentru articole din bumbac, la cea mai înaltă temperatură, fără rufe în tambur.

Aceasta îndepărtează toată murdăria posibilă din tambur și cuvă.

10. DEDURIZATORUL DE APĂ (COLOURCARE)

10.1 Introducere

Apa conține substanțe minerale dure. Cu cât conținutul de substanțe minerale este mai mare, cu atât apa este mai dură.

Apa dură poate reduce eficacitatea detergentului, reduce catifelarea țesăturilor și contribuie la intrarea la apă a materialelor și estomparea culorilor.

Acest aparat este echipat cu un dedurizator de apă capabil să ofere gradul adecvat de dedurizare a apei pentru a păstra integritatea țesăturii, strălucirea culorilor și pentru a asigura performanțe bune la spălarea la temperatură redusă.

Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie să fie reglat în conformitate cu duritatea apei din rețeaua de alimentare. O setare corectă permite obținerea celor mai bune rezultate la spălare și asigură protecția maximă a hainelor.

Pentru a seta corect dedurizatorul apei, consultați „Setarea nivelului pentru duritatea apei”.

La prima pornire a aparatului, ecranul tactil propune mai multe setări: una dintre acestea este nivelul Duritate apă.

10.2 Modul de setare a nivelului Duritate apă și activarea Dedurizator de apă

Aparatul vă permite să alegeți între 7 niveluri care corespund la 7 game de valori diferite pentru duritatea apei.


În funcție de țară, duritatea apei este exprimată pe scale echivalente: de ex. grade franceze (°f), grade germane (°d), grade englezești (°e), mmol/l și ppm.

Dacă este necesar, contactați compania locală de furnizare a apei pentru a afla duritatea apei din zona în care vă aflați.


Consultați tabelul „Nivelurile de duritate a apei” pentru a afla nivelul corect.

Pentru a seta nivelul de duritate al apei:


1. Apăsați butonul **Pornit/Oprit** ⏻ timp de câteva secunde pentru activa aparatul.
2. Rotiți selectorul prin lista de programe până la final pentru a găsi **Setări**.

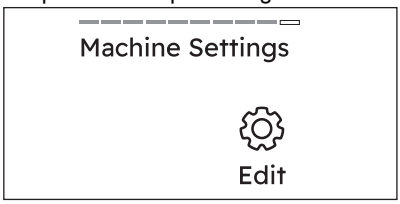

3. Atingeți Editare, tasta multifuncțională din dreapta ▢, pentru a intra în lista de setări.
4. Derulați prin listă pentru a găsi **Duritate apă**.

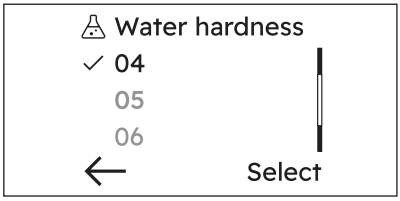

5. Atingeți Editare, tasta multifuncțională din dreapta ▢, pentru a intra în lista de setări. Pentru a selecta nivelul dorit:
   - Atingeți tasta multifuncțională din stânga de ▢ lângă indicatorul ﹀ pentru a reduce duritatea.
   - Atingeți tasta multifuncțională din dreapta de ▢ lângă indicatorul ﹀ pentru a crește duritatea.
6. Rotiți selectorul încă o poziție pentru a găsi setarea Dedurizator de apă

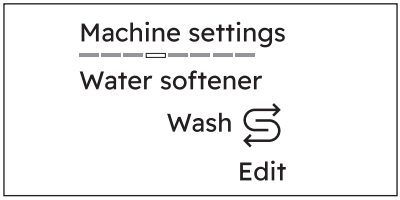

7. Atingeți Editare, tasta multifuncțională din dreapta ▢, pentru a intra în lista de setări.
8. Rotiți selectorul pentru a vizualiza opțiunile:
   - **Oprit**: pentru a dezactiva dedurizatorul de apă.
   - **Spălare**: dedurizatorul de apă acționează doar în timpul fazei de spălare. Această setare răspunde majorității nevoilor de utilizare.
   - **Spălare + Clătire**: dacă apa folosită este foarte dură (nivelurile **6** și **7**), vă sugerăm să setați dedurizatorul de apă și în timpul fazei de clătire pentru a păstra catifelarea țesăturilor.

Această setare crește consumul de sare.



9. Atingeți tasta multifuncțională din dreapta ▢, Selectează, pentru a confirma.

10. Atingeți tasta multifuncțională din stânga ▢, ←, pentru a afișa vizualizarea anterioară.

Nivelurile de duritate pentru apă

Niveluri	Nivelurile indicate de tester[1)]	Gama pentru duritatea apei				
		°f (Grade franceze)	°d (Grade germane)	°e (Grade engleze)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

1) Dacă este furnizat cu aparatul.


2) Setarea din fabrică care răspunde majorității nevoilor de utilizare.

10.3 Reumplere sare


Funcția de dedurizare a apei acționează prin intermediul rășinilor speciale prezente în aparat.

Pentru regenerarea rășinilor și pregătirea acestora pentru a deduriza apa, turnați o sare specială în compartimentul Salt:


1. Deschideți dozatorul pentru detergent.

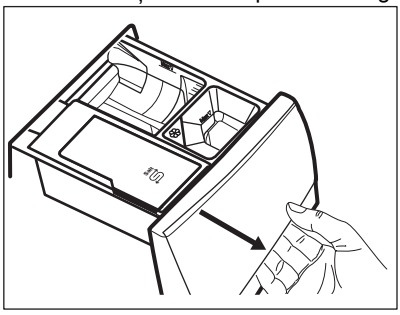

2. Deschideți compartimentul Salt.

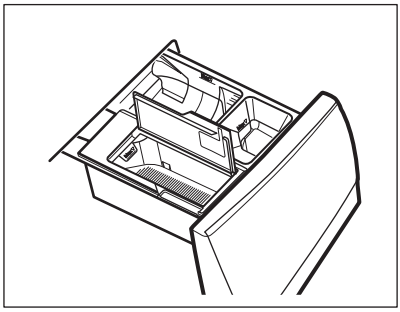

3. Turnați sarea specială.

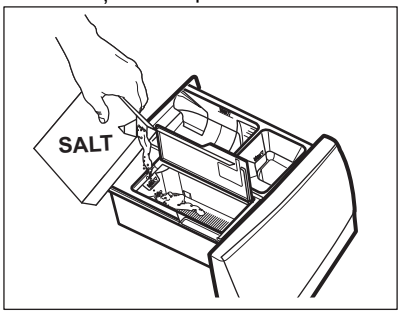

4. Închideți compartimentul pentru sare și dozatorul pentru detergent.

ⓘ

Verificați regulat dacă există suficientă sare.

Compartimentul Salt poate conține circa 600 g de sare care sunt suficiente pentru circa două luni dacă nivelul implicit pentru duritatea apei (**C04**) este setat și dedurizatorul apei este activat doar în timpul fazei de spălare. Un nivel diferit al durității apei sau o setare diferită poate crește sau descrește consumul de sare. Consultați „Modul de setare a nivelului pentru duritatea apei” și „Cum se setează și dedurizatorul apei în timpul fazei de clătire”.

Afișajul prezintă mesajul **Reumplere sare** la finalul unui ciclu atunci când compartimentul Salt necesită realimentarea cu sare, chiar dacă mai rămâne puțină sare.

⚠ **AVERTISMENT!**

Turnați sarea doar în compartimentul Salt.

⚠ **AVERTISMENT!**

Adăugați doar sare în compartimentul Salt. Dacă turnați din greșeală detergent/ aditiv în acest compartiment, consultați secțiunea „Eliminare detergent și a altor aditivi din compartimentul pentru sare” din capitolul „Depanare”.

ⓘ

Folosiți doar sare specială pentru mașina de spălat vase și/sau mașina de spălat rufe. Sarea corespunzătoare poate fi comandată online!
Celelalte tipuri de sare sunt mai puțin eficiente și în timp pot deteriora permanent tehnologia dedurizatorului apei.

⚠ **AVERTISMENT!**

Nu folosiți sare fină!

ⓘ

Aparatul funcționează la potențialul său maxim cu sare. Necesitatea reumplerii cu sare este semnalizată de aparat și menține eficiența sistemului de dedurizare. Dacă folosiți pentru mult timp aparatul fără sare, după ce acesta este din nou alimentat cu sare, funcția de dedurizare a apei este complet restabilită doar după câteva cicluri lungi de spălare.

10.4 Regenerarea dedurizatorului de apă

După câteva cicluri, aparatul poate avea nevoie să regenereze dedurizatorul de apă.

Procesul de regenerare este asigurat automat când se rulează în mod obișnuit programe precum Bumbac și Sintetice, chiar dacă durata programului este redusă prin atingerea o singură dată a butonului Terminare în, dacă este disponibil în aparat.

Celelalte programe pot efectua automat regenerarea când setările și condițiile o permit.

ⓘ

Dacă de obicei rulați cicluri foarte scurte, este posibil ca procesul de regenerare să nu aibă loc: puteți vedea că sarea nu a fost utilizată, deoarece este consumată numai în timpul fazei de regenerare. Pentru a asigura că se rulează procesul de regenerare **, rulați un program Bumbac sau Sintetice o dată pe săptămână sau cel puțin o dată la două săptămâni**.

11. PROGRAME

11.1 Tabelul programelor

Programe de spălare

Program	Descrierea programului
Programe de spălare	
Eco 40-60	**Ciclu cu consum redus de energie pentru articole din bumbac lavabile la 40°C sau 60°C.** Nicio opțiune nu poate fi activată. Reduce temperatura și prelungește timpul pentru a obține rezultate bune la spălare.**1)**
UltraQuick 39min	**Bumbac și țesături sintetice mixte.** Ideal pentru a vă spăla rufele zilnice într-un timp scurt, pentru o îngrijire mai bună a hainelor și o bună curățare la 30 °C. ⓘ Durata standard a programului a fost dezvoltată pentru o încărcătură de rufe de 5 kg. Dacă spălați o încărcătură mai mică sau mai mare, durata de spălare scade sau crește automat.
Bumbac	**Bumbac alb și colorat**. Nivel normal și ridicat de murdărie.
Sintetice	**Articole din țesătură sintetică sau mixtă.** Articole cu un grad normal de murdărie.
Delicate	**Țesături delicate cum ar fi acrilice, viscoză și țesături mixte care necesită o spălare mai delicată.** Nivel mediu de murdărie.
Lână / Mătase	**Articole din lână care se pot spăla în mașina de spălat**, articole din lână care trebuie spălate manual și alte materiale cu simbolul „spălare manuală".**2)**
Rapid 20min	**Articole din bumbac și sintetice** ușor murdare sau purtate o dată.
Ech Sport fibre sint	**Articole sportive, fibre sintetice precum poliester, amestecuri poliester/elastan, poliamidă.** Adecvat pentru îndepărtarea transpirației și a murdăriei corporale de pe articolele de îmbrăcăminte tehnice pentru sport.
Jeans	**Îmbrăcăminte din denim cu grad normal de murdărie.** Acest program realizează o fază de clătire delicată, concepută pentru denim, care reduce atenuarea culorii și nu lasă reziduuri de detergent pudră pe fibre.

Program	Descrierea programului
Outdoor	ⓘ Nu folosiți balsam de rufe și asigurați-vă că nu există reziduuri de balsam în dozatorul pentru detergent. **Îmbrăcăminte pentru exterior, de protecție pentru activități tehnice, țesături pentru articole sportive, jachete impermeabile și cu materiale care asigură respirația corpului, jachete cu căptușeală detașabilă sau material izolator pe interior.** Acest program poate fi folosit și ca ciclu de restabilire a proprietăților de respingere a apei, conceput special pentru tratarea hainelor care au un înveliș hidrofob. Pentru a efectua un ciclu de restabilire a proprietăților de respingere a apei, procedați după cum urmează: - Turnați detergentul de spălare în compartimentul de spălare. - Turnați un agent special de restabilire a proprietăților de respingere a apei pentru țesătură în compartimentul sertarului pentru balsamul de rufe. - Reduceți încărcătura de rufe la 1 kg. Pentru a îmbunătăți și mai mult acțiunea agentului de restabilire a proprietăților de respingere a apei, uscați rufele într-un uscător la care ați ales programul de uscare pentru articole de exterior (dacă este disponibil și dacă eticheta de îngrijire a articolului de îmbrăcăminte permite uscarea în uscător).
Canadiene cu fulgi	**Program special pentru o singură jachetă din puf/pene sau pilotă,** și cu umplutură sintetică. Pentru produsele cu pene naturale și umplutură cu puf folosiți detergent lichid pentru lână. Dacă eticheta de îngrijire a articolului permite, rulați un ciclu complet de spălare și uscare pentru a păstra aspectul și funcționalitatea termică.
Igienizare	**Certificat de Swissatest**, combină un ciclu de spălare cu aburul pentru a elimina peste 99,99% din bacterii și virusuri* la peste 60°C. **3)** Polenul și alergenii sunt, de asemenea, reduși pentru haine igienice după fiecare spălare.
Mătase	**Mătase care se spală la mașină și de mână și alte țesături delicate.** Mișcările tamburului sunt atât de delicate încât este posibilă tratarea chiar și a articolelor foarte delicate.
Pilotă	**Program special pentru pătură, pilotă, cuvertură etc., sintetică, cu pene și puf.** Folosiți detergent lichid delicat, cum ar fi detergentul pentru lână.
Curățare mașină	**Ciclu de întreținere cu apă fierbinte pentru a curăța și împrospăta tamburul și pentru a îndepărta reziduurile care pot produce mirosuri neplăcute.** Scoateți toate articolele din tambur înainte de a rula acest ciclu. În zona de spălare a compartimentului de detergent, ridicați clapeta în sus. Turnați o ceșcuță de înălbitor pe bază de clor sau un agent de curățare pentru mașina de spălat rufe în compartimentul pentru faza de spălare. **NU** le utilizați pe ambele. ⓘ După curățarea tamburului, rulați un ciclu de clătire cu tamburul gol și fără detergent pentru a îndepărta toate resturile de înălbitor.
Centrifug/Evac	**Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate.** Pentru a centrifuga rufele și pentru a evacua apa din tambur.

Program	Descrierea programului
Clătire	**Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate.** Program pentru clătirea și centrifugarea rufelor. Viteza implicită de centrifugare este cea folosită la programele pentru articole din bumbac. Reduce viteza de centrifugare în funcție de tipul de rufe. Dacă este necesar, setați opțiunea Clătire suplimentară pentru a adăuga clătiri. La viteze reduse de centrifugare, aparatul execută clătiri delicate și o centrifugare scurtă.

1) Conform regulamentului UE 2019/2023, acest program la 40 °C poate spăla rufele din bumbac cu murdărie normală declarate a fi lavabile la 40 °C sau 60 °C, împreună în cadrul aceluiași ciclu. Pentru temperatura la care ajung rufele, durata programului și alte date, consultați capitolul „Valori de consum".

2) În timpul acestui ciclu, tamburul se rotește încet pentru a asigura o spălare delicată. Poate părea că tamburul nu se rotește sau nu se rotește corect, însă acest lucru este normal la acest program.

3) Testat pentru Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa și MS2 Bacteriophage în cadrul unui test extern efectuat de Swissatest Testmaterialien AG în 2021 (Raportul de testare nr. 202120117).

Temperatura programului, viteza maximă de centrifugare și încărcătura maximă

Program	Temperatura implicită Interval de temperatură	Viteza de centrifugare de referință Valori pentru viteza de centrifugare	Încărcătură maximă
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C - Rece	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8.0 kg
Bumbac	40 °C 90 °C – Rece	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Sintetice	30 °C 60 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Delicate	30 °C 40 °C - Rece	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Lână / Mătase	40 °C 40 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Rapid 20min	20 °C 20 °C - Rece	1200 rpm 1600 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Ech Sport fibre sint	30 °C 60 °C - Rece	1200 rpm 1200 - 400 rpm	5.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C - Rece	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg **3)** 1.0 **4)**
Canadiene cu fulgi	30 °C 40 °C - Rece	1200 rpm 1200 - 400 rpm	2.0 kg
Igienizare	60 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg

Program	Temperatura implicită Interval de temperatură	Viteza de centrifugare de referință Valori pentru viteza de centrifugare	Încărcătură maximă
Mătase	30 °C	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	0.5 kg
Pilotă	30 °C 40 °C - Rece	800 rpm 800 - 400 rpm	3.0 kg
Curățare mașină	60 °C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	-
Centrifug/Evac	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Clătire	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg

1) Temperatura acestui program nu este vizibilă pe afișaj și este setată automat.

2) Conform Regulamentului Comisiei UE 2019/2023, acest program la 40 °C poate spăla rufele din bumbac cu un grad normal de murdărie care se pot spăla la 40 °C sau 60 °C, împreună în cadrul aceluiași ciclu.

ⓘ

Pentru temperatura la care ajung rufele, durata programului și alte date, consultați capitolul „Valori de consum”.
Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt, în general, acele programe care rulează la temperaturile cele mai scăzute și au durata mai mare.

3) Program de spălare.

4) kg Program de spălare și faza de restabilire a proprietăților de respingere a apei.

Compatibilitatea opțiunilor programului

ⓘ

Opțiunile nu pot fi selectate cu toate programele de spălare, o opțiune poate exclude un alt program. În acest caz, aparatul nu vă permite să setați împreună preferința incompatibilă.
Asigurați-vă că ecranul și butoanele tactile sunt întotdeauna curate și uscate.

ⓘ

Când setați un program de spălare și introduceți Meniu ☰, afișajul indică exclusiv opțiunile disponibile.
🔒 **Protectie copii** și ◷ **Terminare în** pot fi selectate cu toate programele.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Bumbac	Sintetice	Delicate	Lână / Mătase	Rapid 20min	Ech Sport fibre sint	Jeans	Outdoor	Canadiene cu fulgi	Igienizare	Mătase	Pilotă	Curățare mașină	Centrifug/Evac	Clătire
Viteză centrifugare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Clătire oprită	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Fără centrifugare																■[1)]	■
Prespălare			■	■				■									
Clătire suplimentară		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
Silențios			■	■	■			■	■								
Terminare în	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Dacă setați opțiunea Fără centrifugare, aparatul realizează doar evacuarea.

Detergenți adecvați pentru programele de spălare

Program	Pudră universală[1)]	Lichid universal	Lichid pentru rufe colorate	Articole delicate din lână	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bumbac	▲	▲	▲	--	--
Sintetice	▲	▲	▲	--	--
Delicate	--	--	--	▲	▲
Lână / Mătase	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--

Program	Pudră universală[1)]	Lichid universal	Lichid pentru rufe colorate	Articole delicate din lână	Special
Ech Sport fibre sint	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Canadiene cu fulgi	--	▲	▲	--	▲
Igienizare	▲	▲	--	--	▲
Mătase	--	--	--	▲	▲
Pilotă	--	--	--	▲	▲
Pantofi sport	--	▲	▲	--	--
Păr animale casa	▲	▲	▲	--	--
Bebeluși	▲	▲	▲	--	--
Lenjerie	--	▲	▲	--	--
Perdele	--	▲	▲	--	--
Cămăși business	▲	▲	▲	--	--

1) La o temperatură mai mare de 60 °C se recomandă utilizarea detergentului pudră.

▲ = Recomandat | -- = Nerecomandat

11.2 Mai multe programe

Programe de spălare

Program	Descrierea programului
Programe de spălare	
Prosoape	Prosoape și halate de baie din bumbac. Ideal pentru murdărie normală și dificilă.
Fitness	Sugerat pentru încărcături mici alcătuite din îmbrăcăminte sport și de fitness.
Ech Fotbal/Rugby	Echipament pentru fotbal și rugby cu poliester, amestecuri de poliester/elastan, poliamidă și microfibră. Ciclu special conceput pentru pete proaspete cu faza integrată de prespălare.
Echipament Schi	Perfect pentru articolele de îmbrăcăminte grele, cum ar fi jachete de piele și haine de munte.
Pantofi sport	Conceput pentru încălțăminte de alergare, program cu spălare delicată.

Program	Descrierea programului
Antialergcu vaporiz	Articole din bumbac alb. Acest program de spălare de înaltă performanță combinat cu vaporii de abur, elimină peste 99,99% din bacterii și virusuri**1)** Menținerea temperaturii peste 60°C în timpul fazei de spălare; cu acțiune suplimentară asupra fibrelor grație fazei de vapori, o fază îmbunătățită de clătire asigură îndepărtarea corespunzătoare a detergentului și a resturilor de microorganisme. Acest program asigură, de asemenea, o reducere corespunzătoare a polenului/elementelor alergice.
Păr animale casa	Program de spălare personalizat pentru îndepărtarea părului de animale de companie de pe articole
Perna	Conceput pentru a usca 2 perne de canapea sau 1 pernă de pat. Se recomandă spălarea pernelor de pat cu propria față de pernă. Se va actualiza cu unele indicații privind dimensiunile.
Bebeluși	Ciclu rapid special pentru articole de bebeluși cu performanță bună la spălare și clătire.
Lenjerie	Ciclu special delicat adaptat pentru articole din pânză albă sau colorată/fibră de in.
Perdele	Program special pentru perdele. Faza de prespălare este activată automat**2)**.
Lenjerie pat XL	Ciclu de spălare pentru trei seturi de așternuturi, dintre care unul poate fi dublu.
Călcare ușoară	Articole din bumbac, sintetice și țesături mixte care necesită o spălare delicată. Nivel mediu și redus de murdărie**3)**
Rapid 1 Articol	Articole din bumbac și sintetice ușor murdare.
Abur Improspătare	**Articole din bumbac, sintetice și mixte**. Ciclu special cu abur fără spălare care poate fi utilizat pentru pregătirea rufelor uscate pentru călcare sau împrospătarea articolelor de îmbrăcăminte purtate o singură dată. Acest program reduce cutele, mirosurile și relaxează fibrele. Nu folosiți deloc detergent.
Abur Cașmir	Lână și cașmir. Program scurt pentru împrospătarea fără spălare a articolelor din lână și cașmir care se pot spăla la mașină și manual. La tratarea încărcăturilor mai mici, durata programului poate fi redusă mai mult cu ajutorul opțiunii Terminare în.
Cămăși business	Cămăși din bumbac și amestec de bumbac, cu grad normal de murdărire cu finisaj cu abur pentru a facilita călcatul. Când programul s-a terminat, scoateți imediat articolul de îmbrăcăminte pe un umeraș lăsându-l să se usuce la aer pentru cele mai bune rezultate.

1) Testat pentru Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa și MS2 Bacteriophage în cadrul unui test extern efectuat de Swissatest Testmaterialien AG în 2021 (Raportul de testare nr. 202120117).

2) Nu utilizați niciun detergent la faza de prespălare pentru a clăti doar cu apă.

3) Pentru a reduce șifonarea, acest ciclu reglează temperatura apei și efectuează o fază delicată de spălare și centrifugare. Aparatul adaugă câteva clătiri.

Temperatura programului, viteza maximă de centrifugare și încărcătura maximă

Program	Temperatura implicită Interval de temperatură	Viteza de centrifugare de referință Valori pentru viteza de centrifugare	Încărcătură maximă
Prosoape	40 °C 90 °C – Rece	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Fitness	30 °C 40 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1.0 kg
Ech Fotbal/Rugby	40 °C 60 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Echipament Schi	30 °C 40 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Pantofi sport	30 °C 40 °C - Rece	1000 rpm 1000 rpm - 400 rpm	1.0 kg
Antialergcu vaporiz	60 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Păr animale casa	30 °C 60 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Perna	30 °C 40 °C - Rece	800 rpm 800 - 400 rpm	3.0 kg
Bebeluși	30 °C 60 °C - Rece	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Lenjerie	30 °C 40 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Perdele	30 °C 40 °C - Rece	800 rpm 1200 - 400 rpm	2.0 kg
Lenjerie pat XL	30 °C 60 °C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.5 kg
Călcare ușoară	40 °C 60 °C - Rece	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	4.5 kg
Rapid 1 Articol	20 °C 20 °C - Rece	1200 rpm 1600 - 400 rpm	0.5 kg
Abur Improspătare	-	-	2.0 kg
Abur Cașmir	-	-	2.0 kg
Cămăși business	30 °C 60 °C - Rece	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	2.0 kg

Compatibilitatea opțiunilor programului

Opțiunile nu pot fi selectate cu toate programele de spălare, o opțiune poate exclude un alt program. În acest caz, aparatul nu vă permite să setați împreună preferința incompatibilă.
Asigurați-vă că ecranul și butoanele tactile sunt întotdeauna curate și uscate.

Când setați un program de spălare și intrați în **Meniu** ☰, afișajul indică exclusiv opțiunile disponibile.
Protectie copii și **Terminare în** pot fi selectate cu toate programele.

	Prosoape	Fitness	Ech Fotbal/Rugby	Echipament Schi	Pantofi sport	Antialergcu vaporiz	Păr animale casa	Perna	Bebeluși	Lenjerie	Perdele	Lenjerie pat XL	Călcare ușoară	Rapid 1 Articol	Abur Improspătare	Abur Cașmir	Cămăși business
Viteză centrifugare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Clătire oprită	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Silențios	■	■			■		■			■	■						
Fără centrifugare															■	■	
Prespălare	■	■			■	■	■						■				
Clătire suplimentară	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Terminare în	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Programele Abur

Programele Abur pot fi utilizate pentru reducerea cutelor și mirosurilor de pe articolele de îmbrăcăminte (cum ar fi bumbacul, sinteticele, țesăturile mixte, inclusiv cele delicate) care trebuie doar împrospătate, într-un timp scurt, evitând spălarea.

Fibrele țesăturii sunt relaxate și, după aceea, călcatul se face fără efort. După terminarea ciclului, scoateți rapid rufele din tambur.

NU setați acest mod cu următorul tip de articole:
- Articole care nu sunt adecvate uscării în uscător.
- Articole cu eticheta „Doar curățare chimică”.

Nu folosiți deloc detergent!
Abur Programele nu elimină mirosul deosebit de intens și nu efectuează niciun ciclu de igienizare.
După tratamentul cu abur rufele pot rămâne umede. Atârnați articolele la uscare timp de câteva minute..

Parfumul (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance vă permite să reîmprospătați chiar și hainele delicate, îndepărtând cutele și adăugând prospețime cu un parfum delicat dezvoltat exclusiv de **Electrolux**. Reîmprospătând hainele cu abur, în loc să rulați cicluri complete de spălare, vă veți păstra hainele arătând și simțindu-se ca noi mai mult timp. Puteți chiar să utilizați în siguranță parfumul cu programele Cashmere și Steam - dacă sunt disponibile - pentru țesături delicate precum cașmirul și lâna. Atunci când tratați încărcături mai mici, reduceți dozajul parfumului și durata ciclului: în doar cincisprezece minute, hainele dvs. vor redobândi acea senzație de „proaspăt spălat”.

Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu parfumul.

NU REALIZAȚI URMĂTOARELE:
- Uscați la mașină articolele tratate cu parfum. Efectele acestuia se vor evapora.
- Folosiți parfumul în scopuri diferite de cele prezentate în acest document.
- Folosiți parfumul pe articole noi. Articolele noi pot conține compuși reziduali cu care parfumul nu este compatibil.

Parfumul este disponibil în magazinul **Electrolux** online sau la un distribuitor autorizat.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Green



Ciclul de spălare al acestei mașini a fost aprobat și testat de The Woolmark Company pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din lână care sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiția ca articolele să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe eticheta articolului și cu cele ale producătorului acestei mașini de spălat rufe.
M2304

12. WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII

Acest capitol descrie modul de conectare a aparatului inteligent la rețeaua Wi-Fi și legarea acestuia la dispozitive mobile.

Cu această funcție puteți primi notificări, puteți controla și monitoriza aparatul de pe dispozitivele dvs. mobile.


Funcționalitatea Wi-Fi este dezactivată ca setare implicită din fabrică.

Pentru a conecta aparatul pentru a beneficia de o gamă completă de funcții și servicii aveți nevoie de:

- Rețea wireless în locuință cu conexiune la Internet activată.
- Dispozitiv mobil conectat la o rețea wireless.

Parametrii modulului Wi-Fi	
Frecvența	2.412 - 2.472 GH pentru piața europeană
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Putere maximă	<20 dBm
Criptare	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice

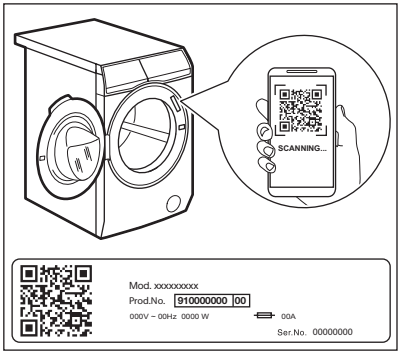

Codul QR poate fi utilizat în două moduri:

- Scanați codul QR folosind camera încorporată pentru a descărca aplicația din magazinul de aplicații pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați pașii necesari.
- Împerecherea dispozitivului inteligent cu aparatul pentru a simplifica procesul.

  Scanați codul QR folosind aplicația încorporată pentru scanarea codurilor QR.

12.2 Instalarea și configurarea Aplicație

Aplicație vă permite să controlați rufele folosind un dispozitiv mobil.
Acesta conține un număr mare de programe, funcții utile și informații despre produs adaptate perfect la aparat.
Prin intermediul aplicației puteți selecta programele care sunt deja disponibile pe panoul de comandă al aparatului și, în plus, puteți debloca programe suplimentare disponibile doar de pe un dispozitiv mobil.
Programele suplimentare se pot modifica în timp o dată cu noile versiuni ale aplicației.
Înseamnă îngrijirea personalizată a rufelor - făcută de pe dispozitivul mobil.

La conectarea aparatului la aplicație, stați cu dispozitivul dvs. mobil în apropierea acesteia.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este conectat la rețeaua wireless.

1. Accesați App Store de pe dispozitivul inteligent sau scanați codul QR (*consultați paragraful „Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice*").
2. Descărcați și instalați aplicația noastră.
3. Porniți aplicația. Selectați țara și limba și conectați-vă cu adresa de e-mail și parola dvs. Dacă nu aveți un cont, creați unul nou urmând instrucțiunile din Aplicație.
4. Respectați instrucțiunile din aplicație pentru înregistrarea și configurarea aparatului.

12.3 Conexiune a aparatului la Wi-Fi

Activare Wi-Fi

ⓘ

Ca setare implicită din fabrică, caracteristica Wi-Fi este dezactivată.

Apăsați butonul Pornit/Oprit ⏻ timp de câteva secunde pentru activa aparatul.

Pentru a conecta aparatul la o rețea Wi-Fi, atingeți și mențineți apăsat butonul Mod pornire de la distanță timp de 5 secunde. De asemenea, puteți activa funcția Wi-Fi din meniul de setări.

În timpul acestei faze, afișajul indică pictograma Wi-Fi și mesajul „**Se pornește...**”. După un timp se afișează mesajul **Pregătit pentru conectare** și pictograma .

Conectarea aparatului dvs.

ⓘ

Înainte de a continua cu pașii următori, asigurați-vă că Aplicație a fost descărcat și configurat și că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua din locuință. Consultați paragraful „Instalarea și configurarea aplicației”.

Deschideți simbolul Aplicație de pe dispozitivul inteligent și urmați instrucțiunile afișate pentru a vă adăuga aparatul.

În timpul fazei de asociere, Aplicație vă poate redirecționa către setările Wi-Fi ale dispozitivului inteligent pentru a selecta rețeaua din locuință și necesită introducerea parolei Wi-Fi pentru a conecta aparatul.

După faza **Conectare…**, dacă s-a încheiat cu succes, este afișat mesajul „**Conexiune reușită**”. În caz contrar, se afișează mesajul „**Nu se poate realiza conectarea**”.

După conectare, atingerea butonului de pornire Mod pornire de la distanță va permite utilizatorilor să poată începe ciclurile de la distanță pe Aplicație.

Conexiune automată la rețeaua înregistrată
După ce aparatul a fost configurat cu succes și înregistrat în rețeaua casnică, de fiecare dată când este pornit, acesta va încerca să se conecteze automat la rețea. Nu va exista niciun sunet atunci când conexiunea Wi-Fi este reușită.

Conectarea la o altă rețea (Redeschidere punct de acces)
De fiecare dată când utilizatorul atinge și ține apăsat butonul cheie Mod pornire de la distanță timp de 5 secunde, punctul de acces va fi deschis și difuzat. Noile acreditări de rețea primite în acest moment vor suprascrie acreditările salvate anterior, iar aparatul se conectează apoi la noua rețea Wi-Fi.

Consultați secțiunea „Conectarea aparatului dvs.” pentru a efectua conexiunea.

Dezactivarea Wi-Fi
Dacă utilizatorul decide să nu mai conecteze aparatul la Wi-Fi, acesta poate atinge și ține apăsat butonul Mod pornire de la distanță timp de 10 secunde și aparatul se va reseta și se va opri. De asemenea, este posibil să activați funcția Wi-Fi din meniul de setări.

După confirmarea resetării, afișajul prezintă mesajul „**Rețeaua este resetată**” și Wi-Fi este dezactivat.

12.4 Actualizarea Over-the-air

Aplicația poate propune o actualizare pentru aparat.

Dacă rulează un program, Aplicația anunță că actualizarea va începe după terminarea programului.

În timpul actualizării, aparatul afișează un mesaj.

Nu opriți sau deconectați alimentarea aparatului în timpul actualizării.

Aparatul va putea fi folosit din nou după terminarea actualizării, fără nicio notificare privind actualizarea reușită.

Dacă apare o eroare, aparatul afișează un mesaj: apăsați orice buton sau rotiți butonul pentru a reveni la utilizarea normală.

12.5 Conexiune Wi-Fi pornită întotdeauna

Funcția Wi-Fi Always On este disponibilă în aplicație.

Această funcție menține conectarea la rețea chiar și atunci când aparatul este oprit.

Indicatorul se aprinde și se stinge intermitent.

Este posibil să porniți aparatul prin apăsarea butonului Pornit/Oprit sau prin intermediul aplicației.

Funcția Wi-Fi Always On vă poate afecta consumul de energie.

13. OPȚIUNI

13.1 Opțiuni suplimentare

Pentru fiecare program sunt disponibile mai multe opțiuni suplimentare. Verificați compatibilitatea în secțiunea tabel de programe.

Atingeți butonul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul și rotiți discul selector de programe pentru a seta programul dorit.

Atingeți tasta multifuncțională **Meniu** pentru a accesa opțiunile.

După 10 secunde de inactivitate, pe afișaj apare ecranul de pornire cu programul selectat.

13.2 Opțiuni de taste multifuncționale

După selectarea unui program, este posibilă modificarea setării implicite Temperatură și a setării Centrifugare.

Pentru a modifica **Temperatură** atingeți tasta multifuncțională din stânga:

- Temperatura implicită afișată va scădea până la valoarea minimă preconizată pentru ciclul selectat.
- Continuați să apăsați și secvența va continua de la temperatura maximă așteptată.

Dacă setarea Temperatură nu este disponibilă, ledul tastei multifuncționale stânga va fi stins.

Pentru a modifica **Centrifugare** atingeți tasta multifuncțională din dreapta:

- Centrifugarea implicită afișată va scădea la valoarea minimă preconizată pentru ciclul selectat.
- Continuați să apăsați și secvența va continua de la centrifugarea maximă preconizată.

Dacă este disponibilă o singură opțiune, tasta multifuncțională din dreapta va fi dezactivată.

13.3 Prespălare

Folosiți această funcție pentru a introduce o fază de prespălare la 30 °C înaintea celei de spălare.

Această opțiune este recomandată în cazul rufelor cu grad ridicat de murdărie, în special dacă conțin nisip, praf, noroi și alte particule solide.

Atingeți tasta multifuncțională **Meniu**, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Prespălare.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune:

- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta și indicatorul relevant se va porni/opri.

Opțiunea poate crește durata programului.

13.4 Permanent Clătire suplimentară

Cu această opțiune puteți adăuga câteva clătiri la programele de spălare selectate și puteți optimiza distribuirea balsamului de rufe și îmbunătăți catifelarea țesăturii. Se recomandă când folosiți balsam de rufe.

Util pentru persoanele alergice la detergenți și în zone unde apa are o duritate redusă.

Atingeți tasta multifuncțională **Meniu**, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Clătire suplimentară.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune:

- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta și indicatorul relevant se va porni/opri.

Clătire suplimentară rămâne activ și după oprirea și pornirea mașinii și este setat implicit în program, acolo unde este disponibil. Opțiunea poate crește durata programului.

13.5 Steam Anticrease

Această opțiune adaugă faza cu abur urmată de o scurtă fază antișifonare la finalul programului de spălare. Acțiunea aburului reduce șifonarea țesăturilor și ușurează călcarea acestora.

Atingeți tasta multifuncțională **Meniu**, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Steam Anticrease.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune:

- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta și indicatorul relevant se va Pornit/Oprit.

Această opțiune poate crește durata programului.

Pentru a **întrerupe** Steam Anticrease faza:

- Apăsați butonul Pornit/Oprit timp de câteva secunde pentru dezactiva aparatul.
- Rotiți discul selector de programe într-o altă poziție.

13.6 Silențios

Cu această opțiune, fazele intermediare și finale de centrifugare sunt anulate și programul se termină cu apă în tambur. Aceasta ajută la reducerea șifonării.

Ușa rămâne blocată și tamburul se învârte regulat pentru a reduce șifonarea. Trebuie să evacuați apa pentru a debloca ușa.

Deoarece programul este foarte silențios, acesta este adecvat pentru a fi utilizat pe timpul nopții când sunt disponibile tarife mai mici la electricitate. La unele programe, clătirile se fac cu mai multă apă.

Atingeți tasta multifuncțională **Meniu**, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Silențios.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune:

- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta și indicatorul relevant se va porni/opri.

Dacă atingeți butonul Start/Pauză, aparatul realizează doar faza de evacuare.

Aparatul golește apa automat după aproximativ 18 ore.

13.7 Terminare în

Cu această opțiune puteți seta timpul până la terminarea ciclului selectat.


Timpul prevăzut pentru a termina este întotdeauna mai îndelungat decât durata programului.

Pentru a **activa** această opțiune:


- Atingeți tasta multifuncțională **Meniu**, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Terminare în.




- Puteți activa această opțiune apăsând tasta multifuncțională din dreapta ☐. Afișajul indică orele timpului până la sfârșit, începând de la 3 ore.

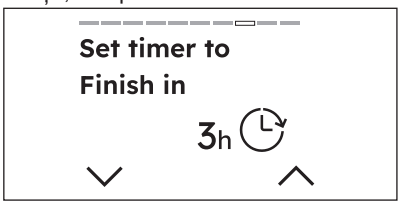

- Apăsând tasta multifuncțională din dreapta ☐ de lângă ∧, puteți mări durata cu o oră la fiecare atingere, până la 24 de ore.

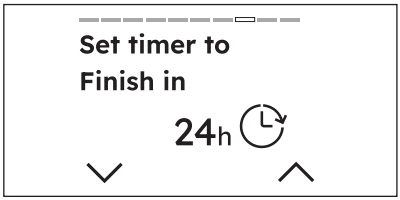

- Dacă doriți să reduceți timpul, atingeți tasta multifuncțională din stânga ☐ de lângă ∨, durata va fi redusă cu o oră la fiecare atingere.
- După ce ați selectat cronometrul dorit, așteptați 3 secunde și veți fi redirecționat către ecranul principal, unde în partea de sus a afișajului veți putea vedea numărătoarea inversă.

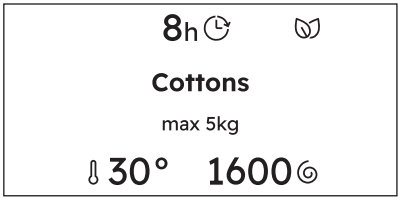

ⓘ

Aparatul păstrează selecția acestei opțiuni după ce îl opriți.

Pentru a **elimina** opțiunea Terminare în:


- Navigați prin Meniu ☰ la opțiunea Terminare în.
- Reduceți durata apăsând tasta multifuncțională din stânga până când afișajul indică Oprit

13.8 Protectie copii 🔒

Cu această opțiune puteți împiedica utilizarea accidentală a aparatului de către copii.


Pentru a **activa** această opțiune:

- Atingeți tasta multifuncțională **Meniu** ☰, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Protectie copii.

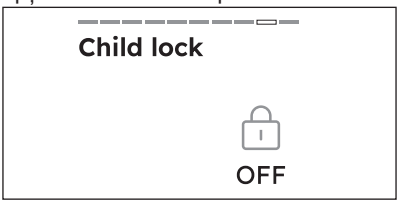

- Puteți activa această opțiune atingând tasta multifuncțională din dreapta ☐.
- După ce ați activat tastele multifuncționale opționale și ecranul tactil sunt dezactivate. Puteți opri aparatul de la butonul Pornit/Oprit.
- Înainte de a apăsa butonul Start/Pauză aparatul nu poate porni.

Afișajul indică pictograma Protectie copii din mijlocul afișajului.

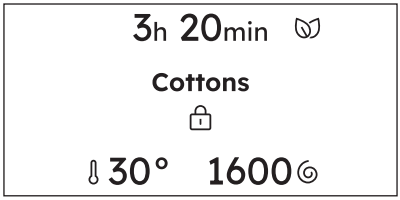


ⓘ


Aparatul păstrează selecția acestei opțiuni după ce îl opriți.

Pentru a **dezactiva** această opțiune:

- Țineți apăsată tasta multifuncțională din dreapta ☐ timp de 3 secunde. Se redă o numărătoare inversă.

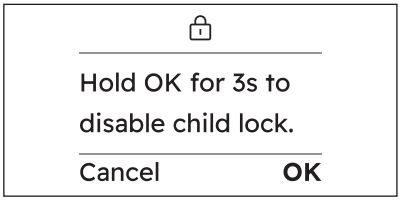

După dezactivarea opțiunii, afișajul va afișa informațiile ca înainte de activare,

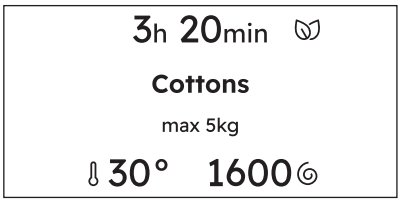

13.9 Favorite

Cum se setează un ciclu preferat
Pot fi salvate până la trei cicluri preferate.

Nu există cicluri favorite salvate în mod implicit.

Atingeți tasta multifuncțională **Meniu**, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Favorite.

Pentru a **salva** ciclul preferat:

- Selectați unul dintre cele trei câmpuri goale atingând tasta multifuncțională din dreapta ☐.
- După două secunde, afișajul va afișa ciclul selectat ca favorit, care poate fi recunoscut de o inimă în partea de sus a ecranului.

Când doriți să salvați următorul favorit, prima fantă goală va fi indicată automat.

Cum se înlocuiește un ciclu preferat
Puteți **înlocui** favoritele:

- Rotiți butonul pentru a selecta unul dintre cele trei câmpuri care trebuie suprascrise.
- Confirmați alegerea atingând tasta multifuncțională din dreapta.
- După două secunde, afișajul va afișa ciclul selectat ca favorit recognoscibil printr-o inimă în partea de sus a ecranului.

Nu puteți **șterge** ciclul dvs. preferat din aplicație.

Pentru a șterge favoritele este necesar să efectuați o resetare din fabrică a aparatului sau a aplicației.

Cum să accesați ciclul favoritelor
Pentru a accesa favoritele din lista de programe, rotiți selectorul spre stânga.


Dacă câmpurile sunt ocupate, va fi afișat primul ciclu preferat, apoi al doilea și, în cele din urmă, al treilea.

În cazul în care câmpurile sunt goale, va fi afișată o sugestie privind modul de salvare a noilor favorite.

14. SETĂRI

14.1 Setări

În acest paragraf sunt explicate principalele setări ale aparatului.

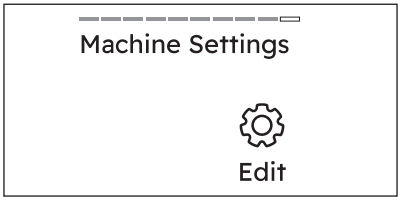

Atingeți tasta multifuncțională din dreapta Editare , pentru a accesa setările.

ⓘ

După 10 secunde de inactivitate, pe afișaje apare ecranul de pornire cu programul selectat.

14.2 Limba configurare

Se poate **modifica limba de afișare** derulând prin listă, rotind butonul de selectare pentru a găsi limba dorită.

- Selectați-l atingând tasta multifuncțională din dreapta ☐
- Reveniți ← la imaginea anterioară atingând tasta multifuncțională din stânga ☐. Atingeți tasta multifuncțională Meniu ☰ pentru a accesa vizualizarea meniului principal.

ⓘ

Prin rotirea butonului, limba selectată va fi evidențiată pe afișaj.

14.3 Wi-Fi

Cu această opțiune editați setările Wi-Fi.

Atingeți tasta multifuncțională din dreapta ☐ pentru a accesa setările. Puteți să vă:

- Activați rețeaua Wi-Fi.
- Conectați la o altă rețea Wi-Fi
- Dezactivați rețeaua Wi-Fi.

ⓘ

Pentru mai multe detalii, consultați capitolul „Wi-Fi - Configurarea conectivității”

14.4 AutoDose

Cu această opțiune puteți edita setările AutoDose.

Atingeți tasta multifuncțională din dreapta ☐ pentru a accesa configurarea.

ⓘ

Consultați capitolul AutoDose „Tehnologia (Dozare automată)” pentru mai multe detalii.

14.5 Duritate apă

Cu această setare puteți modifica nivelul Duritate apă.

Pentru a **modifica** nivelul:

- Atingeți tasta multifuncțională din stânga de ☐ lângă indicatorul ﹀ pentru a reduce duritatea.
- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta de ☐ lângă indicatorul ﹀ pentru a crește duritatea.

Rotiți selectorul pentru a trece la următoarea setare.

ⓘ

Sunt disponibile șapte niveluri de duritate.

14.6 Dedurizator de apă

Cu această setare puteți modifica opțiunea Dedurizator de apă.

- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta ☐ pentru a edita opțiunea.
- Rotiți selectorul pentru a vizualiza opțiunile:
  - **a.** Oprit
  - **b.** Spălare
  - **c.** Spălare + Clătire
- Selectați nivelul dorit atingând tasta multifuncțională din dreapta ☐.

ⓘ

Reveniți ← la imaginea anterioară atingând tasta multifuncțională din stânga ☐. Atingeți tasta multifuncțională Meniu ☰ pentru a accesa vizualizarea meniului principal.

14.7 Sunete buton

Cu această setare puteți opri sunetul butoanelor.

Pentru a **activa/dezactiva** sunetele:

- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta ☐ și indicatorul relevant se va opri / porni .

Rotiți selectorul pentru a trece la următoarea setare.

ⓘ

Sunetul butonului Pornit/Oprit ⏻ nu poate fi dezactivat

14.8 Alertă de sfârșit

Cu această setare puteți modifica Alertă de sfârșit.

Pentru a **activa/dezactiva sau modifica** sunetul:

- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta ☐ pentru a edita opțiunea.
- Rotiți selectorul pentru a vizualiza nivelurile:
  - **a.** Lung
  - **b.** Mediu
  - **c.** Scurt
  - **d.** Oprit
- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta pentru a selecta sunetul dorit.

ⓘ

Reveniți ← la imaginea anterioară atingând tasta multifuncțională din stânga ☐. Atingeți tasta multifuncțională Meniu ☰ pentru a accesa vizualizarea meniului principal.

14.9 Luminozitate display

Cu această setare puteți modifica Luminozitate display.

Pentru a **modifica** nivelul:

- Atingeți tasta multifuncțională din stânga de ☐ lângă indicatorul ﹀ pentru a reduce luminozitatea.
- Atingeți tasta multifuncțională din dreapta de ☐ lângă indicatorul ﹀ pentru a mări luminozitatea.

Rotiți selectorul pentru a trece la următoarea setare.

ⓘ

Sunt disponibile cinci niveluri de luminozitate.

14.10 Ghiduri

Cu această opțiune puteți vedea scurte explicații ale unor caracteristici.

Rotiți discul selector de programe și selectați apăsând ușor pe tasta multifuncțională din dreapta ☐ una dintre următoarele opțiuni:

- **Introducere**: informații despre panoul de comandă, SmartSelect programe cu abur, Meniu taste multifuncționale, Mod pornire de la distanță.
- **WiFi** : informații de inceput.

ⓘ

Reveniți la vizualizarea anterioară ← atingând tasta multifuncțională din stânga ☐.

14.11 Ore lucrate

Cu această setare puteți vizualiza Ore lucrate aparatului dvs.

ⓘ

Orele numărate nu sunt șterse de Revenire la setarile si valorile implicite din fabrică

14.12 Revenire la setarile si valorile implicite din fabrică

Cu această setare puteți reseta aparatul la setările din fabrică.

1. Atingeți tasta multifuncțională din dreapta ☐ pentru a introduce opțiunea.
2. Atingeți tasta multifuncțională din stânga ☐ pentru a anula.
3. Atingeți tasta multifuncțională din dreapta ☐ pentru a confirma resetarea. Efectuarea resetării va dura câteva secunde

Revenire la setarile si valorile implicite din fabrică șterge opțiunile permanente și favoritele salvate.

15. UTILIZAREA ZILNICĂ

⚠ AVERTISMENT!
Consultați capitolele privind siguranța.

15.1 Activarea aparatului

1. Conectați ștecherul în priză.
2. Deschideți robinetul de apă.
3. Apăsați butonul Pornit/Oprit ⏻ timp de câteva secunde pentru activa aparatul.

Se aude o melodie scurtă.

15.2 Înainte de activarea aparatului

1. Verificați dacă ștecherul este introdus în priză.
2. Verificați dacă robinetul de apă este deschis.

15.3 Activarea aparatului

Apăsați butonul Pornit/Oprit ⏻ pentru a porni aparatul. Se aude o melodie scurtă.

Programul selectat implicit, la pornirea mașinii, este întotdeauna programul Eco 40-60, chiar și după trezirea din standby.


Informațiile despre programul selectat sunt vizibile pe afișaj.

Ledul tastei Start/Pauză ▷|| se aprinde intermitent.

15.4 Setarea unui program

Eco 40-60 este programul implicit propus atunci când aparatul este pornit, cel la care se referă informațiile de pe eticheta energetică.

1. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta programul dorit.
   După câteva secunde, afișajul prezintă vizualizarea sumarului programului cu următoarele informații:

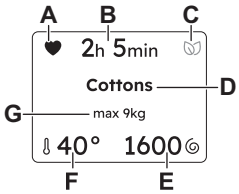

A. Favorite, dacă este deja salvat.
B. Durata programului
C. SmartLeaf
D. Programul selectat
E. viteză Centrifugare
F. Temperatură
G. Încărcătură maximă program.

De asemenea, pe afișaj vor fi vizibile opțiuni suplimentare, dacă sunt activate.

Atingeți nivelul diferit de murdărie al **SmartSelect** din partea dreaptă a panoului de comandă.

Programul Abur Improspătare poate fi selectat în zona SmartSelect.

De fiecare dată când se alege un nivel SmartSelect diferit, acesta va fi vizibil timp de 2 secunde în poziția 7.

De asemenea, puteți:


1. Atingeți tasta multifuncțională din stânga pentru a modifica **Temperatură** .
2. Atingeți tasta multifuncțională din dreapta pentru a modifica **Centrifugare** .
3. Atingeți **Meniu** pentru a intra în meniul cu opțiunile suplimentare disponibile și pentru a seta una sau mai multe dintre acestea.

15.5 Încărcarea rufelor

- Deschideți ușa aparatului.
- Scuturați rufele înainte de a le introduce în aparat.
- Introduceți rufele în tambur, câte un articol pe rând.

Asigurați-vă că nu introduceți prea multe rufe în tambur.

- Închideți ușa bine.

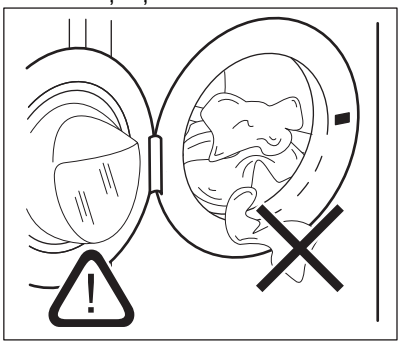

⚠ ATENȚIE!


- Asigurați-vă că nu rămân rufe între garnitură și ușă. Există riscul de scurgere a apei sau de deteriorare a rufelor.
- Spălarea petelor foarte uleioase și grase sau utilizarea parfumurilor poate deteriora piesele din cauciuc ale aparatului.

15.6 Umplerea cu detergent și aditivi


ⓘ

Vă recomandăm să nu depășiți nivelul maxim indicat (**MAX**).


1. Deschideți dozatorul pentru detergent.

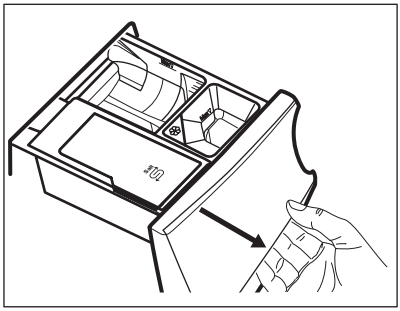


2. Puneți detergent pudră în compartimentul II. Dacă folosiți detergent lichid, consultați „Umplerea cu detergent lichid”.

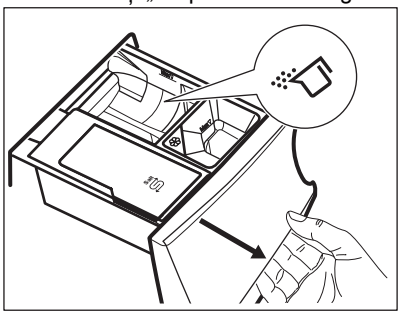

3. Dacă doriți, turnați balsam de rufe în compartimentul ❀.

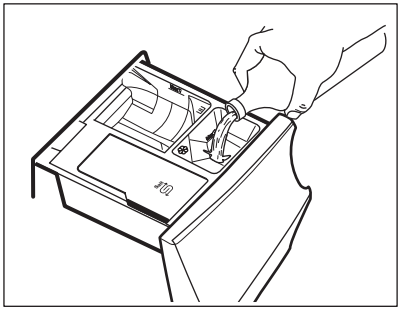


4. Închideți dozatorul pentru detergent.

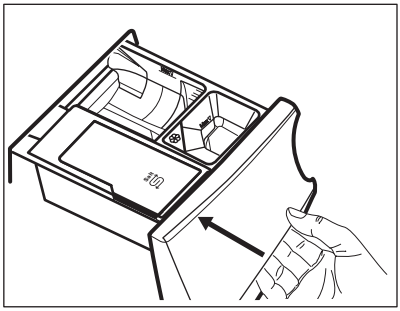


Umplerea cu detergent lichid

1. Introduceți recipientul adecvat pentru detergent lichid.

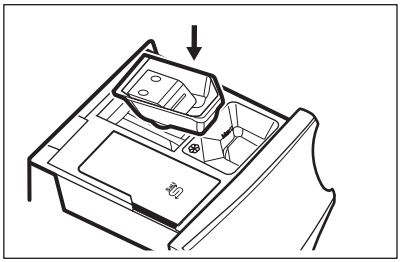

2. Turnați detergentul lichid în compartimentul .

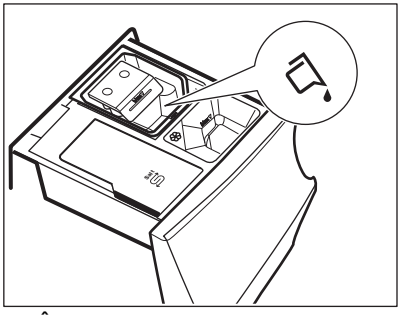

3. Închideți dozatorul pentru detergent.

15.7 Pornirea unui program

Pentru a porni programul, atingeți tasta Start/Pauză .
Indicatorul corespunzător nu se mai aprinde intermitent și rămâne pornit.
Când pornește programul, ușa este blocată.
Afișajul prezintă indicatorul .

Pompa de evacuare poate intra în funcțiune pentru scurt timp înainte ca aparatul să se umple cu apă.

15.8 Detectarea încărcăturii SensiCare System

Durata programului de pe afișaj corespunde cu o **încărcătură medie/ ridicată**.

După ce atingeți butonul cheie Start/Pauză , indicatorul pentru încărcătura maximă declarată se stinge, indicatorul SensiCare System începe detectarea încărcăturii cu rufe:

1. Aparatul detectează încărcătura în primele 30 de secunde.
2. Dacă se detectează supraîncărcarea, alerta este afișată timp de 30 de secunde înainte ca afișajul să intre în vizualizarea anterioară.
3. În timpul acestei faze, tamburul se rotește puțin.
4. Durata programului poate fi ajustată corespunzător și poate crește sau scădea. După alte 30 de secunde, începe alimentarea cu apă.

La finalul detectării încărcăturii, **în cazul supraîncărcării tamburului**, este posibilă punerea în pauză a aparatului și scoaterea articolelor de îmbrăcăminte care depășesc limitele.

După ce ați scos hainele în exces, atingeți butonul cheie Start/Pauză pentru a porni din nou programul. Faza SensiCare se poate repeta de până la trei ori (vedeți punctul 1).

Important! Dacă cantitatea de rufe nu este redusă, programul de spălare începe oricum, chiar și supraîncărcat. În acest caz, nu va mai fi posibilă garantarea celor mai bune rezultate la spălare.

ⓘ

La 20 de minute după pornirea programului, durata programului poate fi ajustată din nou în funcție de capacitatea de absorbție a apei în țesături.

ⓘ

Funcția SensiCare System nu este disponibilă pentru toate programele, cum ar fi Lână / Mătase, Clătire și programe cu cicluri scurte.

15.9 Întreruperea unui program și modificarea opțiunilor

Când programul este în desfășurare puteți modifica **doar unele** opțiuni:

1. Atingeți tasta Start/Pauză ▷||.

Indicatorul aferent se aprinde intermitent.

2. Schimbați opțiunile. Informațiile indicate pe afișaj se modifică corespunzător.
3. Atingeți din nou tasta Start/Pauză ▷||.

Programul de spălare continuă.

15.10 Anularea unui program aflat în derulare

1. Pentru a anula un program și a dezactiva aparatul, apăsați butonul Pornit/Oprit ⏻.
2. Pentru a activa aparatul, apăsați din nou butonul Pornit/Oprit ⏻.

Acum puteți seta un nou program de spălare.

ⓘ

Dacă faza SensiCare este deja realizată și alimentarea cu apă a început deja, noul program începe **fără a repeta faza SensiCare**. Apa și detergentul nu sunt evacuate pentru a evita risipa. Afișajul indică durata maximă a programului, actualizând-o la aproximativ 20 de minute după ce a început noul program.

15.11 Deschiderea ușii - Adăugarea articolelor de îmbrăcăminte

Dacă pe afișaj apare un mesaj care vă informează că puteți adăuga sau scoate articole de îmbrăcăminte, puteți deschide întotdeauna ușa.

În timpul funcționării unui program sau a pornirii întârziate, ușa aparatului este blocată.

Afișajul prezintă indicatorul 🔒.

ⓘ

Dacă temperatura și nivelul apei din tambur sunt prea mari și/sau tamburul încă se învârte, să nu deschideți ușa.

Pentru a adăuga sau a scoate articole de îmbrăcăminte:

1. Atingeți tasta Start/Pauză ▷||.

Pe afișaj se stinge indicatorul corespunzător pentru blocarea ușii 🔒.

2. Deschideți ușa aparatului. Dacă este necesar, adăugați sau scoateți articolele de îmbrăcăminte. Închideți ușa și atingeți tasta Start/Pauză ▷||.

Programul sau pornire întârziată sunt în continuare active.

15.12 Încheierea programului

Când programul s-a încheiat, aparatul se oprește automat. Semnalele acustice pornesc (dacă sunt active). Afișajul indică Realizat, linia de progres finalizată și mesajul Îndepărtați articolele de îmbrăcăminte .

Indicatorul tastei Start/Pauză ▷|| se stinge.

Ușa de deblochează și indicatorul 🔒 se stinge.

1. Pentru a dezactiva aparatul, apăsați butonul Pornit/Oprit ⏻.

După cinci minute de la încheierea programului, funcția de economisire a energiei dezactivează automat aparatul.

ⓘ

Când activați din nou aparatul, acesta propune Eco 40-60 ca program implicit. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta un ciclu nou.

2. Scoateți rufele din aparat.
3. Verificați dacă tamburul este gol.
4. Țineți ușa și dozatorul pentru detergent întredeschise pentru a preveni formarea mucegaiului și a mirosurilor.

15.13 Evacuarea apei după terminarea ciclului

Dacă ați ales un program sau o opțiune care nu golește apa de la ultima clătire, programul este finalizat, însă:

- Faza de reglare este indicată pe afișaj, iar ușa este blocată.
- Indicatorul tastei Start/Pauză începe să clipească.
- Tamburul încă se rotește la intervale regulate pentru a preveni șifonarea rufelor.
- Ușa rămâne blocată.
- Trebuie să evacuați apa pentru a deschide ușa.

15.14 Funcția Repaus

Funcția Repaus dezactivează automat aparatul pentru a reduce consumul de energie dacă:

- Nu utilizați aparatul timp de 5 minute atunci când nu rulează niciun program.
  Pentru a reactiva aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit.
- La 5 minute după finalizarea programului de spălare.
  Pentru a reactiva aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit.
  Programul selectat implicit, după reactivarea aparatului de la funcția de așteptare este întotdeauna Eco 40-60. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta un ciclu nou.

Dacă setați un program sau o opțiune care se termină cu apă în tambur, funcția Repaus **nu dezactivează** aparatul pentru a vă reaminti să evacuați apa.

Dacă funcția Wi-Fi Always On este activă, doar indicatorul se aprinde și se stinge intermitent.

16. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

AVERTISMENT!
Consultați capitolele privind siguranța.

16.1 Programul de curățare periodică

Curățarea periodică ajută la extinderea duratei de viață a aparatului.

După fiecare ciclu, țineți ușor deschise ușa și dozatorul pentru detergent pentru a facilita circulația aerului și pentru a usca umiditatea din aparat.

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp: închideți robinetul de apă și scoateți din priză aparatul.

Programul orientativ de curățare periodică:

Decalcifiere	De două ori pe an
Spălarea de întreținere	O dată pe lună
Curățarea garniturii ușii	La fiecare două luni
Curățarea tamburului	La fiecare două luni
Curățarea dozatorului pentru detergent și a compartimentului pentru sare	De două ori pe an
Curățarea filtrului pompei de evacuare	De două ori pe an
Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrului robinetului	De două ori pe an

16.2 Îndepărtarea obiectelor străine

Înainte de a rula ciclul, asigurați-vă că buzunarele sunt goale și toate elementele libere sunt legate. Consultați „Încărcătura de rufe” din „Informații și sfaturi”.

Scoateți toate obiectele străine (cum ar fi cleme metalice, nasturi, fise, etc.) pe care le găsiți în garnitura ușii, filtre și tambur. Consultați paragrafele „Garnitura ușii cu

colector cu muchie dublă", „Curățarea tamburului", „Curățarea pompei de evacuare" și „Curățarea furtunului de alimentare și a filtrului supapei". Dacă este necesar, adresați-vă Centrului de service autorizat.

16.3 Curățarea exterioară

Curățați aparatul numai cu săpun delicat și apă caldă. Uscați complet toate suprafețele.

Nu folosiți bureți abrazivi sau orice material care produce zgârieturi.

⚠ ATENȚIE!

Nu folosiți alcool, solvenți sau produse chimice.

⚠ ATENȚIE!

Nu curățați suprafețele metalice cu detergent pe bază de clor.

16.4 Decalcifiere

ⓘ

Dacă folosiți regulat sarea pentru a activa Tehnologia SoftWater, nu este necesară procedura de decalcifiere descrisă în acest paragraf.

ⓘ

Dacă apa din zona dvs. este dură sau medie, vă recomandăm să folosiți un dedurizator de apă pentru mașinile de spălat rufe (pentru decalcifiere ocazională).

Examinați regulat tamburul pentru a verifica dacă există depuneri de calcar.

ⓘ

Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

16.5 Spălarea de întreținere


Utilizarea repetată și prelungită de programe cu temperatură scăzută și durată redusă poate produce depuneri de detergenți, reziduuri de scame, creșterea de bacterii și formarea unei pelicule în interiorul tamburului și cuvei. Aceasta poate produce mirosuri neplăcute și mucegai.

Pentru a elimina aceste depuneri și igieniza partea internă a aparatului, rulați o spălare de întreținere cel puțin o dată pe lună:

1. Scoateți toate rufele din tambur.
2. Rulați un program pentru bumbac la cea mai ridicată temperatură și cu o cantitate redusă de detergent pudră sau, dacă este disponibil, rulați programul Curățare mașină.

16.6 Garnitura ușii

Acest aparat este dotat cu un **sistem de auto-curățare la evacuăre** care permite eliminarea scamelor mici ce cad din haine împreună cu apa . Examinați cu regularitate garnitura și, dacă este necesar, curățați conform descrierii din următoarea diagramă. Monezile, nasturii și alte obiecte mici pot fi recuperate la finalul ciclului.

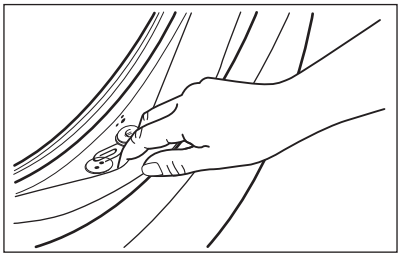

Curățați-o atunci când este necesar folosind un agent de curățare tip cremă cu amoniac fără a zgâria suprafața garniturii.

ⓘ

Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

16.7 Curățarea tamburului

Verificați regulat tamburul pentru a preveni formarea de depozite nedorite.

Pe tambur se pot forma depozite de rugină datorită corpurilor străine care ruginesc în timpul spălării sau datorită apei de la robinet, dacă aceasta conține fier

Curățați tamburul cu produse speciale pentru oțel inoxidabil.

ⓘ

Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.
Nu curățați tamburul cu substanțe acide pentru îndepărtarea calcarului, produse abrazivi care conțin clor sau bureți de sârmă.

Pentru o curățare completă:

1. Curățați tamburul cu produse speciale pentru oțel inoxidabil.

ⓘ

Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

2. Scoateți toate rufele din tambur.
3. Adăugați manual o cantitate mică de detergent pudră sau de un anumit produs în tamburul gol pentru a clăti toate reziduurile rămase.

ⓘ

Ocazional, la sfârșitul unui ciclu, afișajul poate indica pictograma ✧: aceasta este o recomandare de a efectua „curățarea tamburului”. Odată ce curățarea tamburului a fost efectuată, mesajul dispare.


16.8 Curățarea dozatorului pentru detergent și a compartimentului pentru sare

ⓘ


Înainte de curățare, asigurați-vă că toate compartimentele sunt goale.


Pentru a împiedica eventualele depuneri de detergent uscat, resturi de balsam de rufe, formarea de mucegai în sertarul dozatorului pentru detergent și/sau deteriorarea sării în compartimentul pentru sare, rulați la fiecare două luni următoarea procedură de curățare conform explicațiilor din următoarele diagrame:

1. Deschideți sertarul. Apăsați opritorul, ca în imagine, și scoateți sertarul afară.

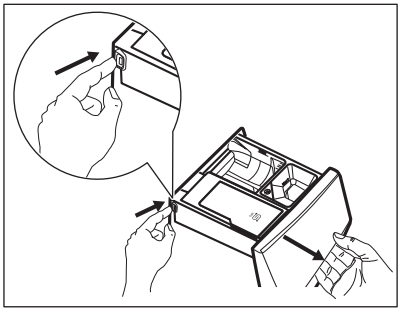


2. Scoateți elementul pentru balsam și, dacă se folosește, recipientul pentru detergent lichid.

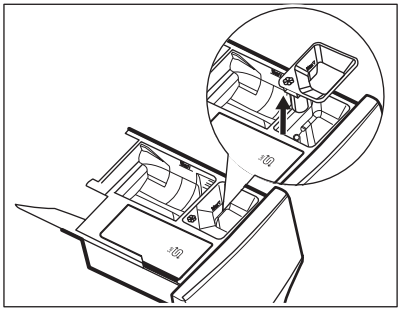


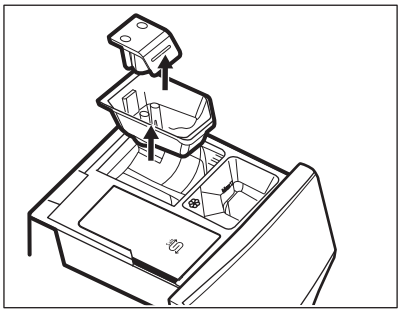


3. Spălați sertarul și toate elementele sub jet de apă.

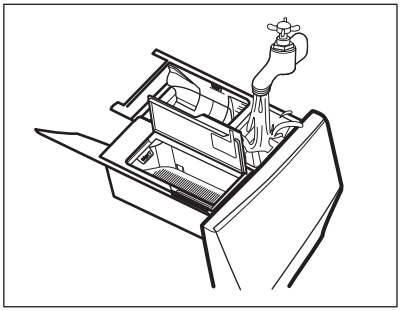


4. Asigurați-vă că sunt îndepărtate toate reziduurile de detergent din compartimentul respectiv. Folosiți o lavetă.

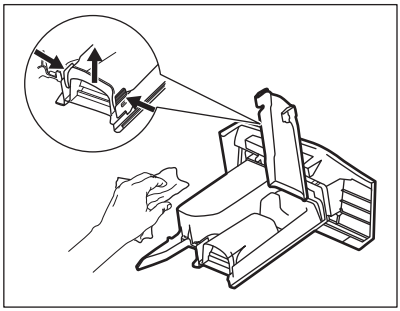

5. Asigurați-vă că ați îndepărtat toate reziduurile de detergent din partea superioară și inferioară a adânciturii. Folosiți o perie mică pentru a curăța adâncitura.

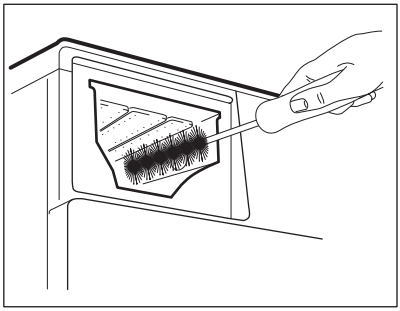

6. Introduceți sertarul detergentului pe șinele de ghidaj și închideți-l. Rulați programul de clătire fără nicio haină în tambur.

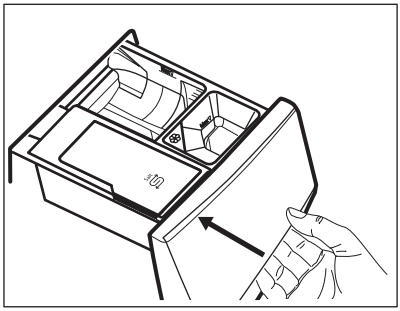

16.9 Curățarea filtrului pompei de evacuare

⚠ AVERTISMENT!

Scoateți ștecărul din priza de perete.

ⓘ

Verificați regulat filtrul pompei de evacuare pentru vă asigura că este curat.


Curățați filtrul pompei de evacuare dacă:
- Aparatul nu evacuează apa.
- Tamburul nu se rotește.
- Aparatul face un zgomot neobișnuit din cauza blocării pompei de evacuare.
- Mesajul Verificați dacă filtrul de evacuare nu este înfundat apare.

⚠ AVERTISMENT!

- Nu scoateți filtrul în timpul funcționării aparatului.
- Nu curățați pompa dacă apa din aparat este fierbinte. Așteptați să se răcească apa


Procedați conform descrierii din următoarele diagrame pentru a curăța filtrul pompei:

1. Deschideți capacul pompei.

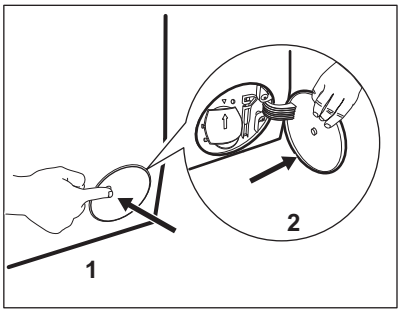


2. Puneți un vas adecvat sub locul de acces la pompă pentru a colecta apa care se scurge.

3. Desfaceți jgheabul în jos. Țineți întotdeauna o cârpă la îndemână pentru a șterge apa care se scurge la scoaterea filtrului.

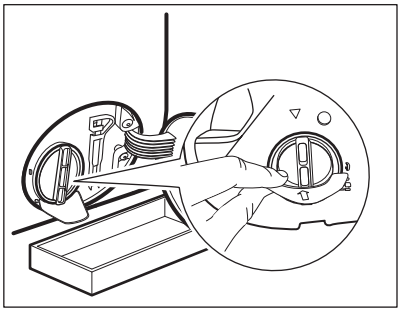


4. Rotiți filtrul la 180 de grade spre stânga pentru a-l deschide fără a-l scoate. Lăsați să curgă apa.

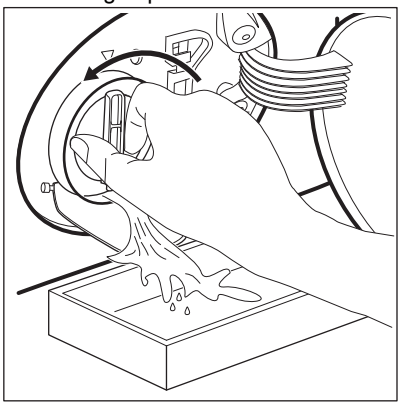

5. După ce vasul se umple cu apă, rotiți la loc filtrul și goliți recipientul.


6. Repetați pașii 4 și 5 până când nu mai curge apă.

7. Rotiți filtrul spre stânga și scoateți-l.

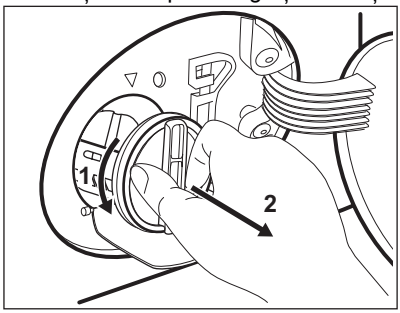


8. Dacă este necesar, scoateți scamele și obiectele din adâncitura filtrului.


9. Asigurați-vă că elicea pompei se poate roti. Dacă nu se rotește, adresați-vă Centrului de Service Autorizat.

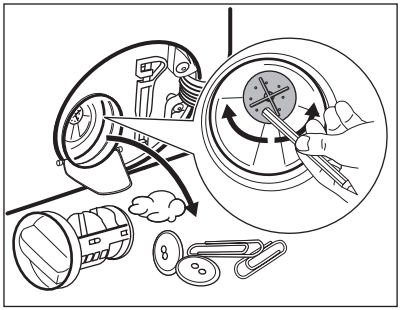


10. Curățați filtrul sub jet de apă.

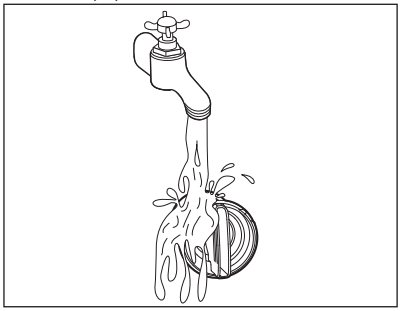

11. Puneți la loc filtrul în ghidajele speciale rotindu-l spre dreapta. Pentru a preveni scurgerile, filtrul trebuie strâns în mod corect.

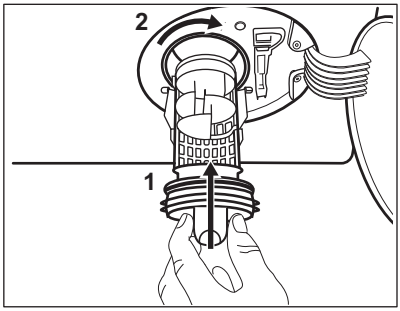

12. Închideți capacul pompei.

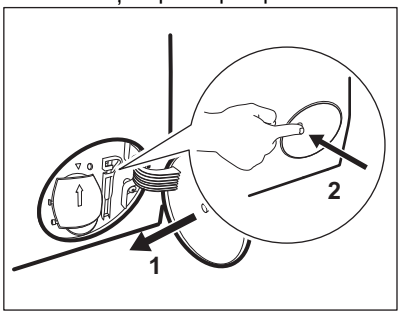


Atunci când evacuați apa prin procedura de evacuare de urgență, trebuie să activați din nou sistemul de evacuare:

- **a.** Puneți 2 litri de apă în compartimentul principal de spălare al dozatorului pentru detergent.
- **b.** Porniți programul pentru a evacua apa.


16.10 Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrului robinetului

Se recomandă curățarea de două ori pe an a ambelor filtre din furtunul de alimentare și supapă pentru a îndepărta toate depunerile colectate în timp: Procedați conform descrierii din următoarele diagrame pentru a curăța filtrele:


1. Desfaceți furtunul de alimentare de la robinet și curățați filtrul.

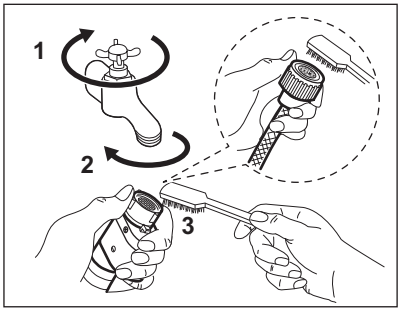


2. Desfaceți furtunul de alimentare de la aparat prin slăbirea piuliței.

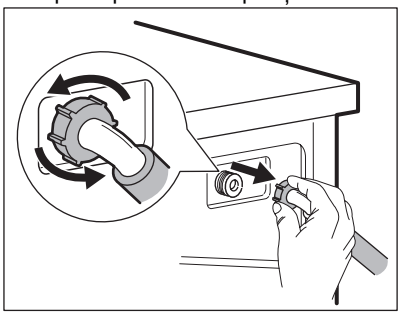

3. Curățați cu o periuță de dinți filtrul supapei din spatele aparatului.

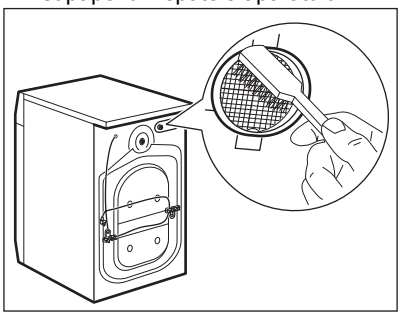

4. Când reconectați furtunul la spatele aparatului, rotiți-l spre stânga sau dreapta (nu în poziție verticală) în funcție de poziția robinetului de apă.

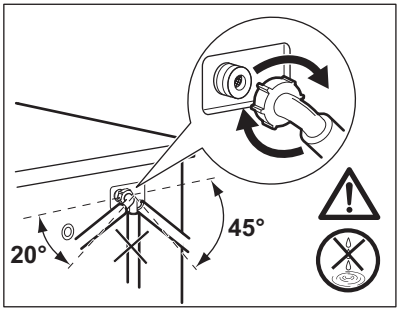

16.11 Evacuarea de urgență

Dacă aparatul nu poate evacua apa, realizați procedura descrisă în paragraful „Curățarea pompei de evacuare”. Dacă este necesar, curățați pompa.

Atunci când evacuați apa prin procedura de evacuare de urgență, trebuie să activați din nou sistemul de evacuare:

1. Turnați 2 litri de apă în compartimentul principal de spălare al dozatorului pentru detergent.
2. Porniți programul pentru a evacua apa.

16.12 Măsuri de precauție împotriva înghețului

Dacă aparatul este instalat într-o zonă unde temperatura poate coborî în jur de 0°C sau mai jos, eliminați apa rămasă în furtunul de alimentare și din pompa de evacuare.

1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Puneți cele două capete ale furtunului de alimentare într-un recipient și lăsați apa să se scurgă din furtun.
4. Goliți pompa de evacuare. Consultați procedura de evacuare de urgență.
5. Când pompa de drenare este goală, montați la loc furtunul de alimentare cu apă.

> ⚠ **AVERTISMENT!**
>
> Înainte de a reutiliza aparatul, verificați dacă temperatura este mai mare de 0°C. Producătorul nu este responsabil de daunele provocate de temperaturi reduse.

17. DEPANARE

> ⚠ **AVERTISMENT!**
>
> Consultați capitolele privind siguranța.

17.1 Coduri de alarmă și posibile defecțiuni

Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul funcționării. Mai întâi încercați să găsiți o soluție la problemă (consultați tabelele).

> ⚠ **AVERTISMENT!**
>
> Dezactivați aparatul înainte de a efectua orice verificare.

În cazul anumitor probleme, ecranul afișează un mesaj de alarmă, iar butonul Start/Pauză ▷|| **poate clipi în continuu:**

Problemă	Soluție posibilă

Verificați dacă robinetul de alimentare cu apă este deschis: Aparatul nu se alimentează corect cu apă.	• Verificați dacă robinetul de apă este deschis. • Verificați dacă presiunea de la rețeaua de alimentare cu apă nu este prea scăzută. Pentru această informație, contactați compania locală de furnizare a apei. • Verificați dacă robinetul de apă este înfundat. • Verificați dacă furtunul de alimentare este răsucit, deteriorat sau îndoit. • Verificați dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este realizat corect. • Verificați dacă filtrul furtunului de alimentare și filtrul supapei nu sunt înfundate. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.
Verificați dacă filtrul de evacuare nu este înfundat: Aparatul nu evacuează apa.	• Verificați dacă scurgerea chiuvetei este înfundată. • Verificați dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit. • Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”. • Verificați dacă racordul furtunului de evacuare este realizat corect. • Setați un program de evacuare dacă ați setat un program fără faza de evacuare. Dacă programul de evacuare nu este disponibil pe discul selector de programe, acesta poate fi setat din Aplicație. • Setați programul de evacuare dacă ați setat o opțiune care se termină cu apă în cuvă.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător: Ușa aparatului este deschisă sau nu este închisă corect.	• Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.
Programul va continua când sursa de alimentare electrică este stabilă: Sursa de alimentare nu este stabilă.	• Așteptați stabilizarea sursei de alimentare.

Dacă afișajul prezintă alte coduri de alarmă, dezactivați și activați aparatul.
Dacă problema persistă, contactați Centrul de service autorizat.
În cazul altor probleme cu aparatul, consultați tabelul de mai jos pentru posibilele soluții.

Problemă	Soluție posibilă
Programul nu pornește.	• Verificați dacă ștecherul este introdus în priză. • Verificați dacă ușa aparatului este închisă. • Verificați dacă există o siguranță arsă în tabloul de siguranțe. • Asigurați-vă că ați atins Start/Pauză ▷II. • Dacă este setată pornirea întârziată, anulați setarea sau așteptați terminarea numărătorii inverse. • Dezactivați funcția Blocare acces copii, dacă este pornită. • Verificați poziția butonului de selectare de la programul selectat.
Aparatul se umple cu apă și o evacuează imediat.	• Verificați dacă furtunul de evacuare este în poziția corectă. Furtunul poate fi poziționat prea jos. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”.

Problemă	Soluție posibilă
Faza de centrifugare nu funcționează sau ciclul de spălare durează mai mult decât este normal.	• Setați programul de centrifugare. Dacă programul de evacuare nu este disponibil pe discul selector de programe, acesta poate fi setat din Aplicație. • Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”. • Ajustați manual articolele din cuvă și reluați faza de centrifugare. Această problemă poate fi cauzată de dezechilibre.
Există apă pe podea.	• Verificați dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanșe și fără scurgeri de apă. • Verificați dacă furtunul de alimentare cu apă și furtunul de evacuare prezintă deteriorări. • Asigurați-vă că folosiți detergentul adecvat și în cantitatea corectă.
Nu puteți deschide ușa aparatului.	• Asigurați-vă că nu ați selectat un program care se termină cu apă în cuvă. • Verificați dacă programul de spălare s-a terminat. • Setați un program de evacuare sau de centrifugare dacă există apă în tambur. Dacă programele de centrifugare și evacuare nu sunt disponibile pe discul selector de programe, acestea pot fi setate din Aplicație. • Asigurați-vă că aparatul este alimentat cu curent electric. • Problema poate fi cauzată de o defecțiune a aparatului. Contactați Centrul de service autorizat Dacă trebuie să deschideți ușa, citiți cu atenție „Deschiderea de urgență a ușii”. • Asigurați-vă că Mod pornire de la distanță nu este activată. Dezactivați-o.
Mesajul „Nu s-a reușit conectarea la WiFi” apare pe ecran.	• Verificați semnalul wireless. • Verificați rețeaua locală și routerul. • Reporniți routerul. • Contactați furnizorul de servicii wireless dacă mai sunt probleme cu rețeaua wireless.
Aplicația nu se poate conecta la aparat.	• Verificați semnalul wireless. • Verificați dacă dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua wireless. • Verificați rețeaua locală și routerul. • Reporniți routerul. • Contactați furnizorul de servicii wireless dacă sunt probleme cu rețeaua wireless. • Aparatul, dispozitivul inteligent sau ambele trebuie configurate din nou deoarece s-a instalat un router nou sau configurația routerului a fost modificată.
Aplicația nu se poate conecta frecvent la aparat.	• Asigurați-vă că semnalul wireless ajunge la aparat. Încercați să mutați routerul din locuință cât mai aproape posibil de aparat sau aveți în vedere achiziționarea unui dispozitiv de extindere a acoperirii wireless. • Asigurați-vă că semnalul wireless nu este întrerupt de microunde. Opriți microundele. Evitați folosirea simultană a microundelor și a telecomenzii.
Afișajul indică UPd. Toate butoanele sunt inactive, cu excepția Pornit/Oprit ⏻.	• Aparatul descarcă eventualele actualizări disponibile. Așteptați finalizarea procesului de actualizare. Dacă dezactivați aparatul în timpul actualizării, aceasta se reia la următoarea activare a aparatului.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul face un zgomot neobișnuit și vibrează.	• Verificați dacă aparatul este drept. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”. • Îndepărtați ambalajul și/sau buloanele pentru transport. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”. • Adăugați mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea mică.
Durata programului crește sau scade în timpul executării programului.	• SensiCare System poate ajusta durata programului în funcție de tipul și de dimensiunea încărcăturii de rufe. Consultați „ SensiCare System Detectarea încărcăturii” din capitolul „Utilizarea zilnică”.
Rezultatele spălării nu sunt satisfăcătoare.	• Măriți cantitatea de detergent sau folosiți un detergent diferit. • Folosiți produse speciale pentru a îndepărta petele persistente înainte de a spăla rufele. • Verificați dacă ați setat temperatura corectă. • Reduceți încărcătura de rufe. • Asigurați-vă că nu s-a turnat niciun alt tip de detergent în compartimentul Salt. În acest caz, consultați „Eliminarea detergentului sau a altor aditivi din compartimentul pentru sare”. • Verificați dacă în compartiment nu s-a turnat sare. Dacă se întâmplă acest lucru, rulați un ciclu de clătire sau rulați din nou ciclul de spălare.
Prea multă spumă în tambur în timpul ciclului de spălare.	• Reduceți cantitatea de detergent sau numărul de tablete sau de detergenți cu o singură doză.
Consum excesiv de sare.	• Verificați dacă dedurizatorul de apă a fost setat pentru a acționa și în timpul fazei de clătire. Consultați „Modul de setare a nivelului pentru duritatea apei” din capitolul „Dedurizatorul apei (ColourCare)”.
Sarea nu este consumată.	• Aparatul ar putea avea nevoie de o regenerare a dedurizatorului de apă: rulați un ciclu Bumbac sau Sintetice. Consultați „Regenerarea dedurizatorului de apă” din capitolul „Dedurizatorul de apă (ColourCare)".
Lumina tamburului nu se aprinde.	• Verificați dacă becul LED este ars. Pentru înlocuirea acestuia, contactați Centrul de service autorizat.

După verificare, activați aparatul. Programul continuă de la momentul întreruperii.
Dacă problema apare din nou, contactați Centrul de service autorizat.
Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice.

17.2 Deschiderea ușii de urgență

În cazul unei pene de curent sau a defectării aparatului, ușa aparatului rămâne blocată. Programul de spălare continuă când alimentarea cu curent este restabilită. Dacă ușa rămâne blocată ca urmare a defectării aparatului, ușa se poate deschide folosind funcția deblocare de siguranță.

Înainte de a deschide ușa:

⚠ ATENȚIE!

Pericol de arsuri! Asigurați-vă că temperatura apei nu este prea ridicată și rufele nu sunt fierbinți. Dacă este necesar, așteptați răcirea acestora.

⚠ ATENȚIE!


Pericol de vătămare! Verificați dacă tamburul se mai învârte. Dacă este necesar, așteptați până când tamburul se oprește din învârtire.

ⓘ

Asigurați-vă că nivelul apei din interiorul tamburului nu este prea ridicat. Dacă este necesar, efectuați o evacuare de urgență (consultați «Evacuarea de urgență» din capitolul «Îngrijirea și curățarea»).

Pentru a deschide ușa, procedați după cum urmează:

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit ⏻ pentru a opri aparatul.
2. Scoateți ștecărul din priza de perete.
3. Deschideți clapeta filtrului.
4. Trageți în jos o singură dată de declanșatorul sistemului de deblocare de urgență. Trageți-l în jos încă o dată, țineți-l tensionat și, în același timp, deschideți ușa aparatului.

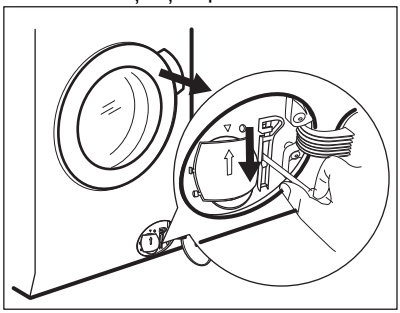


5. Scoateți rufele, după care închideți ușa aparatului.
6. Închideți clapeta filtrului.

17.3 Eliminarea detergentului și a altor aditivi din compartimentul pentru sare Salt

Orice tip de detergent și aditivi care sunt turnați din greșeală în compartimentul Salt trebuie eliminați complet.

Dacă se întâmplă acest lucru, procedați astfel:

1. Scoateți sertarul.

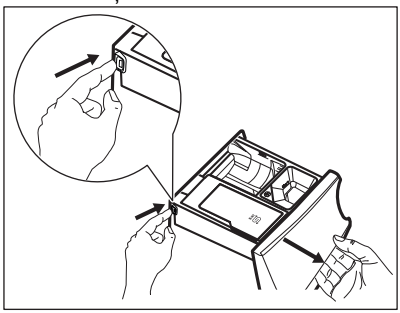

2. Eliminați orice urmă de detergent sau aditiv și curățați bine compartimentul.
3. Introduceți la loc sertarul și turnați sare în compartimentul Salt.
4. Închideți sertarul.
5. Rulați un ciclu de bumbac sau sintetice, fără a reduce durata, pentru a restabili funcționarea dedurizatorului apei.

18. VALORI DE CONSUM

18.1 Observație

ⓘ

Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informațiile referitoare la performanța aparatului aflate în baza de date EPREL a UE. Păstrați eticheta energetică pentru referință împreună cu manualul utilizatorului și toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.
Aceleași informații pot fi găsite în EPREL folosind linkul **https://eprel.ec.europa.eu** împreună cu numele modelului și numărul de produs pe care le găsiți pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

ⓘ

Valorile și durata programului pot diferi în funcție de condițiile specifice (de ex. temperatura camerei, temperatura și presiunea apei, mărimea încărcăturii și tipul de rufe, tensiunea de alimentare) și, de asemenea, dacă modificați setarea implicită a unui program.

18.2 Conform Regulamentului Comisiei UE 2019/2023

Programul Eco 40-60 1)	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 2)	°C	rpm 3)
Încărcare completă	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Încărcare pe jumătate	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Încărcare pe sfert	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Rezultatele performante și consumul redus de energie sunt garantate de utilizarea apei cu duritate mai mică. Pentru a menține această realizare în timp, este esențial să setați nivelul adecvat de duritate a apei respectând instrucțiunile din manualul utilizatorului și să folosiți sare regulat pentru regenerarea rășinilor.

2) Umezeala rămasă la finalul fazei de centrifugare. Cu cât este mai mare viteza de centrifugare, cu atât mai ridicat este zgomotul și umezeala remanentă este mai scăzută.

3) Viteza maximă de centrifugare.

Consumul de curent în diferite moduri

Oprit (W)	Repaus (W)	Pornire întârziată (W)	Repaus conectat la rețea (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 1)

Durata până la modul Oprire/Repaus este de maxim 15 minute.

1) Consumul de energie pentru funcția conectată este de aproximativ 17,5 kWh pe an. Pentru deconectarea acestei funcții, consultați capitolul „Wi-Fi - Configurarea conectivității”.

18.3 Programe des întâlnite

ⓘ
Aceste valori au rol exclusiv orientativ..

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Bumbac 3) 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Bumbac 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Bumbac 4) 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintetice 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicate 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Lână 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Umezeala rămasă la finalul fazei de centrifugare. Cu cât este mai mare viteza de centrifugare, cu atât mai ridicat este zgomotul și umezeala remanentă este mai scăzută.

2) Indicatorul de referință al vitezei de centrifugare.

3) Adecvat pentru spălarea materialelor textile foarte murdare.


4) Adecvat pentru spălarea articolelor din bumbac puțin murdare, sintetice și mixte.

5) Mai efectuează și un ciclu de spălare rapidă pentru rufele cu un grad ușor de murdărie.

19. GHID RAPID

19.1 SmartSelect

SmartSelect vă ghidează pentru a economisi energie, timp și apă.
Scanați codul QR pentru a afla mai multe.

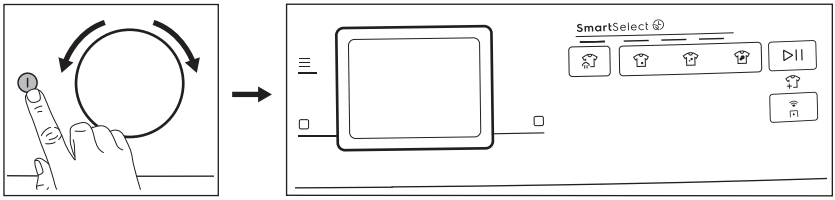


- Conectați ștecherul în priză.
- Deschideți robinetul de apă.
- Apăsați butonul **Pornit/Oprit** ⏻ pentru a porni aparatul.
- Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta programul dorit.
- Setați opțiunile dorite atingând butoanele cu taste corespunzătoare.

ⓘ

Lăsați funcția SmartSelect să vă ghideze pentru a economisi energie și apă. Opțiunile Spălare f usoară și Iluminare pot fi utilizate în cea mai mare parte a timpului. Folosiți Abur Improspătare pentru a evita spălarea și împrospătați-vă hainele doar cu abur.

- Puneți rufele în tambur, pe rând, fără a depăși sarcina maximă recomandată. Închideți ușa și asigurați-vă că nu sunt rufe prinse între garnitură și ușă.
- Turnați detergent și alte tratamente în compartimentul adecvat al dozatorului pentru detergent.
- Pentru a porni programul, atingeți butonul **Start/Pauză** ▷||.
- Aparatul va porni.
- După terminarea programului, scoateți rufele.
- Apăsați butonul **Pornit/Oprit** ⏻ pentru a opri aparatul.

19.2 Curățarea filtrului pompei de evacuare

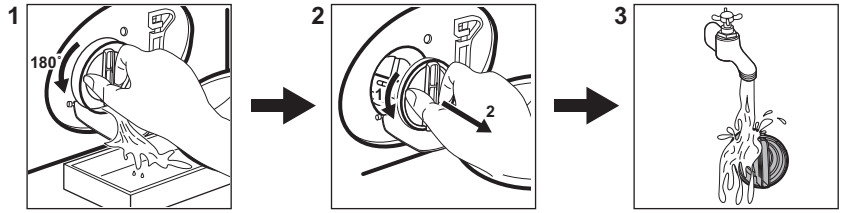

Curățați regulat filtrul și, în special, dacă codul de alarmă E20 apare pe afișaj.

19.3 Programe

Programe	Încărcătură	Descrierea produsului
Eco 40-60	11.0 kg	Ciclu energetic redus pentru articole din bumbac. Reduce temperatura și prelungește timpul pentru a obține rezultate bune la spălare.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Articole din bumbac și sintetice. Acest program asigură performanțe bune la spălare într-un timp scurt. ⓘ Durata standard a programului a fost dezvoltată pentru o încărcătură de rufe de 5 kg. Dacă spălați o încărcătură mai mică sau mai mare, durata de spălare scade sau crește automat, asigurând rezultate perfecte.
Bumbac	11.0 kg	Țesături din bumbac alb și colorat. Ideal pentru murdărie normală și dificilă.
Sintetice	5.0 kg	Articole din țesătură sintetică sau mixtă.
Delicate	2.0 kg	Țesături delicate precum cele din acril, viscoză, poliester.
Lână / Mătase	3.0 kg	Articole din lână care se spală la mașină, articole din lână și delicate care se spală manual.
Rapid 20min	3.0 kg	Articole din bumbac și sintetice ușor murdare sau purtate o singură dată.
Ech Sport fibre sint	5.0 kg	**Articole sportive, fibre sintetice** precum poliester, amestecuri poliester/elastan, poliamidă. Adecvat pentru îndepărtarea transpirației și a murdăriei corporale de pe articolele de îmbrăcăminte tehnice pentru sport.
Jeans	4.0 kg	Haine din denim și jerseuri.
Outdoor	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Articole sportive moderne de exterior.
Canadiene cu fulgi	2.0 kg	O singură pătură sintetică, haine cu căptușeală, pilote, jachete cu puf.
Igienizare	11.0 kg	Articole din bumbac alb. Acest program elimină peste 99,99% din bacterii și virusuri **3)** De asemenea, asigură o reducere adecvată a alergenilor.
Mătase	0.5 kg	Program special pentru articole din mătase și sintetice mixte.
Pilotă	3.0 kg	Pături, haine căptușite, pilote, cu căptușeală, sintetice sau umplute cu pene și puf.
Curățare mașină	-	Ciclu de întreținere pentru curățarea tamburului.
Centrifug/Evac	11.0 kg	Pentru a centrifuga rufele și pentru a evacua apa din tambur. Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături delicate.

Programe	Încărcătură	Descrierea produsului
Clătire	11.0 kg	Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate. Program pentru clătire și centrifugare.

1) Program de spălare.

2) Program de spălare și faza de restabilire a proprietăților de respingere a apei.

3) Testat pentru Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa și MS2 Bacteriophage în cadrul testului extern efectuat de Swissatest Testmaterialien AG în 2021 (Raportul de testare nr. 202120117).

19.4 Mai multe programe

Programe	Încărcătură	Descrierea produsului
Prosoape	4.0 kg	Prosoape și halate de baie din bumbac. Ideal pentru murdărie normală și dificilă.
Fitness	1.0 kg	Sugerat pentru încărcături mici alcătuite din îmbrăcăminte sport și de fitness.
Ech Fotbal/Rugby	5.0 kg	Echipament pentru fotbal și rugby cu poliester, amestecuri de poliester/elastan, poliamidă și microfibră. Ciclu special conceput pentru pete proaspete cu faza integrată de prespălare.
Echipament Schi	2.0 kg	Perfect pentru articolele de îmbrăcăminte grele, cum ar fi jachete de piele și haine de munte.
Pantofi sport	1.0 kg	Conceput pentru încălțăminte de alergare, program cu spălare delicată.
Antialergcu vaporiz	11.0 kg	Articole din bumbac alb. Acest program cu abur ajută la îndepărtarea germenilor și bacteriilor.
Păr animale casa	2.0 kg	Program de spălare personalizat pentru îndepărtarea părului de animale de companie de pe articole
Perna	3.0 kg	Conceput pentru a usca 2 perne de canapea sau 1 pernă de pat. Se recomandă spălarea pernelor de pat cu propria față de pernă. Se va actualiza cu unele indicații privind dimensiunile.
Bebeluși	4.0 kg	Ciclu delicat adecvat pentru articolele sugarilor.
Lenjerie	2.0 kg	Ciclu special delicat adaptat pentru articole din pânză albă sau colorată/fibră de in.
Perdele	2.0 kg	Program special pentru perdele.
Lenjerie pat XL	4.5 kg	Ciclu de spălare pentru trei seturi de așternuturi, dintre care unul poate fi dublu.
Călcare ușoară	4.5 kg	Articole sintetice care necesită o spălare delicată.
Rapid 1 Articol	0.5 kg	Articole din bumbac și sintetice ușor murdare.
Abur Improspătare	2.0 kg	Program cu abur pentru articole din bumbac, sintetice și delicate.
Abur Cașmir	2.0 kg	Program cu abur pentru lână și cașmir.
Cămăși business	2.0 kg	Cămăși din bumbac și amestec de bumbac, cu grad normal de murdărire cu finisaj cu abur pentru a facilita călcatul. Când programul s-a terminat, scoateți imediat articolul de îmbrăcăminte pe un umeraș lăsându-l să se usuce la aer pentru cele mai bune rezultate.

Încărcarea aparatului la **capacitatea maximă indicată pentru fiecare program ajută la reducerea consumului de energie și apă**.

Detergenți adecvați pentru programele de spălare

Program	Pudră universală[1)]	Lichid universal	Lichid pentru rufe colorate	Articole delicate din lână	Special
Prosoape	▲	▲	▲	--	--
Fitness	--	▲	▲	--	▲
Ech Fotbal/ Rugby	--	▲	▲	--	▲
Echipament Schi	--	▲	▲	--	▲
Pantofi sport	--	--	--	▲	▲
Antialergcu vaporiz	▲	▲	--	--	▲
Păr animale casa	▲	▲	▲	--	
Perna	--	--	--	▲	▲
Bebeluși	--	--	--	▲	▲
Lenjerie	--	--	--	▲	▲
Perdele	--	▲	▲	--	--
Lenjerie pat XL	--	▲	▲	--	--
Călcare ușoară	--	--	--	▲	▲
Rapid 1 Articol	--	▲	▲	--	▲
Cămăși business	▲	▲	▲	--	--

1) La o temperatură mai mare de 60 °C se recomandă utilizarea detergentului pudră.

▲ = Recomandat

-- = Nerecomandat

19.5 Tipul detergentului și cantitatea.

- Utilizați numai detergenți și alte tratamente produse special pentru utilizarea într-o mașină de spălat rufe. În primul rând, respectați aceste reguli generale:
  - detergenți pudră (și tablete și detergenți cu o singură doză) pentru toate tipurile de materiale, cu excepția celor delicate. Alegeți detergenții pudră care conțin înălbitor pentru rufe albe și substanțe de igienizare a rufelor,
  - detergenți lichizi (și detergenți cu o singură doză), de preferat pentru programe de spălare la temperatură joasă (max. 60°C) pentru toate tipurile de țesături sau cei speciali, numai pentru lână.
- Nu amestecați tipuri diferite de detergenți.
- Folosiți mai puțin detergent dacă:
  - spălați o încărcătură mică,
  - rufele sunt puțin murdare,
  - apar cantități mari de spumă în timpul spălării.
- Când utilizați tablete sau capsule de detergent, puneți-le întotdeauna în interiorul tamburului, nu în dozatorul pentru detergent și urmați recomandările producătorului.

O cantitate insuficientă de detergent poate rezulta în:
- rezultate nesatisfăcătoare la spălare,
- încărcătura de rufe devine gri,
- haine unsuroase,
- mucegai în aparat.

O cantitate excesivă de detergent poate rezulta în:
- formarea de spumă,
- reducerea efectului spălării,
- clătire inadecvată,
- un impact mai mare asupra mediului.

19.6 Programul de curățare periodică

Curățarea periodică ajută la extinderea duratei de viață a aparatului.

După fiecare ciclu, țineți ușor deschise ușa și dozatorul pentru detergent pentru a facilita circulația aerului și pentru a usca umiditatea din aparat.

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp: închideți robinetul de apă și scoateți din priză aparatul.

Programul orientativ de curățare periodică:

Decalcifiere	De două ori pe an
Spălarea de întreținere	O dată pe lună
Curățarea garniturii ușii	La fiecare două luni
Curățarea tamburului	La fiecare două luni
Curățarea dozatorului pentru detergent și a compartimentului pentru sare	De două ori pe an
Curățarea filtrului pompei de evacuare	De două ori pe an
Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrului robinetului	De două ori pe an

Examinați regulat tamburul pentru a verifica dacă există depuneri de calcar. Vă recomandăm să rulați ocazional un ciclu cu tamburul gol și un produs de decalcifiere.


Îndepărtarea obiectelor străine

ⓘ

Înainte de a rula ciclul, asigurați-vă că buzunarele sunt goale și toate elementele libere sunt legate.

Scoateți toate obiectele străine (cum ar fi cleme metalice, nasturi, fise, etc.) pe care le găsiți în garnitura ușii, filtre și tambur. Dacă este necesar, adresați-vă Centrului de service autorizat.

Garnitura ușii
Acest aparat este dotat cu un **sistem de auto-curățare la evacuăre** care permite eliminarea scamelor mici ce cad din haine împreună cu apa . Examinați cu regularitate garnitura și, dacă este necesar, curățați conform descrierii din următoarea diagramă. Monezile, nasturii și alte obiecte mici pot fi recuperate la finalul ciclului.

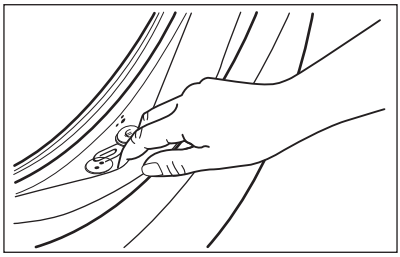

Curățați-o atunci când este necesar folosind un agent de curățare tip cremă cu amoniac fără a zgâria suprafața garniturii.

Dacă este necesar, scoateți scamele și obiectele din adâncitura filtrului.

19.7 Conexiune a aparatului la Wi-Fi

Activare Wi-Fi

ⓘ

Ca setare implicită din fabrică, caracteristica Wi-Fi este dezactivată.

Apăsați butonul Pornit/Oprit ⏻ timp de câteva secunde pentru activa aparatul.

Pentru a conecta aparatul la o rețea Wi-Fi, atingeți și mențineți apăsat butonul Mod pornire de la distanță timp de 5 secunde.

De asemenea, puteți activa funcția Wi-Fi din meniul de setări.

În timpul acestei faze, afișajul indică pictograma Wi-Fi și mesajul „**Se pornește...**”. După un timp se afișează mesajul **Pregătit pentru conectare** și pictograma .

Conectarea aparatului dvs.

Înainte de a continua cu pașii următori, asigurați-vă că Aplicație a fost descărcat și configurat și că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua din locuință. Consultați paragraful „Instalarea și configurarea aplicației”.

Deschideți simbolul Aplicație de pe dispozitivul inteligent și urmați instrucțiunile afișate pentru a vă adăuga aparatul.

În timpul fazei de asociere, Aplicație vă poate redirecționa către setările Wi-Fi ale dispozitivului inteligent pentru a selecta rețeaua din locuință și necesită introducerea parolei Wi-Fi pentru a conecta aparatul.

După faza **Conectare…**, dacă s-a încheiat cu succes, este afișat mesajul „**Conexiune reușită**”. În caz contrar, se afișează mesajul „**Nu se poate realiza conectarea**”.

După conectare, atingerea butonului de pornire Mod pornire de la distanță va permite utilizatorilor să poată începe ciclurile de la distanță pe Aplicație.

Conexiune automată la rețeaua înregistrată
După ce aparatul a fost configurat cu succes și înregistrat în rețeaua casnică, de fiecare dată când este pornit, acesta va încerca să se conecteze automat la rețea. Nu va exista niciun sunet atunci când conexiunea Wi-Fi este reușită.

Conectarea la o altă rețea (Redeschidere punct de acces)
De fiecare dată când utilizatorul atinge și ține apăsat butonul cheie Mod pornire de la distanță timp de 5 secunde, punctul de acces va fi deschis și difuzat. Noile acreditări de rețea primite în acest moment vor suprascrie acreditările salvate anterior, iar aparatul se conectează apoi la noua rețea Wi-Fi.

Consultați secțiunea „Conectarea aparatului dvs.” pentru a efectua conexiunea.

Dezactivarea Wi-Fi
Dacă utilizatorul decide să nu mai conecteze aparatul la Wi-Fi, acesta poate atinge și ține apăsat butonul Mod pornire de la distanță timp de 10 secunde și aparatul se va reseta și se va opri. De asemenea, este posibil să activați funcția Wi-Fi din meniul de setări.

După confirmarea resetării, afișajul prezintă mesajul „**Rețeaua este resetată**” și Wi-Fi este dezactivat.

20. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane reciclând deșeurile de aparate electrice și electronice. Nu aruncați aparatele marcate cu simbolul împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la unitatea locală de reciclare sau contactați administrația locală.

Добро дошли у Electrolux! Хвала што сте изабрали наш уређај.



У тежњи да постигнемо еколошку одрживост, смањујемо количину папира и пружамо комплетна корисничка упутства у електронском облику. Комплетно корисничко упутство можете погледати на **electrolux.com/manuals**



Погледајте савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервисирање и поправку на **electrolux.com/support**



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај на **electrolux.com/shop**

Задржано право измена.

САДРЖАЈ

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..... 418
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА..... 420
3. ОПИС ПРОИЗВОДА..... 423
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ..... 425
5. ИНСТАЛАЦИЈА..... 425
6. КОНТРОЛНА ТАБЛА И SMARTSELECT..... 429
7. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД..... 430
8. ПРВО СТАРТОВАЊЕ..... 433
9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ..... 434
10. ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ (COLOURCARE)..... 434
11. ПРОГРАМИ..... 438
12. ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ..... 447
13. ОПЦИЈЕ..... 450
14. ПОДЕШАВАЊА..... 454
15. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА..... 456
16. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ..... 460
17. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА..... 466
18. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ..... 471
19. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК..... 473
20. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА..... 479

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ



Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство.
Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја уколико нису под непрекидним надзором.
- Децу треба контролисати како се не би играла са уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- Детерџенте држите ван домашаја деце.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај апарат је само за прање веша домаћег типа који се може прати машински.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.

- Уређај може да прими највише 11.0 kg веша. Не прекорачујте максималну количину веша за сваки програм (погледајте одељак „Програми”).
- Радни притисак воде на месту где вода улази из излазног прикључка мора бити између 0,5 бара (0,05 MPa) и 10 бара (1,0 MPa).
- Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити заклоњени тепихом, простирком или било каквом подном облогом.
- Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу новог комплета приложених црева или другог новог комплета црева испорученог од стране овлашћеног сервисног центра.
- Старо црево се не сме поново користити.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
- Не чистите уређај распршивачима воде нити паром под високим притиском.
- Уређај очистите влажном крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Инсталирање

ⓘ

Инсталација мора да се обави у складу са важећим националним прописима.

- Уклоните комплетну амбалажу и завртње за транспорт укључујући гумени затварач са пластичним одстојником.
- Држите транзитне завртње на безбедном месту. Ако ће уређај у будућности бити премештан, завртњи морају бити монтирани да би се блокирао бубањ и тако спречила унутрашња оштећења.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак.

Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Придржавајте се упутстава за монтирање које сте добили уз уређај.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Немојте да инсталирате или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од 0 °C или где је изложен временским условима.
- Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.
- Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.
- Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је правилно нивелисан. Ако није, подесите ногице док се не изневелише.
- Немојте да инсталирате уређај директно изнад одвода на поду.
- Не прскајте воду по уређају и не излажите га прекомерној влажности.
- Уређај немојте инсталирати на месту на коме врата уређаја не могу до краја да се отворе.
- Немојте да стављате затворену посуду за прикупљање воде која можда цури испод уређаја. Обратите се Овлашћеном сервисном центру како бисте проверили који прибор може да се користи.

2.2 Прикључење на електричну мрежу

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај је предвиђен за монтажу/прикључивање на проводник уземљења зграде.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Проверите да нисте оштетили главно напајање и кабл за напајање. Уколико струјни кабл треба да се замени, то треба да обави наш овлашћени сервисни центар.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- Немојте додиривати кабл за напајање нити мрежни утикач влажним рукама.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.

2.3 Прикључивање воде

- Температура улазне воде не сме прећи 25°C.
- Немојте оштетити црева за воду.
- Пре прикључења на нове цеви или на цеви које нису коришћене дуже време, или тамо где је вршена поправка или су монтирани нови уређаји (водомери итд.), пустите воду да тече док не буде чиста и бистра.
- Проверите да ли постоји видљиво цурење воде током и након прве употребе уређаја.
- Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру да бисте заменили доводно црево.
- Приликом отпакивања уређаја, могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово може да се деси због тестирања уређаја водом у фабрици.
- Испусно црево можете продужити до највише 400 cm. За друго испусно црево и наставак обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Водите рачуна да постоји приступ славини након инсталације.

2.4 Употреба

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Поштујте упутства о безбедности са паковања детерџента.
- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.
- Не перите тканине које су јако запрљане уљем, масноћом или масним супстанцама. То може оштетити гумене делове уређаја. Такве тканине прво оперите ручно па их тек онда убаците у машину.
- Немојте користити парфеме и мирисе за веш како не би дошло до оштећења пластичних и гумених делова уређаја.
- Немојте додиривати стакло на вратима док је програм у току. Стакло може бити вруће.
- Проверите да ли сте извадили све металне предмете из веша.

2.5 Унутрашње осветљење

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде.

- Светлећа диода зрачи видљиву светлост; немојте гледати директно у зрак светлости.
- Да бисте заменили унутрашње осветљење, контактирајте овлашћени сервисни центар.

2.6 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.
- Имајте на уму да самостална или нестручна поправка може угрозити безбедност и поништити гаранцију.
- Следећи резервни делови доступни су барем 10 година након укидања модела: мотор и четкице мотора; мењач између мотора и бубња; пумпе; амортизери и опруге; бубањ, носач бубња и његови куглични лежајеви; грејачи и грејни елементи, укључујући и топлотне пумпе; цеви и сродна опрема, као што су црева, вентили, филтери и блокаде; штампана кола; електронски дисплеји; пресостати, термостати и сензори; софтвер и фирмвер, укључујући и софтвер за ресетовање; врата, шарке и заптивке врата; остали заптивачи; склоп браве за врата; пластични додаци, као што су дозатори детерџента. Трајање тог периода може бити дуже у вашој земљи. За више информација посетите наш веб-сајт.
- Имајте на уму да су неки од ових резервних делова доступни само стручним сервисерима и да не одговарају сви резервни делови свим моделима.
- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура, вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

2.7 Одлагање

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Искључите уређај из електричног напајања и са довода за воду.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.
- Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).


3. ОПИС ПРОИЗВОДА

3.1 Специјалне функције


Ваша нова машина за прање веша испуњава све модерне захтеве за ефикасно прање веша уз ниску потрошњу воде, енергије и детерџента уз одговарајућу негу тканина.

- **Интерактивни динамички дисплеј** чини да подешавања и коришћење уређаја буду непосреднији и пријатнији.
- **Wi-Fi веза** и **Даљински старт** вам омогућавају стартовање циклуса, интеракцију са машином за прање веша и проверу статуса циклуса прања на даљинском управљачу.
- **SteamCare Систем** , захваљујући програмима **Steam Cashmere** и **Steam Refresh** нуди савршено решење за освежавање чак и најосетљивије одеће без прања. Користите нежан парфем који је ексклузивно развила компанија **Electrolux** да бисте појачали пријатан осећај „управо опране" одеће приликом уклањања мириса и набора.
- **Технологија ColourCare** делује као **омекшивач воде** и уклања тешке минерале из воде са довода и шаље меку воду за прање. Након сваког следећег прања, спречавају крутост тканина, скупљање и губитак боје.
- **Технологија UltraCare** је пројектована да заштити влакна тканине захваљујући различитим фазама претходног мешања које растварају прво детерџент, а затим омекшивач тканина у води пре него што се пренесу до веша. Тако се стиже до сваког влакна које се уједно и негује.
- Третирање паром је брз и једноставан начин да освежите одећу. Нежни програми са паром уклањају непријатне мирисе и смањују наборе на сувим тканинама тако да је потребно само мало пеглања.
  Опција Steam Anticrease завршава сваки циклус фазом пажљивог испуштања паре која опушта влакна и смањује гужвање тканине. Пеглање ће бити лакше!
- Опција **SensiCare System** детектује количину веша дефинишући трајање програма у року од 30 секунди. Програм прања је у складу са количином веша и типом тканина тако да се не потроши више времена, енергије и воде него што је потребно.

3.2 Приказ уређаја

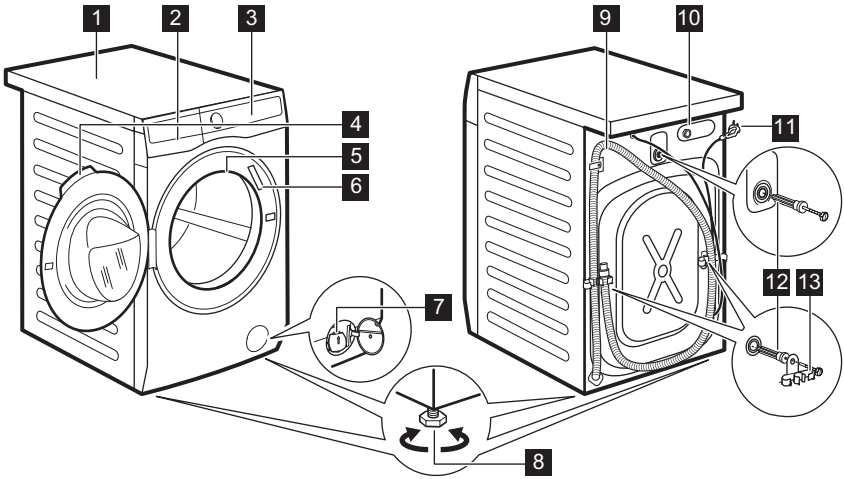

1 Радна површина
2 Дозатор детерџента
3 Командна табла
4 Ручица на вратима
5 Унутрашње светло
6 Плочица са техничким карактеристикама
7 Филтер одводне пумпе
8 Ногице за нивелисање уређаја
9 Одводно црево
10 Прикључак црева за довод воде
11 Струјни кабл
12 Завртњи за транспорт
13 Подупирачи за црево

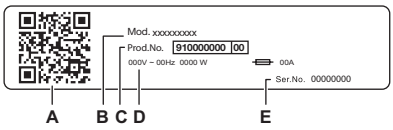

Подаци са плочице са техничким карактеристикама:

A. QR кôд
B. Назив модела
C. Број производа
D. Електричне карактеристике
E. Серијски број

Скенирајте **QR кôд** помоћу камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице на свом паметном уређају и следите потребне кораке. Региструјте производ и искористите га на најбољи начин.

- Приступите детаљима о вашем уређају, документацији и чланцима о томе како да користите најбоље функције (Корисничко упутство је такође доступно на **electrolux.com/manuals**)
- Добијајте савете о коришћењу, решавању проблема, информације о сервису и поправци (такође доступно на **electrolux.com/support**)
- Купите прибор, потрошну робу и оригиналне резервне делове за ваш уређај (такође доступно на **electrolux.com/shop**)

4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Димензије	Ширина/висина/укупна дубина	59.7 cm/84.7 cm/63.6 cm
Прикључење на електричну мрежу	Напон Укупна снага Осигурач Фреквенција	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Заштитни омотач пружа заштиту од продирања чврстих честица и влаге, изузев на местима на којима опрема под ниским напоном нема заштиту од влаге		IPX4
Притисак довода воде	Минимум Максимум	0,5 бара (0,05 MPa) 10 бара (1,0 MPa)
Довод воде **1)**		Хладна вода
Максимална количина веша	Памук	11.0 kg

1) Повежите црево за довод воде са славином за воду која има навој димензија 3/4" .


5. ИНСТАЛАЦИЈА

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

Погледајте поглавља о безбедности.

5.1 Распакивање


1. Отворите врата. Извадите све предмете из бубња.

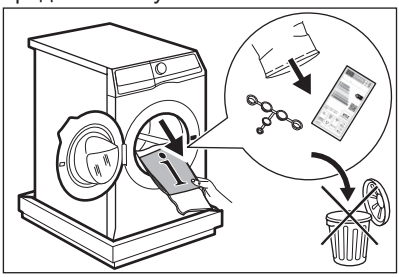

ⓘ

Прибор који се испоручује уз уређај може се разликовати у зависности од модела.


2. Поставите паковање на под иза уређаја и пажљиво га положите на задњу страну. Уклоните заштиту од стиропора са доње стране уређаја.

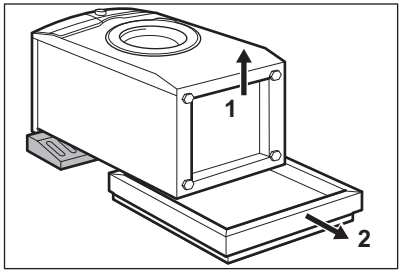

⚠ **ОПРЕЗ**

Не постављајте машину за веш на предњу страну.


3. Вратите уређај натраг у усправан положај. Уклоните кабл за напајање и црево за одвод воде са држача за црево.

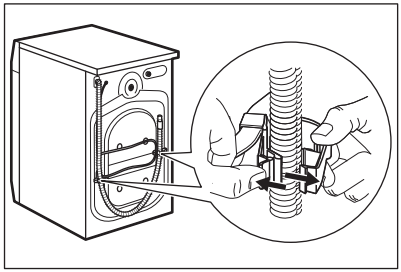

ⓘ

Могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово се дешава зато што је веш машина тестирана у фабрици.


4. Уклоните три транспортна завртња и извадите пластичне одбојнике.

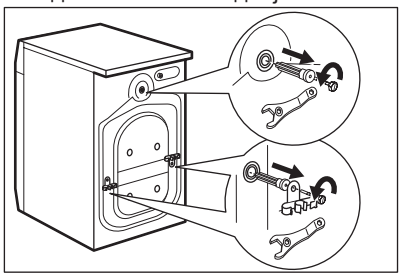

ⓘ

Препоручујемо да сачувате паковање и завртње за транспорт када дође тренутак да померите уређај.

5. Ставите пластичне затвараче, који се налазе у торбици са корисничким упутством, у рупе.

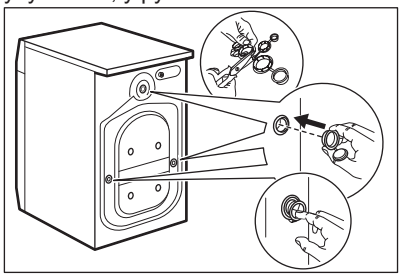

5.2 Информације у вези са инсталацијом

Постављање и нивелисање

Правилно подесите уређај како бисте спречили вибрације, буку и померање апарата током рада.

1. Инсталирајте уређај на равној тврдој подлози. Уређај мора да буде нивелисан и стабилан. Постарајте се да уређај не додирује зид или друге јединице и да испод уређаја има циркулације ваздуха.

2. Олабавите или дотегните ножице да бисте подесили ниво. Све ножице морају чврсто да се ослањају на под.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**


Немојте стављати картон, дрво или сличне материјале испод ножица уређаја да бисте подесили ниво.

Доводно црево

⚠ **ОПРЕЗ**


Уверите се да нема оштећења на цревима и да нема цурења на спојницама. Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру ради информација о замени доводног црева.

1. Повежите доводно црево за воду на задњу страну уређаја, уколико је потребно. Обично је већ инсталирано у фабрици.

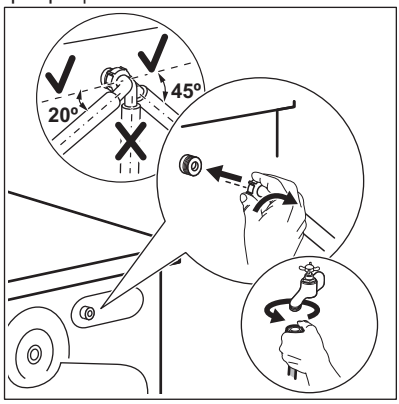

2. Поставите га налево или надесно у зависности од положаја славине за воду. Уверите се да доводно црево није у вертикалном положају.
3. Ако је потребно, олабавите прстенасти навртањ да бисте поставили црево у одговарајући положај.
4. Неки модел може да садржи црево за довод са уређајем за заустављање воде. Он спречава било какво цурење из црева услед природног старења. Сектор у оквиру приказује ову грешку A. Ако до тога дође, затворите славину

за воду и обратите се овлашћеном сервисном центру за информације за замену црева.

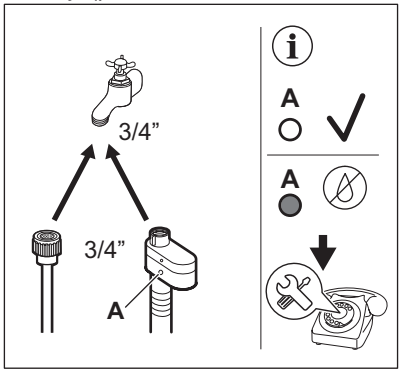

5. Повежите други крај доводног црева за хладну воду на славину за хладну воду са навојем од 3/4".

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!


Температура улазне воде не сме прећи 25°C.

Одвођење воде

Одводно црево треба да остане на висини не мањој од 60 cm и не већој од 100 cm.

Одводно црево можете продужити до највише 400 cm. За куповину другог одводног црева и наставка обратите се овлашћеном сервисном центру.

Могуће је повезати одводно црево на различите начине:

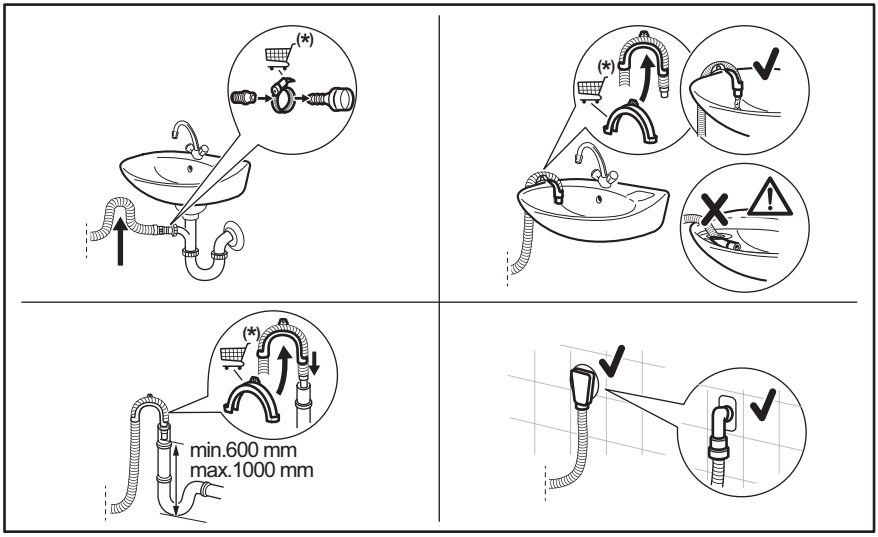

* Подложе промени резервних делова без најаве.

Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

Повежите одводно црево са сливником и затегните га помоћу стеге. Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

Поставите црево директно у уграђену одводну цев у зиду просторије и затегните га помоћу стеге.

Без пластичне вођице за црево, за сливник испод судопере - Ставите одводно црево у сливник и причврстите га помоћу стеге.

Одводно црево може да се савије у облику латиничног слова У и постави око пластичне вођице. На ивици судопере - причврстите вођицу за славину или за зид.

ⓘ

Постарајте се пластичне вођице не могу да се померају када уређај избацује воду и да крај одводног црева није потопљен у воду. Прљава вода би могла да се врати у уређај.
Купите прибор од овлашћеног добављача.

За статичну цев са вентилационим отвором – убаците одводно црево директно у одводну цев или статичну цев

ⓘ

Крај одводног црева мора у сваком тренутку мора да буде проветрен, т.ј. унутрашњи пречник одводне цеви (мин. 38 mm – мин. 1,5") мора да буде већи од спољног пречника одводног црева.

5.3 Монтирање уређаја на дрвеном поду

Ако машину монтирате на дрвеном поду, обавезно користите подметаче како би уређај боље приањао и чврсто стајао на поду.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз додатну опрему.


5.4 Прикључење на електричну мрежу

На крају монтаже прикључите главни кабл за напајање у зидну утичницу.

Плочица са техничким карактеристикама и поглавље „Технички подаци” наводе потребне електричне карактеристике. Проверите да ли су компатибилне са мрежним напајањем.

Проверите да ли ваша кућна електроинсталација може да издржи максимално потребно оптерећење, узимајући у обзир и све друге уређаје који могу бити у употреби.

Прикључите уређај на уземљену утичницу.

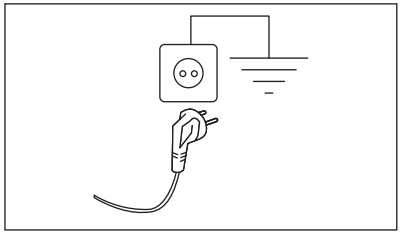


Кабл за напајање мора бити лако доступан након монтаже уређаја.

Обратите се нашем овлашћеном сервисном центру за било какве електричне радове потребне за монтажу овог уређаја.

Произвођач не прихвата никакву одговорност за оштећења или повреде настале услед непоштовања горенаведених мера предострожности.

6. КОНТРОЛНА ТАБЛА И SMARTSELECT

6.1 Опис командне табле

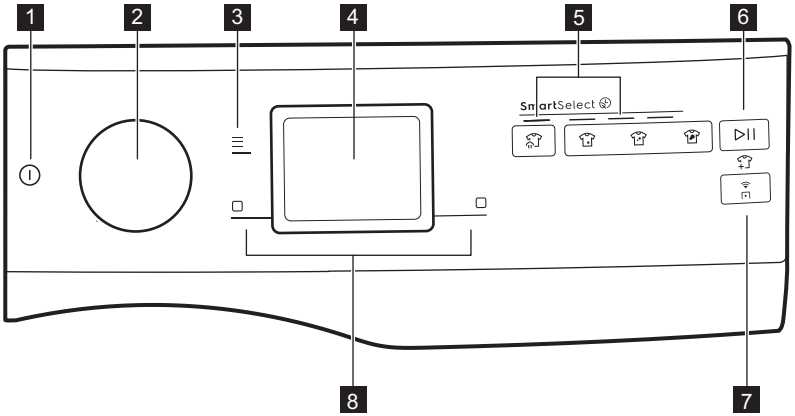

1. Сензорски тастер Укључено/ Искључено
2. Бирач програма
3. Сензорски тастер Мени
4. Дисплеј
5. Сензорски тастер за SmartSelect прање:
   - Сензорски тастер Steam Refresh
   - Сензорски тастер Extra Light за ниво запрљања
   - Сензорски тастер Light за ниво запрљања
   - Сензорски тастер Normal за ниво запрљања
6. Сензорски тастер Старт/Пауза и симбол за додавање веша
7. Сензорски тастер Режим даљинског старта
8. • Десни софтверски тастер
   • Леви софтверски тастер

6.2 SmartSelect

SmartSelect је нова и јединствена функција која омогућава кориснику да изабере исправна подешавања прања на основу нивоа запрљања тканина, водећи рачуна о одевним предметима и побољшавајући корисничко искуство.

Температура прања се прилагођава сваком SmartSelect нивоу према изабраном циклусу како би се осигурале најбоље перформансе, без потребе за ручном променом температуре.

За више детаља погледајте одељак SmartSelect у поглављу „Бирачи програма и дугме”.

6.3 SmartLeaf feedback

Повратне информације за SmartLeaf показују колико је програм енергетски ефикасан на основу потрошње енергије.

Постоје три различита нивоа повратних информација за SmartLeaf означених иконом листа:

1. Ниједан осветљени лист означава просечан ниво потрошње.
2. Икона једног листа означава добар ниво потрошње.
3. Икона два листа означава најбољи ниво потрошње.

6.4 Легенда главних симбола

Симбол	Опис	Симбол	Опис
	Индикатор Претпрање.		Индикатор задржавања испирања.
	Индикатор Додатно испирање.		Индикатор за Омиљено.
	Индикатор Steam.		Индикатор Steam Anticrease.
	Индикатор Wi-Fi везе.		Индикатор SmartLeaf.
	Индикатор Завршетак за.		Индикатор Тихо.
	Индикатор Блокада за безбедност деце.		Индикатор за закључана врата.
	Индикатор обавештења.		Индикатор чишћења бубња.

7. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД

7.1 Укључено/Искључено ⏻

Притисните и накратко задржите ово дугме неколико секунди да бисте активирали или деактивирали уређај. Наменски џингл се емитује приликом укључивања или искључивања уређаја, светла и дисплеј се укључују и лампица дугмета Старт/Пауза пулсира.

ⓘ

Подразумевани изабрани програм, када је машина укључена, увек је програм Eco 40-60, као и након активирања из режима приправности.


7.2 Бирач програма

Окретањем бирача програма могуће је изабрати жељени програм.


Кретање кроз програме

Окретањем бирача на дисплеју се може видети неколико тачака које представљају доступне програме.


- Окретањем бирача удесно или улево могуће је доћи до сачуваних програма или се кретати кроз целу листу.

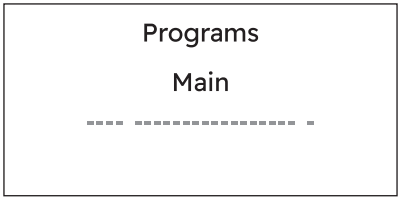


- Окрећите бирач улево док се не прикаже четврта тачка која се односи на последњи коришћени програм.

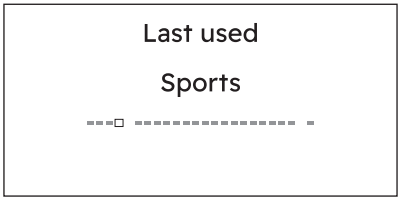

- Наставите да окрећете бирач улево да бисте видели, од тачке један до три, Омиљено програме који ће бити сачувани или који су већ сачувани.

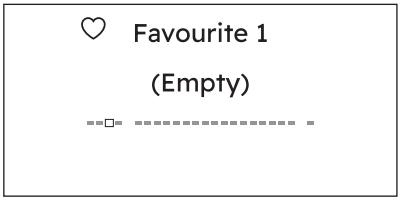


- Окрећите бирач удесно да бисте се кретали кроз целу листу програма док не достигнете последњу одвојену тачку, која представља приступ листи додатних програма.

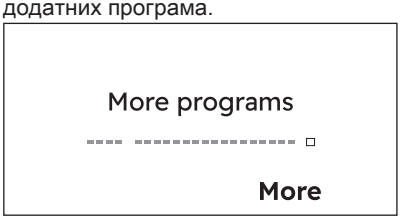

Додирните десни софтверски тастер ▢ поред индикатора Више да бисте ушли у листу додатних програма. Кретање кроз ову листу функционише баш као навигација кроз главну листу.


- Да бисте се вратили на главну листу, окрећите бирач улево да бисте дошли до положаја Назад на главну листу и притисните леви софтверски тастер ▢ поред индикатора <Назад.

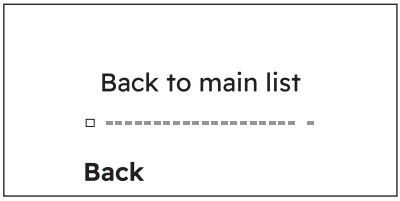

У овом приказу, последња тачка представља положај за ресетовање листе.

7.3 Мени ☰

Додирните дугме ☰ да бисте ушли унутар опције Мени.

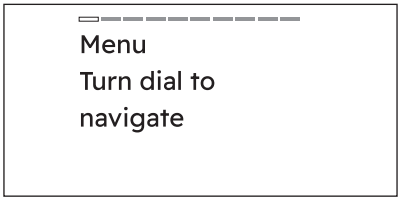

Окрећите бирач да бисте се кретали. Да бисте активирали/деактивирали опцију додирните десно дугме осетљиво на додир са софтверским тастером.


За излаз из Мени ☰ корисник треба да:

- Поново притисне дугме менија;
- притисните дугме SmartSelect;
- притисните даљинско дугме;
- сачека да истекне време од 10 секунди.


7.4 Софтверски тастери надесно/налево ▢

Два софтверска тастера ▢ налазе се са десне и леве стране дисплеја.

Додирните десни софтверски тастер ▢ да бисте затражили радњу која се појављује на екрану са доње десне стране (нпр. подесите брзину центрифуге, активирате или деактивирате резервоар за аутоматско дозирање, вратите се у мени,..).

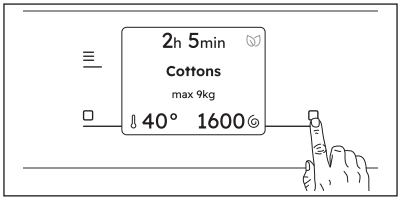

Додирните леви софтверски тастер ▢ да бисте затражили радњу која се појављује на екрану са леве доње стране (нпр. подесите температуру, активирате или деактивирате опцију...)

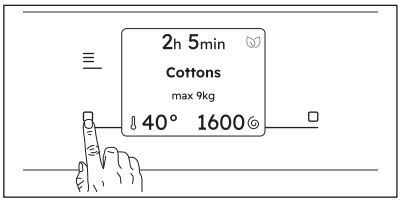

7.5 Режим даљинског старта

Брзи додир овог дугмета активира функцију „Даљински старт” која вам омогућава да покренете, паузирате и зауставите уређај на даљину.

Активирањем функције Режим даљинског старта закључавају се врата и машина прелази у статус приправности.

Да бисте изашли из овог стања, поново додирните дугме и искључите га.

7.6 Старт/Пауза ▷||

Додирните дугме Старт/Пауза ▷|| да бисте покренули или паузирали уређај или прекинули програм који се извршава.

Порука на дисплеју вас обавештава да циклус може да се паузира да би се додала или уклонила одећа. За више детаља прочитајте одељак „Отварање врата – додавање одеће”.

7.7 SmartSelect

Прање
Ова нова функција је креирана тако да усмерава корисника да штеди енергију, време и воду, чиме се побољшава нега тканина и искуство потрошача.

За сваки циклус прања могуће је имати различита трајања и потрошњу, на основу нивоа запрљања веша.

За сваки програм уређај предлаже подразумевани ниво запрљања са одређеном температуром. Ако температуру промените ручно, ниво запрљања може да се промени.

Постоје четири могуће опције:

1. **Steam Refresh**
   Са овим нивоом SmartSelect корисник бира програм Steam Refresh.
   Може да смањи наборе и благо непријатне мирисе и освежиће одећу којој није потребно прање.
   Вишеструко додиривање иконе омогућава вам да управљате са три различита трајања циклуса.
2. **Extra Light**
   Ова опција се препоручује за веома благо запрљану одећу, без видљивих флека. Предложена температура је 20 °C.
3. **Light**
   Ова опција је идеална за свакодневну благо запрљану одећу, са малим флекама, на пример од зноја. Предложена температура је 30 °C. Ниво благог запрљања је онај који се највише користи у подразумеваном подешавању.
4. **Normal**
   Ова опција се препоручује за уобичајено/веома запрљану одећу, на пример са флекама од хране или блата.

Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе подразумеваног нивоа запрљања је укључено.

Да бисте га променили, додирните повезану икону.

Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе подразумеваног нивоа запрљања је укључено.
Да бисте га променили, додирните повезану икону.

Сваки ниво SmartSelect може да измени температуру, брзину центрифуге и трајање програма изабраног циклуса.

ⓘ

Ако одређени ниво запрљања није доступан, притиском на њега генерисаће се грешка, двоструки бип и симбол који трепери двапут.

8. ПРВО СТАРТОВАЊЕ

Сваки пут када укључите уређај, на екрану осетљивом на додир се појављује екран за стартовање.

Када први пут укључите уређај, после екрана за стартовање, уређај вас води кроз иницијални поступак подешавања.

8.1 Откријте свој уређај

Када први пут укључите уређај, дисплеј води кроз неке информације везане за уређај.

Ако га корисник прескочи током првог укључивања, он ће се поново показати приликом следећег укључивања након покретања. Ако га корисник други пут прескочи, више се не приказује.

8.2 Конфигурација језика


Листајте кроз листу језика окретањем дугмета да бисте пронашли жељени језик и изабрали га притиском на десни софтверски тастер.



8.3 Тврдоћа воде

Дисплеј предлаже да подесите одговарајући ниво тврдоће воде како би се побољшали резултати прања.

Искочиће следећи прозор:

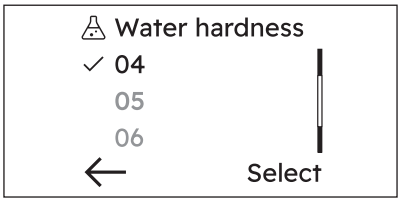

Окрећите дугме да бисте изабрали прави ниво и додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте потврдили подразумевано подешавање.

ⓘ

Додирните леви софтверски тастер ☐ да бисте се вратили на претходни приказ.

9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

ⓘ

Током монтаже или пре прве употребе можда ћете уочити мало воде у уређају. Ово је вода која је преостала у уређају након целокупне провере функционалности уређаја која је спроведена у фабрици како би се обезбедило да уређај који се испоручује купцима буде у савршеном радном стању, па стога то није разлог за забринутост.

1. Уверите се да су сви завртњи за пренос уклоњени из уређаја.
2. Уверите се да је електрична енергија доступна и да је славина одврнута.
3. Уверите се да у одељку означеном са Salt ⇆ има соли и да је подешен одговарајући ниво тврдоће воде. Погледајте одељак „Како се подешава ниво тврдоће воде".
4. Сипајте 2 литра воде у одељак за детерџент са ознаком II.

Овим се активира систем за одвод.

5. Сипајте малу количину детерџента у одељак са ознаком II.
6. Подесите и започните програм за памук при највишој температури без веша у бубњу.

Ово уклања сву могућу прљавштину из бубња.

10. ОМЕКШИВАЧ ВОДЕ (COLOURCARE)

10.1 Увод

Вода садржи тешке минерале. Што је већи садржај минерала, то је вода тврђа.

Тврда вода може умањити ефикасност детерџента, смањити мекоћу тканина и допринети скупљању и избледњивању боја.

Овај уређај је опремљен омекшивачем за воду који може да обезбеди одговарајући степен омекшавања воде како би се очувао интегритет тканине, светлина боја и осигурале добре перформансе при прању на ниским температурама.

Омекшивач воде треба подесити у складу са тврдоћом воде у вашем водоводу. Правилно подешавање омогућава да се постигну најбољи резултати прања и максимална заштита одеће.

Да бисте правилно подесили омекшивач воде, погледајте одељак „Како се подешава ниво тврдоће воде".

ⓘ

Када први пут укључите уређај, екран осетљив на додир предлаже различита подешавања: једно од њих је ниво Тврдоћа воде.

10.2 Како подесити ниво Тврдоћа воде и активирати Омекшивач воде

Овај уређај вам омогућавате да изаберете неки од 7 нивоа који је у складу са 7 различитих опсега тврдоће воде.


У зависности од земље, тврдоћа воде је изражена у еквивалентним размерама: нпр. француски степени (°f), немачки степени (°d), енглески степени (°e), mmol/l и ppm.

Ако је неопходно, обратите се локалним представницима водовода да бисте сазнали која је тврдоћа воде у вашем крају.


У табели „Нивои тврдоће воде“ проверите који је ниво одговарајући.

Да бисте подесили ниво тврдоће воде:


1. Притисните дугме **Укључено/ Искључено** ⏻ на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Окрећите бирач кроз листу програма до краја да бисте пронашли **Подешавања**.

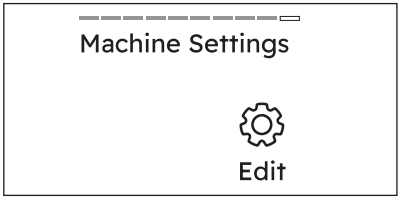

3. Додирните Измена, десни софтверски тастер ▢, да бисте ушли у листу подешавања.
4. Прелиставајте листу да бисте пронашли **Тврдоћа воде**.

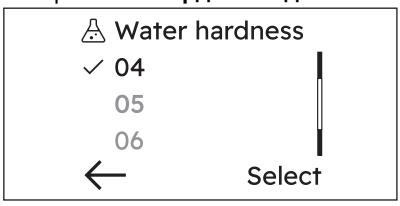

5. Додирните Измена, десни софтверски тастер ▢, да бисте ушли у листу подешавања. Да бисте изабрали жељени ниво:
   - Додирните леви софтверски тастер ▢ поред индикатора ﹀ да бисте смањили тврдоћу.
   - Додирните десни софтверски тастер ▢ поред индикатора ﹀ да бисте повећали тврдоћу.
6. Окрените бирач још једну позицију да бисте пронашли подешавање Омекшивач воде

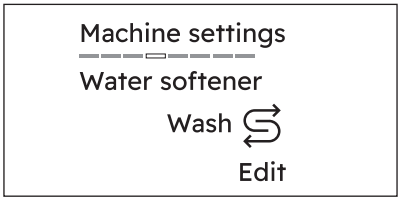

7. Додирните Измена, десни софтверски тастер ▢, да бисте ушли у листу подешавања.
8. Окрените бирач да бисте визуелизовали опције:
   - **Искључено**: да бисте деактивирали омекшивач воде.
   - **Прање**: омекшивач воде делује само током фазе прања. Овакво подешавање задовољава већину услова у којима се уређај користи.
   - **Прање + Rinse**: ако је вода из довода нарочито тврда (нивои **6** и **7**), препоручујемо да омекшивач воде подесите и за фазу испирања како би се сачувала мекоћа тканина.

ⓘ
Ово подешавање повећава потрошњу соли.



9. Додирните десни софтверски тастер ▢, Изаберите, да бисте потврдили.

10. Додирните леви софтверски тастер ☐, ←, да бисте се вратили на претходни приказ.

Нивои тврдоће воде

Нивои	Нивои као што је приказано на тестеру[1)]	Опсег тврдоће воде				
		°f (Француски степени)	°d (Немачки степени)	°e (енглески степени)	mmol/l	ppm
1	C01	≤ 5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥ 46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Ако су испоручени са уређајем.


2) Фабричко подешавање, задовољава већину услова примене.

10.3 Допуните со


Функција омекшивача воде делује путем специјалних смола које су присутне у уређају.

Да би се смоле регенерисале и биле спремне да омекшају воду, сипајте специјалну со у одељак Salt:


1. Отворите поклопац дозатора детерџента.

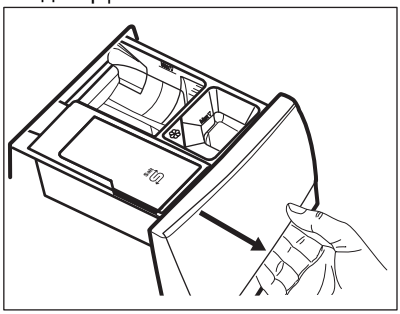

2. Отворите одељак Salt.

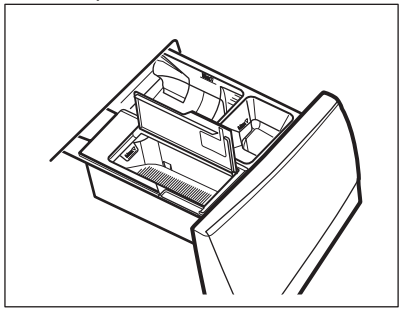

3. Сипајте специјалну со.

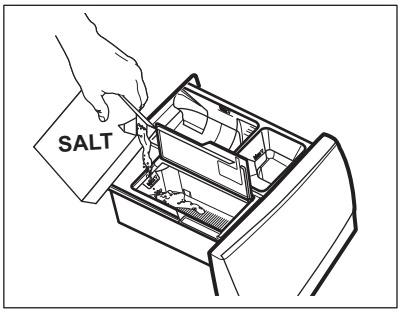

4. Затворите одељак за со и дозатор детерџента.

Редовно проверавајте да ли има довољно соли.

Одељак Salt може садржати око 600 g соли, што је довољно за око два месеца уколико је подешен подразумевани ниво тврдоће воде (**C04**) и уколико је омекшивач воде активиран само током фазе прања. Другачији ниво тврдоће воде или другачије подешавање могу повећати или смањити потрошњу соли. Погледајте одељке „Како се подешава ниво тврдоће воде" и „Како да подесите омекшивач воде и током фазе испирања".

Дисплеј приказује поруку **Допуните со** на крају циклуса када је потребно додати со у одељак Salt, чак и када је преостало још мало соли.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Сипајте со само у одељак Salt.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Не сипајте ништа друго осим соли у одељак Salt. Ако се било који други детерџент/адитив нехотице сипа у овај одељак, погледајте одељак „Елиминисање детерџента или других адитива из одељка за со" у поглављу „Решавање проблема".

Користите само специјалну со за машине за прање судова и/или веша. Одговарајућу со можете наручити са сајта!
Друге врсте соли су мање ефикасне и током времена могу довести до трајног оштећења технологије омекшивача воде.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Немојте користити фину со!

Уређај користи свој пуни потенцијал са сољу. Допуњавањем соли по потреби, уређај одржава ефикасност система омекшавања. Ако током дужег временског периода користите уређај без соли, када се со поново сипа, функција омекшивача воде биће у потпуности обновљена након неколико дугих циклуса прања.

10.4 Регенерација омекшивача воде

Након неколико циклуса, уређај ће можда морати да регенерише омекшивач воде.

Процес регенерације се аутоматски обезбеђује приликом рутинског покретања програма као што су Cottons и Synthetics чак и ако се трајање програма смањи једним додиром дугмета Завршетак за, ако је доступно на уређају.

Други програми могу аутоматски да изврше процес регенерације када подешавања и услови то дозволе.

Ако обично покрећете веома кратке циклусе, можда неће доћи до процеса регенерације: видели бисте да се со не користи, пошто се користи само током фазе регенерације.
Да бисте обезбедили процес регенерације **покрените програм Cottons или Synthetics једном недељно или барем сваке две недеље**.

11. ПРОГРАМИ

11.1 Графикон програма

Програми прања

Програм	Опис програма
Програми прања	
Eco 40-60	**Циклус ниске енергије за памучне предмете који се перу на 40 °C или 60 °C.** Ниједна опција не може да се активира. Смањује температуру и продужава време како би се дошло до добрих резултата прања.**1)**
UltraQuick 39min	**Памук и мешавина синтетике.** Идеално за брзо свакодневно прање, за бољу негу одеће и добро чишћење већ од 30 °C. ⓘ Стандардно трајање програма је развијено на количини веша од 5 kg. Ако перете мању или већу количину веша, време прања се аутоматски смањује или повећава.
Cottons	**Бели памук и обојени памук**. Нормално и веома запрљан веш.
Synthetics	**Синтетика или материјали различитог састава.** Нормално запрљан веш.
Delicates	**Осетљиве тканине као што су акрил, вискоза и тканине од мешовитих материјала које захтевају нежније прање.** Нормалан степен запрљаности.
Wool/Silk	**Вунена одећа која се пере у машини**, вунена одећа која се пере ручно и остале тканине са симболом „ручно прање”.**2)**
Rapid 20min	**Памучне и синтетичке тканине** са благим степеном запрљаности или ношене само једном.
Sportswear	**Спортска одећа, синтетичка влакна као што су полиестер, полиестер/еластин мешавине, полиамид.** Погодно је за уклањање зноја и телесних прљавштина са техничке спортске одеће.
Jeans	**Нормално запрљана тексас одећа.** Овај програм обавља фазу пажљивог испирања, намењену стварима од тексаса, чиме се смањује губитак боје и уклања преостали прашак за прање са тканина.

Програм	Опис програма
Outdoor	ⓘ Не користите омекшивач тканина и уверите се да нема остатака омекшивача у дозатору детерџента. **Одећа коју носимо када изалазимо напоље, радна и спортска одела, водоотпорне јакне и јакне које пропуштају ваздух, као и јакне са поставом од вуне која може да се извади или са унутрашњом поставом.** Овај програм може се користити као циклус за обнављање својства водоодбојности одеће и посебно је прилагођен за третирање одеће са хидрофобним слојем. За обављање циклуса за обнављање својства водоодбојности одеће, поступите на следећи начин: - Сипајте детерџент за прање у преграду за фазу прања. - Сипајте посебно средство које обнавља својство водоодбојности одеће у преграду за омекшивач тканина. - Смањите количину веша на 1 kg. Да бисте додатно побољшали дејство средства за обнављање својства водоодбојности одеће, одећу осушите у машини за сушење веша тако што ћете подесити програм за сушење напољу (ако је доступан и ако ознака на одећи дозвољава машинско сушење).
Down Jackets	**Специјални програм за једну јакну са перјем/паперјем или један јорган,** такође са синтетичким пуњењем. За производе пуњене природним перјем и паперјем користите течни детерџент за вуну. Ако ознаке на етикети за негу одеће то дозвољавају, покрените комплетан циклус прања и сушења како бисте сачували изглед и термичку функционалност.
Hygiene	**Сертификован од стране компаније Swissatest**, програм комбинује циклус прања и паре и уклања више од 99,99% бактерија и вируса* на температурама изнад 60 °C. **3)** Полен и алергени се такође смањују за хигијенски чисту одећу после сваког прања.
Silk	**Свила која може да се пере машински и ручно и друге осетљиве тканине.** Окретање бубња је толико нежно да је могуће третирати чак и најосетљивије одевне предмете.
Duvet	**Специјални програм за прекривач од синтетике, перја или паперја, јорган, прекривач за кревет и слично.** Користите течни детерџент за осетљиво рубље, нпр. детерџент за вуну.
Machine Clean	**Циклус одржавања топлом водом за чишћење и освежавање бубња и за уклањање остатака који могу узроковати непријатне мирисе.** Пре покретања овог циклуса, уклоните све предмете из бубња. У одељку дозатора детерџента за фазу прања, ставите вратанца одељка у положај навише. Сипајте шољу хлорног избељивача или средства за чишћење машине за прање веша у одељак за фазу прања. **НЕМОЈТЕ** да користите оба. ⓘ Након чишћења бубња, покрените додатни циклус испирања са празним бубњем и без детерџента да бисте уклонили било какве остатке избељивача.
Spin/Drain	**Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина.** За центрифугирање веша и испуштање воде из бубња.

Програм	Опис програма
Rinse	**Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина.** Програм за испирање и центрифугирање веша. Фабрички подешена брзина центрифуге је она која се користи за програме за памук. Смањите брзину центрифуге тако да одговара врсти веша. Ако је неопходно, подесите опцију Додатно испирање за додатна испирања. При ниској брзини центрифуге уређај врши нежно испирање и скраћује центрифугирање.

1) Према Уредби 2019/2023 Комисије ЕУ, овај програм на 40 °C може заједно у истом циклусу да пере нормално запрљан памучни веш декларисан за прање на 40 °C или 60 °C. За достигнуте температуре унутар веша, трајање програма и друге податке, погледајте поглавље „Вредности потрошње".

2) Током овог циклуса бубањ се споро окреће како би се осигурало нежно прање. Може изгледати као да се бубањ не окреће или да се не окреће правилно, али је то нормална појава код овог програма.

3) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

Температура програма, максимална брзина центрифуге и максимална количина веша

Програм	Подразумевана температура Распон температуре	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
UltraQuick 39min	30°C 60°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	8.0 kg
Cottons	40°C 90°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Synthetics	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Delicates	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Wool/Silk	40°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Rapid 20min	20 °C 20 °C – Хладно	1200 o/min 1600 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Sportswear	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200–400 o/min	5.0 kg
Jeans	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Outdoor	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**
Down Jackets	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200–400 o/min	2.0 kg
Hygiene	60°C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg

Програм	Подразумевана температура Распон температуре	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
Silk	30°C	800 o/min 800 o/min - 400 o/min	0.5 kg
Duvet	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 800–400 o/min	3.0 kg
Machine Clean	60°C	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	-
Spin/Drain	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Rinse	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg

1) Приликом коришћења овог програма, температура није видљива на дисплеју и аутоматски се подешава.

2) Према Уредби бр. 2019/2023 Комисије ЕУ, овај програм на 40 °C може заједно у истом циклусу да пере нормално запрљан памучни веш декларисан за прање на 40 °C или 60 °C.

ⓘ

За достигнуте температуре унутар веша, трајање програма и друге податке, погледајте одељак „Вредности потрошње".
Најефикаснији програми у погледу потрошње електричне енергије уопштено речено су они који раде на нижим температурама и трају дуже.

3) Програм прања.

4) Програм прања и фаза обнављања водоотпорности.

Компатибилност програмских опција

ⓘ

Опције не могу да се изаберу са свим програмима прања, одређена опција може да искључи другу. У овом случају, уређај вам не дозвољава да заједно подесите некомпатибилне жељене опције.
Водите рачуна да екран и софтверски тастери буду увек чисти и суви.

ⓘ

Када подесите програм прања и уђете у мени Мени ☰, дисплеј приказује само доступне опције.

Опције 🔒 **Блокада за безбедност деце** и 🕒 **Завршетак за** могу да се бирају са свим програмима.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Sportswear	Jeans	Outdoor	Down Jackets	Hygiene	Silk	Duvet	Machine Clean	Spin/Drain	Rinse
Брзина центрифуге	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Задржавање испирања	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Без центрифуге																■[1)]	■
Претпрање			■	■				■									
Додатно испирање		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
Тихо			■	■	■			■	■								
Завршетак за	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ако подесите опцију Без центрифуге, уређај само испушта воду.

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Running Shoes	--	▲	▲	--	--
Pet Hair	▲	▲	▲	--	--
Baby	▲	▲	▲	--	--
Linen	--	▲	▲	--	--
Curtains	--	▲	▲	--	--
Business Shirts	▲	▲	▲	--	--

1) На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

▲ = Препоручује се

-- = Није препоручено

11.2 Више програма

Програми прања

Програм	Опис програма
Програми прања	
Towels	Памучни пешкири и баде-мантили. Идеално за нормално и веома запрљан веш.
Training Gear	Предложено за малу количину веша сачињену од спортске и фитнес одеће.
Soccer/Rugby	Фудбалска и рагби одећа са полиестером, мешавинама полиестера/еластина, полиамидом и микрофибер материјалима. Специјални циклус осмишљен за свеже флеке са интегрисаном фазом предпрања.
Skiing Gear	Савршено за тешку одећу као што су јакне за скијање и одећа за планинарење.
Running Shoes	Осмишљено за патике за трчање, програм за нежно прање.
AntiAllergy Vapour	Ствари од белог памука. Овај делотворан програм прања у комбинацији са паром уклања више од 99,99% бактерија и вируса[1)] уз одржавање температуре изнад 60°C током читаве фазе прања; уз додатно дејство на влакна захваљујући фази паре, продужена фаза испирања осигурава правилно уклањање остатака детерџента и микроорганизама. Овај програм уз то осигурава правилно смањење полена и алергена.

Програм	Опис програма
Pet Hair	Програм прања прилагођен уклањању длака кућних љубимаца са предмета
Pillow	Осмишљено да осуши 2 јастука за софу или 1 јастук за кревет. Препоручује се прање јастука за кревет сопственом јастучницом. Да бисте били у току са неким индикацијама о димензијама.
Baby	Специјални брзи циклус за одећу за бебе са добрим перформансама прања и испирања.
Linen	Специјални осетљиви циклус прилагођен белим или обојеним ланеним влакнима.
Curtains	Специјални програм за завесе. Фаза претпрања активира се аутоматски.**2)**
BedLinen XL	Циклус прања за три комплета постељине, од којих један може бити дупле величине.
Easy Iron	Предмети од памука, синтетике и мешовитих тканина који захтевају нежно прање. Нормална и слабо запрљано**3)**
1 Item Fast	Слабо запрљани памучни и синтетички предмети.
Steam Refresh	**Предмети од памука, синтетике и мешавине материјала**. Посебан циклус за напаривање без прања који може да се користи за припрему сувог веша за пеглање или за освежавање једном ношене одеће. Овај програм смањује гужвање, мирисе и опушта тканине. Немојте да користите детерџент.
Steam Cashmere	Вуна и кашмир. Кратак програм за освежавање без прања предмета од вуне и кашмира који могу да се перу ручно. Када се третирају мање количине веша, трајање програма може додатно да се скрати помоћу опције Завршетак за.
Business Shirts	Памучне и мешовите памучне кошуље, нормално запрљане са паром на крају како би се олакшало пеглање. Ради најбољих резултата, када се програм заврши одмах извадите одећу на вешалицу за сушење на ваздуху.

1) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

2) Немојте да користите детерџент за фазу претпрања за испирање само водом.

3) Да бисте смањили гужвање веша, овај циклус регулише температуру воде и обавља фазу меког прања и центрифуге. Уређај ће аутоматски испрати веш неколико пута.

Температура програма, максимална брзина центрифуге и максимална количина веша

Програм	Подразумевана температура Распон температуре	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
Towels	40°C 90°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	4.0 kg

Програм	Подразумевана температура Распон температуре	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
Training Gear	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	1.0 kg
Soccer/Rugby	40°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Skiing Gear	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Running Shoes	30°C 40°C – Хладно	1000 o/min 1000 o/min - 400 o/min	1.0 kg
AntiAllergy Vapour	60°C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Pet Hair	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Pillow	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 800–400 o/min	3.0 kg
Baby	30°C 60°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Linen	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Curtains	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 1200–400 o/min	2.0 kg
BedLinen XL	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.5 kg
Easy Iron	40°C 60°C – Хладно	800 o/min 800 o/min - 400 o/min	4.5 kg
1 Item Fast	20 °C 20 °C – Хладно	1200 o/min 1600–400 o/min	0.5 kg
Steam Refresh	-	-	2.0 kg
Steam Cashmere	-	-	2.0 kg
Business Shirts	30°C 60°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	2.0 kg

Компатибилност програмских опција

ⓘ

Опције не могу да се изаберу са свим програмима прања, одређена опција може да искључи другу. У овом случају, уређај вам не дозвољава да заједно подесите некомпатибилне жељене опције.
Водите рачуна да екран и софтверски тастери буду увек чисти и суви.

Када подесите програм прања и уђете у мени **Мени** ☰, дисплеј приказује само доступне опције.

Опције 🔒 **Блокада за безбедност деце** и ◷ **Завршетак за** могу да се бирају са свим програмима.

	Towels	Training Gear	Soccer/Rugby	Skiing Gear	Running Shoes	AntiAllergy Vapour	Pet Hair	Pillow	Baby	Linen	Curtains	BedLinen XL	Easy Iron	1 Item Fast	Steam Refresh	Steam Cashmere	Business Shirts
Брзина центрифуге	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Задржавање испирања	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Тихо	■	■			■		■			■	■						
Без центрифуге															■	■	
Претпрање	■	■			■	■	■						■				
Додатно испирање	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Завршетак за	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Програми Steam

Програми Steam се могу користити за смањење набора и непријатних мириса на одећи (као што су памук, синтетика, мешовите тканине, укључујући и осетљиве) коју само треба освежити, за кратко време, избегавајући прање.

Влакна тканине су опуштена и након тога пеглање не захтева нимало напора. Када се циклус заврши, брзо извадите веш из бубња.

НЕ подешавајте овај програм са следећим типовима веша:
- Тканинама које нису погодне за сушење у машини за сушење.
- Предмети са етикетом „Само хемијско чишћење”.

Не користите детерџент!
Програми Steam не уклањају нарочито интензиван непријатан мирис и не изводе никакав хигијенски циклус.
После третмана паром веш може да буде влажан. Окачите веш на неколико минута.

Мирис (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance омогућава вам да освежите чак и своју осетљиву одећу, уклањајући наборе и додајући свежину нежним мирисом који је посебно развила компанија **Electrolux**. Освежавањем одеће паром, уместо комплетним циклусима прања, дуже ћете одржати изглед и осећај нове одеће. Мирис можете безбедно користити чак и са програмима Кашмир и Пара - ако су доступни - за осетљиве тканине као што су кашмир и вуна. Приликом третирања мањег оптерећења смањите дозу мириса и трајање циклуса: за само петнаест минута, ваша одећа ће повратити тај осећај „управо опраног”.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз мирис.

НЕМОЈТЕ:
- Машински сушити одећу третирану мирисом. Мирис ће испарити.
- Користити мирис у сврхе другачије од оних које су овде описане.
- Користити мирис на новим предметима. Нови предмети могу да садрже остатке једињења завршне обраде која нису компатибилна са мирисом.

Мирис је доступан у **Electrolux** веб продавници или код овлашћеног продавца.

11.4 Woolmark Premium Wool Care – Зелено



Циклус прања вуне у овој машини тестирала је и одобрила компанија The Woolmark Company за прање одевних предмета који садрже вуну означених етикетом „ручно прање” уколико се производи перу према упутствима на етикети одевних предмета и онима које је издао произвођач ове машине за прање рубља.
M2304

12. ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ

У овом поглављу описано је како можете да повежете паметни уређај са Wi-Fi мрежом и са мобилним уређајима.

Ова функција вам омогућава да добијате обавештења, као и да контролишете и надгледате апарат преко мобилних уређаја.

Ваj-фај функционалност је искључена као подразумевано фабричко подешавање.


Да бисте повезали уређај и уживали у целокупном спектру функција и услуга које су вам потребне:

- Бежична мрежа код куће са омогућеном интернет везом.
- Мобилни уређај повезан на бежичну мрежу.

Параметри Wi-Fi модула

Фреквенција	2,412–2,472 GHz за европско тржиште
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимална снага	<20 dBm
Шифровање	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR кôд на плочици са техничким карактеристикама

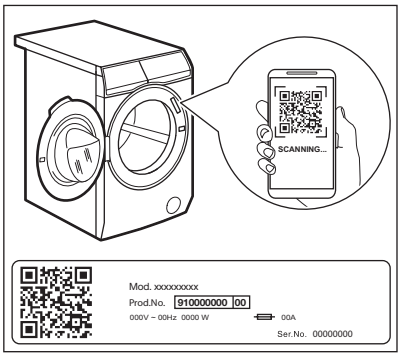

QR кôд може да се користити на два начина:

- Скенирајте QR кôд помоћу уграђене апликације камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице апликација на паметном уређају и следите потребне кораке.
- Упаривање паметног уређаја са уређајем ради поједностављивања процеса. Скенирајте QR кôд помоћу уграђеног скенера QR кодова у нашој апликацији.

12.2 Инсталирање и конфигурисање Апликација

ⓘ

Апликација вам омогућава да помоћу мобилног уређаја управљате процесом прања веша.
Садржи велики број програма, корисних функција и података о производу савршено прилагођених уређају.
Помоћу апликације можете да бирате програме који су вам већ доступни на командној табли уређаја, плус можете да откључате и додатне програме који су доступни само путем мобилног уређаја.
Додатни програми се временом могу мењати уз нове верзије апликације.
То је персонализована нега рубља – и то помоћу вашег мобилног уређаја.

Приликом повезивања уређаја са апликацијом, будите у његовој близини са својим мобилним уређајем.

Уверите се да је мобилни уређај повезан са бежичном мрежом.

1. Идите у продавницу App Store на паметном уређају или скенирајте QR кôд (*погледајте одељак „QR кôд на плочици са техничким карактеристикама“*).
2. Преузмите и инсталирајте нашу апликацију.
3. Покрените апликацију. Изаберите државу и језик и пријавите се са својом адресом е-поште и лозинком. Ако немате налог, направите га тако што ћете пратити упутства у Апликација.
4. За регистровање и конфигурисање уређаја, пратите упутства у апликцији.

12.3 Вај-фај веза уређаја

Укључивање Вај-фај мреже

ⓘ

Као подразумевано фабричко подешавање, функција Вај-фај је искључена.

Додирните дугме Укључено/Искључено ⏻ на неколико секунди да бисте активирали уређај.

Да бисте повезали уређај са Вај-фај мрежом, додирните и задржите сензорско дугме Режим даљинског старта на 5 секунди. Такође је могуће омогућити Вај-фај из менија за подешавања.

Током ове фазе, дисплеј приказује Вај-фај икону и поруку „**Покретање...**”. Након неког времена појављују се порука „**Спремно за повезивање**” и икона .

Повезивање вашег уређаја

ⓘ

Пре него што наставите са следећим корацима, уверите се да је Апликација преузета и конфигурисана и да је паметни уређај повезан са кућном мрежом. Погледајте одељак „Инсталирање и конфигурисање апликације”.

Отворите Апликација са паметног уређаја и пратите приказана упутства да бисте додали свој уређај.

Током фазе повезивања, Апликација може да вас преусмери на Вај-фај подешавања паметног уређаја ради избора кућне мреже и од вас затражи да унесете лозинку за Вај-фај ради повезивања уређаја.

Након фазе **Повезивање**, ако се успешно закључи, приказује се порука „**Повезивање успешно**”. У супротном, приказаће се порука „**Повезивање није могуће**”.

Када се изврши повезивање, додиривање сензорског дугмета Режим даљинског старта ради укључивања омогућиће корисницима да даљински покрену циклусе у Апликација.

Аутоматско повезивање са регистрованом мрежом
Када се уређај успешно подеси и региструје на кућну мрежу, сваки пут када се укључи, покушаће аутоматски да се повеже са мрежом. Када се Вај-фај веза успешно успостави, неће бити никаквог звука.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)
Сваки пут када корисник додирне и задржи сензорско дугме Режим даљинског старта на 5 секунди, приступна тачка ће се отворити и емитовати. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Вај-фај мрежом.

Погледајте одељак „Повезивање вашег уређаја” да бисте извршили повезивање.

Искључивање Вај-фај мреже
Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Вај-фај мрежом, може да додирне и задржи сензорско дугме Режим даљинског старта на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити. Такође је могуће онемогућити Вај-фај из менија за подешавања.

Након потврде да је дисплеј успоставио почетне вредности, приказује се порука „**Мрежа је враћена на почетну вредност**” и да је Вај-фај подешен.

12.4 Ажурирање путем интернета

Апликација може да предложи ажурирање вашег уређаја.

Ако програм ради, апликација обавештава да ће се ажурирање покренути на крају програма.

Током ажурирања, уређај приказује поруку на дисплеју.

Током ажурирања, немојте да искључујете уређај или да га искључите из струје.

Уређај ће моћи поново да се користити по завршетку ажурирања, без икаквог обавештења о успешном ажурирању.

Ако дође до грешке, уређај приказује поруку на дисплеју: само притисните било које дугме или окрените дугме за избор да бисте се вратили на нормалну употребу.

12.5 Увек укључен Вај-фај

Функција Увек укључен Вај-фај доступна је у апликацији.

Ова функција одржава уређај повезаним са мрежом чак и када је уређај искључен.

Индикатор ⌔ се наизменично укључује и искључује.

Уређај је могуће укључити притиском на дугме Укључено/Искључено ⏻ или путем апликације.

ⓘ

Функција Увек укључен Вај-фај може да утиче на потрошњу енергије.

13. ОПЦИЈЕ

13.1 Додатне опције

За сваки програм доступно је неколико додатних опција. Проверите компатибилност у одељку са табелом програма.

Додирните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте укључили уређај и окрените бирач програма на жељени програм.

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰ да бисте приступили датим опцијама.

ⓘ

Након 10 секунди неактивности на дисплеју се приказује почетни екран са изабраним програмом.

13.2 Опције софтверског тастера ▢

Након избора програма, могуће је променити и подесити подразумеване вредности Температуре 🌡 и Центрифуга 🌀.

Да бисте изменили **Температуре** 🌡 притисните леви софтверски тастер ▢:

- Приказана подразумевана температура ће се смањити на минимум који се очекује за изабрани циклус.
- Наставите са притискањем и низ ће се наставити од максималне очекиване температуре.

ⓘ

Ако подешавање Температуре 🌡 није доступно, ће лампица левог софтверског тастера бити искључена.

Да бисте изменили **Центрифуга** 🌀 притисните десни софтверски тастер ▢:

- Приказана подразумевана центрифуга ће се смањити на минимум који се очекује за изабрани циклус.
- Наставите са притискањем и низ ће се наставити од максималне очекиване центрифуге.

ⓘ

Ако је доступна само једна опција, лампица десног софтверског тастера ће бити искључена.

13.3 Претпрање

Користите ову опцију да бисте додали фазу претпрања на 30 °C пре фазе прања.

Ова опција се препоручује за јако запрљан веш, нарочито ако на њему има песка, прашине, блата и других чврстих честица.

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрените бирач док екран не прикаже опцију Претпрање.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ▢ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

ⓘ

Ова опција може да продужи трајање програма.

13.4 Трајно Додатно испирање

Помоћу ове опције можете да додате неколико испирања у одабране програме прања и оптимизујете дистрибуцију омекшивача тканине и побољшате мекоћу тканине. Ово је препоручљиво када користите омекшивач.

Корисна је за особе алергичне на детерџенте и у областима где је вода мека.

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрените бирач док екран не прикаже опцију Додатно испирање.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ☐ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

ⓘ

Додатно испирање остаје активно и након искључивања и укључивања машине и подразумевано постављени у програму где је доступно. Ова опција може да продужи трајање програма.

13.5 Steam Anticrease

Ова опција додаје фазу паре иза које следе покрети против гужвања на крају програма прања. Дејство паре смањује наборе на тканини и олакшава пеглање.

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрените бирач док екран не прикаже опцију Steam Anticrease.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ☐ и релевантни индикатор ће се Укључено/Искључено.

ⓘ

Ова опција може да продужи трајање програма.

Да бисте **прекинули** фазу Steam Anticrease:

- Додирните дугме Укључено/Искључено ⏻ на неколико секунди да бисте деактивирали уређај.
- Окрените бирач програма у неки други положај.

13.6 Тихо

Са овом опцијом, прелазна и коначна фаза центрифуге се потискују и програм се завршава са водом у бубњу. Ово помаже да се смањи гужвање.

Врата остају забрављена, а бубањ се редовно окреће да би се смањило гужвање. Морате да испустите воду да бисте откључали врата.

Пошто је програм врло тих, погодан је за употребу у ноћним сатима када је на снази јефтинија тарифа за електричну енергију. У неким програмима испирања се обављају са више воде.

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрените бирач док екран не прикаже опцију Тихо.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ☐ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

Ако додирнете дугме Старт/Пауза, уређај извршава само фазу испуштања воде.

ⓘ

Уређај аутоматски испушта воду након приближно 18 сати.

13.7 Завршетак за

Помоћу ове опције можете да подесите време завршетка изабраног циклуса.


Предложено време за завршетак је увек веће од трајања програма.

Да бисте **активирали** ову опцију:


- Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрените бирач док екран не прикаже опцију Завршетак за.




- Ову опцију можете да активирате притиском на десни софтверски тастер ☐. Дисплеј приказује часове до истека времена почевши од 3 часа.

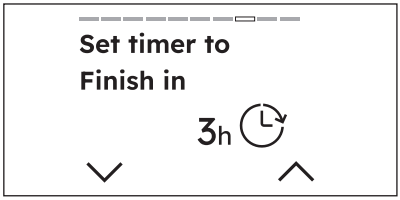

- Притиском на десни софтверски тастер ☐ поред ^, могуће је повећати време за један час при сваком додиру, до 24 часа.

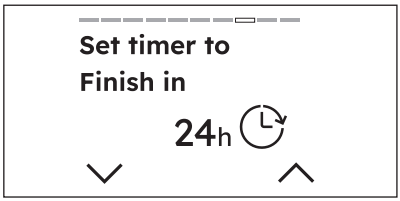

- Ако желите да смањите време додирните леви софтверски тастер ☐ поред ˇ, трајање ће сваким додиром бити скраћено за један час.
- Када сте изабрали жељени тајмер сачекајте 3 секунде и бићете преусмерени на екран почетне стране где ћете на врху дисплеја моћи да видите одбројавање.

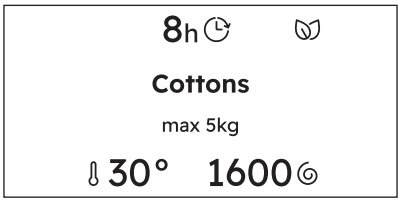

Уређај задржава избор ове опције након што га искључите.

Да бисте **уклонили** опцију Завршетак за.:

- Крећите се Мени ☰ до опције Завршетак за.
- Скратите време притиском на леви софтверски тастер док дисплеј не прикаже Искључено

13.8 Блокада за безбедност деце

Помоћу ове опције можете спречити да деца случајно рукују уређајем.


Да бисте **активирали** ову опцију:

- Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрените бирач док екран не прикаже опцију Блокада за безбедност деце.



- Ову опцију можете да активирате тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ☐.
- Када активирате опције, софтверски тастери и екран осетљив на додир се деактивирају. Уређај можете да искључите помоћу дугмета Укључено/ Искључено.
- Пре него што додирнете дугме Старт/ Пауза, уређај не може да се покрене.


Дисплеј приказује икону Блокада за безбедност деце на средини дисплеја.

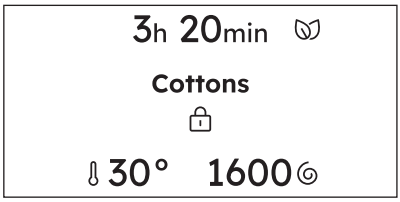


Уређај задржава избор ове опције након што га искључите.

Да бисте **деактивирали** ову опцију:

- Држите десни софтверски тастер ☐ на 3 секунде. Одбројавање се покреће.

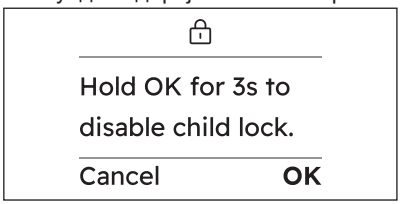

Када се опција деактивира, дисплеј ће приказати информације као пре активације,

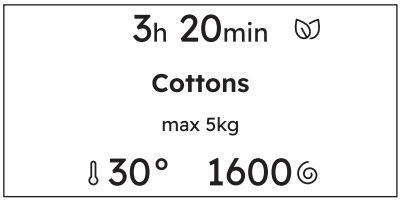

13.9 Омиљено

Како подесити омиљени циклус
Може се сачувати до три омиљена циклуса.

Нема подразумевано сачуваних омиљених циклуса.

Додирните софтверски тастер **Мени** , окрените бирач док екран не прикаже опцију Омиљено.

Да бисте **сачували** омиљени циклус:

- Изаберите једно од три празна поља тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ☐.
- Након две секунде, дисплеј ће приказати изабрани циклус као омиљени препознатљив по срцу на врху екрана.

Када желите да сачувате следећи омиљени циклус, прво празно поље ће бити аутоматски назначено.

Како заменити омиљени циклус
Могуће је **заменити** омиљене циклусе:

- Окрените бирач да бисте изабрали једно од три поља која ће бити замењена.
- Потврдите избор додиром десног софтверског кључа.
- Након две секунде, дисплеј ће приказати изабрани циклус као омиљени препознатљив по срцу на врху екрана.

Није могуће **избрисати** омиљени циклус на уређају.

Да би се избрисали омиљени циклус неопходно је извршити ресетовање уређаја или апликације на фабричке вредности.

Како приступити омиљеним циклусима
Да бисте приступили омиљеним циклусима са листе програма, ротирајте бирач са леве стране.


Ако су поља заузета биће приказан први омиљени циклус, затим други и на крају трећи.

Ако су поља празна, биће приказан предлог како сачувати нове омиљене локације.

14. ПОДЕШАВАЊА

14.1 Подешавања

У овом пасусу су објашњена главна подешавања уређаја.

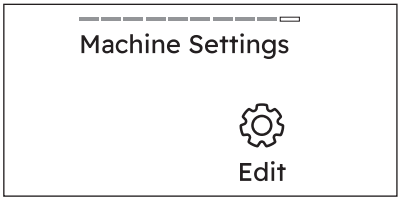

Додирните десни софтверски тастер Измена да бисте приступили подешавањима.

ⓘ
Након 10 секунди неактивности, дисплеј приказује екран почетне стране са изабраним програмом.

14.2 Конфигурација Језик

Могуће **променити језик дисплеја** листањем кроз листу ротирајући дугме да бисте пронашли жељени језик.

- Изаберите га тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ☐
- Вратите ← на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер ☐. Додирните софтверски тастер Мени ☰ да бисте видели главни мени.

ⓘ
Окретањем дугмета изабрани језик ће бити истакнут на дисплеју.

14.3 Wi-Fi

Помоћу ове опције уређујете подешавање за Вај-фај.

Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте приступили подешавањима. Можете да:

- Омогућите Вај-фај мрежу.
- Повежете са другом Вај-фај мрежом
- Онемогућите Вај-фај мрежу.

ⓘ
За више детаља, погледајте поглавље „Вај-фај – подешавање повезивања”.

14.4 AutoDose

Уз ову опцију можете изменити AutoDose подешавања.

Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте приступили конфигурацији.

ⓘ
Више појединости потражите у одељку „AutoDose технологија (аутоматско дозирање)”.

14.5 Тврдоћа воде

Помоћу ове поставке можете да промените ниво Тврдоћа воде.

Да бисте **изменили** ниво:

- Додирните леви софтверски тастер ☐ поред индикатора ﹀ да бисте смањили тврдоћу.
- Додирните десни софтверски тастер ☐ поред индикатора ﹀ да бисте повећали тврдоћу.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

ⓘ
На располагању је седам нивоа тврдоће.

14.6 Омекшивач воде

Помоћу овог подешавања можете да промените опцију Омекшивач воде.

- Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте уредили опцију.
- Окрените бирач да бисте визуелизовали опције:
  a. Искључено
  b. Прање

c. Прање + Rinse

- Изаберите жељени ниво тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ▢.

ⓘ

Вратите ← на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер ▢. Додирните софтверски тастер Мени ☰ да бисте видели главни мени.

14.7 Звук дугмета

Помоћу овог подешавања можете да искључите звук дугмади.

Да бисте **активирали/деактивирали** звукове:

- Додирните десни софтверски тастер ▢ и релевантни индикатор ће се укључити 🔊/искључити 🔇.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

ⓘ

Звукови дугмади Укључено/Искључено ⏻ не могу да се онемогуће.

14.8 Крај упозорења 🔔

Помоћу ове поставке можете да промените Крај упозорења.

Да бисте **активирали/деактивирали или изменили** звук:

- Додирните десни софтверски тастер ▢ да бисте уредили опцију.
- Окрените бирач да бисте визуелизовали нивое:
  a. Дуго
  b. Средња
  c. Кратко
  d. Искључено
- Додирните десни софтверски тастер да бисте изабрали жељени звук.

ⓘ

Вратите ← на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер ▢. Додирните софтверски тастер Мени ☰ да бисте видели главни мени.

14.9 Осветљеност дисплеја

Помоћу ове поставке можете да промените Осветљеност дисплеја.

Да бисте **изменили** ниво:

- Додирните леви софтверски тастер ▢ поред индикатора ﹀ да бисте смањили осветљеност.
- Додирните десни софтверски тастер ▢ поред индикатора ﹀ да бисте повећали осветљеност.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

ⓘ

Доступно је пет нивоа осветљености.

14.10 Смернице

Помоћу ове опције можете видети кратка објашњења неких функција.

Окрените бирач и изаберите тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ▢ за једну од следећих опција:

- **Увод**: информације о контролној табли, SmartSelect, програмима паре, Мени софтверским тастерима, Режим даљинског старта.
- **WiFi**: Информације о повезивању.

ⓘ

Вратите се ← на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер ▢.

14.11 Радни часови

Помоћу овог подешавања можете да прегледате Радни часови вашег уређаја.

ⓘ

Избројани часови нису избрисани од стране Подешавања враћена на подразумевано

14.12 Подешавања враћена на подразумевано

Помоћу ове поставке можете да вратите уређај на фабричка подешавања.

1. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте отворили опцију.
2. Додирните леви софтверски тастер ☐ да бисте опозвали радњу.
3. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте потврдили успостављање почетних вредности.
   Извођење ресетовања ће трајати неколико секунди

ⓘ

Подешавања враћена на подразумевано брише сачуване опције трајних и омиљених опција.

15. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

Погледајте поглавља о безбедности.

15.1 Активирање уређаја

1. Утакните мрежни утикач у зидну утичницу.
2. Одврните славину за воду.
3. Притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ на неколико секунди да бисте активирали уређај.

Чује се кратак звук.

15.2 Пре активирања уређаја

1. Проверите да ли је мрежни утикач прикључен у мрежну утичницу.
2. Уверите се да је славина за воду отворена.

15.3 Активирање уређаја

Притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте укључили уређај. Чује се кратак звук.

Подразумевани изабрани програм, када је машина укључена, увек је програм Eco 40-60, као и након активирања из режима приправности.


Информације изабраног програма су видљиве на дисплеју.

Лампица сензорског дугмета Старт/Пауза ▷|| трепери.

15.4 Подешавање програма

Програм Eco 40-60 је подразумевани предложени програм када је уређај укључен, онај на који се односе информације са енергетске ознаке.

1. Окрените бирач програма да бисте подесили жељени програм.
   Након неколико секунди дисплеј приказује приказ резимеа програма са следећим информацијама:

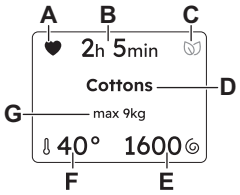

- **A.** Омиљено, ако је већ сачувано.
- **B.** Трајање програма
- **C.** SmartLeaf
- **D.** Изабрани програм
- **E.** Брзина Центрифуга
- **F.** Температуре
- **G.** Максимална количина веша програма.

ⓘ

Додатне опције, ако се активирају, биће видљиве на дисплеју.

На десној страни контролне табле додирните различити ниво запрљања за **SmartSelect** ⏲.

Програм Steam Refresh може да се изабере у области SmartSelect.

ⓘ

Сваки пут када се изабере други ниво SmartSelect биће видљив 2 секунде на позицији 7.

Такође можете да:


1. Додирнете леви софтверски тастер да бисте променили **Температуре** .
2. Додирнете десни софтверски тастер да бисте променили брзину за **Центрифуга** .
3. Додирнете **Мени** да бисте ушли у мени са додатним доступним опцијама и подесили једну или више њих.

15.5 Убацивање веша

- Отворите врата уређаја.
- Протресите веш пре него што га ставите у уређај.
- Ставите веш у бубањ, комад по комад.

Водите рачуна да не ставите превише веша у бубањ.

- Добро затворите врата.

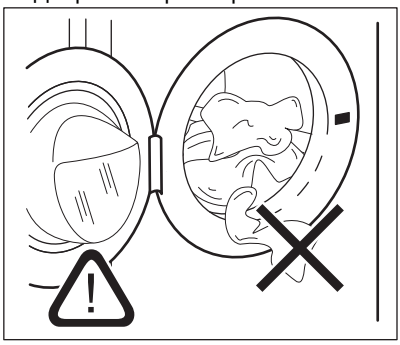

⚠ **ОПРЕЗ**


- Водите рачуна да се веш не заглави између заптивача и врата. Постоји ризик од цурења воде или оштећења веша.
- Прање тканина јако запрљаних уљем и са масним флекама или коришћење парфема може да изазове оштећење гумених делова уређаја.

15.6 Додавање детерџента и адитива


ⓘ

Препоручујемо да не прекорачите максимални назначени ниво (**MAX**).


1. Отворите поклопац дозатора детерџента.

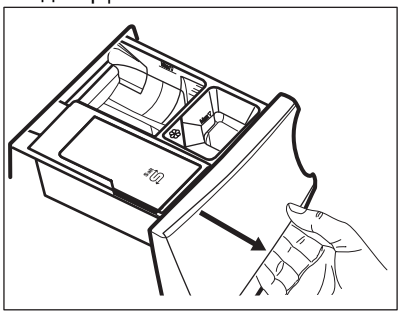


2. Сипајте прашкасти детерџент у преграду . Ако користите течни детерџент, погледајте одељак „Додавање течног детерџента“.

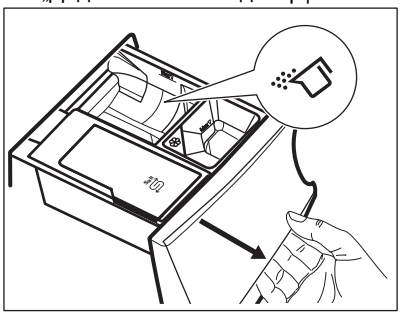

3. По жељи, сипајте омекшивач тканина у одељак .

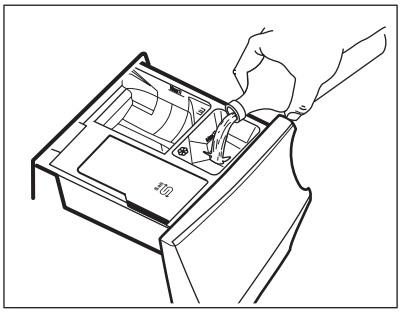


4. Затворите поклопац дозатора детерџента.

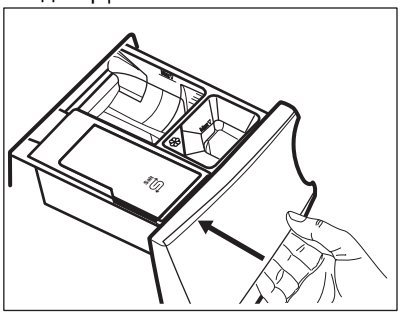


Додавање течног детерџента

1. Ставите одговарајућу посуду за течни детерџент.

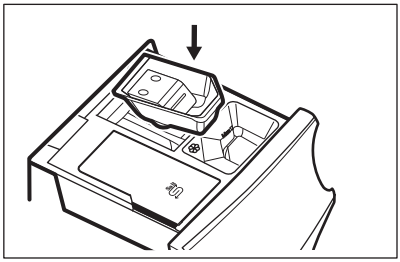

2. Сипајте течни детерџент у прегради .

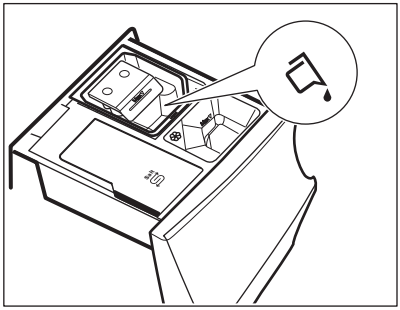

3. Затворите поклопац дозатора детерџента.

15.7 Покретање програма

Додирните сензорско дугме Старт/Пауза да бисте покренули програм.

Одговарајући индикатор опције престаје да трепери и остаје укључен.
Програм се покреће, а врата се закључавају. На дисплеју се приказује индикатор .

Одводна пумпа може кратко да ради пре него што се уређај напуни водом.

15.8 Детекција количине веша SensiCare System

Трајање програма на дисплеју се односи на **средњу/велику количину веша**.

Након што додирнете сензорско дугме Старт/Пауза искључује се индикатор максималне декларисане количине веша и SensiCare System почиње детекцију унете количине веша:

1. Уређај детектује количину веша у првих 30 секунди.
2. Ако се открије преоптерећење, упозорење ће се приказивати 30 секунди пре него што дисплеј оде на претходни приказ.
3. Током ове фазе бубањ се накратко окреће.
4. У складу с тим, трајање програма може да се прилагоди, тј. продужи или скрати. Након следећих 30 секунди, почиње пуњење водом.

На крају детекције количине веша ће, **у случају преоптерећења бубња**, могуће паузирати уређај и уклонити вишак веша.

Након што извадите вишак веша, додирните сензорско дугме Старт/Пауза да бисте поново покренули програм. Фаза SensiCare може се поновити највише три пута (видети тачку 1).

Важно! Ако се количина веша не смањи, програм прања се покреће без обзира на преоптерећење. У том случају није могуће гарантовати најбоље резултате прања.

ⓘ

Око 20 минута након покретања програма, трајање програма може поново да се прилагоди у зависности од количине воде коју су упиле тканине.

ⓘ

SensiCare System није доступан код свих програма, као што су: Wool/Silk, Rinse и програми са кратким трајањем.

15.9 Прекидање програма и мењање опција

Када је програм покренут, можете да промените **само неке** опције:

1. Додирните сензорско дугме Старт/Пауза ▷||.

Одговарајући индикатор трепће.

2. Промените опције. Информације на дисплеју се мењају у складу са тим променама.
3. Поново додирните сензорско дугме Старт/Пауза ▷||.

Програм прања се наставља.

15.10 Отказивање текућег програма

1. Притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте отказали програм и деактивирали уређај.
2. Поново притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте активирали уређај.

Сада можете да подесите нови програм прања.

ⓘ

Ако је већ обављена фаза SensiCare и већ је започело пуњење водом, нови програм започиње **без понављања фазе SensiCare**. Вода и детерџент се не испуштају како би се избегло узалудно трошење. Дисплеј приказује максимално трајање програма, ажурирајући га око 20 минута након започињања новог програма.

15.11 Отварање врата – додавање одевних предмета

Врата машине смете да отворите уколико на дисплеју видите поруку да можете додати или извадити одећу.

Током трајања програма или током одложеног старта врата уређаја су закључана. На дисплеју се приказује индикатор 🔒.

ⓘ

Ако су температура и ниво воде у бубњу превисоки и/или се бубањ још увек окреће, не треба да отварате врата.

Да бисте додали или уклонили одевне предмете:

1. Додирните сензорско дугме Старт/Пауза ▷||.

На дисплеју се искључује одговарајући индикатор за закључана врата 🔒.

2. Отворите врата уређаја. Уколико је неопходно, додајте или извадите одевне предмете. Затворите врата и додирните сензорско дугме Старт/Пауза ▷||.

Програм или одложени старт се наставља.

15.12 Крај програма

Када се програм заврши, уређај се аутоматски искључује. Оглашавају се звучни сигнали (уколико су активни). Дисплеј приказује Готово, довршену линију тока и поруку Уклањање одеће.

Искључује се индикатор сензорског дугмета Старт/Пауза ▷||.

Врата се откључавају и искључује се индикатор 🔒.

1. Притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте деактивирали уређај.

Пет минута након завршетка програма, функција за уштеду електричне енергије аутоматски искључује уређај.

ⓘ

Када поново активирате уређај, он предлаже Eco 40-60 као подразумевани програм. Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.

2. Извадите веш из уређаја.
3. Проверите да ли је бубањ празан.
4. Врата и дозатор детерџента држите отворене да бисте спречили појаву буђи и непријатних мириса.

15.13 Испуштање воде након краја циклуса

Ако сте одабрали програм или опцију која не испушта воду осталу након задњег испирања, програм се завршава, али:

- Фаза испуштања воде се приказује на дисплеју и врата се закључавају ⊸.
- Индикатор сензорског дугмета Старт/Пауза ▷|| почиње да трепери.
- Бубањ се још увек окреће у правилним интервалима да би спречио гужвање веша.
- Врата остају блокирана.
- Морате да испустите воду да бисте отворили врата.

15.14 Функција приправности

Режим приправности аутоматски искључује уређај како би се смањила потрошња електричне енергије када:

- Не користите уређај током 5 минута када ниједан програм не ради. Притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте поново активирали уређај.
- Пет минута после завршетка програма прања. Притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте поново активирали уређај. Подразумевани изабрани програм, након поновног активирања уређаја из функције приправности је увек Eco 40-60. Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.

ⓘ

Уклико сте подесили програм или опцију која се завршава са водом која остаје у бубњу, режим приправности **не деактивира** уређај како би вас подсетио да испустите воду.

ⓘ

Ако је функција Увек укључен Вај-фај активна, само се индикатор ᯤ наизменично укључује и искључује.

16. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

Погледајте поглавља о безбедности.

16.1 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Након сваког циклуса, увек оставите врата машине за прање веша и фиоке за детерџент мало отворене како би ваздух слободно циркулисао и исушио влагу заосталу унутар уређаја.

Ако се уређај неће користити дуже време: затворите довод воде и искључите уређај из струје.

Оријентациони план периодичног чишћења:

Уклањање каменца	Двапут годишње
Одржавање прањем	Једном месечно
Очистите заптивку врата	Свака два месеца
Очистите бубањ	Свака два месеца

Очистите дозатор детерџента и одељак за со	Двапут годишње
Очистите филтер пумпе за одвод воде	Двапут годишње
Очистите доводно црево и филтер вентила	Двапут годишње

16.2 Уклањање ситних предмета

ⓘ

Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса. Погледајте одељак „Количина веша” у поглављу „Напомене и савети”.

Уклоните све стране предмете (као што су металне копче, дугмад, новчићи итд.) који могу да упадну у заптивку на вратима, филтере и бубањ. Погледајте одељке „Заптивка за врата са двоусним џепом”, „Чишћење бубња”, „Чишћење одводне пумпе” и „Чишћење доводног црева и филтера вентила”. Уколико је потребно, обратите се овлашћеном сервисном центру.

16.3 Спољашње чишћење

Уређај чистите искључиво благим сапуном и топлом водом. У потпуности осушите све површине.

Не користите јастучиће за рибање и било какав абразивни материјал.

⚠ **ОПРЕЗ**

Немојте да користите алкохол, растварач или хемијске производе.

⚠ **ОПРЕЗ**

Немојте да чистите металне површине детерџентом на бази хлора.

16.4 Уклањање каменца

ⓘ

Ако редовно користите со да бисте активирали технологију SoftWater, није неопходно спроводити поступак за уклањање каменца описан у овом поглављу.

ⓘ

Уколико је вода у вашем подручју тврда или умерено тврда, препоручујемо вам да користите омекшивач воде за машину за прање веша (повремено уклањање каменца).

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање каменца.

ⓘ

Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.

16.5 Одржавање прањем

Поновљена и продужена употреба програма на ниским температурама и кратких програма може да доведе до стварања наслага детерџента, талога честица, стварања бактерија и формирања биолошких наслага унутар бубња и корита уређаја. Ово може да створи врло непријатне мирисе и буђ.


Да бисте елиминисали ове наслаге и одржавали хигијену у унутрашњости уређаја, обављајте поступак одржавања прањем најмање једном месечно:

1. Извадите сав веш из бубња.
2. Покрените програм за прање памука на највишој температури уз употребу мале количине прашкастог детерџента, ако је доступан, покрените програм Machine Clean.

16.6 Заптивка на вратима

Овај уређај је пројектован тако да има **самочистећи систем одвода** који омогућава да лагане длачице од тканина које отпадну са одеће буду избачене са водом. Редовно проверавајте тунел гуму на вратима и, ако је потребно, очистите је

као што је описано на следећој слици. Новчиће, дугмад и друге ситне предмете можете извадити на крају циклуса.

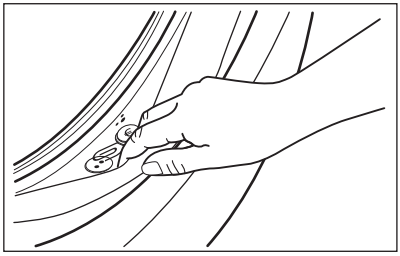

По потреби очистите средством за чишћење на бази амонијака и не гребите површину заптивача.

Увек поштујте упутства која се налазе на паковању производа.

16.7 Чишћење бубња

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање нежељеног талога.

Наслаге рђе у бубњу могу се јавити услед рђања страног тела приликом прања или од воде из чесме која садржи гвожђе

Очистите бубањ специјалним средствима за нерђајући челик.

Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.
Немојте чистити бубањ киселинским производима за уклањање каменца, производима за чишћење који садрже хлор, нити гвозденом или челичном вуном.

За темељно чишћење:

1. Очистите бубањ специјалним средствима за нерђајући челик.

Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.

2. Извадите сав веш из бубња.
3. Ручно додајте малу количину прашкастог детерџента или одређеног производа у празан бубањ, како би се испрали остаци од ранијих прања.


Повремено, на крају циклуса, дисплеј може да прикаже икону ✧: ово је препорука да се обави циклус „чишћења бубња”. Када се обави чишћење бубња, порука нестаје.

16.8 Чишћење дозатора детерџента и одељак за со


Пре чишћења, проверите да ли су сви одељци празни.


Да бисте спречили стварање наслага осушеног детерџента, угрушака омекшивача за веш, формирања буђи у фиоци дозатора детерџента и/или соли у фиоци за со, на свака два месеца пратите следећи поступак чишћења као што је описано на следећим сликама:

1. Отворите фиоку. Притисните бравицу као што је приказано на слици и извуците фиоку.

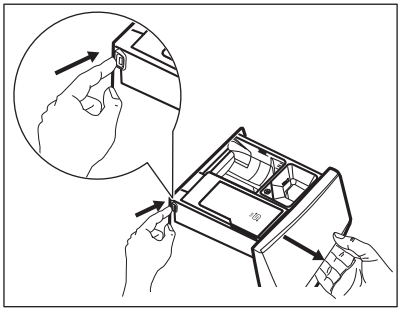


2. Извадите уметак за омекшивач и резервоар за течни детерџент, ако је убачен.

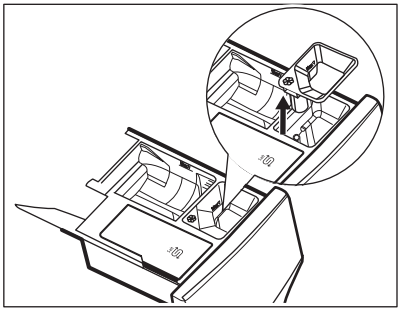


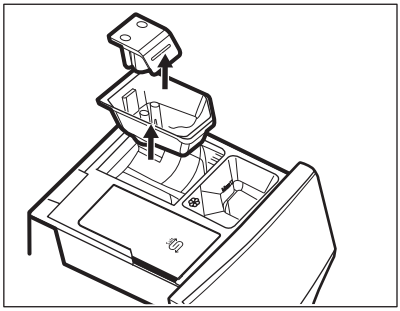


3. Оперите фиоку и све уметке под текућом водом.

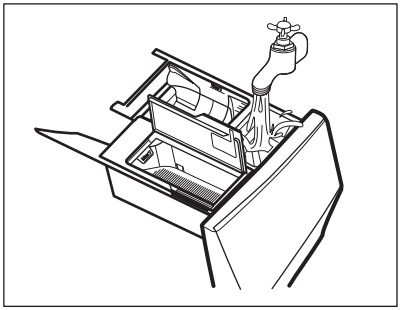


4. Уверите се да је сав остатак детерџента уклоњен из транспортера детерџента. Употребите крпу.

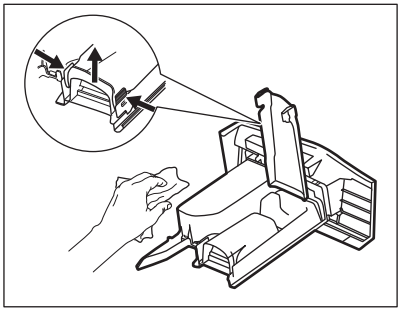

5. Проверите да ли је из горњег и доњег дела лежишта уклоњен сав преостали детерџент. Помоћу мале четке очистите лежиште.

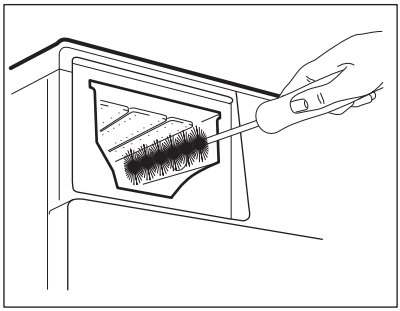

6. Убаците фиоку за детерџент у вођице и затворите је. Покрените програм испирања без веша у бубњу.

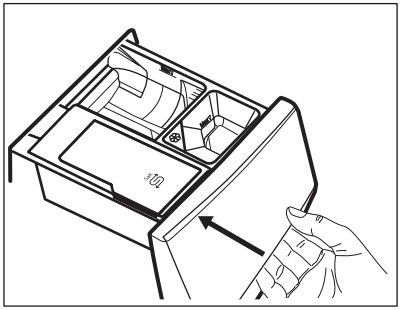

16.9 Чишћење филтера одводне пумпе

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.

ⓘ

Редовно проверавајте филтер одводне пумпе и видите да ли је чист.


Очистите филтер одводне пумпе ако је:
- Уређај не испушта воду.
- Бубањ се не окреће.
- Уређај производи чудан звук због тога што је пумпа за одвод блокирана.
- Појављује се порука Проверите да филтер за одвод воде није запушен.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

- Немојте уклањати филтер док је уређај активан.
- Немојте да чистите пумпу ако је вода у уређају врућа. Сачекајте да се вода охлади.


Пратите поступак описан на следећим сликама да бисте очистили филтер пумпе:

1. Отворите поклопац пумпе.

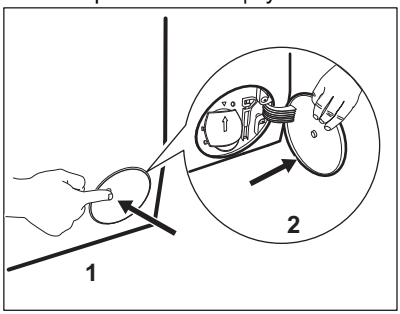


2. Поставите одговарајућу посуду испод приступа одводној пумпи да бисте сакупили воду која истиче.

3. Отворите претинац надоле. Увек држите крпу у близини како бисте обрисали воду која се евентуално проспе док скидате филтер.

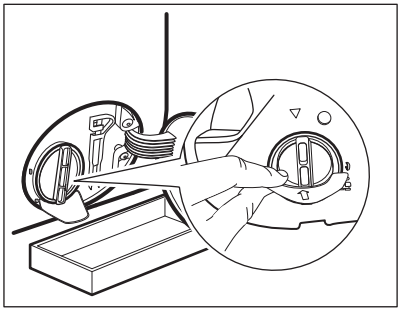


4. Окрените филтер за 180 степени, у смеру супротном од смера кретања казаљки на сату, да бисте га отворили али не и извадили. Пустите да вода истече.

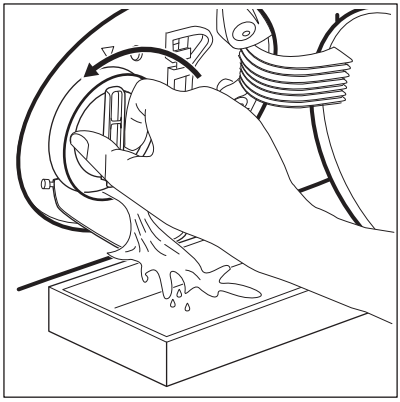

5. Када је чинија пуна воде, заврните поново филтер и испразните посуду.


6. Понављајте кораке 4 и 5 док вода не престане да истиче.

7. Окрените филтер супротно од казаљке на сату како бисте га скинули.

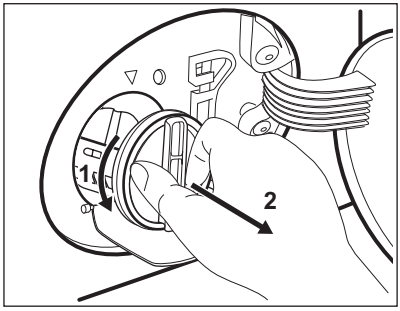


8. Ако је потребно, уклоните честице и предмете из лежишта филтера.


9. Водите рачуна о томе да пропелер пумпе може да се окреће. Уколико се не окреће, контактирајте овлашћени сервисни центар.

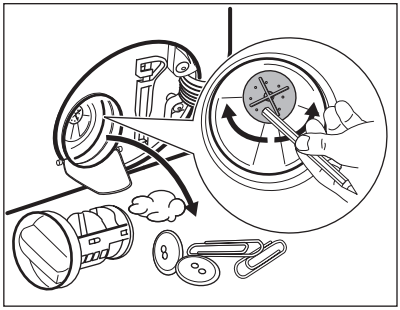


10. Очистите филтер под млазом воде.

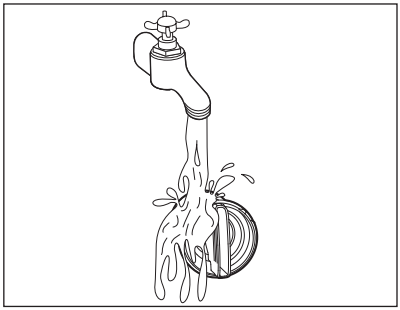

11. Ставите филтер назад у специјалне вођице окрећући га у смеру кретања казаљки на сату. Проверите да ли сте исправно затегли филтер да бисте спречили цурења.

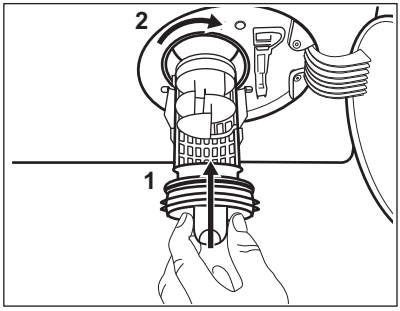

12. Затворите поклопац пумпе.

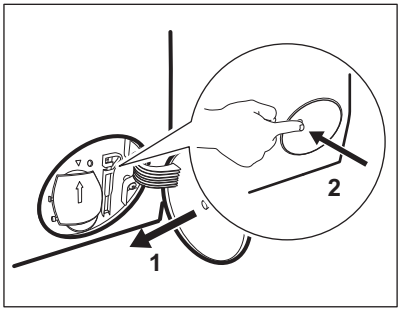


Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:

- **a.** Сипајте 2 литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерџент.
- **b.** Покрените програм за испуштање воде.


16.10 Чишћење доводног црева и филтера вентила

Препоручујемо да два пута годишње очистите и филтер доводног црева и филтер вентила како бисте уклонили наслаге које су се сакупиле током времена. Пратите поступак описан на следећим сликама да бисте очистили филтере:


1. Уклоните доводно црево са славине и очистите филтер.

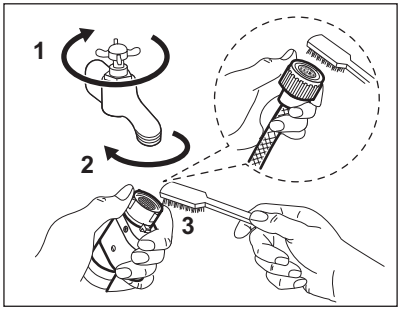


2. Уклоните доводно црево са уређаја тако што ћете олабавити прстенасти навртањ.

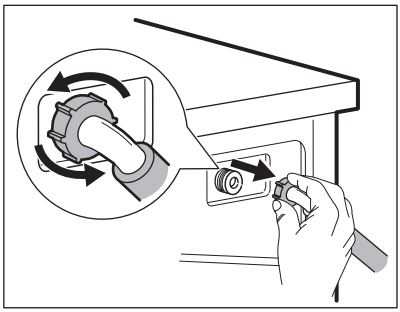

3. Четкицом за зубе очистите филтер вентила са задње стране уређаја.

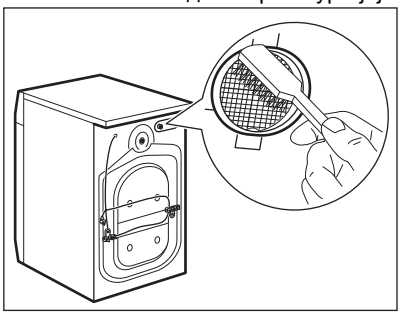

4. Када поново повезујете црево на задњу страну уређаја, окрените га налево или надесно (не у вертикални положај) у зависности од положаја славине за воду.

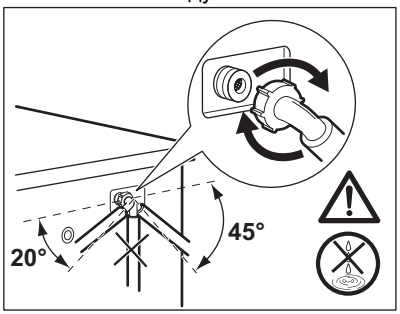

16.11 Хитно испуштање воде

Ако уређај не може да испушта воду, обавите исти поступак описан у одељку „Чишћење одводне пумпе“. Ако је потребно, очистите пумпу.

Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:

1. Сипајте два литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерџент.
2. Покрените програм за испуштање воде.

16.12 Мере опреза против замрзавања

Уколико је уређај инсталиран у просторији где температуре могу да достигну вредност од 0°C или падну испод, уклоните преосталу воду из доводног црева и одводне пумпе.

1. Искључите кабл за напајање из зидне утичнице.
2. Заврните славину за воду.
3. Ставите два краја доводног црева у посуду и пустите да вода истече из црева.
4. Испразните одводну пумпу. Прочитајте упутства за хитно испуштање воде.
5. Када се пумпа за одвод испразни, поново монтирајте доводно црево.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Уверите се да је температура виша од 0°C пре поновне употребе уређаја. Произвођач није одговоран за оштећења која настану услед ниских температура.

17. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

17.1 Шифре аларма и могући кварови

Уређај неће да се покрене или се зауставља у току рада. Прво покушајте да пронађете решење проблема (погледајте табеле).

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите уређај са напајања електричном енергијом пре почетка било какве провере.

Код неких проблема, на дисплеју се приказује порука аларма, а дугме Старт/Пауза ▷‖ **може да трепће непрекидно:**

Проблем	Могуће решење
Проверите да ли је славина за довод воде отворена: Уређај се не пуни водом како треба.	• Уверите се да је славина отворена. • Уверите се да притисак воде није пренизак. За ову информације се обратите локалној надлежној служби водовода. • Проверите да славина за воду није запушена. • Уверите се да доводно црево није увијено, оштећено или савијено. • Уверите се да је доводно црево за воду правилно повезано. • Уверите се да филтер на доводном цреву и филтер на вентилу нису запушени. Погледајте одељак „Нега и чишћење”.
Проверите да филтер за одвод воде није запушен: Уређај не одводи воду.	• Проверите да славина на судопери није запушена. • Уверите се да одводно црево није увијено или савијено. • Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење”. • Проверите да ли је одводно црево правилно прикључено. • Подесите програм за испуштање воде, уколико сте претходно подесили програм који нема опцију испуштања воде. Уколико програм за испуштање воде није доступан на бирачу програма, можете га подесити помоћу апликације. • Подесите програм за испуштање воде уколико сте претходно подесили опцију која се завршава са водом у кориту.
Проверите да ли су врата правилно затворена: Врата уређаја су отворена или нису затворена како треба.	• Проверите да ли су врата уређаја правилно затворена.
Програм ће се наставити када се стабилизује електрично напајање: Напајање је нестабилно.	• Сачекајте да се напајање не стабилизује.

Уколико се на екрану појаве друге шифре аларма, искључите и поново укључите уређај. Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени сервисни центар.
У случају других проблема са уређајем, погледајте табелу у наставку да бисте пронашли могућа решења.

Проблем	Могуће решење
Програм се не покреће.	• Проверите да ли је утикач прикључен у зидну утичницу. • Проверите да ли су врата уређаја затворена. • Проверите да ли у кутији са осигурачима има оштећених осигурача. • Уверите се да сте додирнули Старт/Пауза ▷II. • Ако је подешен одложени старт, откажите одлагање или сачекајте да се заврши одбројавање. • Деактивирајте функцију блокаде за безбедност деце ако је укључена. • Проверите положај командног дугмета на изабраном програму.
Уређај се испуни водом и одмах крене да је испушта.	• Проверите да ли се одводно црево налази у добром положају. Црево је можда постављено исувише ниско. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”.
Центрифуга не ради или циклус прања траје дуже него обично.	• Изаберите програм центрифуге. Уколико програм за испуштање воде није доступан на бирачу програма, можете га подесити помоћу апликације. • Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење”. • Ручно распоредите веш у машини, а затим поново укључите центрифугу. До оваквог квара може доћи због проблема са равнотежом.
На поду се појавила вода.	• Проверите се да ли су спојнице на цревима за воду чврсто притегнуте и да на њима нема цурења. • Уверите се да на доводном и одводном цреву за воду нема оштећења. • Водите рачуна да користите одговарајућу врсту и количину детерџента.
Не можете да отворите врата уређаја.	• Уверите се да није изабран програм прања који се завршава са водом у кориту машине. • Проверите да ли је машина завршила са прањем. • Ако још има воде у бубњу, подесите програм за испуштање воде или укључите центрифугу. Уколико центрифуга и програм за испуштање воде нису доступни на бирачу програма, можете их подесити помоћу апликације. • Проверите да ли струја долази до уређаја. • Овај проблем може бити проузрокован кваром уређаја. Обратите се овлашћеном сервисном центру. Уколико морате да отворите врата, пажљиво прочитајте „Хитно отварање врата”. • Уверите се да уређај Режим даљинског старта није активиран. Деактивирајте га.
На екрану се појављује порука „Повезивање на вашу Wi-Fi мрежу није успело”.	• Проверите бежични сигнал. • Проверите кућну мрежу и рутер. • Рестартујте рутер. • Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико се проблеми са бежичном мрежом наставе.

Проблем	Могуће решење
Апликација не може да се повеже са уређајем.	• Проверите бежични сигнал. • Проверите да ли је ваш паметни уређај повезан са бежичном мрежом. • Проверите кућну мрежу и рутер. • Рестартујте рутер. • Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико имате проблема са бежичном мрежом. • Овај апарат, паметан уређај или оба треба поново конфигурисати јер је инсталиран нови рутер или је конфигурација рутера промењена.
Апликација често не може да се повеже са уређајем.	• Уверите се да бежични сигнал стиже до апарата. Покушајте да померите кућни рутер што је могуће ближе уређају или размотрите куповину појачивача бежичног сигнала. • Уверите се да микроталасна рерна не омета бежични сигнал. Искључите микроталасну рерну. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне рерне и даљинског управљача.
Дисплеј приказује UPd. Сва дугмад су неактивна, осим Укључено/Искључено ⏻.	• Уређај преузима доступна ажурирања. Сачекајте да се заврши процес ажурирања. Ако деактивирате уређај током ажурирања, оно ће се наставити када поново активирате уређај.
Уређај производи необичан звук и вибрира.	• Проверите да ли је уређај нивелисан. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”. • Проверите да ли су уклоњени сви делови амбалаже и/или транспортни завртњи. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”. • Убаците још веша у машину. Машина можда није довољно напуњена.
Трајање програма се повећава или смањује током извршења.	• Функција SensiCare System може да прилагоди трајање програма према типу и количини веша. Погледајте одељак „Детекција унетог веша SensiCare System” у поглављу „Свакодневна употреба”.
Резултати прања нису задовољавајући.	• Повећајте количину детерџента или користите неки други. • Употребите специјална средства за скидање упорних флека пре прања веша. • Проверите да ли сте подесили одговарајућу температуру. • Смањите количину веша. • Уверите се да ниједан други тип детерџента није сипан у одељак Salt. Ако се то десило, погледајте одељак „Елиминисање детерџента или других адитива из одељка за со”. • Уверите се да у одељак II није сипана со. Ако се то десило, покрените један циклус испирања или поновите циклус прања.
Има превише пене у бубњу током циклуса прања.	• Смањите количину детерџента или број таблета или појединачних кесица.
Прекомерна потрошња соли.	• Проверите да ли је омекшивач воде подешен да делује током фазе испирања. Погледајте одељак „Како се подешава ниво тврдоће воде” у поглављу „Омекшивач воде (ColourCare)”.

Проблем	Могуће решење
Со се не троши.	• Уређају је можда потребна регенерација омекшивача воде: покрените циклус Cottons или Synthetics. Погледајте одељак „Регенерација омекшивача воде” у поглављу „Омекшивач воде (ColourCare)”.
Светло у бубњу се не укључује.	• Уверите се да LED лампица није прегорела. Ради њене замене, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Након провере, активирајте уређај. Програм се наставља од оног места на којем је прекинут.
Уколико се проблем поново јави, контактирајте овлашћени сервисни центар.
Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким карактеристикама.

17.2 Хитно отварање врата

У случају нестанка струје или квара приликом рада, врата уређаја остају блокирана. Када се струја врати, програм прања се наставља. Ако врата остану блокирана због квара, можете их отворити помоћу функције за откључавање у хитним случајевима.

Пре него што отворите врата:

⚠ ОПРЕЗ

Опасност од опекотина! Водите рачуна да температура воде не буде висока и да веш није врео. Ако је неопходно, сачекајте да се веш охлади.

⚠ ОПРЕЗ


Опасност од повређивања! Уверите се да се бубањ не окреће. Ако је неопходно, сачекајте да бубањ престане да се окреће.

ⓘ

Водите рачуна да ниво воде унутар бубња није превисок. Ако је неопходно, наставите поступак испуштања воде у хитном случају (погледајте „Хитно испуштање воде“ у поглављу „Нега и чишћење“).

Да бисте отворили врата, поступите на следећи начин:

1. Притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте искључили уређај.
2. Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.
3. Отворите клапну филтера.
4. Повуците окидач за откључавање у хитним случајевима једном надоле. Поново га повуците, држите га напетим и, у међувремену, отворите врата уређаја.

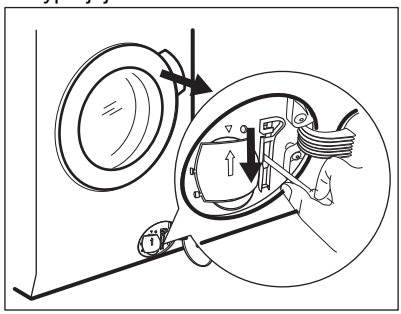


5. Извадите веш и затим затворите врата уређаја.
6. Затворите клапну филтера.

17.3 Елиминисање детерџента или других адитива из одељка за со Salt

Све врсте детерџента и адитива које су ненамерно сипане у одељак Salt морају се у потпуности уклонити.

Ако се ово деси, поступите на следећи начин:

1. Извуците фиоку.

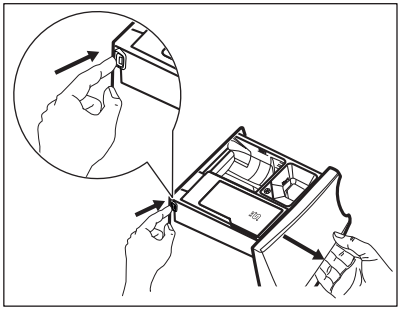

2. Темељно уклоните било какав траг детерџента или адитива и очистите одељак.
3. Вратите фиоку и сипајте со у одељак Salt.
4. Затворите фиоку.
5. Пустите циклус прања памука, без скраћивања времена, да бисте обновили функцију за омекшавање воде.

18. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

18.1 Коментар

QR код на енергетској налепници која се испоручује са уређајем наводи веб везу ка информацијама везаним за учинак уређаја у бази података EU EPREL. Сачувајте енергетску налепницу за будуће потребе заједно са упутством за употребу и свим осталим документима који се испоручују са овим уређајем.
Информације наведене у EPREL-у могуће је пронаћи и помоћу везе **https://eprel.ec.europa.eu** и назива модела и броја производа који су наведени на плочици са техничким карактеристикама уређаја.

Вредности и трајање програма зависе од различитих услова (нпр. температура просторије, температура и притисак воде, количина и врста веша, напон), као и ако промените подразумевану вредност неког програма.

18.2 Према Уредби Комисије ЕУ 2019/2023

Програм Eco 40-60[1)]	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% [2)]	°C	o/min[3)]
Цела количина	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Пола количине	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550

Програм Eco 40-60[1)]	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 2)	°C	o/min[3)]
Четвртина количине	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Резултати учинка и ниске потрошње енергије гарантовани су употребом омекшане воде. Да би се овакви резултати одржали током времена, неопходно је да редовно подешавате одговарајући ниво тврдоће воде пратећи упутство за употребу као и да редовно користите со за регенерацију смоле.

2) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.

3) Максимална брзина центрифуге.

Потрошња енергије у различитим режимима

Искључено (W)	У приправности (W)	Одложени старт (W)	У приправности са мрежом (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Време до искључивања/приправности је највише 15 минута.

1) Потрошња енергије повезаних функција износи око 17,5 kWh годишње. Да бисте искључили ову функцију, погледајте одељак „Вај-фај – Конфигурација бежичне везе”.

18.3 Уобичајени програми

ⓘ

Ове вредности су само оријентационе.

Програм	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min[2)]
Cottons[3)] 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Cottons 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Cottons[4)] 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates[5)] 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Програм	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min 2)
Wool 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.

2) Референтни индикатор брзине центрифуге.

3) Погодно за прање јако запрљаних тканина.

4) Погодно за прање слабо запрљаних памучних тканина, синтетике и мешаних материјала.


5) Има учинак као брзи циклус прања за слабо запрљан веш.

19. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК

19.1 SmartSelect

SmartSelect пружа вам смернице за уштеду енергије, времена и воде.
Скенирајте QR код и сазнајте више.

Свакодневна употреба

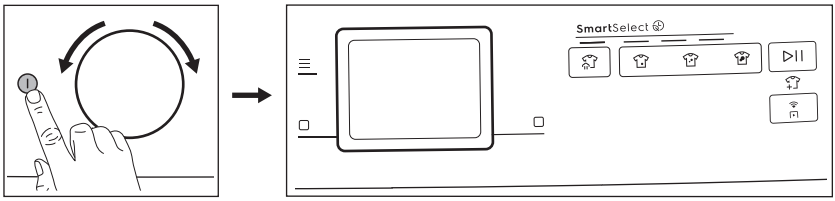


- Утакните мрежни утикач у зидну утичницу.
- Одврните славину за воду.
- Притисните дугме **Укључено/ Искључено** да бисте укључили уређај.
- Окрените бирач програма да бисте подесили жељени програм.
- Подесите жељене опције тако што ћете додирнути одговарајућу сензорску дугмад.

Нека вас функција SmartSelect усмерава како да уштедите енергију и воду. Опције Extra Light и Light могу да се користе већину времена. Користите Steam Refresh , да бисте избегли прање и освежили одећу само паром.

- Ставите веш у бубањ, један по један комад, тако да не прекорачите максималну препоручену количину. Затворите врата и водите рачуна да се веш не закачи између заптивке и врата.

- Сипајте детерџент и друго средство за третирање у одговарајућу преграду дозатора детерџента.
- Да бисте покренули програм, додирните дугме **Старт/Пауза** ▷||.
- Уређај почиње да ради.
- По завршетку програма извадите веш.
- Притисните дугме **Укључено/ Искључено** ⏻ да бисте искључили уређај.

19.2 Чишћење филтера одводне пумпе

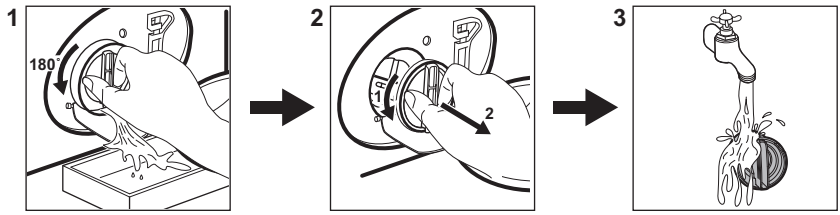

Редовно чистите филтер а нарочито ако се на дисплеју појави шифра аларма E20.

19.3 Програми

Програми	Количина веша	Опис производа
Eco 40-60	11.0 kg	Циклус ниске потрошње енергије за памук. Смањује температуру и продужава време како би се дошло до добрих резултата прања.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Памучни и синтетички веш. Овај програм осигурава добар учинак прања за кратко време. ⓘ Стандардно трајање програма је развијено на количини веша од 5 kg. Ако перете мањи или већи оптерећење, време прања аутоматски опада или повећава обезбеђујући савршене резултате.
Cottons	11.0 kg	Беле и обојене памучне тканине. Идеално за нормално и веома запрљан веш.
Synthetics	5.0 kg	Синтетика или материјали различитог састава.
Delicates	2.0 kg	Осетљиве тканине као што су акрил, вискоза и полиестер.
Wool/Silk	3.0 kg	Вунена одећа која се пере у машини, вунена одећа која се пере ручно и осетљив веш.
Rapid 20min	3.0 kg	Памучне и синтетичке тканине са благим степеном запрљаности или ношене само једном.

Програми	Количина веша	Опис производа
Sportswear	5.0 kg	**Спортска одећа, синтетичка влакна** као што су полиестер, полиестер/еластин мешавине, полиамид. Погодно је за уклањање зноја и телесних прљавштина са техничке спортске одеће.
Jeans	4.0 kg	Ствари од тексаса и жерсеја.
Outdoor	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Модерна спортска одећа која се носи на отвореном.
Down Jackets	2.0 kg	Један синтетички прекривач, постављена одећа, јоргани, перјане јакне.
Hygiene	11.0 kg	Ствари од белог памука. Овај програм уклања више од 99,99% бактерија и вируса **3)**. Уз то осигурава правилно смањење алергена.
Silk	0.5 kg	Специјални програм за свилу и мешани синтетички веш.
Duvet	3.0 kg	Синтетиком или перјем и папирјем пуњена ћебад, одећа, јорган.
Machine Clean	-	Циклус одржавања за чишћење бубња.
Spin/Drain	11.0 kg	За центрифугирање веша и испуштање воде из бубња. Све тканине изузев вунених и осетљивих материјала.
Rinse	11.0 kg	Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина. Програм за испирање и центрифугирање.

1) Програм прања.

2) Програм прања и фаза обнављања водоотпорности.

3) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

19.4 Више програма

Програми	Количина веша	Опис производа
Towels	4.0 kg	Памучни пешкири и баде-мантили. Идеално за нормално и веома запрљан веш.
Training Gear	1.0 kg	Предложено за малу количину веша сачињену од спортске и фитнес одеће.
Soccer/Rugby	5.0 kg	Фудбалска и рагби одећа са полиестером, мешавинама полиестера/еластина, полиамидом и микрофибер материјалима. Специјални циклус осмишљен за свеже флеке са интегрисаном фазом предпрања.
Skiing Gear	2.0 kg	Савршено за тешку одећу као што су јакне за скијање и одећа за планинарење.
Running Shoes	1.0 kg	Осмишљено за патике за трчање, програм за нежно прање.
AntiAllergy Vapour	11.0 kg	Ствари од белог памука. Овај програм са паром помаже у уклањању клица и бактерија.

Програми	Количина веша	Опис производа
Pet Hair	2.0 kg	Програм прања прилагођен уклањању длака кућних љубимаца са предмета
Pillow	3.0 kg	Осмишљено да осуши 2 јастука за софу или 1 јастук за кревет. Препоручује се прање јастука за кревет сопственом јастучницом. Да бисте били у току са неким индикацијама о димензијама.
Baby	4.0 kg	Циклус за осетљив веш погодан за одећу за бебе.
Linen	2.0 kg	Специјални осетљиви циклус прилагођен белим или обојеним ланеним влакнима.
Curtains	2.0 kg	Специјални програм за завесе.
BedLinen XL	4.5 kg	Циклус прања за три комплета постељине, од којих један може бити дупле величине.
Easy Iron	4.5 kg	Синтетичке тканине захтевају нежно прање.
1 Item Fast	0.5 kg	Слабо запрљани памучни и синтетички предмети.
Steam Refresh	2.0 kg	Програм паре за памучне, синтетичке тканине и осетљиве комаде одеће.
Steam Cashmere	2.0 kg	Програм паре за вуну и кашмир.
Business Shirts	2.0 kg	Памучне и мешовите памучне кошуље, нормално запрљане са паром на крају како би се олакшало пеглање. Ради најбољих резултата, када се програм заврши одмах извадите одећу на вешалицу за сушење на ваздуху.

Пуњење уређаја до **максималног капацитета наведеног за сваки програм помаже у смањењу потрошње енергије и воде**.

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Towels	▲	▲	▲	--	--
Training Gear	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Pet Hair	▲	▲	▲	--	
Pillow	--	--	--	▲	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Curtains	--	▲	▲	--	--
BedLinen XL	--	▲	▲	--	--
Easy Iron	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲
Business Shirts	▲	▲	▲	--	--

1) На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

▲ = Препоручује се

-- = Није препоручено

19.5 Врста и количина детерџента.

- Користите искључиво детерџенте и друге третмане који су направљени посебно за машину за прање веша. Прво, пратите ова општа правила:
  - детерџенти у прашку (као и таблете и појединачне кесице) за све врсте тканина, осим осетљивих. Радије користите прашкасте детерџенте који садрже избељивач за бели веш и дезинфекцију веша,
  - течни детерџенти (као и појединачне кесице), по могућству детерџенти за прање свих врста тканина на нижим температурама (макс. 60°C) или специјални детерџенти за прање вуне.
- Не мешајте различите врсте детерџената.
- Користите мање детерџента ако:
  - перете мање количине,
  - веш је мање запрљан,
  - ствара се велика количина пене током прања.
- Кад користите таблете или кесице детерџента, увек их ставите у бубањ, а не у дозатор детерџента и пратите препоруке произвођача.

Недовољна количина детерџента може проузроковати:
- незадовољавајуће резултате прања,
- да веш постане сив,
- да одећа буде масна,
- буђ у уређају.

Прекомерна количина детерџента може проузроковати:
- пењење,
- смањен ефекат прања,
- недовољно испирање,
- већи утицај на животну средину.

19.6 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Након сваког циклуса, увек оставите врата машине за прање веша и фиоке за детерџент мало отворене како би ваздух слободно циркулисао и исушио влагу заосталу унутар уређаја.

Ако се уређај неће користити дуже време: затворите довод воде и искључите уређај из струје.

Оријентациони план периодичног чишћења:

Уклањање каменца	Двапут годишње
Одржавање прањем	Једном месечно
Очистите заптивку врата	Свака два месеца
Очистите бубањ	Свака два месеца
Очистите дозатор детерџента и одељак за со	Двапут годишње
Очистите филтер пумпе за одвод воде	Двапут годишње
Очистите доводно црево и филтер вентила	Двапут годишње


Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање каменца. Препоручујемо да повремено покренете циклус са празним бубњем и производом за уклањање каменца.

Уклањање ситних предмета

Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса.

Уклоните све стране предмете (као што су металне копче, дугмад, новчићи итд.) који могу да упадну у заптивку на вратима, филтере и бубањ. Уколико је потребно, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Заптивка на вратима
Овај уређај је пројектован тако да има **самочистећи систем одвода** који омогућава да лагане длачице од тканина које отпадну са одеће буду избачене са водом. Редовно проверавајте тунел гуму на вратима и, ако је потребно, очистите је као што је описано на следећој слици. Новчиће, дугмад и друге ситне предмете можете извадити на крају циклуса.

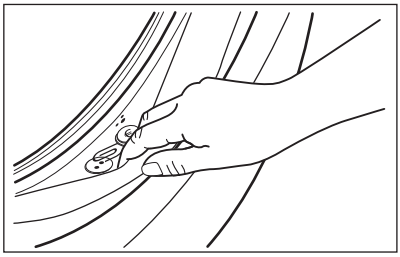

По потреби очистите средством за чишћење на бази амонијака и не гребите површину заптивача.

Ако је потребно, уклоните честице и предмете из лежишта филтера.

19.7 Вај-фај веза уређаја

Укључивање Вај-фај мреже

Као подразумевано фабричко подешавање, функција Вај-фај је искључена.

Додирните дугме Укључено/Искључено ⏻ на неколико секунди да бисте активирали уређај.

Да бисте повезали уређај са Вај-фај мрежом, додирните и задржите сензорско дугме Режим даљинског старта на 5 секунди. Такође је могуће омогућити Вај-фај из менија за подешавања.

Током ове фазе, дисплеј приказује Вај-фај икону и поруку „**Покретање...**”. Након неког времена појављују се порука „**Спремно за повезивање**” и икона .

Повезивање вашег уређаја

Пре него што наставите са следећим корацима, уверите се да је Апликација преузета и конфигурисана и да је паметни уређај повезан са кућном мрежом. Погледајте одељак „Инсталирање и конфигурисање апликације”.

Отворите Апликација са паметног уређаја и пратите приказана упутства да бисте додали свој уређај.

Током фазе повезивања, Апликација може да вас преусмери на Вај-фај подешавања паметног уређаја ради избора кућне мреже и од вас затражи да унесете лозинку за Вај-фај ради повезивања уређаја.

Након фазе **Повезивање**, ако се успешно закључи, приказује се порука „**Повезивање успешно**”. У супротном, приказаће се порука „**Повезивање није могуће**”.

Када се изврши повезивање, додиривање сензорског дугмета Режим даљинског старта ради укључивања омогућиће корисницима да даљински покрену циклусе у Апликација.

Аутоматско повезивање са регистрованом мрежом
Када се уређај успешно подеси и региструје на кућну мрежу, сваки пут када се укључи, покушаће аутоматски да се повеже са мрежом. Када се Вај-фај веза успешно успостави, неће бити никаквог звука.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)
Сваки пут када корисник додирне и задржи сензорско дугме Режим даљинског старта на 5 секунди, приступна тачка ће се отворити и емитовати. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Вај-фај мрежом.

Погледајте одељак „Повезивање вашег уређаја" да бисте извршили повезивање.

Искључивање Вај-фај мреже
Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Вај-фај мрежом, може да додирне и задржи сензорско дугме Режим даљинског старта на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити. Такође је могуће онемогућити Вај-фај из менија за подешавања.

Након потврде да је дисплеј успоставио почетне вредности, приказује се порука „**Мрежа је враћена на почетну вредност**" и да је Вај-фај подешен.

20. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале означене симболом . Ставите амбалажу у одговарајуће контејнере да бисте је рециклирали. Помозите у заштити животне средине и људског здравља рециклирањем отпада који потиче од електричних и електронских уређаја. Не одлажите уређаје означене симболом заједно са кућним отпадом. Однесите производ локалној служби за рециклажу или се обратите локалној администрацији.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.



Ker želimo biti trajnostni, zmanjšujemo uporabo papirja in zagotavljamo navodila za uporabo v spletu. Dostopite do svojih celotnih navodil za uporabo na **electrolux.com/manuals**



Pridobite nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil na **electrolux.com/support**



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo pri **electrolux.com/shop**

Pridržujemo si pravico do sprememb.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE 480
2. VARNOSTNA NAVODILA....482
3. OPIS IZDELKA....484
4. TEHNIČNI PODATKI....486
5. NAMESTITEV....486
6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT....490
7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE....491
8. PRVI ZAGON....494
9. PRED PRVO UPORABO....494
10. SISTEM ZA MEHČANJE VODE (COLOURCARE)....495
11. PROGRAMI....498
12. WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI....507
13. FUNKCIJE....510
14. NASTAVITVE....513
15. VSAKODNEVNA UPORABA....515
16. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE....519
17. ODPRAVLJANJE TEŽAV....525
18. VREDNOSTI PORABE....530
19. HITRI VODNIK....531
20. SKRB ZA OKOLJE....537

1. ⚠ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred začetkom nameščanja in uporabo te naprave natančno preberite priložena navodila.
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se napravi ne smejo približevati, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavrzite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da so otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena samo za pranje gospodinjskega perila, ki je primerno samo za strojno pranje.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Največja količina perila v napravi je 11.0 kg. Ne prekoračite največje količine perila pri posameznem programu (oglejte si poglavje »Programi«).

- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 10 bari (1,0 MPa).
- Prezračevalnih odprtin na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščeni servisni center.
- Za ta namen ne uporabite starih, že uporabljenih kompletov cevi.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Pred vsakršnim vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.
- Očistite napravo z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

ⓘ

Namestitev mora biti izpeljana v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.

- Odstranite vso embalažo in transportne vijake, vključno z gumijasto pušo s plastičnim distančnikom.
- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.
- Naprave ne nameščajte neposredno čez talni odtok.
- Ne pršite vode po napravi in ne izpostavljajte je prekomerni vlagi.

- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Pod napravo ne postavljajte zaprte posode za zbiranje morebitne iztekajoče vode. V pooblaščenem servisnem centru preverite, katere pripomočke lahko uporabite.

2.2 Električne povezave

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- OPOZORILO: Ta naprava je namenjena namestitvi / priključitvi na ozemljitveni priključek v zgradbi.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje pooblaščenega servisnega centra.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.

2.3 Priključitev cevi za vodo

- Dovodna voda ne sme preseči temperature 25 °C.
- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števci itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.
- Če je cev za dovod vode prekratki, ne uporabite cevnega podaljška. Za zamenjavo cevi se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Med odstranjevanjem embalaže lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.
- Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Poskrbite, da bo pipa dosegljiva tudi po namestitvi.

2.4 Uporaba

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Upoštevajte varnostna navodila z embalaže pomivalnega sredstva.
- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.
- Ne perite perila, močno umazanega od olja, maščobe ali druge mastne snovi. Lahko poškoduje gumijaste dele naprave. Takšno perilo operite ročno, preden ga daste v aparat.
- Ne uporabljajte dišav za perilo, da preprečite nevarnost poškodb plastičnih in gumijastih delov naprave.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte stekla vrat. Steklo se lahko močno segreje.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.

2.5 Notranja osvetlitev

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe.

- Vidno LED-sevanje, ne glejte neposredno v žarek.
- Za menjavo notranje žarnice se obrnite na pooblaščeni servisni center.

2.6 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- Samopopravila ali nestrokovna popravila lahko vplivajo na varnost, zaradi česar lahko preneha veljati garancija.

- Naslednji rezervni deli so na voljo še vsaj 10 let po prekinitvi izdelave modela: motor in krtačke za motor, transmisijska gred med motorjem in bobnom, črpalke, blažilniki udarcev in vzmeti, pralni boben, tri-kraki nosilec bobna in ustrezni kroglični ležaji, grelci in grelni elementi, vključno s toplotnimi črpalkami, cevovodi in ustrezno opremo, vključno z gibkimi cevmi, ventili, filtri in elementi za preprečevanje uhajanja vode, ploščami tiskanega vezja, elektronskimi prikazovalniki, tlačnimi stikali, termostati in senzorji, programsko opremo in sistemskim programom, vključno s programsko opremo za ponastavitev, vrati, tečaji in tesnili vrat, drugimi tesnili, sklopom za zaklepanje vrat, plastičnimi elementi, kot so razdeljevalniki pralnega sredstva. Trajanje je lahko daljše v vaši državi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.
- Nekateri od teh nadomestnih delov so na voljo samo usposobljenim serviserjem, vsi nadomestni deli pa niso primerni za vse modele.
- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu

2.7 Odstranjevanje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3. OPIS IZDELKA


3.1 Posebne značilnosti

Vaš novi pralni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje perila z nizko porabo vode, energije in pralnih sredstev ter skrbi za primerno nego perila.


- Zaradi **interaktivnega zaslona na dotik** sta nastavitev in uporaba naprave bolj neposredna in prijetna.
- **Brezžična povezava** in **oddaljen vklop** omogočata zagon programa ter s tem komunikacijo s pralnim strojem in preverjanje stanja programa pranja na daljinskem upravljalniku.
- **SteamCareSistem** zahvaljujoč novim **Para - kašmir** in **Para - osveževanje** programom nudi popolno rešitev za osvežitev celo najobčutljivejših oblačil brez pranja. Uporabite nežno dišavo, ki jo je ekskluzivno razvilo **Electrolux**, da fazi odstranjevanja neprijetnih vonjav in gub dodate prijeten občutek »ravnokar opranega« perila.
- **ColourCare Tehnologija** deluje kot **sistem za mehčanje vode** ter odstrani grobe minerale iz vode v vodovodu in dovaja mehko vodo za pranje. Po vsakem pranju se prepreči trdota perila, krčenje in bledenje barv.
- **UltraCare Tehnologija** je bila zasnovana za zaščito vlaken tkanin, zahvaljujoč različnim fazam predhodnega mešanja, kjer se v vodi najprej raztopi pralno sredstvo in nato mehčalec, preden se razporedita po perilu. Tako pralno sredstvo pride do vsakega vlakna in ga neguje.
- Para je hiter in preprost način za osveževanje oblačil. Nežni programi s paro odstranijo neprijetne vonjave in zmanjšajo pomečkanost pri suhih tkaninah, tako jih je treba manj likati. **Funkcija Steam Anticrease** konča vsak cikel z nežno paro, ki zmehča vlakna in zmanjša mečkanje tkanin. Likanje bo lažje!

- Tehnologija **SensiCare System** zazna količino perila in določi trajanje programa v 30 sekundah. Program pranja je prilagojen količini in vrsti perila brez večje porabe časa, energije in vode, kot je potrebno.

3.2 Pregled naprave

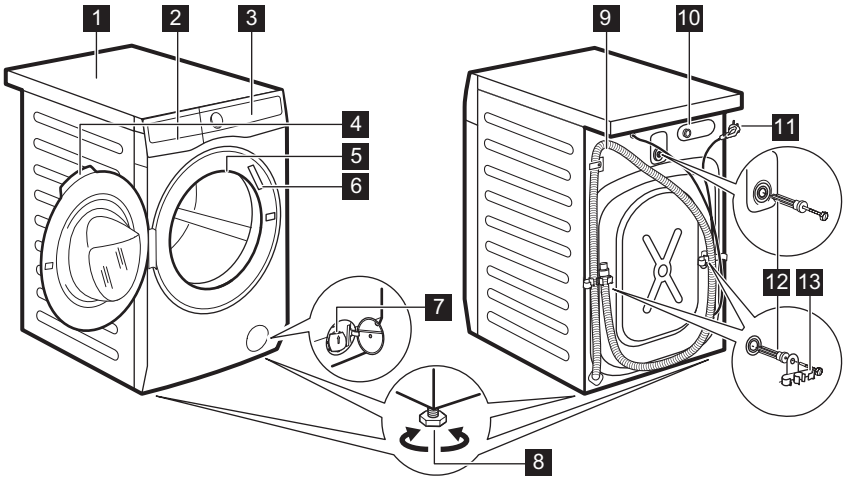

1 Delovna površina
2 Predal za pralno sredstvo
3 Upravljalna plošča
4 Ročaj vrat
5 Notranja lučka
6 Ploščica za tehnične navedbe
7 Filter odtočne črpalke
8 Nogi za izravnavo naprave
9 Cev za odvod vode
10 Priključek cevi za dovod vode
11 Omrežni kabel
12 Tranportni vijaki
13 Nosilec cevi

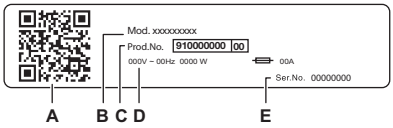

Na ploščici za tehnične navedbe se nahaja:
A. Koda QR
B. Ime modela
C. Številka izdelka
D. Električna nazivna moč
E. Serijska številka

Skenirajte **QR kodo** s kamero, da prenesete našo aplikacijo iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi in sledite potrebnim korakom. Registrirajte svoj izdelek in ga kar najbolje izkoristite.

- Dostopajte do podrobnosti, dokumentacije in člankov o tem, kako uporabljati najboljše funkcije (uporabniški priročnik je na voljo tudi na **electrolux.com/manuals**)
- Prejmite nasvete za uporabo, odpravljanje težav, servisiranje in popravilo (na voljo tudi na **electrolux.com/support**)
- Kupite dodatno opremo, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat (na voljo tudi na **electrolux.com/shop**)

4. TEHNIČNI PODATKI

Dimenzija	Širina/višina//skupna globina	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Električne povezave	Napetost Skupna moč Varovalka Frekvenca	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Raven zaščite proti vdoru trdnih delcev in vlage, ki jo zagotavlja zaščitni pokrov, razen kjer nizkonapetostna oprema nima nobene zaščite proti vlagi		IPX4
Tlak v vodovodnem omrežju	Najnižji Najvišji	0,5 bara (0,05 MPa) 10 barov (1,0 MPa)
Dovod vode **1)**		Mrzla voda
Največja količina perila	Bombaž	11.0 kg


1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4" spojko.

5. NAMESTITEV

⚠ OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.


5.1 Odstranjevanje embalaže

1. Odprite vratca. Iz bobna odstranite vse predmete.

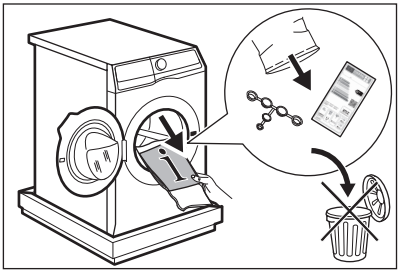

ⓘ
Dodatna oprema, priložena napravi, se lahko razlikuje glede na model.


2. Embalažo položite na tla za napravo in napravo previdno nagnite na hrbtno stran. Z dna naprave odstranite polistirensko zaščito.

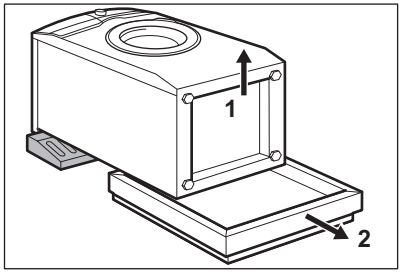

⚠ POZOR!

Pralnega stroja ne polagajte na sprednjo stran.


3. Napravo postavite v pokončni položaj. Iz držala za cev odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.

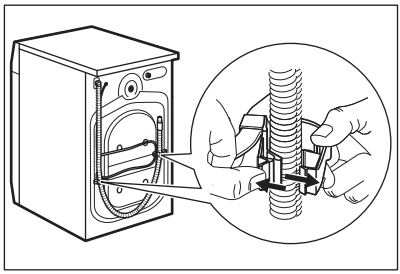

ⓘ

Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zato, ker je bil pralni stroj preizkušen v tovarni.


4. Odstranite tri transportne vijake in izvlecite plastične distančnike.

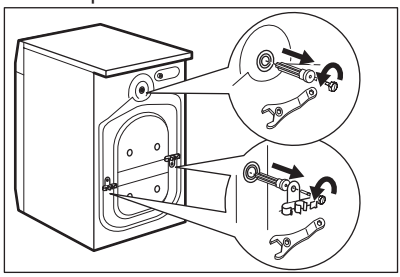

ⓘ

Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za takrat, ko boste premikali napravo.

5. V odprtine vstavite plastične čepe iz vrečke z navodili za uporabo.

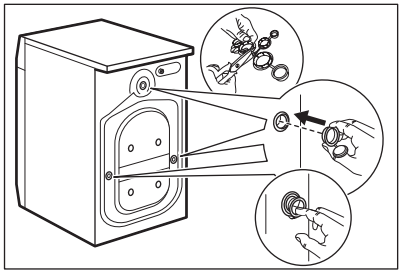

5.2 Informacije za namestitev

Postavitev in namestitev v vodoraven položaj

Napravo namestite pravilno, da med njenim delovanjem preprečite tresljaje, hrup in premikanje.

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago. Naprava mora stati naravnost in stabilno. Naprava se ne sme dotikati stene ali drugih delov, pod napravo pa mora biti omogočeno kroženje zraka.

2. Odvijte ali privijte nogice, da izravnate napravo. Vse noge morajo biti trdno na tleh.

⚠ OPOZORILO!

Za pravilno izravnavo naprave, ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov pod nastavljive nogice.


Cev za dovod vode

⚠ POZOR!


Prepričajte se, da cevi niso poškodovane in da na priključkih ne prihaja do iztekanja. Ne smete uporabiti cevnega podaljška, če je priložena dovodna cev prekratka. Za informacije o zamenjavi cevi za dovod vode se obrnite na servisni center.

1. Cev za dovod vode priključite na hrbtno stran naprave, če je potrebno. Običajno je

že nameščena v tovarni.

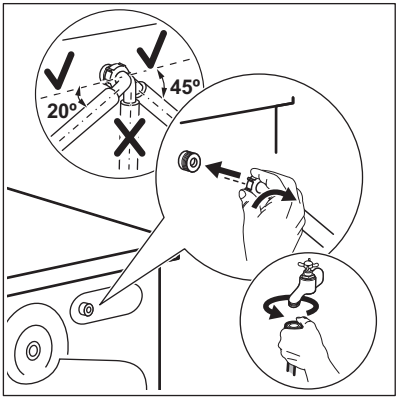

2. Usmerite jo v levo ali desno, odvisno od položaja pipe za vodo. Zagotovite, da dovodna cev ni nameščena navpično.
3. Po potrebi popustite matico, da jo namestite v pravi položaj.
4. Nekateri modeli lahko vsebujejo cev za dovod vode z napravo za zaporo vode. Preprečuje vsakršno iztekanje v cevi zaradi naravnega staranja. Sektor v oknu prikazuje to napako A. V tem primeru zaprite pipo in se obrnite na pooblaščeni servisni center za informacije o zamenjavi cevi.

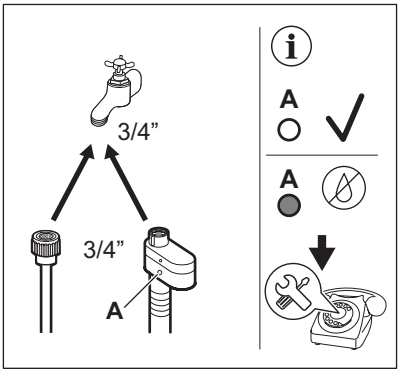

5. Drugi konec cevi za dovod HLADNE vode priključite na pipo za hladno vodo s 3/4-colsko spojko.

⚠ OPOZORILO!

Voda na dovodu ne sme preseči temperature 25 °C.


Izčrpavanje vode

Odvodna cev je lahko najmanj 60 cm in največ 100 cm od tal.

ⓘ

Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za nakup druge cevi za odvod vode in podaljška se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Cev za odvod vode je mogoče priključiti na različne načine:

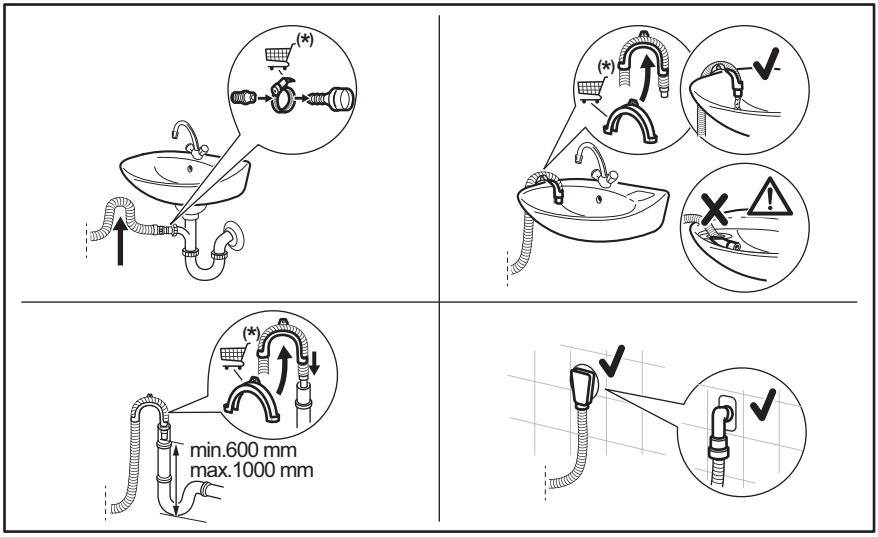

* Nadomestni deli se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev za odvod vode priključite na sifon in jo pritrdite z objemko. Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev namestite neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni in jo pritrdite z objemko.

Brez plastičnega vodila za cev na sifon - Cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrdite z objemko.

Cev za odvod vode lahko zvijete v obliko U in jo postavite okrog plastičnega vodila. Na rob umivalnika - Pritrdite vodilo na pipo ali steno.

ⓘ

Poskrbite, da se plastično vodilo ne bo moglo premikati, ko bo naprava izčrpavala vodo, in da konec cevi za odvod vode ne bo potopljen v vodo. Lahko pride do povratnega toka umazane vode v napravo.
Kupite dodatno opremo pri pooblaščenem dobavitelju.

Na fiksno odvodno cev s prezračevalno odprtino - Cev za odvod vode vstavite neposredno v odtočno cev ali fiksno odvodno cev

ⓘ

Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 38 mm - min. 1.5") mora biti večji od zunanjega premera cevi za odvod vode.

5.3 Namestitev lesenih talnih oblog

Če napravo nameščate na leseno dno, uporabite pritrdilne plošče za pritrditev nog.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.


5.4 Električne povezave

Na koncu postopka nameščanja lahko vtaknete vtič v vtičnico.

Na ploščici za tehnične navedbe in v poglavju »Tehnični podatki« so navedene potrebne električne napetosti. Poskrbite, da bodo v skladu z napajanjem.

Prepričajte se, da vaša hišna električna napeljava zdrži največje zahtevane obremenitve, pri tem pa upoštevajte tudi druge morebitne priključene naprave.

Napravo priključite v ozemljeno vtičnico.

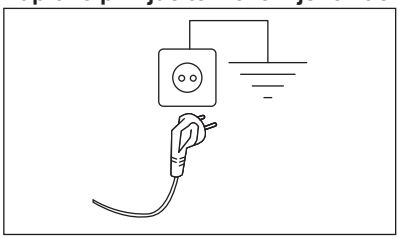


Napravo namestite tako, da je možen enostaven dostop do priključnega kabla.

Za vsa električna dela, potrebna za namestitev te naprave, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe zaradi neupoštevanja zgornjih varnostnih previdnostnih ukrepov.

6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT

6.1 Opis nadzorne plošče

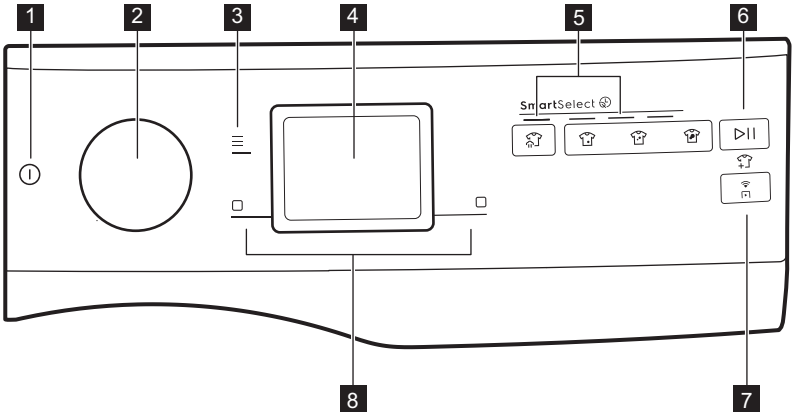

1. Vklop/izklop gumb na dotik ⏻
2. Vrtljiv gumb za izbiro programa
3. tipka Meni ☰
4. Prikazovalnik
5. SmartSelect tipka za pranje:
   - Para - osveževanje gumb na dotik
   - Zelo lahko tipka za stopnjo umazanosti perila
   - Malo tipka za stopnjo umazanosti perila
   - Običajno tipka za stopnjo umazanosti perila
6. Začetek/Premor tipka ▷II in simbol za dodajanje oblačil
7. Način oddaljenega vklopa gumb na dotik
8.
   - Desna mehka tipka
   - Leva mehka tipka

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nova in edinstvena funkcija, ki uporabniku omogoča, da izbere ustrezne nastavitve pranja glede na stopnjo umazanosti perila, poskrbi za oblačila in izboljša uporabniško izkušnjo.

Temperatura pranja se prilagodi vsaki stopnji SmartSelect v skladu z izbranim programom za zagotovitev najboljšega delovanja, ne da bi bilo treba temperaturo spreminjati ročno.

Za več podatkov si oglejte SmartSelect poglavje »Vrtljiv gumb in tipke«.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf povratne informacije kažejo, kako energijsko učinkovit je program, ki temelji na porabi energije.

Ikona lista (zelena barva) prikazuje tri različne ravni SmartLeaf povratnih informacij:

1. Če list ne sveti, to pomeni povprečno raven porabe.
2. En list pomeni dobro raven porabe.
3. Ikona dveh listov označuje optimalno raven porabe.

6.4 Legenda glavnih simbolov

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Indikator Predpranje .		Indikator Zadržano izpiranje.
	Indikator Dodatno izpiranje .		Indikator priljubljenih nastavitev.
	Indikator Para.		Indikator Steam Anticrease.
	Indikator povezave Wi-Fi.		Indikator SmartLeaf.
	Indikator Konec čez.		Indikator Neslišno.
	Indikator Varovalo za otroke.		Indikator zaklenjenih vrat.
	Indikator obvestila.		Indikator čiščenja bobna.

7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE

7.1 Vklop/izklop

Za nekaj sekund pridržite to tipko, da vklopite ali izklopite napravo. Med vklopom ali izklopom naprave se oglasi poseben zvok, luči in prikazovalnik pa se vklopita, LED gumba Začetek/Premor pa utripa.

Privzeti izbrani program ob vklopu stroja je vedno Eco 40-60 program, tudi po izhodu iz stanja pripravljenosti.


7.2 Vrtljiv gumb za izbiro programa

Z vrtenjem gumba za izbiro programa lahko izberete želeni program.


Krmarjenje po programih

Na prikazovalniku je z obračanjem vrtljivega gumba vidnih več pik, ki predstavljajo razpoložljive programe.


- Z obračanjem v desno ali levo lahko pridete do shranjenih programov ali se pomaknete po celotnem seznamu.

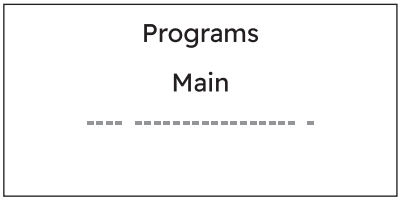


- Gumb obračajte v levo, dokler se ne prikaže četrta pika za zadnji uporabljeni program.

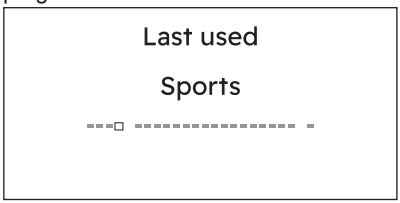

- Gumb zavrtite še malo v levo za ogled programov Priljubljene od točke ena do tri, ki jih želite shraniti ali so že shranjeni.

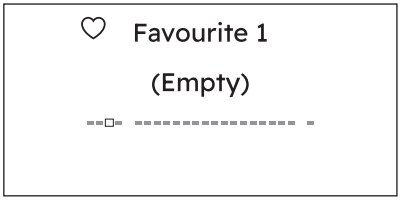

- Obrnite gumb v desno, da se pomikate po celotnem seznamu programov, dokler ni dosežena zadnja ločena točka, ki predstavlja dostop do dodatnega seznama programov.

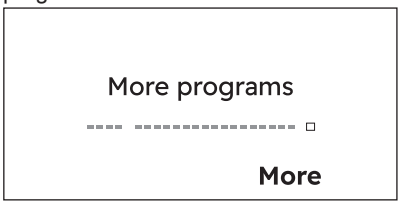

Pritisnite na desno mehko tipko ☐ poleg prikaza Več, da odprete seznam dodatnih programov. Po tem seznamu se lahko pomikate kot po glavnem seznamu.


- Za vrnitev na glavni seznam obrnite gumb v levo, da pridete v položaj Nazaj na glavni seznam in pritisnite levo mehko tipko ☐ poleg prikaza <Nazaj.



V tem pogledu zadnja pika predstavlja položaj ponastavitvenega seznama.

7.3 Meni ☰

Pritisnite gumb ☰, da odprete možnost Meni.

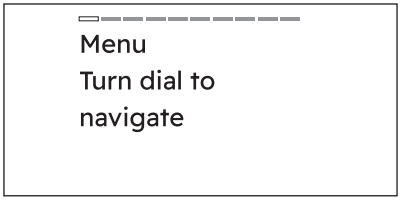

Premikate se lahko z vrtenjem gumba. Za vklop/izklop možnosti pritisnite desno mehko tipko.


Za izhod iz Meni ☰ mora uporabnik:

- ponovno pritisniti menijski gumb;
- pritisniti gumb SmartSelect;
- pritisniti gumb za daljinsko upravljanje;
- počakati 10 sekund.


7.4 Desna/leva mehka tipka ☐

Mehki tipki ☐ se nahajata na desni in levi strani prikazovalnika.

Pritisnite desno mehko tipko ☐, da sprožite dejanje, prikazano v spodnjem desnem kotu prikazovalnika (npr. prilagoditev števila vrtljajev centrifuge, vklop ali izklop samodejnega odmerjanja posode, vrnitev na meni itd.).

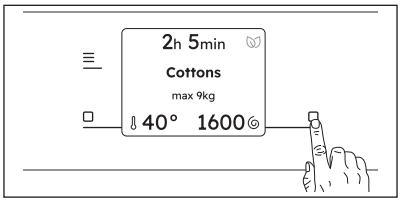

Pritisnite levo mehko tipko ☐, da sprožite dejanje, prikazano v spodnjem levem kotu prikazovalnika (npr. nastavitev temperature, vklop ali izklop možnosti itd.).

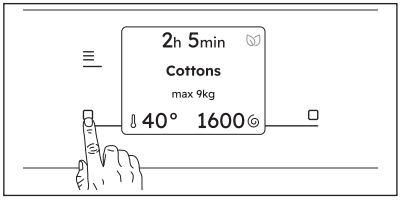

7.5 Način oddaljenega vklopa

S hitrim dotikom tega gumba vklopite funkcijo oddaljenega zagona, ki omogoča, da zaženete, prekinete in izklopite napravo na daljavo.

Z aktivacijo funkcije Način oddaljenega vklopa boste zaklenili vrata in stroj bo preklopil v stanje pripravljenosti.

Za izhod iz tega stanja ponovno tapnite tipko in jo izklopite.

7.6 Začetek/Premor ▷||

Dotaknite se tipke Začetek/Premor ▷|| za začetek, premor naprave ali prekinitev trenutnega programa.

ⓘ

Sporočilo na prikazovalniku vas obvesti, da lahko prekinete program in dodate ali odstranite perilo. Za več podrobnosti preberite poglavje "Odpiranje vrat - Dodajanje oblačil".

7.7 SmartSelect

Pranje
Ta nova funkcija je bila ustvarjena za usmeritev uporabnika k varčevanju z energijo, časom in vodo, kar izboljša nego tkanin in zadovoljstvo potrošnikov.

Za vsak program pranja lahko glede na stopnjo umazanosti perila nastavite različno trajanje in porabo.

ⓘ

Za vsak program naprava predlaga privzeto stopnjo umazanosti z določeno temperaturo. Če ročno spremenite temperaturo, se lahko stopnja umazanosti spremeni.

Obstajajo štiri možnosti:

1. **Para - osveževanje**
   Pri tej stopnji SmartSelect uporabnik izbere program Para - osveževanje. Lahko zmanjša pomečkanost in neprijetne vonjave ter osveži oblačila, ki jih ni treba prati.
   Z večkratnim dotikom ikone lahko upravljate tri različna trajanja programov.
2. **Zelo lahko**
   Ta funkcija je priporočljiva za zelo malo umazana oblačila brez vidnih madežev. Priporočena temperatura je 20 °C.
3. **Malo**
   Ta funkcija je idealna za vsakodnevna manj umazana oblačila z majhnimi madeži, na primer znoj. Priporočena temperatura je 30 °C.
   Nizka stopnja umazanosti je stopnja, ki se najbolj uporablja pri privzeti nastavitvi.
4. **Običajno**
   Ta funkcija je priporočljiva za običajno/močno umazana oblačila, na primer ostanki hrane ali blato.

Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro želenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti.

Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.

ⓘ

Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro želenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti. Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.

Vsaka stopnja SmartSelect lahko spremeni temperaturo, število vrtljajev centrifuge in trajanje izbranega programa.

ⓘ

Če določena stopnja umazanosti ni na voljo, bo s pritiskom na tipko prišlo do napake, slišen bo dvojni pisk in simbol bo dvakrat utripnil.

8. PRVI ZAGON

Ob vsakem vklopu naprave se na zaslonu na dotik prikaže začetni zaslon.

Ob prvem vklopu naprave, po začetnem zaslonu, imate na voljo vodenje po postopku začetne nastavitve.


8.1 Odkrijte svojo napravo

Ob prvem vklopu naprave vas prikazovalnik vodi skozi pregled nekaterih informacijah o napravi.

Če ga uporabnik med prvim vklopom preskoči, se pregled ponovno prikaže ob naslednjem zagonu. Če ga uporabnik preskoči dvakrat, se pregled ne prikaže več.

8.2 Nastavitev jezika


Po seznamu jezikov se lahko pomikate z vrtenjem gumb – ko najdete želeni jezik, ga izberite s pritiskom na desno mehko tipko.

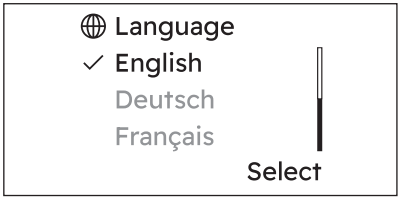

8.3 Trdota vode

Prikazovalnik predlaga nastavitev ustrezne stopnje trdote vode za izboljšanje rezultatov pranja.

Prikaže se naslednje okno:

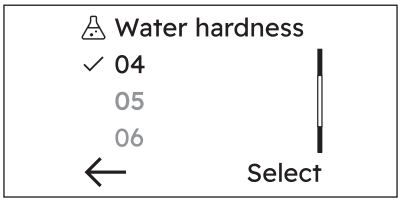

Zavrtite gumb, da izberete pravo stopnjo, in pritisnite desno mehko tipko ☐ za potrditev privzete nastavitve.

ⓘ

Pritisnite levo mehko tipko za ☐ vrnitev na prejšnji ogled.

9. PRED PRVO UPORABO

ⓘ

Med nameščanjem ali pred prvo uporabo lahko v napravi opazite nekaj vode. To je odvečna voda, ki je ostala v napravi po celotnem preizkusu delovanja v tovarni, da je naprava zagotovo dobavljena stranki v odličnem delujočem stanju in ni razloga za skrb.

1. Poskrbite za odstranitev vseh transportnih vijakov z naprave.
2. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.
3. Prepričajte se, ali je sol v predelku z oznako Salt, in nastavite ustrezno stopnjo trdote vode. Oglejte si »Nastavitev stopnje trdote vode«.

4. V predelek za pralno sredstvo, označen z , vlijte dva litra vode.

S tem dejanjem aktivirate sistem črpanja.

5. V predelek, označen z , vlijte majhno količino pralnega sredstva.
6. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu.

To odstrani vso možno umazanijo iz bobna in kadi.

10. SISTEM ZA MEHČANJE VODE (COLOURCARE)

10.1 Uvod

Voda vsebuje grobe minerale. Večja kot je vsebnost teh mineralov, trša je voda.

Trda voda lahko poslabša učinkovitost pralnega sredstva, zmanjša mehkobo blaga ter pripomore h krčenju perila in bledenju barv.

Ta naprava ima sistem za mehčanje vode, ki zagotavlja pravo stopnjo mehčanja vode za ohranitev integritete blaga in živosti barv, poskrbi pa tudi za dobro učinkovitost pranja pri nizki temperaturi.

Sistem za mehčanje vode morate nastaviti glede na trdoto vode v vašem vodovodu. Prava nastavitev omogoča doseganje najboljših rezultatov pranja in največje zaščite oblačil.

Za pravilno nastavitev sistema za mehčanje vode si oglejte »Nastavitev stopnje trdote vode«.

Ob prvem vklopu naprave zaslon na dotik predlaga različne nastavitve: ena od teh je nivo Trdota vode.

10.2 Kako nastaviti Trdota vodestopnjo in aktivirati Mehčalec vode

Naprava omogoča izbiro med 7 stopnjami, ki ustrezajo 7 različnim razponom trdote vode.


V nekaterih državah je trdota vode izražena v enakovrednih lestvicah: npr. francoskih stopinjah (°f), nemških stopinjah (°d), angleških stopinjah (°e), mmol/l in ppm.

Po potrebi se pri krajevnem vodovodnem podjetju pozanimajte o trdoti vode v vašem kraju.


V razpredelnici »Stopnja trdote vode« preverite ustrezno stopnjo.

Za nastavitev stopnje trdote vode:


1. Pritisnite gumb **Vklop/izklop** in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.
2. Zavrtite vrtljiv gumb čez seznam programov do konca, da najdete **Nastavitve**.

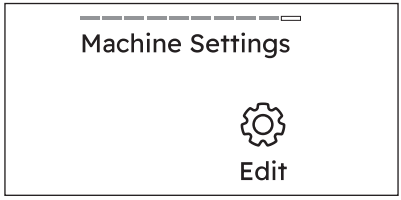


3. Pritisnite na Uredi, desno mehko tipko za dostop do nastavitev.
4. Pomikajte se po seznamu, da najdete **Trdota vode**.

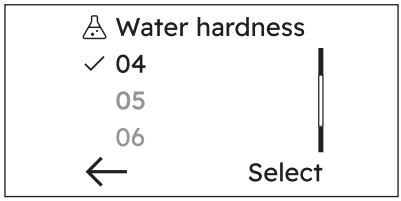

5. Pritisnite na Uredi, desno mehko tipko za dostop do nastavitev. Za izbiro želene stopnje:
   - Pritisnite na levo mehko tipko poleg indikatorja za zmanjšanje trdote.
   - Za povečanje trdote pritisnite desno mehko tipko poleg indikatorja .
6. Za nastavitev Mehčalec vode zavrtite vrtljiv gumb za eno mesto.

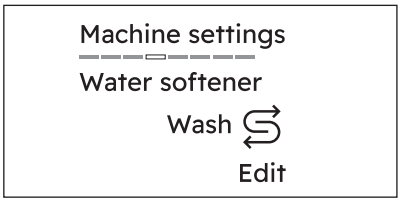

7. Pritisnite na Uredi, desno mehko tipko ▢ za dostop do nastavitev.
8. Zavrtite gumb za prikaz možnosti:
   - **IZKLOP**: izklop sistema za mehčanje vode.
   - **Pranje**: sistem za mehčanje vode deluje samo med fazo pranja. Ta nastavitev zadovolji večino pogojev uporabe.
   - **Pranje + Izpiranje**: če je voda v vodovodu posebej trda (stopnji **6** in **7**), priporočamo nastavitev sistema za mehčanje vode tudi med fazo izpiranja za ohranitev mehkobe perila.

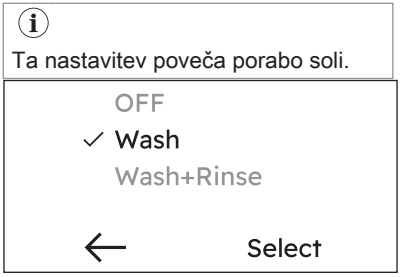

9. Pritisnite na desno mehko tipko ▢, Izberi za potrditev.
10. Pritisnite na levo mehko tipko ▢, ← za vrnitev na prejšnji pogled.

Stopnje trdote vode

Stopnje	Stopnje, kot je navedeno na testerju[1)]	Razpon trdote vode				
		°f (Francoske stopinje)	°d (Nemške stopinje)	°e (angleške stopinje)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

1) Če je priložen napravi.


2) Tovarniška nastavitev lahko zadovolji večino pogojev uporabe.

10.3 Dodaj sol


Funkcija sistema za mehčanje vode deluje s pomočjo posebnih smol v napravi.

Če želite regenerirati smolo in jo pripraviti za mehčanje vode, v predelek Salt natresite posebno sol:


1. Odprite predal za pralno sredstvo.

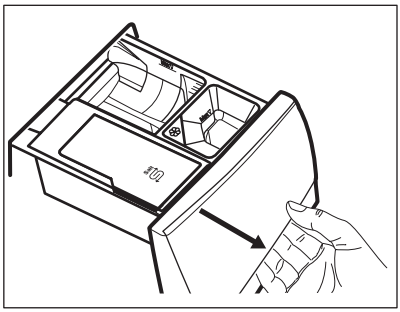

2. Odprite predelek Salt.

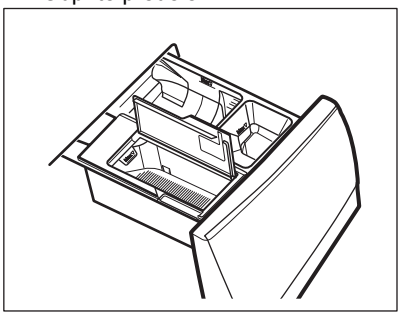

3. Natresite posebno sol.

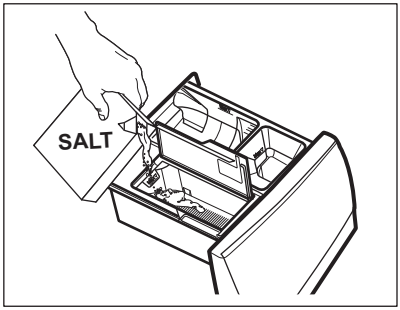

4. Zaprite predelek za sol in predal za pralno sredstvo.

Redno preverjajte, ali je dovolj soli.

V predelek Salt gre približno 600 g soli, kar zadostuje za približno dva meseca, če je nastavljena privzeta stopnja trdote vode (**C04**) in je sistem za mehčanje vode vklopljen samo med fazo pranja. Druga stopnja trdote vode ali druga nastavitev lahko poveča ali zmanjša porabo soli. Oglejte si »Nastavitev stopnje trdote vode« in »Nastavitev sistema za mehčanje vode tudi med fazo izpiranja«.

Ob koncu programa se na prikazovalniku prikaže sporočilo **Dodaj sol**, ko je treba predelek Salt napolniti s soljo, tudi če je v njem še vedno malo soli.

⚠ OPOZORILO!

Sol natresite samo v predelek Salt.

⚠ OPOZORILO!

V predelek Salt ne dajajte ničesar drugega kot sol. Če daste v ta predelek po pomoti drugo pralno sredstvo/dodatek, si oglejte »Odstranjevanje pralnega sredstva ali drugih dodatkov iz predelka za sol« v poglavju »Odpravljanje težav«.

Uporabite samo posebno sol za pomivalne in/ali pralne stroje. Ustrezno sol lahko naročite preko spletnega mesta!
Druge vrste soli so manj učinkovite in lahko sčasoma trajno poškodujejo tehnologijo sistema za mehčanje vode.

⚠ OPOZORILO!

Ne uporabljajte fino mlete soli!

Naprava deluje normalno tudi brez soli, a ne izkoristi svojega potenciala v celoti. Dodajanje soli, ko je potrebno, ohranja učinkovitost mehčalnega sistema. Če napravo dolgo časa uporabljate brez soli, se v trenutku, ko sol končno dodate, funkcija sistema za mehčanje vode popolnoma obnovi po nekaj dolgih ciklih pranja.

10.4 Regeneracija sistema za mehčanje vode

Po nekaj ciklih bo v napravi morda potrebna regeneracija sistema za mehčanje vode.

Postopek regeneracije se samodejno izvede pri rutinskem zagonu programov, kot sta Bombaž in Sintetika, tudi če je trajanje programa skrajšano z enkratnim pritiskom gumba Konec čez, če je na voljo na napravi.

Pri drugih programih se lahko postopek regeneracije izvede samodejno, ko nastavitve in pogoji to omogočajo.

ⓘ

Če običajno zaženete zelo kratke programe, se regeneracija ne more aktivirati: lahko vidite, da soli niste uporabili, ker se porabi samo med fazo regeneracije.
Če želite zagotoviti postopek regeneracije, **zaženite Bombaž ali Sintetika program enkrat na teden ali vsaj enkrat na dva tedna**.

11. PROGRAMI

11.1 Tabela programov

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Eco 40-60	**Cikel z nizko porabo energije za bombažna oblačila, ki se lahko perejo pri 40 ali 60 °C**. Ni mogoče vklopiti nobene možnosti. Zniža temperaturo in podaljša čas za doseganje dobrih rezultatov pranja.**1)**
Ultraquick 39min	**Bombažno in mešano sintetično perilo.** Popolno za pranje vaše dnevne količine perila v kratkem času za boljšo nego oblačil in dobro pranje že pri 30 °C. ⓘ Standardno trajanje programa je bilo razvito pri količini perila 5 kg. Če operete manjšo ali večjo količino perila, se čas pranja samodejno skrajša ali podaljša.
Bombaž	**Belo in barvno bombažno perilo**. Običajno in zelo umazano.
Sintetika	**Sintetično ali mešano perilo.** Običajno umazano perilo.
Občutljivo	**Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in mešano perilo, ki zahteva bolj nežno pranje.** Običajno umazano.
Volna/Svila	**Volneno perilo za strojno pranje**, volneno perilo za ročno pranje in drugo perilo s simbolom za "ročno pranje".**2)**
Hitri 20 minut	**Malo umazana ali enkrat nošena bombažna in sintetična oblačila**.
Športna oblačila	**Športna oblačila, sintetična vlakna, kot so poliester, mešanice poliestra/elastana, poliamid.** Primerno za odstranjevanje znoja in telesne umazanije s tehničnih športnih oblačil.
Jeans	**Oblačila iz denima so običajno umazana.** Ta program izvede nežno izpiranje, ki je zasnovano za perilo iz denima in zmanjša obledelost ter ne povzroča nabiranja ostankov praška na vlaknih.

Program	Opis programa
Športna oblačila	ⓘ Ne uporabljajte mehčalca in se prepričajte, da v predalu za pralno sredstvo ni ostankov mehčalca. **Oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, jakne z odstranljivim flisom ali notranjo podlogo.** Ta program je mogoče uporabiti tudi kot obnovitveni cikel za vodoodbojna oblačila, posebej zasnovan za oblačila s hidrofobno prevleko. Za izvedbo obnovitvenega cikla za vodoodbojna oblačila nadaljujte na naslednji način: - Pralno sredstvo nalijte v predal za pranje. - V predelek predala za mehčalec nalijte posebno sredstvo za obnovitev vodoodbojnih oblačil. - Zmanjšajte količino perila na 1 kg. Za še boljši učinek sredstva za obnovitev vodoodbojnih oblačil oblačila posušite v sušilnem stroju, tako da nastavite program zunanjega sušenja (če je na voljo in če je na etiketi za nego perila navedeno, da je dovoljeno sušenje v sušilnem stroju).
Puhaste jakne	**Poseben program za eno jakno s perjem/puhovko ali prešito odejo**, prav tako s sintetičnim polnilom. Za izdelke z naravnim perjem in polnilom uporabite tekoče pralno sredstvo za volno. Če oznaka za nego perila dovoljuje, zaženite celoten program pranja in sušenja, da ohranite izgled in toplotno funkcionalnost.
Hygiene	**Testirano s strani Swissatest**, združuje pralni cikel in paro, da odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov* nad 60 °C. **3)** Cvetni prah in alergeni so prav tako zmanjšani za higiensko čista oblačila po vsakem pranju.
Svila	**Svila in druge občutljive tkanine z oznako za strojno in ročno pranje.** Gibanje bobna je tako nežno, da lahko perete celo zelo občutljiva oblačila.
Odeja	**Poseben program za eno sintetično ali pernato/puhasto odejo, prešito odejo, posteljno pregrinjalo, itd.** Uporabite tekoče pralno sredstvo za občutljive tkanine, npr. pralno sredstvo za volno.
Čiščenje stroja	**Program vzdrževanja z vročo vodo za čiščenje in osveževanje bobna ter odstranjevanje ostankov, ki lahko povzročijo nastajanje neprijetnih vonjav.** Pred zagonom tega programa odstranite vse perilo iz bobna. V razdelek za fazo pranja dozirnika za pralno sredstvo postavite loputo predelka pokončno. V predelek za fazo pranja nalijte skodelico klorovega belila ali čistila za pralne stroje. **NE** uporabite obeh skupaj. ⓘ Po čiščenju bobna zaženite dodaten program izpiranja s praznim bobnom in brez pralnega sredstva, da odstranite morebitne ostanke belila.
Ožemanje/črpanje	**Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih.** Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna.

Program	Opis programa
Izpiranje	**Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih.** Program za izpiranje in ožemanje perila. Privzeto število vrtljajev centrifuge se uporablja za bombažna oblačila. Znižajte število vrtljajev centrifuge glede na vrsto perila. Po potrebi nastavite funkcijo Dodatno izpiranje , da dodate izpiranja. Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge naprava izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.

1) Glede na Uredbo EU 2019/2023 lahko ta program pri 40 °C skupaj v istem ciklu opere običajno umazano bombažno perilo, za katerega je proizvajalec navedel, da je primerno za pranje pri 40 °C ali 60 °C. Za doseženo temperaturo v perilu, trajanje programa in druge podatke si oglejte poglavje »Vrednosti porabe«.

2) Med tem programom se boben obrača počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda bo videti, kot da se boben ne obrača ali se ne obrača pravilno, a to je normalno za ta program.

3) Testirano za Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage pri zunanjem testu, ki ga je opravil Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o testu št. 202120117).

Temperatura programa, najvišje število vrtljajev centrifuge in največja količina perila

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Ultraquick 39min	30 °C 60 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	8.0 kg
Bombaž	40 °C 90 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg
Občutljivo	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Volna/Svila	40 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Hitri 20 minut	20 °C 20 °C – Hladno	1200 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Športna oblačila	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200– 400 obr./min	5.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Športna oblačila	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Puhaste jakne	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200– 400 obr./min	2.0 kg
Hygiene	60 °C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Svila	30 °C	800 obr./min 800 obr./min – 400 obr./min	0.5 kg
Odeja	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 800– 400 obr./min	3.0 kg
Čiščenje stroja	60 °C	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	-
Ožemanje/črpanje	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Izpiranje	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg

1) Temperatura tega programa ni vidna na prikazovalniku, nastavi se samodejno.

2) Glede na Uredbo komisije (EU) 2019/2023 lahko ta program pri 40 °C skupaj v istem ciklu opere običajno umazano bombažno perilo, za katerega je proizvajalec navedel, da je primerno za pranje pri 40 °C ali 60 °C.

ⓘ

Za doseženo temperaturo v perilu, trajanje programa in druge podatke si oglejte poglavje »Vrednosti porabe«. Najučinkovitejši programi v smislu porabe energije so običajno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in trajajo dlje.

3) Program pranja.

4) Program pranja in faza odbijanja vode.

Kompatibilnost programskih možnosti

ⓘ

Možnosti se ne da izbrati pri vseh programih pranja, možnosti se lahko med seboj izključujejo. V tem primeru vam naprava ne omogoča, da bi skupaj nastavili nezdružljive preference.
Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čiste in suhe.

Ko nastavite program pranja in odprete Meni ☰, se na prikazovalniku prikažejo razpoložljive možnosti.

Varovalo za otroke in **Konec čez** lahko izberete pri vseh programih.

	Eco 40-60	Ultraquick 39min	Bombaž	Sintetika	Občutljivo	Volna/Svila	Hitro strojno sušenje 20 minut	Športna oblačila	Jeans	Športna oblačila	Puhaste jakne	Hygiene	Svila	Odeja	Čiščenje stroja	Ožemanje/črpanje	Izpiranje
Število vrtljajev centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zadržano izpiranje	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Brez ožemanja																■ 1)	■
Predpranje			■	■				■									
Dodatno izpiranje		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
Neslišno			■	■	■			■	■								
Konec čez	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, naprava izvede samo črpanje.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek[1)]	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bombaž	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Občutljivo	--	--	--	▲	▲
Volna/Svila	--	--	--	▲	▲
Hitri 20 minut	--	▲	▲	--	--
Športna oblačila	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Športna oblačila	--	--	--	▲	▲
Puhaste jakne	--	▲	▲	--	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Svila	--	--	--	▲	▲
Odeja	--	--	--	▲	▲
Tekaška obutev	--	▲	▲	--	--
Dlake malih živali	▲	▲	▲	--	--
Otroška oblačila	▲	▲	▲	--	--
Posteljnina XL	--	▲	▲	--	--
Zavese	--	▲	▲	--	--
Srajce	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno | -- = Ni priporočeno

11.2 Več programov

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Brisače	Bombažne brisače in kopalne halje. Popolno za običajno in močno umazano perilo.
Oblačila za trening	Priporočeno za majhne količine oblačil za šport in fitnes.
Ragbi oprema	Nogometna oblačila in oblačila za ragbi z mešanicami iz poliestra/elastana, poliamida in mikrovlaken. Poseben cikel za sveže madeže z vgrajeno fazo predpranja.

Program	Opis programa
Smučarska oprema	Popolno za težka oblačila, kot so jakne za smučanje in oblačila za v gore.
Tekaška obutev	Zasnovano za tekaške copate, nežni program pranja.
Protialergijska para	Bela bombažna oblačila. Ta visoko učinkovit program pranja v kombinaciji s paro odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov **1)** ohranjanje temperature nad 60 °C v celotni fazi pranja; z dodatnim delovanjem na vlakna, zahvaljujoč parni fazi, izboljšana faza izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in mikroorganizmov. Ta program zagotavlja tudi ustrezno zmanjšanje količine cvetnega prahu/alergenov.
Dlake malih živali	Program pranja, prilagojen za odstranjevanje živalskih dlak s perila
Vzglavnik	Zasnovano za sušenje 2 blazin za kavč ali 1 posteljnega vzglavnika. Priporočamo, da posteljne blazine perete z lastnim vzglavnikom. Za posodobitev z nekaterimi oznakami o merah.
Otroška oblačila	Poseben program za hitro pranje predmetov za dojenčke z dobrim pranjem in izpiranjem.
Posteljnina XL	Poseben program za občutljivo perilo, prilagojen za belo perilo ali perilo z barvnim videzom.
Zavese	Poseben program za zavese. Predpranje se vklopi samodejno.**2)**
Posteljnina XL	Cikel pranja za tri komplete posteljnine, od katerih je eden lahko dvojne velikosti.
Lažje likanje	Bombažno, sintetično in mešano perilo, ki zahteva nežno pranje. Običajno in malo umazano.**3)**
Hitri 0.5 kg	Malo umazano bombažno in sintetično perilo.
Para - osveževanje	**Bombažna in sintetična oblačila ter mešano perilo**. Poseben program s paro brez pranja, s katerim lahko pripravite posušeno perilo za likanje ali osvežite enkrat nošena oblačila. Ta program zmanjša zmečkanost, odstrani neprijeten vonj in sprosti vlakna. Ne uporabljajte pralnega sredstva!
Para - kašmir	Volna in kašmir. Kratek program za osvežitev volnenega perila in kašmirja iz volne brez pranja. Pri manjši količini perila lahko trajanje programa še dodatno skrajšate s funkcijo Konec čez.
Srajce	Bombažne in mešane bombažne srajce, običajno navlažene s paro za lažje likanje. Ko se program zaključi, takoj odstranite oblačilo z obešalnika za sušenje na zraku za najboljše rezultate.

1) Testirano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage v preizkusu, ki ga je izvedel zunanji izvajalec Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (poročilo o preskusu št. 202120117).

2) Zgolj za izpiranje z vodo, ne uporabljajte nobenega pralnega sredstva za predpranje.

3) Za zmanjšanje pomečkanosti perila ta program nastavi temperaturo vode ter izvede nežno pranje in ožemanje. Naprava doda nekaj izpiranj.

Temperatura programa, najvišje število vrtljajev centrifuge in največja količina perila

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Brisače	40 °C 90 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Oblačila za trening	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	1.0 kg
Ragbi oprema	40 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg
Smučarska oprema	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Tekaška obutev	30 °C 40 °C – Hladno	1000 obr./min 1000 obr./min – 400 obr./min	1.0 kg
Protialergijska para	60 °C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Dlake malih živali	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Vzglavnik	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 800– 400 obr./min	3.0 kg
Otroška oblačila	30 °C 60 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Posteljnina XL	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Zavese	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 1200– 400 obr./min	2.0 kg
Posteljnina XL	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.5 kg
Lažje likanje	40 °C 60 °C – Hladno	800 obr./min 800 obr./min – 400 obr./min	4.5 kg
Hitri 0.5 kg	20 °C 20 °C – Hladno	1200 obr./min 1600– 400 obr./min	0.5 kg
Para - osveževanje	-	-	2.0 kg
Para - kašmir	-	-	2.0 kg
Srajce	30 °C 60 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg

Kompatibilnost programskih možnosti

Možnosti se ne da izbrati pri vseh programih pranja, možnosti se lahko med seboj izključujejo. V tem primeru vam naprava ne omogoča, da bi skupaj nastavili nezdružljive preference.
Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čiste in suhe.

Ko nastavite program pranja in odprete **Meni** ☰, se na prikazovalniku prikažejo razpoložljive možnosti.
Varovalo za otroke in **Konec čez** lahko izberete pri vseh programih.

	Brisače	Oblačila za trening	Ragbi oprema	Smučarska oprema	Tekaška obutev	Protialergijska para	Dlake malih živali	Vzglavnik	Otroška oblačila	Posteljnina XL	Zavese	Posteljnina XL	Lažje likanje	Hitri 0.5 kg	Para - osveževanje	Para - kašmir	Srajce
Število vrtljajev centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Zadržano izpiranje	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Neslišno	■	■			■		■			■	■						
Brez ožemanja															■	■	
Predpranje	■	■			■	■	■						■				
Dodatno izpiranje	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Konec čez	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Para programi

Programi Para se lahko uporabljajo za zmanjšanje pomečkanosti in neprijetnih vonjav na oblačilih (kot so bombaž, sintetika, mešano perilo, vključno z občutljivimi oblačili), ki jih je treba v kratkem času samo osvežiti, s čimer se izognete pranju.

Vlakna tkanine se zrahljajo in zato je potem likanje lažje. Ko se cikel zaključi, perilo hitro vzemite iz bobna.

Tega načina NE nastavljajte za naslednje vrste perila:
- Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
- Perilo z oznako »samo za kemično čiščenje«.

ⓘ

Ne uporabljajte pralnega sredstva! Programi Para ne odstranijo posebno močnih vonjav in ne izvajajo higienskih ciklov.
Po parni obdelavi je perilo lahko vlažno. Perilo za nekaj minut obesite ven.

Dišave (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance vam omogoča osvežitev celo občutljivih oblačil, odstranjevanje gub in dodajanje svežine z nežnim vonjem, ki ga razvija izključno **Electrolux**. Če svoja oblačila osvežite s paro in ne z izvajanjem celotnih ciklov pranja, bodo oblačila dalj časa ostala videti kot nova in kot taka na otip. Dišavo lahko celo varno uporabite s programoma Cashmere in Steam - če sta na voljo – za občutljive tkanine, kot sta kašmir in volna. Pri manjših količinah perila zmanjšajte doziranje dišave in trajanje programa: v samo petnajstih minutah bodo oblačila ponovno postala takšna, kot da so "sveže oprana".

Natančno preberite navodila, priložena dišavi.

NE:
- Sušite odišavljenega perila v sušilnem stroju. Vonj bo verjetno izginil.
- Uporabljajte dišav, ki imajo drugačen namen uporabe, kot je opisan tukaj.
- Uporabljajte dišav na novem perilu. Novo perilo lahko vsebuje ostanke sestavin končne obdelave, ki niso združljivi z njimi.

ⓘ

Dišava je na voljo v spletni trgovini **Electrolux** ali pri pooblaščenem trgovcu.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Zeleno



Postopek pranja volne tega stroja so odobrili in preizkusili pri podjetju Woolmark za pranje volnenih oblačil z oznako »ročno pranje«, pod pogojem, da so izdelki oprani v skladu z navodili na etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja.
M2304

12. WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI

V tem poglavju je opis postopka povezave pametne naprave z omrežjem Wi-Fi in nato z mobilnimi napravami.

S to funkcionalnostjo lahko prejemate obvestila, upravljate in nadzorujete napravo z mobilnimi napravami.


Funkcija Wi-Fi je izklopljena kot tovarniška privzeta nastavitev.

Če želite povezati napravo, da bi uživali v polni izbiri funkcij in storitev, potrebujete:

- Brezžično omrežje doma z omogočeno internetno povezavo.
- Mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

Parametri modula Wi-Fi	
Frekvenca	2,412–2,472 GHz za evropski trg
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moč	<20 dBm
Enkripcija	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Koda QR na ploščici za tehnične navedbe

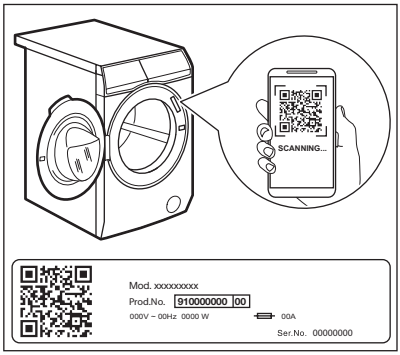

Koda QR se lahko uporablja na dva načina:

- Skenirajte QR kodo z vgrajeno aplikacijo za kamero, da prenesete aplikacijo iz trgovine App Store v pametni napravi in sledite potrebnim korakom.
- Parjenje vaše pametne naprave z napravo za poenostavitev postopka. Optično preberite QR kodo z aplikacijo z vgrajenim optičnim bralnikom za QR kodo.

12.2 Nameščanje in konfiguriranje Aplikacija

Aplikacija vam vedno omogoča spremljanje nege perila preko mobilne naprave.
Vsebuje veliko število programov, uporabnih funkcij in informacij o izdelkih, popolno prilagojenih napravi.
Preko aplikacije lahko izberete programe, ki so že na voljo na upravljalni plošči naprave, in odklenete dodatne programe, ki so na voljo samo preko mobilne naprave.
Dodatni programi se lahko sčasoma spremenijo, skupaj z novimi različicami aplikacije.
Gre za nego perila po meri – vse iz vaše mobilne naprave.

Pri povezovanju naprave z aplikacijo stojte zraven nje z mobilno napravo.

Poskrbite, da bo vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

1. Pojdite v trgovino App Store na pametni napravi ali skenirajte QR kodo (*preberite si poglavje „QR koda na ploščici za tehnične navedbe“*).
2. Prenesite in namestite si našo aplikacijo.
3. Zaženite aplikacijo. Izberite državo in jezik ter se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom. Če nimate računa, ustvarite novega ob upoštevanju navodil v Aplikacija.
4. Upoštevajte navodila v aplikaciji za registracijo in konfiguracijo naprave.

12.3 Priključitev naprave Wi-Fi

Vklop funkcije Wi-Fi

Wi-Fi je privzeto izklopljen.

Pritisnite gumb Vklop/izklop ⏻ in ga zadržite nekaj sekund, da vklopite napravo.

Če želite napravo povezati z omrežjem Wi-Fi, tapnite in pet sekund držite gumb Način oddaljenega vklopa . Wi-Fi povezavo lahko omogočite tudi v meniju nastavitev.

Med to fazo se na prikazovalniku prikažeta ikona Wi-Fi in sporočilo „**Zagon v teku ...**“. Čez nekaj časa se prikažeta sporočilo „**Pripravljeno na povezavo**“ in ikona .

Povezovanje naprave

Preden nadaljujete z naslednjimi koraki, se prepričajte, da ste prenesli in konfigurirali Aplikacija in da ste pametno napravo povezali z domačim omrežjem. Oglejte si odstavek »Nameščanje in konfiguracija aplikacije«.

Odprite Aplikacija na vaši pametni napravi in upoštevajte prikazana navodila za dodajanje naprave.

Med fazo povezovanja Aplikacija se lahko funkcija preusmeri na nastavitve pametne naprave Wi-Fi za izbiro domačega omrežja in zahteva vnos gesla za Wi-Fi za povezavo naprave.

Po uspešnem zaključku faze **Povezujem …** se prikaže sporočilo „**Povezovanje je uspelo**“. V nasprotnem primeru se prikaže sporočilo „**Povezava ni mogoča**“.

Po vzpostavljeni povezavi s pritiskom na gumb Način oddaljenega vklopa lahko uporabniki daljinsko zaženejo cikle na Aplikacija.

Samodejna povezava z registriranim omrežjem
Ko je naprava uspešno nastavljena in registrirana v domačem omrežju, se bo ob vsakem vklopu poskušala samodejno povezati z omrežjem. Ko je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešna, ne bo zvoka.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)
Ob vsakem pritisku na gumb Način oddaljenega vklopa za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

Za izvedbo povezave si oglejte razdelek »Priključitev naprave«.

Izklop funkcije Wi-Fi
Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Način oddaljenega vklopa , naprava pa se bo ponastavila in izklopila. Wi-Fi povezavo lahko onemogočite tudi v meniju nastavitev.

Po potrditvi ponastavitve se na prikazovalniku prikaže sporočilo „**Omrežje se je ponastavilo**“, funkcija Wi-Fi pa se izklopi.

12.4 Posodobitev na daljavo

Aplikacija lahko predlaga posodobitev za vašo napravo.

Če se program izvaja, aplikacija opozori, da se bo posodobitev začela ob koncu programa.

Med posodobitvijo naprava prikazuje sporočilo na prikazovalniku.

Med posodabljanjem ne izklapljajte ali izključujte naprave.

Naprava bo spet uporabna po koncu posodobitve brez kakršnegakoli obvestila o uspešni posodobitvi.

Če pride do napake, se na prikazovalniku naprave prikaže sporočilo: samo pritisnite poljubno tipko ali obrnite gumb, da se vrnete na običajno uporabo.

12.5 Vedno vklopljena funkcija Wi-Fi

Funkcija Wi-Fi Always On je na voljo v aplikaciji.

Ta funkcija ohranja napravo priključeno na omrežje, tudi ko je izklopljena.

Indikator v presledkih sveti in ugasne.

Napravo lahko vklopite s pritiskom na gumb Vklop/izklop ali prek aplikacije.

Funkcija Wi-Fi Always On lahko vpliva na porabo energije.

13. FUNKCIJE

13.1 Dodatne možnosti

Za vsak program je na voljo več dodatnih funkcij. Preverite združljivost v razdelku Preglednica programov.

Tapnite gumb Vklop/izklop ⏻, da vklopite napravo, in obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program.

Tapnite programsko tipko **Meni** ☰ za dostop do izbirnih možnosti.

ⓘ

Po 10 sekundah neaktivnosti se na prikazovalniku pojavi domači zaslon z izbranim programom.

13.2 Možnosti mehke tipke ▢

Po izbiri programa lahko spremenite privzeto nastavljeni možnosti Temperatura 🌡 in Ožemanja 🌀.

Če želite spremeniti **Temperatura** 🌡, pritisnite levo mehko tipko ▢:

- Prikazana privzeta temperatura se zniža na najnižjo pričakovano vrednost za izbrani cikel.
- Ko nadaljujete s pritiskanjem, se zaporedje začne pri najvišji pričakovani temperaturi.

ⓘ

Če nastavitev Temperatura 🌡 ni na voljo, LED lučka leve mehke tipke ne sveti.

Če želite spremeniti **Ožemanja** 🌀, pritisnite desno mehko tipko ▢:

- Prikazano privzeto število obratov centrifuge se zniža na najnižjo pričakovano vrednost za izbrani cikel.
- Ko nadaljujete s pritiskanjem, se zaporedje začne pri najvišjem pričakovanem številu obratov centrifuge.

ⓘ

Če je na voljo samo ena možnost, LED lučka desne mehke tipke ne sveti.

13.3 Predpranje

To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem.

Ta možnost je priporočljiva za močno umazano perilo, še posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce.

Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Predpranje .

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko ▢, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

ⓘ

Funkcija lahko podaljša trajanje programa.

13.4 Trajno Dodatno izpiranje

S to funkcijo lahko izbranim programom pranja dodate nekaj izpiranj, optimizirate porazdelitev mehčalca in izboljšate mehkobo perila. Priporočljiva je pri uporabi mehčalca.

Uporabno za osebe, ki so alergične na pralna sredstva, in na območjih z mehko vodo.

Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Dodatno izpiranje .

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko ▢, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

ⓘ

Funkcija Dodatno izpiranje ostane aktivna tudi po izklopu in ponovnem vklopu stroja, saj je v programu privzeto nastavljena (kjer je možnost na voljo). Funkcija lahko podaljša trajanje programa.

13.5 Steam Anticrease

Ta funkcija doda fazo s paro, kateri sledi kratka faza proti mečkanju na koncu programa pranja. Delovanje s paro zmanjša mečkanje perila in olajša likanje.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Steam Anticrease.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator Vklop/izklop.

Ta funkcija lahko podaljša trajanje programa.

Za **prekinitev** faze Steam Anticrease:

- Pritisnite gumb Vklop/izklop in ga zadržite nekaj sekund, da izklopite napravo.
- Obrnite gumb za izbiro programa v drug položaj.

13.6 Neslišno

Ta možnost ukine vmesne faze in fazo končnega ožemanja, program pa se konča z vodo v bobnu. To pomaga zmanjšati mečkanje.

Vrata ostanejo zaklenjena, boben pa se občasno obrne, da se zmanjša zmečkanost perila. Če želite odkleniti vrata, morate izčrpati vodo.

Ker je program zelo tih, je primeren za uporabo ponoči, ko je električna energija cenejša. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Neslišno.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

Če se dotaknete tipke Začetek/Premor, naprava izvede samo fazo črpanja.

Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

13.7 Konec čez

S to možnostjo lahko nastavite čas do konca izbranega programa.


Predlagani čas zaključka je vedno daljši od trajanja programa.

Za **vklop** te funkcije:


- Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Konec čez.




- To možnost lahko vklopite s pritiskom na desno mehko tipko. Na prikazovalniku se prikažejo ure do konca programa, pri čemer se odštevanje začne od 3 ur.

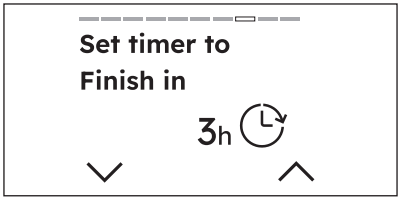

- S pritiskanjem na desno mehko tipko poleg lahko čas z vsakim pritiskom podaljšate za eno uro, in sicer največ za 24 ur.

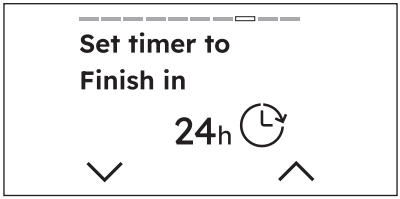

- Če želite skrajšati čas, pritisnite levo mehko tipko ☐ poleg ∨, pri čemer se bo trajanje ob vsakem pritisku skrajšalo za eno uro.
- Ko izberete želeni časovnik, počakajte 3 sekunde, nakar boste preusmerjeni na domači zaslon, kjer boste na vrhu prikazovalnika videli odštevanje.

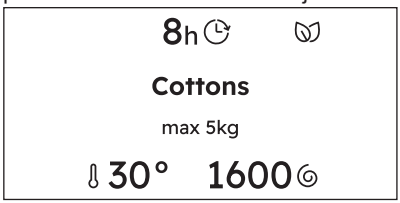

ⓘ

Naprava po tem, ko jo izklopite, ohrani izbiro te funkcije.


Za **odstranitev** možnosti Konec čez:
- Premaknite se od Konec čez na možnost Meni ☰.
- Čas skrajšajte s pritiskanjem leve mehke tipke, dokler se na prikazovalniku ne prikaže IZKLOP.

13.8 Varovalo za otroke 🔒

S to funkcijo lahko otrokom preprečite nenamerno upravljanje naprave.


Za **vklop** te funkcije:

- Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Varovalo za otroke.

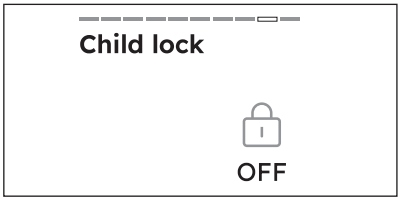

- To možnost lahko vklopite s pritiskom na desno mehko tipko ☐.
- Po vklopu možnosti so mehki tipki in prikazovalnik na dotik izklopljeni. Napravo lahko izklopite z gumbom Vklop/izklop.
- Naprave ni mogoče vklopiti pred pritiskom na gumb Začetek/Premor.

Na zaslonu se sredi prikazovalnika pokaže ikona Varovalo za otroke.

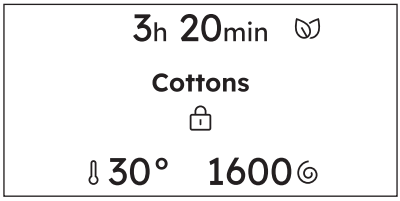


ⓘ

Naprava po tem, ko jo izklopite, ohrani izbiro te funkcije.


Za **izklop** te funkcije:

- 3 sekunde zadržite desno mehko tipko ☐. Začne se odštevanje.

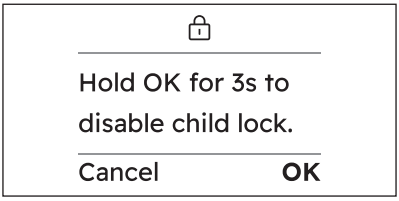

ⓘ

Ko je možnost izklopljena, se kot pred vklopom na prikazovalniku prikažejo informacije.

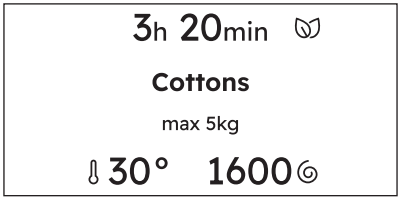

13.9 Priljubljene

Kako nastaviti priljubljeni program
Shranite lahko do tri priljubljene programe.

ⓘ

Na stroju ni privzeto shranjenih priljubljenih ciklov.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Priljubljene.

Za **shranitev** priljubljenega programa:

- Izberite eno od treh praznih polj s pritiskom na desno mehko tipko ☐.
- Po dveh sekundah se na prikazovalniku na vrhu zaslona izbrani program prikaže kot priljubljeni program, označen s simbolom srca.

ⓘ

Ko želite shraniti naslednji priljubljeni program, se prvo prazno mesto prikaže samodejno.

Kako zamenjati priljubljeni program
Priljubljene programe lahko **zamenjate**:

- Zavrtite gumb, da izberete eno od treh polj, ki jih želite prepisati.
- Potrdite izbiro s pritiskom na desno mehko tipko.
- Po dveh sekundah se na prikazovalniku na vrhu zaslona izbrani program prikaže kot priljubljeni program, označen s simbolom srca.

Priljubljenega programa ni mogoče **izbrisati**.

ⓘ

Če želite izbrisati priljubljene programe, morate izvesti tovarniško ponastavitev napravo na stroju ali prek aplikacije.

Kako dostopati do priljubljenega programa
Za dostop do priljubljenih programov s seznama zavrtite gumb v levo.

ⓘ

Če so polja zasedena, se prikaže prvi priljubljeni program, ki mu sledita drugi in tretji.


ⓘ

Če so polja prazna, se prikaže predlog za shranjevanje novih priljubljenih programov.

14. NASTAVITVE

14.1 Nastavitve

Ta odstavek predstavlja glavne nastavitve naprave.

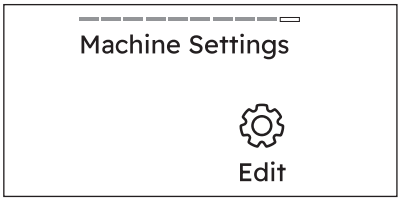

Za dostop do nastavitev pritisnite desno mehko tipko Uredi.

ⓘ

Po 10 sekundah neaktivnosti se na prikazovalniku pojavi domači zaslon z izbranim programom.

14.2 Jezik nastavitev

Jezik prikazovalnika lahko spremenite tako, da se s pomočjo vrtljivega gumba po seznamu pomaknete do želenega jezika.

- Izberite ga s pritiskomna desno mehko tipko ☐.
- Pojdite nazaj ← na prejšnji prikazovalnik tako, da tapnete levo programsko tipko ☐. Tapnite programsko tipko Meni ☰, da odprete prikaz glavnega menija.

ⓘ

Med obračanjem gumba bo izbrani jezik na prikazovalniku poudarjen.

14.3 Wi-Fi

S to možnostjo lahko urejate nastavitve Wi-Fi povezave.

Za dostop do nastavitev pritisnite desno mehko tipko ☐. S tem lahko:

- Omogočite omrežje Wi-Fi.
- Vzpostavite povezavo z drugim omrežjem Wi-Fi.
- Onemogočite omrežje Wi-Fi.

Za več podrobnosti si oglejte poglavje „Wi-Fi – nastavitev povezljivosti“.

14.4 AutoDose

S to možnostjo lahko uredite nastavitve samodejnega odmerjanja, AutoDose.

Za dostop do nastavitev tapnite desno programsko tipko ☐.

Za več podrobnosti si oglejte poglavje »Tehnologija AutoDose (samodejno odmerjanje)«.

14.5 Trdota vode

S to nastavitvijo lahko spremenite stopnjo Trdota vode.

Za **spremembo** stopnje:

- Za zmanjšanje trdote pritisnite levo mehko tipko ☐ poleg indikatorja ﹀.
- Za povečanje trdote pritisnite desno mehko tipko ☐ poleg indikatorja ﹀.

Zavrtite gumb, da se premaknete na naslednjo nastavitev.

Na voljo je sedem stopenj trdote.

14.6 Mehčalec vode

S to nastavitvijo lahko spremenite možnost Mehčalec vode.

- Za urejanje možnosti pritisnite desno mehko tipko ☐.
- Zavrtite gumb za prikaz možnosti:
  - **a.** IZKLOP
  - **b.** Pranje
  - **c.** Pranje + Izpiranje
- Izberite želeno stopnjo s pritiskom na desno mehko tipko ☐.

Pojdite nazaj ← na prejšnji prikazovalnik tako, da tapnete levo programsko tipko ☐. Tapnite programsko tipko Meni ☰, da odprete prikaz glavnega menija.

14.7 Zvok gumbov

S to nastavitvijo lahko izklopite zvok gumbov.

Za **vklop/izklop** zvokov:

- Pritisnite desno mehko tipko ☐, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

Zavrtite gumb, da se premaknete na naslednjo nastavitev.

Zvoka gumba Vklop/izklop ⏻ ne morete onemogočiti.

14.8 Zvočni signal konca

S to nastavitvijo lahko spremenite Zvočni signal konca.

Za **vklop/izklop ali spremembo** zvoka:

- Za urejanje možnosti pritisnite desno mehko tipko ☐.
- Obrnite gumb za prikaz stopenj:
  - **a.** Dolg
  - **b.** Srednja
  - **c.** Kratek
  - **d.** Izklop
- Za izbiro želenega zvoka pritisnite desno mehko tipko.

Pojdite nazaj ← na prejšnji prikazovalnik tako, da tapnete levo programsko tipko ☐. Tapnite programsko tipko Meni ☰, da odprete prikaz glavnega menija.

14.9 Osvetlitev

S to nastavitvijo lahko spremenite Osvetlitev.

Za **spremembo** stopnje:

- Za zmanjšanje osvetlitve pritisnite levo mehko tipko ☐ poleg indikatorja ﹀.

- Za povečanje osvetlitve pritisnite desno mehko tipko ☐ poleg indikatorja ^. Zavrtite gumb, da se premaknete na naslednjo nastavitev.

ⓘ
Na voljo je pet stopenj osvetlitve.

14.10 Vodiči

S to možnostjo si lahko ogledate kratke razlage nekaterih funkcij.

Zavrtite gumb za izbiro programa in s pritiskom na desno mehko tipko ☐ izberite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Uvod**: informacije o nadzorni plošči, programih, SmartSelect, programih s paro, Meni in mehkih tipkah, Način oddaljenega vklopa.
- Brezžična povezava, **WiFi**: podatki o začetnem dostopu naprave do brezžičnega omrežja.

ⓘ
Nazaj ← na prejšnji ogled se lahko vrnete s pritiskom na levo mehko tipko ☐.

14.11 Opravljene ure

S to nastavitvijo si lahko ogledate Opravljene ure naprave.

ⓘ
Nastavitve ponastavljene na tovarniško privzeto ne izbriše preštetih ur

14.12 Nastavitve ponastavljene na tovarniško privzeto

S to nastavitvijo lahko izvedete tovarniško ponastavitev naprave.

1. Da oprete možnost, pritisnite desno mehko tipko ☐.
2. Za preklic zadnje izbire pritisnite levo mehko tipko ☐.
3. Za potrditev ponastavitve pritisnite desno mehko tipko ☐.
   Ponastavitev traja nekaj sekund

ⓘ
Nastavitve ponastavljene na tovarniško privzeto izbriše fiksne možnosti in shranjene priljubljene programe.

15. VSAKODNEVNA UPORABA

⚠ **OPOZORILO!**
Oglejte si poglavja o varnosti.

15.1 Vklop naprave

1. Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
2. Odprite pipo za vodo.
3. Pritisnite gumb Vklop/izklop ⏻ in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.

Zaslišali boste kratek zvočni signal.

15.2 Pred vklopom naprave

1. Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
2. Preverite, ali je pipa odprta.

15.3 Vklop naprave

Pritisnite gumb Vklop/izklop ⏻ za vklop naprave. Zaslišali boste kratek zvočni signal.

Privzeti izbrani program ob vklopu stroja je vedno Eco 40-60 program, tudi po izhodu iz stanja pripravljenosti.


Na prikazovalniku so predstavljene informacije o izbranem programu.

Prižge se LED lučka tipke Začetek/Premor ▷||.

15.4 Nastavitev programa

Eco 40-60 je privzet predlagani program ob vklopu naprave, na katerega se nanašajo tudi podatki na energijski nalepki.

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program.
   Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže povzetek programa z naslednjimi informacijami:

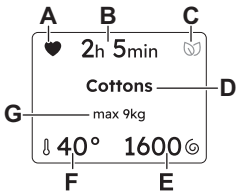

A. Priljubljene, če je že shranjeno.
B. Trajanje programa
C. SmartLeaf
D. Izbrani program
E. Hitrost Ožemanja
F. Temperatura
G. Največja količina perila za program.

ⓘ

Na prikazovalniku so predstavljene tudi dodatne možnosti (če so vklopljene).

Na desni strani nadzorne plošče lahko s pritiskom izberete različne stopnje umazanosti perila **SmartSelect** ⏲.

Program Para - osveževanje lahko izberete na področju SmartSelect.

ⓘ

Vsakič, ko izberete drugo stopnjoSmartSelect ⏲, bo ta na položaju 7 vidna 2 sekundi.

Lahko tudi:


1. Pritisnite levo mehko tipko ▢, če želite spremeniti **Temperatura** 🌡.
2. Pritisnite desno mehko tipko ▢, če želite spremeniti hitrost **Ožemanja** ◎.
3. S pritiskom na **Meni** ☰ lahko odprete dodatne razpoložljive možnosti in nastavite eno ali več izmed njih.

15.5 Vstavljanje perila

- Odprite vrata naprave.
- Preden oblačila položite v napravo, jih stresite.
- Posamezno perilo dajte v boben.

Pazite, da v boben ne boste dali preveč perila.

- Dobro zaprite vrata.

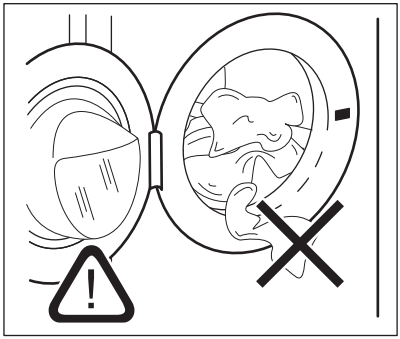

⚠ **POZOR!**


- Pazite, da med vrati in gumijastim tesnilom vrat ne ostane noben kos perila. Obstaja nevarnost puščanja vode ali uničenja perila.
- Pomivanje močno zamaščenih, mastnih madežev ali uporaba dišav lahko poškoduje gumijaste dele naprave.

15.6 Dodajanje pralnega sredstva in dodatkov


ⓘ

Priporočamo, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).


1. Odprite predal za pralno sredstvo.

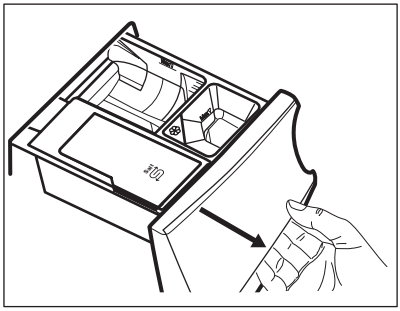


2. Prašek dajte v predelek ⅢⅢ. Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, si oglejte »Dodajanje tekočega pralnega sredstva«.

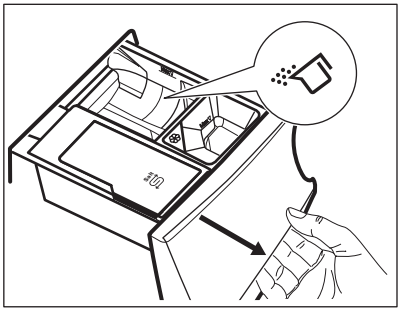

3. Če želite, nalijte mehčalec v predelek ❀.

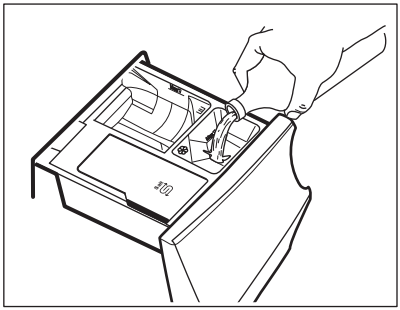


4. Zaprite predal za pomivalno sredstvo.

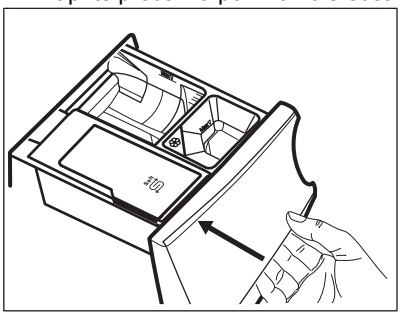


Dodajanje tekočega pralnega sredstva

1. Vstavite ustrezno posodo za tekoče pralno sredstvo.

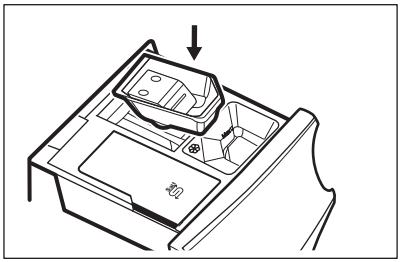

2. Tekoče pralno sredstvo nalijte v predelek II.

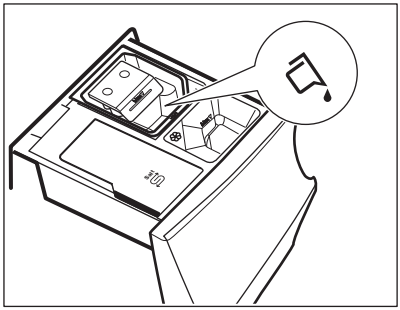

3. Zaprite predal za pomivalno sredstvo.

15.7 Zagon programa

Dotaknite se gumba Začetek/Premor ▷II, da vklopite program.
Povezani indikator preneha utripati in sveti. Program se zažene, vrata so zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator ⊸ .

ⓘ
Preden se naprava napolni z vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.

15.8 Zaznavanje količine perila SensiCare System

ⓘ
Trajanje programa na prikazovalniku navaja **srednjo/veliko količino perila**.

Po pritisku tipke Začetek/Premor ▷II indikator največje navedene količine perila ugasne, SensiCare System pa začne z zaznavanjem količine perila:

1. Naprava zazna količino perila v prvih 30 sekundah.
2. Če je zaznana prevelika napolnjenost bobna, se za 30 sekund prikaže obvestilo, nakar se prikazovalnik vrne na prejšnji ogled.
3. Med to fazo se boben na hitro obrne.
4. Trajanje programa se da ustrezno prilagoditi in se lahko podaljša ali skrajša. Po nadaljnjih 30 sekundah se začne polnjenje z vodo.

Po koncu zaznavanja količine perila je **v primeru prevelike napolnjenosti bobna** mogoče za 30 sekund prekiniti delovanje naprave in odstraniti odvečno perilo.

Ko odstranite odvečno perilo, se dotaknite tipke Začetek/Premor ▷||, da ponovno zaženete program. Fazo SensiCare lahko ponovite do trikrat (oglejte si točko 1).

Pomembno! Če količine perila ne zmanjšate, se program pranja kljub prekomerni napolnjenosti bobna vseeno začne. V tem primeru ni mogoče zagotoviti najboljših rezultatov pranja.

ⓘ

Približno 20 minut po začetku programa je mogoče ponovno nastaviti čas trajanja glede na zmogljivost perila za vpijanje vode.

ⓘ

SensiCare System ni na voljo pri vseh programih, kot so: Volna/Svila, Izpiranje, in programi s kratkimi cikli.

15.9 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite **samo nekatere** funkcije:

1. Dotaknite se gumba Začetek/Premor ▷||.

Utripa ustrezni indikator.

2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.
3. Ponovno se dotaknite gumba Začetek/Premor ▷||.

Program pranja se nadaljuje.

15.10 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko Vklop/izklop ⏻ za preklic programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko Vklop/izklop ⏻ za vklop naprave.

Zdaj lahko nastavite nov program pranja.

ⓘ

Če se je faza SensiCare že izvedla in se je polnjenje z vodo že začelo, se zažene nov program **brez ponovitve faze SensiCare**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpata, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.

15.11 Odpiranje vrat – Dodajanje oblačil

Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo, ki vas obvešča, da lahko dodate ali odstranite perilo, lahko vrata vedno odprete.

Med izvajanjem programa ali zakasnjenega vklopa so vrata naprave zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator 🔒.

ⓘ

Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Za dodajanje ali odstranjevanje oblačil:

1. Dotaknite se gumba Začetek/Premor ▷||.

Na prikazovalniku ustrezni indikator zaklenjenih vrat 🔒 ugasne.

2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo. Zaprite vrata in se dotaknite gumba Začetek/Premor ▷||.

Program ali zakasnjen vklop se nadaljuje.

15.12 Konec programa

Po zaključku programa se naprava samodejno zaustavi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni). Na prikazovalniku

se prikažejo Končano, opravljen napredek in sporočilo Odstrani oblačila.

Indikator gumba Začetek/Premor ▷|| ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator 🔑 pa ugasne.

1. Pritisnite tipko Vklop/izklop ⏻ za izklop naprave.

Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

ⓘ

Ob ponovnem vklopu naprave se predlaga Eco 40-60 kot privzet program. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

2. Vzemite perilo iz stroja.
3. Prepričajte se, da je boben prazen.
4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.

15.13 Izčrpanje vode po koncu cikla

Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, toda:

- Na prikazovalniku se prikaže faza zamenjave, vrata pa so zaklenjena 🔑.
- Indikator tipke Začetek/Premor ▷|| začne utripati.
- Boben se še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
- Vrata ostanejo zaklenjena.
- Da lahko odprete vrata, morate izčrpati vodo:

15.14 Funkcija stanja pripravljenosti

Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:

- Ko naprave ne uporabljate pet minut po tem, ko se ne izvaja noben program.

  Pritisnite tipko Vklop/izklop ⏻ za ponoven vklop naprave.
- Pet minut po koncu programa pranja.

  Pritisnite tipko Vklop/izklop ⏻ za ponoven vklop naprave.
  Po ponovnem vklopu naprave iz funkcije stanja pripravljenosti je privzeto izbrani program vedno Eco 40-60.
  Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

ⓘ

Če nastavite program ali možnost, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.

ⓘ

Če je vklopljena funkcija Wi-Fi Always On, se v presledkih vklopi in izklopi samo indikator 📶.

16. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

⚠ **OPOZORILO!**

Oglejte si poglavja o varnosti.

16.1 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

Orientacijski razpored občasnega čiščenja:

Odstr. vodnega kamna	Dvakrat letno
Vzdrževalno pranje	Enkrat mesečno
Čiščenje tesnila vrat	Vsaka dva meseca
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca

Čiščenje predala za pralno sredstvo in predelka za sol	Dvakrat letno
Čiščenje filtra odtočne črpalke	Dvakrat letno
Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu	Dvakrat letno

16.2 Odstranjevanje tujkov

ⓘ

Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti. Preberite si »Polnjenje stroja« v poglavju »Namigi in nasveti«.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filtrih in bobnu. Preberite si odstavke »Tesnilo vrat z zbiralnim utorom«, »Čiščenje bobna«, »Čiščenje odtočne črpalke« in »Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu«. Po potrebi se obrnite na pooblaščeni servisni center.

16.3 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.

Ne uporabljajte grobih gobic ali abrazivnih materialov.

⚠ **POZOR!**

Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

⚠ **POZOR!**

Kovinskih površin ne čistite s čistili na osnovi klora.

16.4 Odstr. vodnega kamna

ⓘ

Če za vklop tehnologije SoftWater Technology redno uporabljate sol, postopek odstranjevanja vodnega kamna, opisan v tem odstavku, ni potreben.

ⓘ

Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje (z občasnim odstranjevanjem vodnega kamna).

Redno pregledujte boben, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

16.5 Vzdrževalno pranje


Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo in kratkih programov lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov, rast bakterij in nastanek biofilma v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen.

Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, vsaj enkrat na mesec izvajajte vzdrževalno pranje:

1. Iz bobna odstranite vse perilo.
2. Zaženite program za bombaž pri najvišji temperaturi z majhno količino praška ali, če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja.

16.6 Tesnilo vrat

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujte tesnilo in ga po potrebi očistite, kot je opisano na naslednjem diagramu. Kovance, gumbe in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

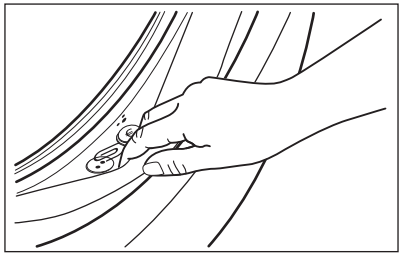

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

16.7 Čiščenje bobna

Redno pregledujte boben, da preprečite neželene usedline.

Zaradi zarjavelih tujkov v bobnu ali prisotnosti železa v vodi lahko pride do kopičenja rje v bobnu

Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.
Bobna ne čistite s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna, ki vsebujejo kisline, ali čistili, ki vsebujejo klor, jeklenimi gobicami ali jekleno volno

Za temeljito čiščenje:

1. Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

2. Iz bobna odstranite vse perilo.
3. V prazen boben natresite majhno količino praška ali določenega izdelka, da izperete morebitne ostanke.

ⓘ

Občasno se lahko ob koncu programa na prikazovalniku prikaže ikona ✧. To je priporočilo za »čiščenje bobna«. Po čiščenju bobna sporočilo izgine.


16.8 Čiščenje predala za pralno sredstvo in predelka za sol

ⓘ


Pred čiščenjem se prepričajte, da so vsi predelki prazni.


Da preprečite morebitne obloge posušenega pralnega sredstva, strjenega mehčalca tkanin, tvorbe plesni v predalu za pralno sredstvo in/ali naplavin soli v predelku za sol, na vsaka dva meseca opravite postopek čiščenja, pojasnjen z naslednjimi diagrami:

1. Odprite predal. Pritisnite jeziček, kot prikazuje slika, in izvlecite predal.

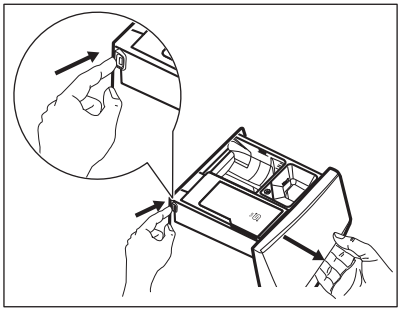


2. Odstranite vložek za mehčalec in posodo za tekoče pralno sredstvo, če je vstavljena.

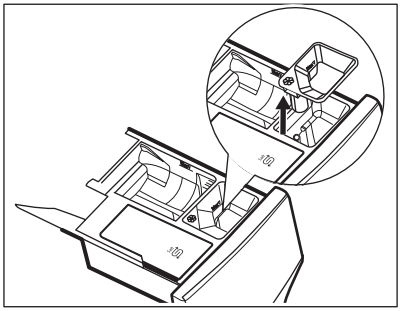


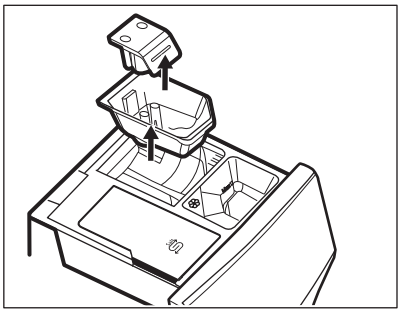


3. Pod tekočo vodo operite predal in vse vložke.

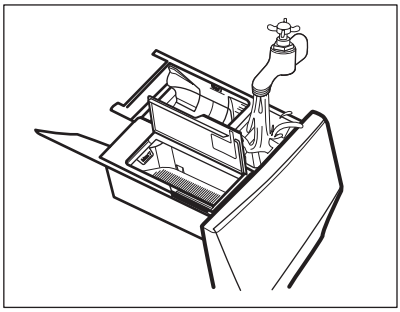


4. Poskrbite, da boste odstranili vse ostanke pralnega sredstva s podajalnika pralnega sredstva. Uporabite krpo.

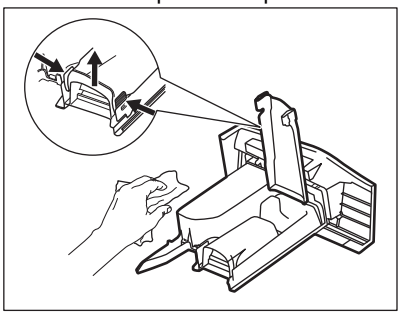

5. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.

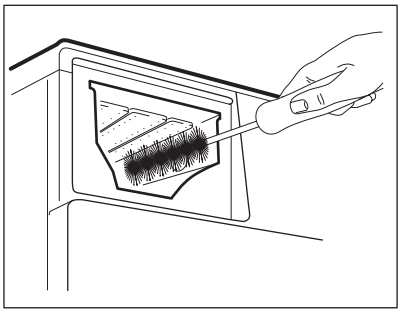

6. Predal za pralno sredstvo vstavite v vodila in ga zaprite. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

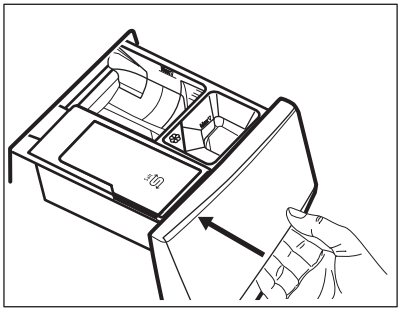

16.9 Čiščenje filtra odtočne črpalke

⚠ OPOZORILO!

Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.

ⓘ

Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.


Očistite filter odtočne črpalke, če:
- Naprava ne izčrpa vode.
- Se boben ne obrača.
- Naprava povzroča neobičajen hrup zaradi zamašitve odtočne črpalke.
- Prikaže se sporočilo Preverite, ali je odtočni filter zamašen.

⚠ OPOZORILO!

- Filtra ne odstranjujte med delovanjem naprave.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.


Za čiščenje filtra črpalke upoštevajte naslednje diagrame:

1. Odprite pokrov črpalke.

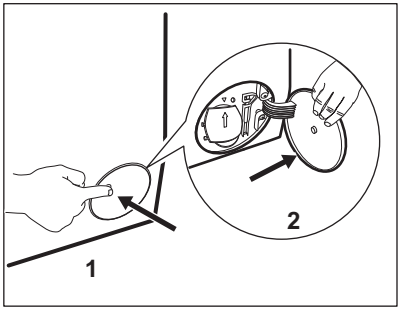


2. Pod dostop do odtočne črpalke postavite ustrezno posodo za zbiranje iztekajoče vode.

3. Izvlecite žleb navzdol. V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.

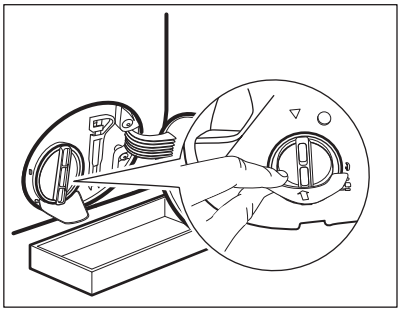


4. Obrnite filter za 180 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odprete, a ne odstranite. Pustite, da voda izteče.

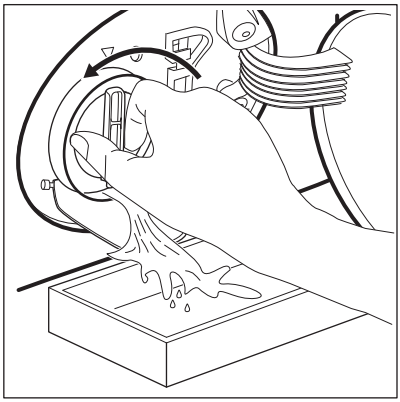

5. Ko je posoda polna vode, filter obrnite nazaj in izpraznite posodo.


6. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler voda ne preneha iztekati.

7. Obrnite filter v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.

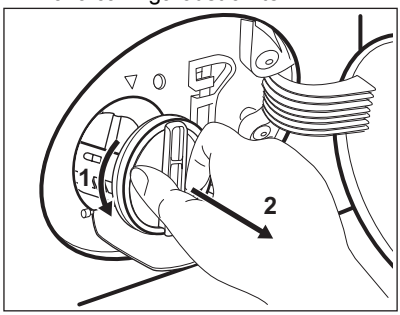


8. Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete.


9. Preverite, ali se rotor črpalke lahko vrti. Če se ne vrti, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

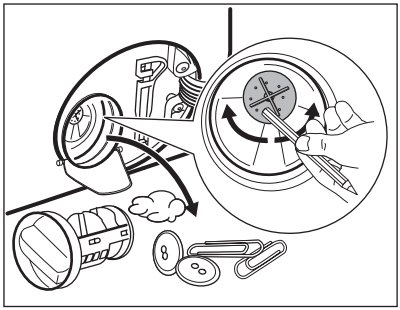


10. Filter očistite pod tekočo vodo.

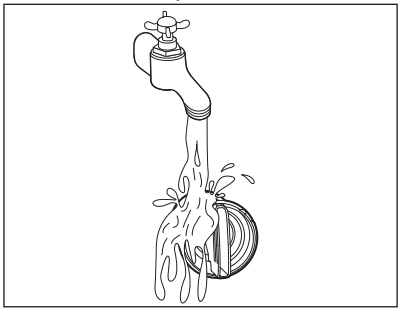

11. Filter z obračanjem v smeri urnega kazalca namestite nazaj v posebna vodila. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanja.

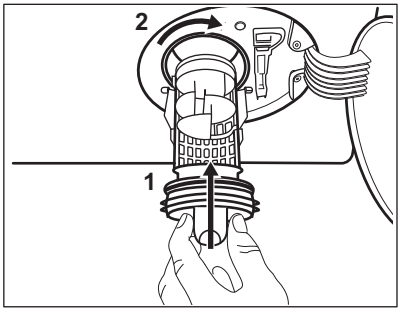

12. Zaprite pokrov črpalke.

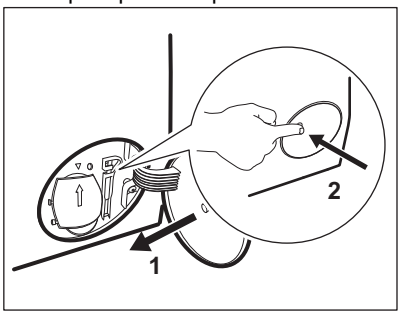


Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

- **a.** V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte 2 litra vode.
- **b.** Zaženite program za črpanje vode.


16.10 Čiščenje cevi za dovod vode in filtrov ventilov

Dvakrat na leto je priporočljivo očistiti filtre cevi za dovod vode in ventila, da odstranite ostanke, ki so se sčasoma nabrali: Za čiščenje filtrov upoštevajte naslednje diagrame:


1. S pipe snemite cev za dovod vode in očistite filter.

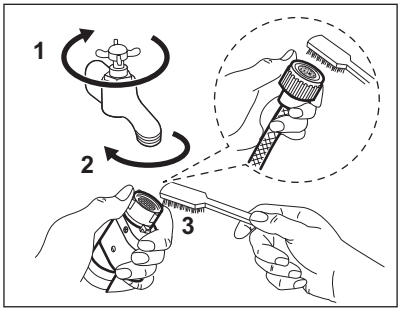


2. Odstranite cev za dovod vode z naprave, tako da odvijete matico.

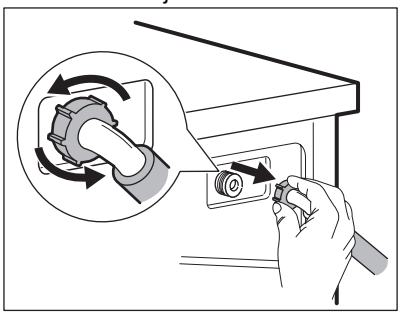

3. Z zobno ščetko očistite filter ventila, ki se nahaja na hrbtni strani naprave.

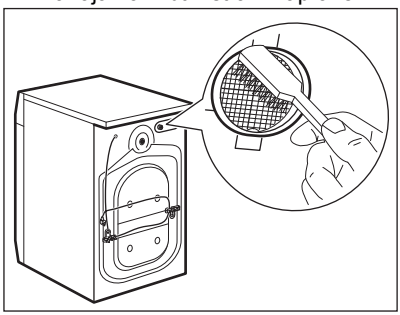

4. Ko cev priključujete nazaj na hrbtno stran naprave, jo obrnite levo ali desno (ne navpično), odvisno od položaja pipe.

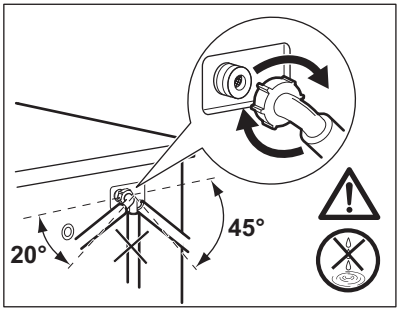

16.11 Črpanje v sili

Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v odstavku »Čiščenje odtočne črpalke«. Po potrebi očistite črpalko.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte dva litra vode.
2. Vklopite program, da naprava izčrpa vodo.

16.12 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalko. Oglejte si postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova namestite cev za dovod vode.

⚠ OPOZORILO!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C.
Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

17. ODPRAVLJANJE TEŽAV

⚠ OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

17.1 Opozorilne kode in možne okvare

Naprava se med uporabo ne zažene ali zaustavi. Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnice).

⚠ OPOZORILO!

Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

Pri nekaterih težavah se na prikazovalniku prikaže alarmno sporočilo, in bo morda lučka v gumbu Začetek/Premor ▷‖ **gorela:**

Težava	Možna rešitev

Preverite, ali je dovodna pipa odprta: Naprava se z vodo ne napolni pravilno.	• Preverite, ali je pipa odprta. • Prepričajte se, da tlak v vodovodnem omrežju ni prenizek. Za te podatke se obrnite na lokalno komunalno podjetje. • Prepričajte se, da pipa ni zamašena. • Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena, poškodovana ali ukrivljena. • Prepričajte se, da je dovodna vodovodna cev ustrezno priključena. • Prepričajte se, da filter na dovodni cevi in filter na ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Preverite, ali je odtočni filter zamašen: Naprava ne izčrpa vode.	• Prepričajte se, da sifon umivalnika ni zamašen. • Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Prepričajte se, da je cev za odvod vode ustrezno priključena. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključi z vodo v kadi.
Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.: Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta.	• Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.
Program se bo nadaljeval, če bo preskrba z elektriko stabilna: Električno napajanje je nestabilno.	• Počakajte, da se električno napajanje stabilizira.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
V primeru različnih težav z napravo preglejte spodnjo razpredelnico glede možnih rešitev.

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	• Poskrbite, da je vtič vključen v omrežno vtičnico. • Poskrbite, da so vrata naprave zaprta. • Poskrbite, da nobena varovalka v omarici z varovalkami ni poškodovana. • Morate se dotakniti Začetek/Premor ▷II. • Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali počakajte, da se odštevanje konča. • Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena. • Preverite položaj gumba pri izbranem programu.
Naprava se napolni z vodo in jo takoj izčrpa.	• Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila za namestitev«.

Težava	Možna rešitev
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	• Nastavite program ožemanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Ročno prilagodite kose v kadi in znova zaženite fazo ožemanja. Problem je lahko posledica neustreznega ravnovesja.
Na tleh je voda.	• Prepričajte se, da so priključki vodovodnih cevi tesno priviti in da iz njih ne izteka voda. • Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo poškodb. • Prepričajte se, da ste uporabili ustrezen detergent v ustrezni količini.
Vrat naprave ne morete odpreti.	• Pazite, da ne izberete programa pranja, ki se zaključi z vodo v kadi. • Prepričajte se, da je program pranja končan. • Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu. Če programa ožemanja in črpanja nista na voljo na gumbu za izbiro programa, ju lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo. • To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. Če morate odpreti vrata, natančno preberite »Odpiranje vrat v sili«. • Prepričajte se, da funkcija Način oddaljenega vklopa ni aktivirana. Izklopite ga.
Na zaslonu se prikaže sporočilo »Neuspešno povezovanje z vašim WiFi«.	• Preverite brezžični signal. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če se težave z brezžičnim omrežjem nadaljujejo, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.
Aplikacije ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite brezžični signal. • Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če imate težave z brezžičnim omrežjem, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev. • Napravo, pametno napravo ali obe je treba ponovno konfigurirati zaradi namestitve novega usmerjevalnika ali spremembe konfiguracije usmerjevalnika.
Aplikacije pogosto ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite, ali brezžični signal doseže napravo. Usmerjevalnik poskusite premakniti čim bližje napravi ali pa kupite ojačevalnik brezžičnega signala. • Poskrbite, da brezžičnega signala ne bo motila mikrovalovna pečica. Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljalnika hkrati.
Na prikazovalniku se prikaže UPd. Vsi gumbi so neaktivni, razen Vklop/izklop ⏻.	• Naprava prenaša razpoložljive posodobitve. Počakajte, da se postopek posodobitve konča. Če napravo izklopite med posodabljanjem, se to nadaljuje ob ponovnem vklopu naprave.

Težava	Možna rešitev
Naprava povzroča neobičajen hrup in se trese.	• Prepričajte se, da je naprava v vodoravnem položaju. Oglejte si »Navodila za namestitev«. • Prepričajte se, da so embalaža in/ali transportni vijaki odstranjeni. Oglejte si »Navodila za namestitev«. • V boben dajte več perila. Količina perila je morda premajhna.
Trajanje programa se podaljša ali skrajša med izvajanjem programa.	• Funkcija SensiCare System lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in na težo perila. Glejte razdelek »Zaznavanje obremenitve SensiCare System« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	• Dodajte več detergenta ali uporabite drugo znamko detergenta. • Za odstranjevanje trdovratnih madežev pred pranjem perila uporabite posebna čistila. • Poskrbite, da nastavite ustrezno temperaturo. • Zmanjšajte količino perila. • Vedno se prepričajte, da v prekat Salt niste vsipali nobene druge vrste pralnega sredstva. Če se to zgodi, si oglejte poglavje »Odstranjevanje pralnega sredstva ali drugih dodatkov iz predelka za sol«. • V prekatu ne sme biti vsuta nobena sol. Če se to zgodi, zaženite fazo izpiranja ali ponovno zaženite fazo pranja.
Preveč pene v bobnu med pranjem.	• Zmanjšajte količino pralnega sredstva, število tablet ali enoodmerna pralna sredstva.
Prevelika poraba soli.	• Preverite, ali je bil sistem za mehčanje vode nastavljen tako, da deluje tudi med fazo izpiranja. Oglejte si »Nastavitev stopnje trdote vode« v poglavju »Sistem za mehčanje vode (ColourCare)«.
Sol se ne porabi.	• Naprava morda potrebuje regeneracijo mehčalca vode: zaženite fazo Bombaž ali Sintetika. Oglejte si »Regeneracija sistema za mehčanje vode« v poglavju »Sistem za mehčanje vode (ColourCare)«.
Lučka bobna ne zasveti.	• Prepričajte se, da LED-žarnica ni pregorela. Za zamenjavo se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Ko izvedete kontrolo, vklopite napravo. Program se začne izvajati od točke prekinitve naprej.
Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.

17.2 Odpiranje vrat v sili

V primeru izpada električne energije ali okvare v delovanju naprave ostanejo vrata naprave zaklenjena. Program pranja se nadaljuje ob ponovni vzpostavitvi električne napetosti. Če ostanejo vrata zaklenjena v primeru okvare, jih lahko odprete z uporabo funkcije za odklepanje v sili.

Pred odpiranjem vrat:

⚠ POZOR!

Nevarnost opeklin! Prepričajte se, da voda in perilo nista vroča. Po potrebi počakajte, da se ohladita.

⚠ POZOR!


Nevarnost poškodbe! Prepričajte se, da se boben ne vrti. Po potrebi počakajte, da se boben neha vrteti.

ⓘ

Prepričajte se, da raven vode v bobnu ni previsoka. Po potrebi opravite črpanje v sili (oglejte si »Črpanje v sili« v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).

Če želite odpreti vrata, nadaljujte po naslednjem postopku:

1. Za izklop naprave pritisnite tipko Vklop/izklop ⏻.
2. Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
3. Odprite loputo filtra.
4. Enkrat povlecite sprožilo za odklepanje v sili navzdol. Povlecite ga še enkrat navzdol, naj bo napet, medtem pa odprite vrata naprave.

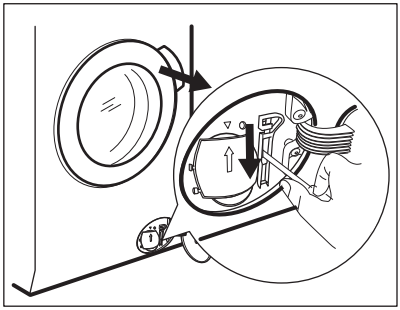


5. Odstranite perilo in zaprite vrata naprave.
6. Zaprite loputo filtra.

17.3 Odstranjevanje pralnega sredstva ali drugih dodatkov iz predelka za sol Salt

Vsa pralna sredstva in dodatke, ki ste jih pomotoma dali v predelek Salt, morate povsem odstraniti.

Če se to zgodi, nadaljujte na naslednji način:

1. Izvlecite predal.

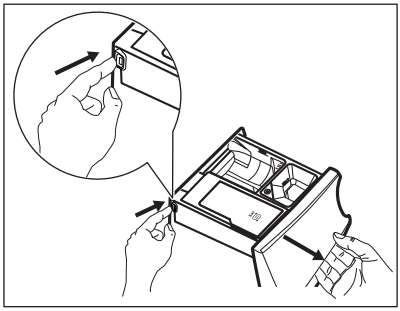

2. Odpravite vse ostanke pralnega sredstva ali dodatka in temeljito očistite predelek.
3. Predal vstavite nazaj in v predelek Salt nasujte sol.
4. Zaprite predal.
5. Zaženite program za bombažno ali sintetično perilo brez skrajšanja časa, da obnovite funkcijo sistema za mehčanje vode.

18. VREDNOSTI PORABE

18.1 Opomba

ⓘ

Koda QR na energijski nalepki z naprave zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z delovanjem naprave, v podatkovni bazi EU EPREL. Energijsko nalepko hranite za referenco skupaj z navodili za uporabo in vsemi drugimi dokumenti, ki so priloženi tej napravi.
Iste informacije lahko v bazi EPREL najdete tudi s pomočjo povezave **https://eprel.ec.europa.eu** ter imena modela in številke izdelka, ki ju najdete na ploščici za tehnične navedbe naprave.

ⓘ

Vrednosti in trajanje programa se lahko razlikujejo glede na različne pogoje (npr. sobno temperaturo, temperaturo in tlak vode, količino in vrsto perila, napajalno napetost) in tudi če spremenite privzeto nastavitev programa.

18.2 V skladu z uredbo Evropske komisije 2019/2023

Eco 40-60 program[1)]	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 2)	°C	obr./min[3)]
Polna napolnjenost	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Polovična napolnjenost	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Četrtinska napolnjenost	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Zmogljivost in nizka poraba energije sta zagotovljeni ob uporabi mehke vode. Za ohranjanje tega je pomembno nastaviti pravo stopnjo trdote vode z upoštevanjem navodil za uporabo in redno uporabo soli za regeneracijo smol.
2) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.
3) Največja hitrost ožemanja.

Poraba energije v različnih načinih

Izklop (W)	Stanje pripravljenosti (W)	Zakasnjen vklop (W)	Omrežno stanje pripravljenosti (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Čas do izklopa/stanja pripravljenosti je največ 15 minut.

1) Poraba energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh na leto. Če želite izklopiti to funkcijo, si oglejte poglavje »Wi-fi – Nastavitev povezljivosti«.

18.3 Splošni programi

ⓘ
Te vrednosti so samo orientacijske.

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Bombaž 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Bombaž 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Bombaž 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Občutljivo 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Volna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.

2) Referenčni indikator hitrosti ožemanja.

3) Primerno za pranje močno umazanega perila.


4) Primerno za pranje malo umazanega bombažnega, sintetičnega in mešanega perila.

5) Deluje tudi kot kratek cikel pranja za malo umazano perilo.

19. HITRI VODNIK

19.1 SmartSelect

SmartSelect vas vodi, da prihranite energijo, čas in vodo.
Optično preberite QR kodo, da izveste več.

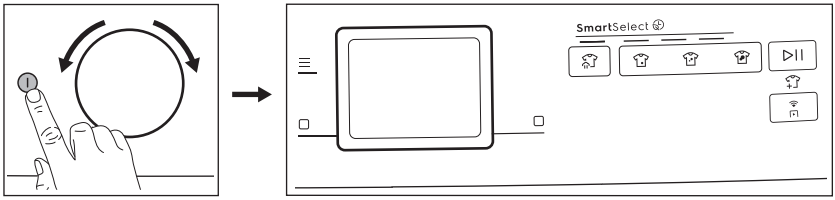

- Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
- Odprite pipo za vodo.
- Pritisnite tipko **Vklop/izklop** ⏻ za vklop naprave.
- Obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program.
- Z ustreznimi tipkami nastavite želene možnosti.

ⓘ


Naj vas funkciji SmartSelect vodita do prihranka z energijo in vodo.

Možnosti Zelo lahko in Malo lahko uporabljate največ časa.

Uporabite Para - osveževanje, da se izognete pranju in osvežitvi oblačil samo s paro.

- Perilo dajte v boben, en kos za drugim, in pazite, da ne presežete največje predlagane količine perila. Zaprite vrata in pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata.
- Vlijte pralno sredstvo in drugo sredstvo v ustrezni predelek predala za pralno sredstvo.
- Za zagon programa pritisnite gumb **Začetek/Premor** ▷||.
- Naprava se zažene.
- Po koncu programa odstranite perilo.
- Za izklop naprave pritisnite gumb **Vklop/izklop** ⏻.

19.2 Čiščenje filtra odtočne črpalke

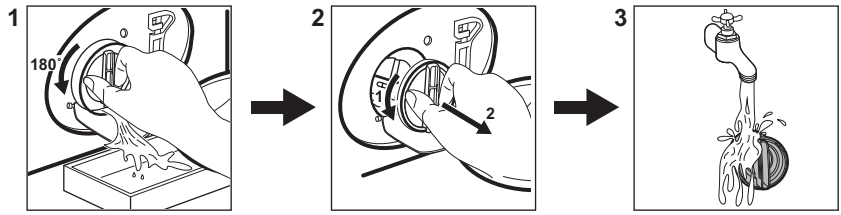

Filter čistite redno, še posebej pa, če se na prikazovalniku prikaže opozorilna koda E20.

19.3 Programi

Programi	Količina perila	Opis izdelka
Eco 40-60	11.0 kg	Program z nizko porabo energije za bombažno perilo. Zniža temperaturo in podaljša čas za doseganje dobrih rezultatov pranja.
Ultraquick 39min	8.0 kg	Bombažna in sintetična oblačila. Ta program zagotavlja dobre rezultate pranja v kratkem času. ⓘ Standardno trajanje programa je bilo razvito pri količini perila 5 kg. Če operete manjšo ali večjo količino perila, se čas pranja samodejno skrajša ali podaljša, kar zagotavlja popolne rezultate.
Bombaž	11.0 kg	Belo in barvno bombažno perilo. Popolno za običajno in močno umazano perilo.
Sintetika	5.0 kg	Sintetično ali mešano perilo.
Občutljivo	2.0 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in poliestra.
Volna/Svila	3.0 kg	Volna, ki se lahko pere strojno, volna za ročno pranje in občutljive tkanine.
Hitri 20 minut	3.0 kg	Malo umazani ali enkrat nošeni kosi perila iz bombaža in sintetike.
Športna oblačila	5.0 kg	**Športna oblačila, sintetična vlakna**, kot so poliester, mešanice poliestra/elastana, poliamid. Primerno za odstranjevanje znoja in telesne umazanije s tehničnih športnih oblačil.
Jeans	4.0 kg	Oblačila iz denima in perilo iz jerseyja.
Športna oblačila	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Sodobna oblačila za šport in dejavnosti na prostem.
Puhaste jakne	2.0 kg	Ena odeja iz sintetike, podložena oblačila, prešite odeje, puhovke.
Hygiene	11.0 kg	Bela bombažna oblačila. Ta program odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov **3)** Prav tako zagotavlja ustrezno zmanjšanje alergenov.
Svila	0.5 kg	Poseben program za svilene in mešane sintetične kose perila.
Odeja	3.0 kg	Odeje, napolnjene s sintetičnim materialom, perjem ali puhom, podložena oblačila, prešite odeje.
Čiščenje stroja	-	Program vzdrževanja za čiščenje bobna.
Ožemanje/črpanje	11.0 kg	Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna. Vse tkanine razen volnenih in občutljivih.
Izpiranje	11.0 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje.

1) Program pranja.

2) Program pranja in faza odbijanja vode.

3) Testirano za Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage pri zunanjem testu, ki ga je opravil Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o testu št. 202120117).

19.4 Več programov

Programi	Količina perila	Opis izdelka
Brisače	4.0 kg	Bombažne brisače in kopalne halje. Popolno za običajno in močno umazano perilo.
Oblačila za trening	1.0 kg	Priporočeno za majhne količine oblačil za šport in fitnes.
Ragbi oprema	5.0 kg	Nogometna oblačila in oblačila za ragbi z mešanicami iz poliestra/elastana, poliamida in mikrovlaken. Poseben cikel za sveže madeže z vgrajeno fazo predpranja.
Smučarska oprema	2.0 kg	Popolno za težka oblačila, kot so jakne za smučanje in oblačila za v gore.
Tekaška obutev	1.0 kg	Zasnovano za tekaške copate, nežni program pranja.
Protialergijska para	11.0 kg	Belo bombažno perilo. Ta program vključuje fazo s parnimi hlapi, ki pomaga pri odstranjevanju mikrobov in bakterij.
Dlake malih živali	2.0 kg	Program pranja, prilagojen za odstranjevanje živalskih dlak s perila
Vzglavnik	3.0 kg	Zasnovano za sušenje 2 blazin za kavč ali 1 posteljnega vzglavnika. Priporočamo, da posteljne blazine perete z lastnim vzglavnikom. Za posodobitev z nekaterimi oznakami o merah.
Otroška oblačila	4.0 kg	Nežen program, primeren za otroško perilo.
Posteljnina XL	2.0 kg	Poseben program za občutljivo perilo, prilagojen za belo perilo ali perilo z barvnim videzom.
Zavese	2.0 kg	Poseben program za zavese.
Posteljnina XL	4.5 kg	Cikel pranja za tri komplete posteljnine, od katerih je eden lahko dvojne velikosti.
Lažje likanje	4.5 kg	Sintetično perilo, ki ga je treba nežno oprati.
Hitri 0.5 kg	0.5 kg	Malo umazano bombažno in sintetično perilo.
Para - osveževanje	2.0 kg	Program s paro za bombažna, sintetična in občutljiva oblačila.
Para - kašmir	2.0 kg	Program s paro za volno in kašmir.
Srajce	2.0 kg	Bombažne in mešane bombažne srajce, običajno navlažene s paro za lažje likanje. Ko se program zaključi, takoj odstranite oblačilo z obešalnika za sušenje na zraku za najboljše rezultate.

Če napravo napolnite z **največjo količino perila, ki je navedena za vsak program,** **zmanjšate porabo energije in porabo vode**.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek[1)]	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Brisače	▲	▲	▲	--	--
Oblačila za trening	--	▲	▲	--	▲

Program	Univerzalni prašek[1)]	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Ragbi oprema	--	▲	▲	--	▲
Smučarska oprema	--	▲	▲	--	▲
Tekaška obutev	--	--	--	▲	▲
Protialergijska para	▲	▲	--	--	▲
Dlake malih živali	▲	▲	▲	--	
Vzglavnik	--	--	--	▲	▲
Otroška oblačila	--	--	--	▲	▲
Posteljnina XL	--	--	--	▲	▲
Zavese	--	▲	▲	--	--
Posteljnina XL	--	▲	▲	--	--
Lažje likanje	--	--	--	▲	▲
Hitri 0.5 kg	--	▲	▲	--	▲
Srajce	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno

-- = Ni priporočeno

19.5 Vrsta in količina pralnega sredstva

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju. Najprej upoštevajte naslednja splošna pravila:
  - pralne praške (tudi tablete in enoodmerna pralna sredstva) za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo,
  - tekoča pralna sredstva (tudi enoodmerna pralna sredstva), po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebna sredstva samo za volno.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Uporabite manj pomivalnega sredstva, če:
  - perete majhno količino perila,
  - je perilo malo umazano,
  - se pralno sredstvo med pranjem zelo peni.
- Ko uporabljate tablete ali kapsule za pralno sredstvo, jih vedno vstavite v boben, ne v predal za pralno sredstvo, in upoštevajte priporočila proizvajalca.

Premajhna količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:
- nezadovoljive rezultate pranja,
- posivitev perila,
- mastna oblačila,
- plesen v napravi.

Prevelika količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:
- penjenje,
- slabši učinek pranja,
- slabše izpiranje,
- večji negativni vpliv na okolje.

19.6 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

Orientacijski razpored občasnega čiščenja:

Odstr. vodnega kamna	Dvakrat letno
Vzdrževalno pranje	Enkrat mesečno
Čiščenje tesnila vrat	Vsaka dva meseca
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca
Čiščenje predala za pralno sredstvo in predelka za sol	Dvakrat letno
Čiščenje filtra odtočne črpalke	Dvakrat letno
Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu	Dvakrat letno

Redno pregledujte boben, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna. Priporočamo, da občasno zaženete program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.

Odstranjevanje tujkov


ⓘ

Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filtrih in bobnu. Po potrebi se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Tesnilo vrat

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujte tesnilo in ga po potrebi očistite, kot je opisano na naslednjem diagramu. Kovance, gumbe in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

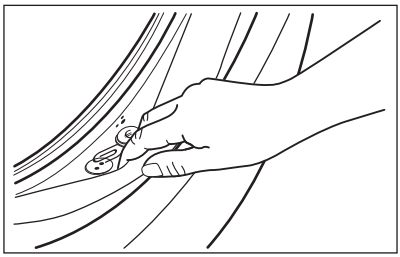

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.

Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete.

19.7 Priključitev naprave Wi-Fi

Vklop funkcije Wi-Fi

ⓘ

Wi-Fi je privzeto izklopljen.

Pritisnite gumb Vklop/izklop ⏻ in ga zadržite nekaj sekund, da vklopite napravo.

Če želite napravo povezati z omrežjem Wi-Fi, tapnite in pet sekund držite gumb Način oddaljenega vklopa. Wi-Fi povezavo lahko omogočite tudi v meniju nastavitev.

Med to fazo se na prikazovalniku prikažeta ikona Wi-Fi in sporočilo „**Zagon v teku ...**“. Čez nekaj časa se prikažeta sporočilo „**Pripravljeno na povezavo**“ in ikona .

Povezovanje naprave

ⓘ

Preden nadaljujete z naslednjimi koraki, se prepričajte, da ste prenesli in konfigurirali Aplikacija in da ste pametno napravo povezali z domačim omrežjem. Oglejte si odstavek »Nameščanje in konfiguracija aplikacije«.

Odprite Aplikacija na vaši pametni napravi in upoštevajte prikazana navodila za dodajanje naprave.

Med fazo povezovanja Aplikacija se lahko funkcija preusmeri na nastavitve pametne naprave Wi-Fi za izbiro domačega omrežja in

zahteva vnos gesla za Wi-Fi za povezavo naprave.

Po uspešnem zaključku faze **Povezujem …** se prikaže sporočilo „**Povezovanje je uspelo**“. V nasprotnem primeru se prikaže sporočilo „**Povezava ni mogoča**“.

Po vzpostavljeni povezavi s pritiskom na gumb Način oddaljenega vklopa lahko uporabniki daljinsko zaženejo cikle na Aplikacija.

Samodejna povezava z registriranim omrežjem
Ko je naprava uspešno nastavljena in registrirana v domačem omrežju, se bo ob vsakem vklopu poskušala samodejno povezati z omrežjem. Ko je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešna, ne bo zvoka.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)
Ob vsakem pritisku na gumb Način oddaljenega vklopa za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

Za izvedbo povezave si oglejte razdelek »Priključitev naprave«.

Izklop funkcije Wi-Fi
Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Način oddaljenega vklopa, naprava pa se bo ponastavila in izklopila. Wi-Fi povezavo lahko onemogočite tudi v meniju nastavitev.

Po potrditvi ponastavitve se na prikazovalniku prikaže sporočilo „**Omrežje se je ponastavilo**“, funkcija Wi-Fi pa se izklopi.

20. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, označene s simbolom . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi z recikliranjem odpadkov električnih in elektronskih naprav. Naprave, označene s simbolom, ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite krajevnemu obratu za recikliranje ali se obrnite na občinsko službo.

Electrolux'e hoş geldiniz! Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.



Sürdürülebilirlik çabalarımız doğrultusunda, kağıt varlıkları azaltıyor ve kullanım kılavuzlarını eksiksiz olarak çevrimiçi sunuyoruz. Eksiksiz kullanım kılavuzuna şuradan erişebilirsiniz: **electrolux.com/manuals**



electrolux.com/support adresinden kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri alabilirsiniz



Cihazınız için aksesuarlar, sarf malzemeleri ve orijinal yedek parçalar satın alın: **electrolux.com/shop**

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ....538
2. GÜVENLİK TALİMATLARI....540
3. ÜRÜN TANIMI....542
4. TEKNİK VERİLER....544
5. MONTAJ....544
6. KONTROL PANELİ VE SMARTSELECT....548
7. DÜĞMELER....549
8. İLK KEZ ÇALIŞTIRMA....552
9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE....553
10. SU YUMUŞATICI (COLOURCARE)....553
11. PROGRAMLAR....557
12. Wi-Fi - BAĞLANTI KURULUMU....566
13. OPSİYONLAR....568
14. AYARLAR....572
15. GÜNLÜK KULLANIM....574
16. BAKIM VE TEMİZLİK....578
17. SORUN GİDERME....584
18. TÜKETİM DEĞERLERİ....588
19. HIZLI KILAVUZ....590
20. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER....595

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ



Cihazın montajı ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun.
Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler sürekli olarak gözlemlenmedikçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında bulundurulması gerekmektedir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapı açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca makinede yıkanabilen ev tipi çamaşırların yıkanması amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihaz kapalı bir ortamda standart ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofis, otel misafir odası, oda-kahvaltı misafir odası, çiftlik konukevi ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde de kullanılabilir.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Cihazın maksimum çamaşır yükü 11.0 kg'dır. Her program için belirlenmiş olan maksimum çamaşır yükünü aşmayın ("Programlar" bölümüne bakın).

- Çıkış bağlantısının su giriş noktasındaki çalışma su basıncı, 0,5 bar (0,05 MPa) ve 10 bar (1,0 MPa) arasında olmalıdır.
- Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
- Cihaz, yalnızca birlikte gelen yeni hortum setleri veya Yetkili Servisten tedarik edilen diğer hortum setleri kullanılarak ana su şebekesine bağlanmalıdır.
- Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Herhangi bir bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.
- Cihazı temizlemek için yüksek basınçlı su spreyleri ve/veya buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj

ⓘ

Kurulum, ülke düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır.

- Plastik ara parçaya sahip lastik burçlar dahil, ambalajı ve nakliye cıvatalarının tamamını sökün.
- Nakliye cıvatalarını güvenli bir yerde saklayın. Gelecekte, cihaz farklı bir yere taşındığı zaman, iç parçalarda hasarı önlemek adına tamburu sabitlemek için takılmalıdır.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az olduğu ya da hava durumundan etkilenebileceği yerlere monte etmeyin veya buralarda kullanmayın.
- Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.
- Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.
- Cihaz sabit bir konumda olduğunda, bir su terazisi kullanarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.
- Cihazı doğrudan yerdeki su boşaltma yerinin üstüne kurmayın.
- Cihaza su sıkmayın ve cihazı aşırı neme maruz bırakmayın.
- Cihazı, kapağın tamamen açılmasını engelleyecek bir yere kurmayın.
- Cihazın altına olası su kaçağını toplamak için kapalı bir kap koymayın. Hangi aksesuarların kullanılabileceğini

belirlemek için Yetkili Servis ile temasa geçin.

2.2 Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- UYARI: Bu cihaz bina içindeki topraklama bağlantısına kurulacak / bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Daima düzgün takılmış, elektrik çarpmasına karşı korumalı bir priz kullanınız.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Cihazın ana kablosunun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.
- Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
- Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak elle dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.

2.3 Su bağlantısı

- Giriş suyu sıcaklığı 25 °C'yi geçmemelidir.
- Su hortumlarına zarar vermeyin.
- Yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamadan önce, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirirken veya yeni cihazlar takarken (su metreleri vb.) temiz su gelene dek suyu akıtın.
- Cihaz ilk kez kullanıldığında veya ilk kez kullanıldıktan sonra görülebilir su kaçağı olmadığından emin olun.
- Giriş hortumu kısa kalıyorsa uzatma hortumu kullanmayın. Giriş hortumunun değiştirilmesi için Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçin.
- Cihazın ambalajını açarken, tahliye hortumundan su aktığını görmek mümkündür. Bunun sebebi ise cihazın, fabrikada su kullanılarak test edilmesidir.
- Tahliye hortumunu maksimum 400 cm uzatabilirsiniz. Diğer tahliye hortumu ve uzatmasıyla ilgili olarak Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Kurulumdan sonra musluğa erişilebildiğinden emin olun.

2.4 Kullanım

⚠ UYARI!

Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Deterjan ambalajında belirtilen güvenlik talimatlarına uyun.
- Yanıcı veya yanıcı ürünlerle ıslanan nesneleri cihazın içine, yanına veya üstüne koymayın.
- Aşırı şekilde yağ, gres ve diğer yağlı maddelerle kirlenen çamaşırları yıkamayın. Cihazın lastik parçalarına zarar verebilir. Bu çamaşırları makineye doldurmadan önce elde ön yıkama yapın.
- Cihazın plastik ve kauçuk parçalarının zarar görme riskini önlemek için çamaşır kokuları kullanmayın.
- Program çalışırken kapak camına dokunmayın. Cam sıcak olabilir.
- Çamaşırlardaki tüm metal nesnelerin çıkarıldığından emin olun.

2.5 Dahili ışık

⚠ UYARI!

Yaralanma riski.

- Gözle görülebilir LED radyasyonu vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
- Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili Servis Merkezini arayın.

2.6 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Kendinizin yapacağı veya profesyonel olmayan onarımın güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini dikkate alınız.
- Modelin üretimi durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar en az 10 yıl

boyunca mevcut olacaktır: motor ve motor fırçaları, motor ve tambur arasındaki bağlantı parçaları, pompalar, amortisörler ve yaylar, yıkama tamburu, kazan örümcek ve ilgili bilyeli rulmanlar, ısıtıcılar ve ısı pompaları ve borular dahil olmak üzere ısıtıcı elemanlar ve hortumlar, vanalar, filtreler ve aquastops dahil olmak üzere ilgili ekipmanlar, baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, basınç anahtarları, termostatlar ve sensörler, sıfırlama yazılımı dahil yazılım ve aygıt yazılımı, kapak, kapak menteşesi ve contaları, diğer mühürler, kapak kilitleme aksamı, deterjan çekmeceleri gibi plastik çevre birimleri. Bu süre, ülkenizde daha uzun olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.
- Bu yedek parçaların bazılarının yalnızca profesyonel servis personeline yönelik olduğunu ve yedek parçaların tamamının tüm modeller için geçerli olmadığını dikkate alınız.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değillerdir.

2.7 Eski ürünü elden çıkarma

⚠ **UYARI!**

Yaralanma ve boğulma riski.

- Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.
- Cihaza yakın şebeke elektrik kablosunu kesin ve atın.
- Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.
- Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

3. ÜRÜN TANIMI

3.1 Diğer özellikler


Yeni çamaşır makineniz, düşük su, enerji ve deterjan tüketimi ile çamaşırların etkili bir şekilde yıkanması ve kumaşın uygun şekilde bakımı için tüm modern gereksinimleri karşılar.

- **Etkileşimli dinamik gösterge ekranı** cihazın ayar ve kullanımının daha hızlı ve kolay olmasını sağlar.
- **Wi-Fi bağlantısı** ve **Uzaktan Başlatma** size uzaktan kontrol aracılığıyla program başlatma, makinenizin ayarlarına ulaşma ve program durumunu kontrol etme imkanı sağlar.
- **SteamCare sistemi**, **buhar Yünlü** ve **Buharlı Tazeleme** programları en hassas çamaşırlarınızın dahi buharla tazelenerek yeni yıkanmış hissi vermesini sağlar ve mükemmel kumaş bakım çözümleri sunar. Kırışıklıkları ve sinmiş kokuları gidermek ve giysilerinizin “yeni yıkanmış” gibi güzel kokmasını sağlamak için **Electrolux** tarafından özel olarak geliştirilen ferahlatıcı buhar parfümünü kullanın.
- **ColourCare teknolojisi su yumuşatma** görevi görür ve su girişindeki aşındırıcı minarelleri süzer ve yıkama için kireçsiz yumuşak su sağlar. Birçok sayıda yıkama yapıldıktan sonra çamaşırların sertleşmesi, dikişlerinin büzülmesi ve renk solmaları önlenir.
- **UltraCare teknolojisi** deterjanın veya yumuşatıcının çamaşırlara ulaşmadan önce su içerisinde tamamen karıştırılıp çözünerek aktive edilmesini, böylece giysilerinizin en iyi performansla yıkanmasını ve yumuşatılmasını sağlar. Böylece deterjan ve yumuşatıcı giysilerinizin dokusuna derinlemesine işleyerek mükemmel bakım sağlar.
- Buhar ile kıyafetleri hızlı ve kolay bir şekilde tazeleyebilirsiniz. Hassas buhar programları giysilerinize sinen kokuları giderir ve kırışıklıkları azaltır böylece ütü için fazla zaman harcamanıza gerek kalmaz.


Steam Anticrease seçeneği, kumaşların gevşeyerek kırışıkların giderilmesi için programı buhar aşaması ile tamamlar. Ütülemek artık çok daha kolay!

- **SensiCare System** teknolojisi, çamaşır ağırlığını hızlıca algılayarak 30 saniye içinde tahmini program süresini görüntüler. Çamaşır yüküne ve kumaş tipine göre program akışını ve süresini güncelleyerek gereğinden fazla zaman, enerji ve su tüketimini önler.

3.2 Cihaza genel bakış

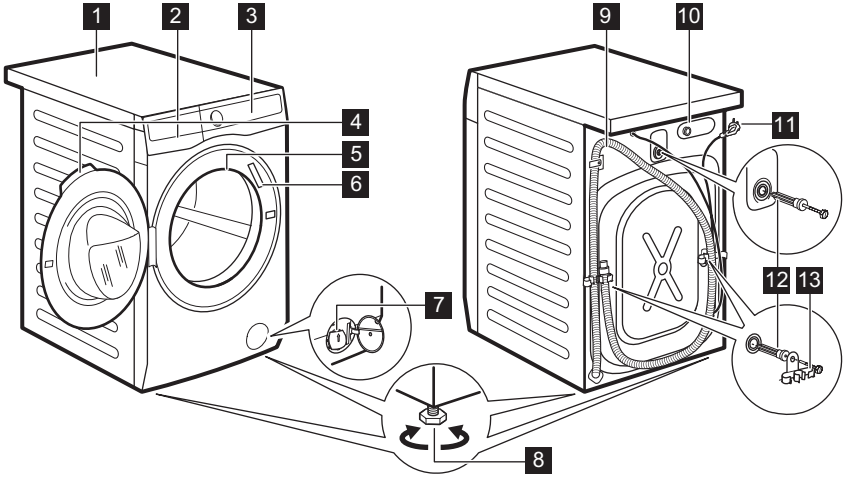

1 Üst tabla
2 Deterjan gözü
3 Kontrol paneli
4 Kapak tutamağı
5 İç aydınlatma
6 Bilgi etiketi
7 Tahliye pompası filtresi
8 Cihaz seviyesini ayarlamak için ayaklar
9 Tahliye hortumu
10 Su giriş hortumu bağlantısı
11 Elektrik kablosu
12 Nakliye cıvataları
13 Hortum desteği

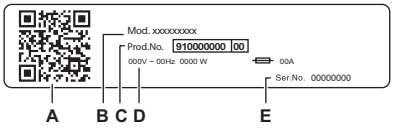

Bilgi etiketi şunları bildirir:

A. QR kodu
B. Model adı
C. Ürün numarası
D. Elektrik sınıflandırmaları
E. Seri numarası

Uygulamamızı akıllı cihazınızdaki uygulama mağazasından indirmek için kamera ile **QR kodunu** tarayın ve gerekli adımları izleyin. Ürününüzü kaydedin ve özelliklerinden en iyi şekilde yararlanın.

- En iyi özelliklerin nasıl kullanılacağına ilişkin cihaz bilgilerinize, belgelerinize ve makalelerinize erişin (Kullanım Kılavuzu ayrıca **electrolux.com/manuals** adreslerinde de mevcuttur)
- Kullanım tavsiyesi, sorun giderme, servis ve onarım bilgileri alın (ayrıca **electrolux.com/support** adreslerinde de mevcuttur)
- Cihazınız için aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal Yedek parçalar satın alın (**electrolux.com/shop** adreslerinde de bulabilirsiniz)

4. TEKNİK VERİLER

Boyut	Genişlik/ Yükseklik/ Toplam derinlik	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektrik bağlantısı	Voltaj Genel güç Sigorta Frekans	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Düşük voltajlı ekipmanın neme karşı koruması olmadığı durumlar dışında, koruyucu kapak tarafından sağlanan katı parçacıkların ve nemin girmesine karşı koruma seviyesi		IPX4
Su girişi basıncı	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Su bağlantısı **1)**		Soğuk su
Maksimum Çamaşır Yükü	Pamuk	11.0 kg


1) Su giriş hortumunu 3/4" vida dişli bir su musluğuna bağlayın.

5. MONTAJ

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.


5.1 Ambalajından çıkarma

1. Kapağı açın. Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.

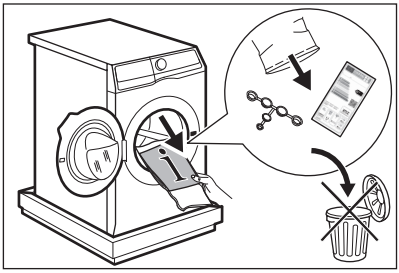

Makineyle birlikte sunulan aksesuarlar modele bağlı olarak değişebilir.


2. Ambalaj malzemesini cihazın arkasında zemine koyun ve cihazı dikkatle arka tarafının üzerinde yere yerleştirin. Polistiren korumayı alt taraftan çıkarın.

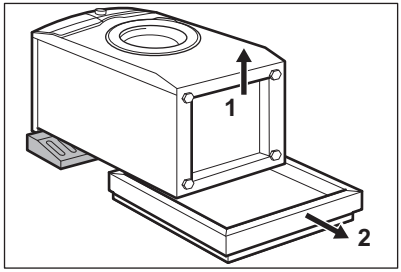

⚠ DİKKAT!

Çamaşır makinesini ön tarafı üstüne yatırmayın.


3. Makineyi tekrar dik konuma getirin. Elektrik kablosunu ve tahliye hortumunu, hortum tutucularından çıkarın.

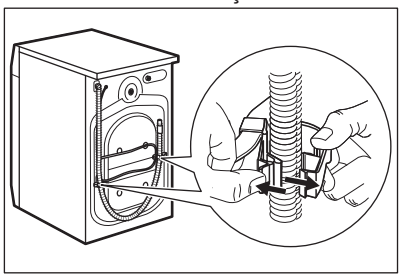

ⓘ

Tahliye hortumundan su akabilir, bu durum normaldir. Bunun nedeni, çamaşır makinesinin fabrikada test edilmiş olmasıdır.


4. Üç nakliye cıvatasını çıkarın ve plastik ara parçaları sökün.

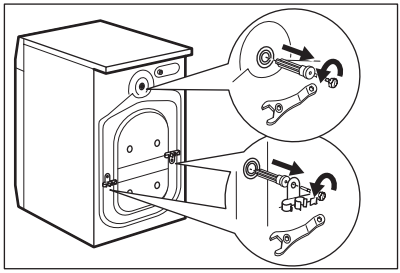

ⓘ

Cihazın taşınması olasılığına karşı ambalajı ve nakliye cıvatalarını saklamanızı tavsiye ederiz.

5. Kullanma kılavuzu poşetinden çıkan plastik tıpaları deliklere yerleştirin.

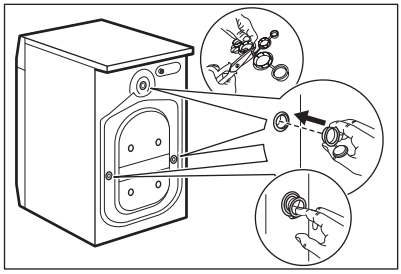

5.2 Kurulum bilgileri

Konumlandırma ve zemine göre teraziye alma

Cihazın çalışırken titremesini, gürültü yapmasını ve hareket etmesini engellemek için düzgünce yerleştirin ve tüm ayaklarının zemine sağlam basmasını sağlayın.

1. Cihazı düz ve sert bir zemin üzerine yerleştirin. Cihaz düz ve sabit olmalıdır. Cihazın duvara veya diğer ünitelere temas etmediğinden ve cihazın etrafında hava dolaşımı olduğundan emin olun.

2. Seviyeyi ayarlamak için ayakları sıkın ya da gevşetin. Tüm ayaklar zemine sağlam bir şekilde basmalıdır.

⚠ UYARI!

Seviyeyi ayarlamak için karton, tahta veya eşdeğer malzemeleri cihaz ayaklarının altına koymayın.


Giriş hortumu

⚠ DİKKAT!


Hortumun hasar görmediğinden ve bağlantı yerlerinden sızıntı olmadığından emin olun. Giriş hortumu kısa kalıyorsa uzatma hortumu ekleyerek kullanmayın. Giriş hortumunun daha uzunu ile değiştirilmesi hakkında bilgi almak için yetkili servisle iletişime geçin.

1. Eğer takılı değilse, su giriş hortumunu cihazın arkasına takın. Cihaz genellikle fabrikadan su giriş hortumu takılı olarak

teslim edilir.

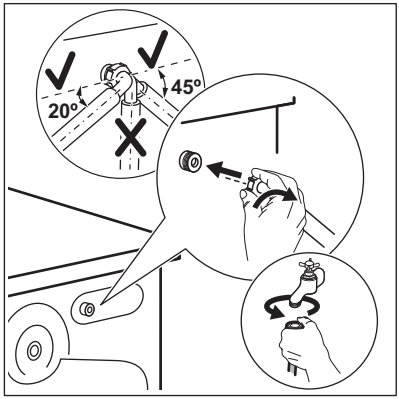

2. Giriş hortumunun dirseğini musluğun bulunduğu konuma göre sola veya sağa çevirerek yönlendirin. Giriş hortumu dirseğinin dikey konumda olmadığından ve musluğa göre yönlendirildiğinden emin olun.
3. Gerekirse, doğru konumda ayarlamak için halka somunu gevşetin.
4. Bazı modellerde sızıntı durdurma donanımlı giriş hortumu bulunabilir. Doğal eskime nedeniyle hortumdaki sızıntıları önler. GöstergeA hatasını gösterir. Böyle bir durumda, su musluğunu kapatın ve hortumun değiştirilmesi hakkında bilgi almak için yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.

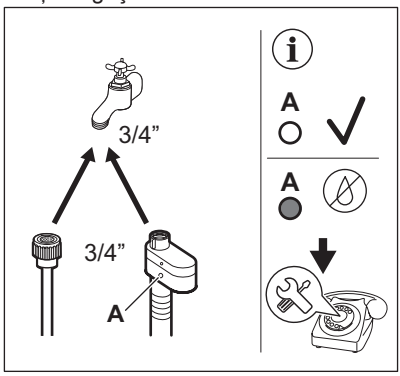

5. SOĞUK su giriş hortumunun diğer ucunu 3/4 inç ebatlarında vida dişli bir soğuk su musluğuna bağlayın.


> ⚠ **UYARI!**
>
> Giriş suyu sıcaklığı 25 °C'yi geçmemelidir.

Su tahliyesi

Tahliye hortumunun ucu, 60 cm'den az ve 100 cm'den fazla olmayacak bir yüksekliğe sabitlenmelidir.

> ⓘ
>
> Tahliye hortumunu maksimum 400 cm uzatabilirsiniz. Daha uzun tahliye hortumu ve uzatmasını satın almak için yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.

Tahliye hortumunu farklı şekillerde bağlamak mümkündür:

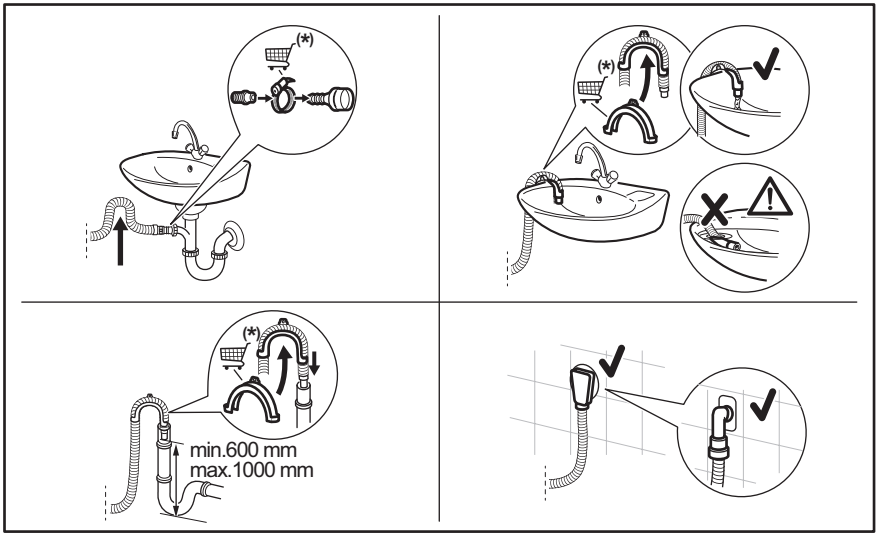

* Yedek parçalar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Lavabodaki artıkların cihaza gitmesini önlemek için tahliye hortumuna bir boğum hareketi verildiğinden emin olun.

Tahliye hortumunu lavabo borusuna bağlayın ve bir kelepçe ile sabitleyin. Lavabodaki artıkların cihaza gitmesini önlemek için tahliye hortumuna bir boğum hareketi verildiğinde emin olun.

Hortumu doğrudan oda duvarında bulunan yerleşik bir tahliye borusuna takın ve bir kelepçe ile sıkın.

Plastik hortum kılavuzu olmadan, lavabodan suyu tahliye etmek için - Tahliye hortumunu lavaboya yerleştirin ve kelepçe ile sıkın.

Tahliye hortumu U şeklinde bükülebilir ve plastik yönlendiricinin etrafına yerleştirilebilir. Lavabo kenarında - Yönlendiriciyi musluğa veya duvara sabitleyin.

ⓘ

Plastik yönlendiricinin cihaz suyu boşaltırken hareket etmeyeceğinden ve tahliye hortumu ucunun boşaltılan suyun içinde kalmayacak halde olmadığında emin olun. Bu durumda kirli su sifon etkisiyle makineye geri dönebilir. Aksesuarları yetkili servisten veya bayiden satın alın.

Havalandırma menfezli bir duvar borusu varsa tahliye hortumunu doğrudan tahliye borusuna veya duvar borusuna sokarak bağlantıyı sağlayın

ⓘ

Tahliye hortumunun ucu daima hava girişine açık olmalı, yani tahliye borusunun iç çapı (min 38 mm — min 1,5 inç) tahliye hortumunun dış çapından geniş olmalıdır.

5.3 Ahşap Zemine kurulum

Cihazı ahşap bir zemine monte ediyorsanız, lütfen cihazın ayaklarını sabitlemek için sabitleme plakaları kullandığınızdan emin olun.

Aksesuar ile birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.


5.4 Elektrik bağlantısı

Montaj tamamlandıktan sonra fişi prize takabilirsiniz.

Bilgi etiketi ve 'Teknik Veriler' bölümü gerekli elektrik değerlerini gösterir. Ana güç kaynağı ile uyumlu olduklarından emin olun.

Elektrik tesisatınızın, diğer kullanılan cihazların da kullanılabileceğini dikkate alarak gereken maksimum yükü kaldırabildiğini kontrol edin.

Cihazı topraklı prize takın.

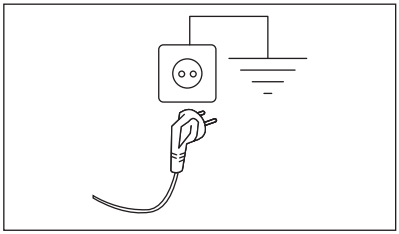


Güç kaynağı kablosu, cihaz monte edildikten sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.

Bu cihazın kurulumu için gereken tüm elektrik işleri için Yetkili Servis Merkezimize başvurun.

Üretici, yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde hasar veya yaralanma durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. KONTROL PANELİ VE SMARTSELECT

6.1 Kontrol paneli açıklaması

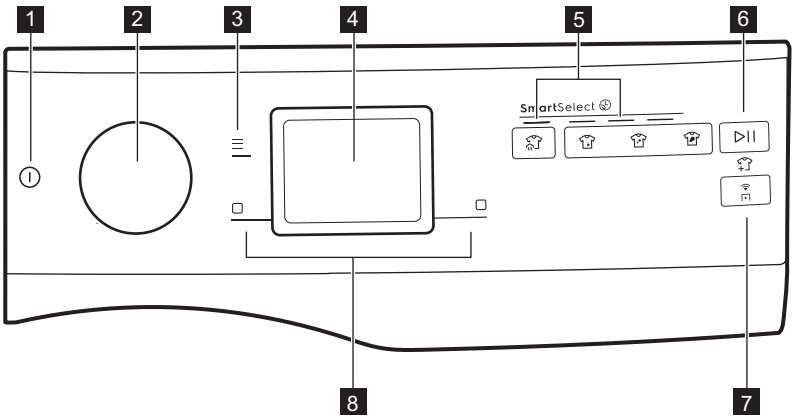

1 Açma/Kapama dokunmatik tuş ⏻
2 Program düğmesi
3 Menü ☰ dokunmatik tuşu
4 Gösterge ekranı
5 SmartSelect yıkama fonksiyonu dokunmatik tuşu:

- Buharlı Tazeleme dokunmatik tuş
- Ekstra hafif dokunmatik tuşu kir seviyesi
- Az dokunmatik tuşu kir seviyesi
- Normal dokunmatik tuşu kir seviyesi

6 Başlat/Beklet dokunmatik tuşu ve giysi ekle sembolü

7 Uzaktan Başlatma Modu dokunmatik tuş

8
- Sağ dokunmatik tuş
- Sol dokunmatik tuş

6.2 SmartSelect

SmartSelect, kullanıcının kumaşların kirlilik seviyesine göre doğru yıkama ayarlarını seçmesini sağlayan, giysilerinize özen gösteren ve kullanıcı deneyimini geliştiren yeni ve benzersiz bir özelliktir.

Yıkama sıcaklığı, manuel olarak sıcaklığı değiştirmeye gerek kalmadan, en iyi performansı sağlamak için seçilen programa göre her SmartSelect seviyesine uyarlanır.

> Daha fazla ayrıntı için "Döner düğmeler ve düğme" bölümündeki SmartSelect kısmına bakın.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf geri bildirimi, enerji tüketimine bağlı olarak bir programın enerji açısından ne kadar verimli olduğunu gösterir.

Yaprak simgesi ile belirtilen üç farklı SmartLeaf geri bildirimi seviyesi vardır:

1. Yaprak simgesinin yanmaması, ortalama tüketim seviyesini gösterir.
2. Bir yaprak simgesi iyi bir tüketim seviyesini gösterir.
3. İki yaprak simgesi en iyi tüketim seviyesini gösterir.

6.4 Ana sembollerin açıklaması

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Ön yıkama göstergesi.		Suda Bekletme göstergesi.
	Ekstra Durulama göstergesi.		Favori göstergesi.
	Buhar göstergesi.		Steam Anticrease göstergesi.
	Wi-Fi bağlantı göstergesi.		SmartLeaf göstergesi.
	Program bitiş zamanı göstergesi.		Sessiz göstergesi.
	Çocuk Kilidi göstergesi.		Kapak kilitli göstergesi.
	Bildirim göstergesi.		Kazan temizleme göstergesi.

7. DÜĞMELER

7.1 Açma/Kapama

Cihazı açmak veya kapatmak için birkaç saniye süreyle bu tuşu basılı tutun. Cihazı açarken veya kapatırken özel bir ses oynatılır, ışıklar ve gösterge ekranı açılır ve Başlat/Beklet düğme led ışığı yanıp söner.

Makine çalışırken varsayılan olarak seçilen program her zaman Eco 40-60 programıdır ve bu, bekleme modundan uyandıktan sonra da geçerlidir.


7.2 Program düğmesi

Program seçme düğmesini döndürerek istediğiniz programı seçebilirsiniz.


Programlar arasında gezinin

Döner düğmeyi çevirince ekranda mevcut programları temsil eden çeşitli noktalar görünür.


- Sağa veya sola çevirerek, kaydedilen programlara ulaşmak veya tüm listede gezinmek mümkündür.

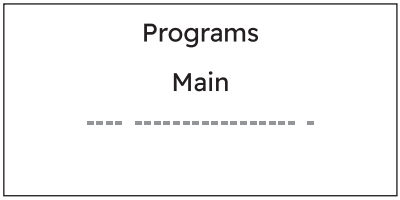

- Son kullanılan programla ilgili dördüncü nokta gösterilene kadar döner düğmeyi sola çevirin.

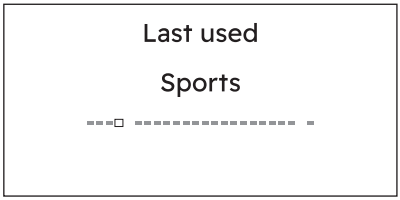

- Kaydedilecek veya mevcutta kaydedilmiş Favoriler programları bir ila üç noktadan görüntülemek için döner düğmeyi sola çevirmeye devam edin.

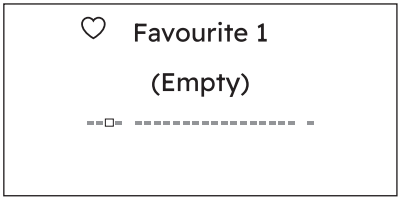

- Son ayrı noktaya ulaşılana kadar tüm program listesinde gezinmek için döner düğmeyi sağa çevirin, bu da ek program listesine erişimi temsil eder.



Ekstra programlar listesine girmek için Daha fazla göstergesinin yanındaki sağ dokunmatik tuşuna ▢ dokunun. Bu listede gezinmek, tıpkı ana listede gezinmek gibi çalışır.


- Ana listeye geri dönmek ve döner düğmeyi Ana listeye geri dön konumuna getirmek için sola çevirin ve <Geri göstergesinin yanındaki sol dokunmatik tuşuna ▢ basın.



Bu görünümdeki son nokta, sıfırlama listesi konumunu temsil eder.

7.3 Menü ☰

☰ seçeneğine girmek için Menü düğmesine dokunun.

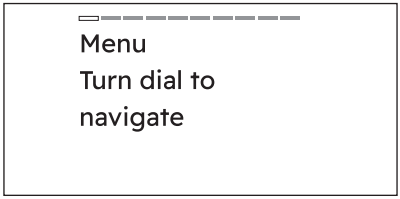

Gezinmek için kadranı çevirin. Bir seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için sağ ekran tuşuna dokunun.


Menü ☰ menüsünden çıkmak için kullanıcı:

- menü düğmesine tekrar basar;
- SmartSelect düğmesine basar;
- uzaktan kumanda düğmesine basar;
- 10 saniyelik bir zaman aşımını bekler.


7.4 Sağ/Sol ekran tuşları

Ekranın sağ ve sol tarafında iki ekran tuşu bulunur.

Ekranın sağ alt kısmında görünen eylemi gerçekleştirmek için sağ ekran tuşuna dokunun (ör. sıkma hızını ayarla, otomatik doz haznesini etkinleştir veya devre dışı bırak, menüye geri dön..).

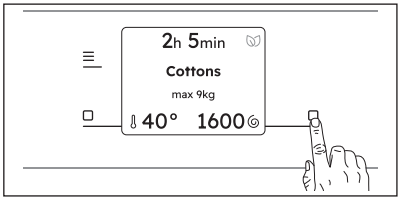

Ekranın sol alt tarafında görünen eylemi gerçekleştirmek için sol ekran tuşuna dokunun (ör. sıcaklığı ayarla, bir seçeneği etkinleştir veya devre dışı bırak...)

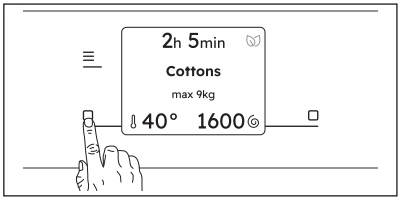

7.5 Uzaktan Başlatma Modu

tuşuna hızlı bir şekilde dokunulduğunda, cihazı uzaktan başlatmanıza, duraklatmanıza ve durdurmanıza olanak tanıyan Uzaktan Erişim fonksiyonu etkinleşir.

Uzaktan Başlatma Modu işlevinin etkinleştirilmesi, kapağı kilitler ve makine bekleme durumuna geçer.

Bu durumdan çıkmak için tuşa tekrar dokunun ve işlevi kapatın.

7.6 Başlat/Beklet

Cihazı başlatmak, durdurmak veya devam eden bir programa müdahale etmek için Başlat/Beklet tuşuna dokunun.

Gösterge ekranındaki bir mesaj, çamaşırları eklemek veya çıkarmak için programı duraklatabileceğinizi bildirir. Daha fazla bilgi için 'Kapağı açma - Giysi ekleme' bölümünü okuyun.

7.7 SmartSelect

Yıkama
Bu yeni özellik, kumaşların bakımını ve tüketici deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanıcıya enerji, zaman ve su tasarrufu konusunda rehberlik etmek için oluşturulmuştur.

Her yıkama programı için, çamaşırın kirlilik seviyesine bağlı olarak farklı süre ve tüketimleri elde etmek mümkündür.

Cihaz, her program için belirli bir sıcaklıktaki varsayılan kirlilik seviyesini önerir. Sıcaklığı manuel olarak değiştirirseniz, kir seviyesi değişebilir.

Dört olası seçenek vardır:

1. **Buharlı Tazeleme**
   Bu SmartSelect seviyesinde, kullanıcı Buharlı Tazeleme programı seçer. Kırışıklıkları ve hafif kokuları azaltabilir ve yıkama gerektirmeyen giysileri tazeler. Simgeye birden fazla kez dokunmak üç farklı program süresinin yönetilmesini sağlar.
2. **Ekstra hafif**
   Bu seçenek, görünür lekeleri olmayan çok hafif kirli giysiler için önerilir. Önerilen sıcaklık 20°C'dir.
3. **Az**
   Bu seçenek, ter gibi küçük lekelere sahip günlük hafif kirli giysiler için idealdir. Önerilen sıcaklık 30°C'dir.
   Hafif kirlilik seviyesi, varsayılan ayarda en çok kullanılan seviyedir.
4. **Normal**
   Bu seçenek normal/yoğun kirli giysiler için önerilir, örneğin yiyecek dökülmeleri veya çamur.

Bu seçeneklerden birini etkinleştirmek için istenilen programı seçmek üzere düğmeyi çevirin. Varsayılan kirlilik seviyesi simgesi ışığı yanar.

Değiştirmek için ilgili simgeye dokunun.

ⓘ

Bu seçeneklerden birini etkinleştirmek için istenilen programı seçmek üzere düğmeyi çevirin. Varsayılan kirlilik seviyesi simgesi ışığı yanar.
Değiştirmek için ilgili simgeye dokunun.

Her SmartSelect seviyesi, seçilen programın sıcaklığını, sıkma hızını ve program süresini değiştirebilir.

ⓘ

Belirli bir leke seviyesi mevcut değilse, bu simgeye basıldığında bir hata oluşur, iki kez bip sesi duyulur ve bu sembol iki kez yanıp söner.

8. İLK KEZ ÇALIŞTIRMA

Cihazı her açtığınızda dokunmatik ekranda Başlatma Ekranı görünür.

Cihazı ilk kez açtığınızda, Başlatma Ekranından sonra ilk kurulum işleminde size yol gösterilir.

8.1 Cihazınızı keşfedin

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihaz ile ilgili bazı bilgiler için ekranda yönlendirme yapılır.

Kullanıcı ilk açma sırasında bunu atladıysa, ilk çalıştırma işleminden sonraki açma işleminde tekrar gösterilir. Kullanıcı ikinci kez atla düğmesine basmışsa, artık bu yönlendirme gösterilmez.

8.2 Dil ayarı


İstenen dili bulmak için düğmeyi döndürerek diller listesinde gezinin ve sağ dokunmatik tuşuna basarak seçin.



8.3 Su Sertliği

Ekran, yıkama sonuçlarını iyileştirmek için uygun su sertliği seviyesinin ayarlanmasını önerir.

Aşağıdaki pencere açılır:

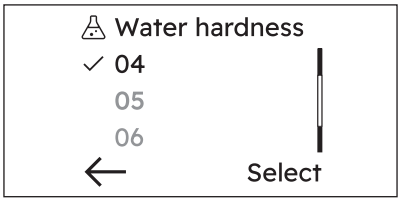

Doğru seviyeyi seçmek için düğmeyi çevirin ve varsayılan ayarı onaylamak için sağ dokunmatik tuşa ☐ dokunun.

ⓘ

Önceki görünüme dönmek için sol dokunmatik tuşa ☐ dokunun.

9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

ⓘ

Kurulum esnasında veya ilk kullanımdan önce cihazda biraz su görebilirsiniz. Bu su, cihazın kullanıcıya kusursuz bir çalışma düzeni içinde teslim edilmesini sağlamak ve sorun oluşturabilecek bir durumu engellemek için fabrikada tam fonksiyonel bir test işleminden geçtikten sonra cihazda kalan sudur.

1. Tüm nakliye cıvatalarının cihazdan çıkartıldığından emin olun.
2. Cihaza elektrik geldiğinden ve su musluğunun açık olduğundan emin olun.
3. Salt ile işaretli bölmede tuz olduğundan ve düzgün su sertlik seviyesi ayarlandığından emin olun. "Su yumuşatıcı seviyesinin ayarlanması" bölümüne bakın.
4. II ile işaretli deterjan bölmesine 2 litre su dökün.

Bu eylem, su boşaltma sistemini etkinleştirir.

5. II ile işaretli bölmeye küçük bir miktar deterjan koyun.
6. Tambura çamaşır koymadan en yüksek sıcaklıkta pamuklular için bir program seçin ve başlatın.

Bu, tambur ve kazandaki olası tüm kirleri temizler.

10. SU YUMUŞATICI (COLOURCARE)

10.1 Giriş

Suda aşındırıcı mineraller bulunur. Bu minerallerin içeriği ne kadar yüksek olursa, su da o kadar sert demektir.

Sert su deterjanın verimliliğini azaltabilir, çamaşırları sertleştirir ve kumaşların büzülmesine ve renklerinin solmasına neden olabilir.

Bu cihaz, kumaş bütünlüğünü, renk parlaklığını korumak ve düşük sıcaklıkta iyi yıkama performansı sağlamak için doğru derecede su yumuşatması sağlayabilen bir su yumuşatma sistemi ile donatılmıştır.

Su yumuşatıcı sistemi, giriş suyunuzun sertliğine göre ayarlanmalıdır. Doğru ayarlamalar sayesinde en iyi yıkama sonuçları elde edebilir ve maksimum çamaşır koruması sağlayabilirsiniz.

Su yumuşatıcıyı düzgün bir şekilde ayarlamak için lütfen "Su sertliği seviyesinin ayarlanması" kısmına bakın.

ⓘ

Cihazı ilk kez açtığınızda, dokunmatik ekran farklı ayarlar önerir: bunun bir tanesi Su Sertliği seviyesidir.

10.2 Su Sertliği seviyesinin ayarlanması ve Su Yumuşatıcı etkinleştirilmesi

Cihaz, 7 farklı su sertliği aralığına karşılık gelen 7 seviye arasında seçim yapmanızı sağlar.


Ülkeye bağlı olarak, su sertliği eşdeğer ölçeklerde ifade edilir: ör. Fransız derecesi (°f), Alman derecesi (°d), İngiliz derecesi (°e), mmol/l ve ppm'dir.

Gerekirse, bölgenizdeki su sertliği konusunda bilgi almak için yerel su idarenize başvurun.


Uygun seviye olan "Su sertliği seviyeleri" tablosunu kontrol edin.

Su sertlik seviyesini ayarlamak için:


1. Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle **Açma/Kapama** ⏻ tuşuna basın.
2. **Ayarlar** bulmak için kadranı program listesi boyunca sonuna kadar döndürün.

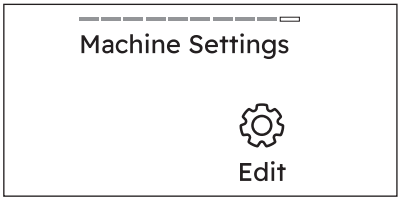


3. Ayar listesine girmek için Düzenle, sağ ekran tuşuna ▢ dokunun.
4. **Su Sertliği** seçeneğini bulmak için listede kaydırın.

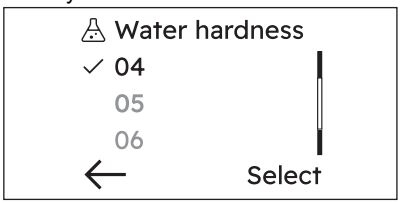

5. Ayar listesine girmek için Düzenle, sağ ekran tuşuna ▢ dokunun. İstenen seviyeyi seçmek için:
   - Sertliği azaltmak için ﹀ göstergenin yanındaki sol ekran tuşuna ▢ dokunun.
   - Sertliği artırmak için ▢ göstergenin yanındaki sağ ekran tuşuna ﹀ dokunun.
6. Su Yumuşatıcı ayarını bulmak için kadranı bir konum daha döndürün

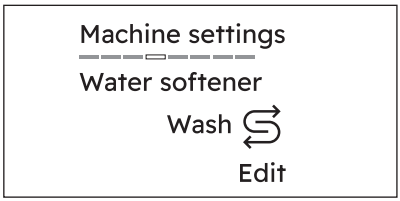

7. Ayar listesine girmek için Düzenle, sağ ekran tuşuna ▢ dokunun.
8. Seçenekleri görüntülemek için kadranı döndürün:
   - **KAPALI**: su yumuşatıcının devre dışı bırakılması.
   - **Yıkama**: su yumuşatıcı sadece yıkama aşamasında çalışır. Bu ayar, kullanım gereksinimlerinin çoğunu karşılar.
   - **Yıkama + Durulama**: şebeke suyu çok sertse (**6** ve **7** seviyeleri), çamaşırların yumuşaklığını korumak için durulama aşamasında da su yumuşatıcısının devrede kalmasını öneriyoruz.

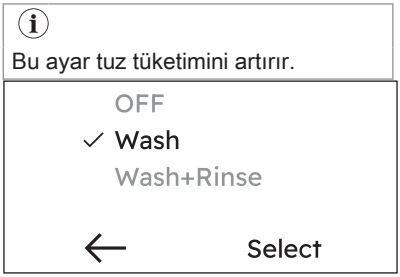

9. Sıfırlamayı onaylamak için sağ ekran tuşuna ▢, Seçme sembolüne dokunun.
10. Önceki görünümü görüntülemek için sol ekran tuşuna ▢, ← ögesine dokunun.

Su sertlik seviyeleri

Seviyeler	Test cihazında gösterilen seviyeler[1)]	Su sertliği aralığı				
		°f (Fransız derecesi)	°d (Alman derecesi)	°e (İngiliz dereceleri)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0,5	≤ 50

Seviyeler	Test cihazında gösterilen seviyeler[1)]	Su sertliği aralığı				
		°f (Fransız derecesi)	°d (Alman derecesi)	°e (İngiliz dereceleri)	mmol/l	ppm
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0,6 - 1,3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1,4 - 2,1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2,2 - 2,9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3,0 - 3,7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3,8 - 4,5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

1) Cihazla birlikte gelirse.


2) Fabrika ayarı, kullanım koşullarının çoğunu karşılar.

10.3 Tuzu yeniden doldurun


Su yumuşatma fonksiyonu, cihazda bulunan özel reçinelerle çalışır.

Reçinelerin düzenli yenilenmesi ve su yumuşatma sisteminin doğru çalışması için bölmeye Salt özel tuz doldurun:


1. Deterjan çekmecesini açın.

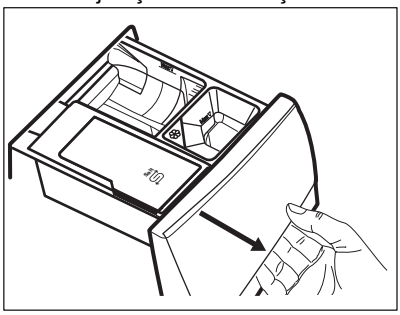

2. Bölmeyi Salt açın.

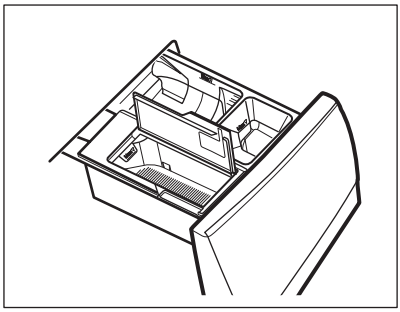

3. Özel tuzu doldurun.

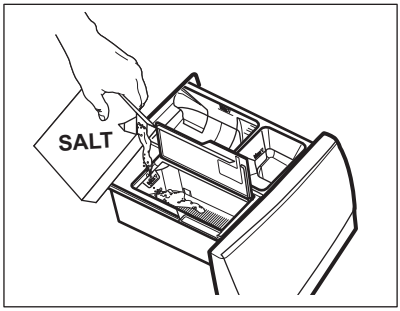

4. Tuz bölmesi ve deterjan çekmecesini kapatın.

ⓘ

Yeterli tuz olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin.

Salt
bölmesi, varsayılan su sertlik seviyesinin (**C04**) ayarlanmış ve su yumuşatıcı sistemin sadece yıkama aşamasında etkinleştirilmiş olması durumunda, yaklaşık iki ay boyunca yeterli olan aşağı yukarı 600 gr tuz kapasitesine sahiptir. Farklı bir su sertlik seviyesi veya farklı bir ayar tuz tüketimini artırabilir veya azaltabilir. 'Su sertlik seviyesi nasıl ayarlanır' ve 'Su yumuşatıcısı durulama aşamasında da nasıl ayarlanır' bölümlerine bakın.

Çok az tuz kalsa bile, programın sonunda bölmesine tuz doldurulması gerektiğinde ekranda **Tuzu yeniden doldurun** göstergesi belirir.

⚠ UYARI!

Yalnızca Salt bölmesine tuz koyun.

⚠ UYARI!

Salt bölmesine tuz dışında bir madde koymayın. Eğer yanlışlıkla başka deterjan veya katkı maddesi koyulursa, "Sorun giderme" bölümünde tuz bölmesindeki deterjan veya katkı maddelerinin temizlenmesi" kısmına bakın.

ⓘ

Yalnızca bulaşık makinesi ve/veya çamaşır makinesi için üretilen özel tuz kullanın. Uygun tuz, web sitesinden sipariş edilebilir!
Diğer tuz tiplerinin etkisi yetersiz olabilir ve zamanla su yumuşatma sistemine kalıcı zararlar verebilir.

⚠ UYARI!

İnce tuz kullanmayın!

ⓘ

Cihaz, tuz ile tam potansiyelini kullanarak çalışır. Cihaz gerektirdiğinde tuz doldurmak, yumuşatıcı sistemin verimli olmasını sağlar. Cihazı tuz olmadan uzun bir süre kullanırsanız, tuz tekrar doldurulduğunda, birkaç uzun yıkama programından sonra su yumuşatıcı işlevi tamamen yenilenir.

10.4 Su yumuşatıcı sisteminin yenilemesi

Birkaç program sonrası cihazın su yumuşatıcısını yenilemesi gerekebilir.

Pamuklu ve Sentetik gibi programlar rutin olarak çalıştırılırken, Program bitiş zamanı düğmesine bir kez basılarak program süresi kısaltılsa bile yenileme işlemi otomatik olarak sağlanır.

Diğer programlar, ayarlar ve koşullara uygunsa yenileme işlemini otomatik olarak gerçekleştirebilir.

ⓘ

Genelde çok kısa programlar çalıştırırsanız, yenileme işlemi gerçekleşmeyebilir: sadece yenileme aşamasında tüketildiği için tuzun kullanılmadığını görebilirsiniz.
Yenileme sürecini sağlamak için **haftada bir veya en az iki haftada bir Pamuklu veya Sentetik programı çalıştırın.**

11. PROGRAMLAR

11.1 Program Tablosu

Yıkama programları

Program	Program açıklaması
Yıkama programları	
Eco 40-60	**40 veya 60°C'de yıkanmaya pamuklular için düşük enerji tüketimli program.** Hiçbir seçenek etkinleştirilemez. Sıcaklığı düşürür ve iyi yıkama sonuçları için süreyi uzatır.**1)**
Ultraquick 39 dk.	**Pamuklu ve karışık sentetik kumaşlar.** Giysilerinizi koruyarak 30 °C'de bile iyi bir temizlik sağlayan bu program, günlük çamaşırları kısa sürede yıkamak için idealdir. ⓘ Standart program süresi 5 kg'lık çamaşır yükü için geliştirilmiştir. Daha küçük veya daha büyük bir çamaşırı yıkadığınızda, yıkama süresi otomatik olarak azalır veya artar.
Pamuklu	**Beyaz pamuklular ve renkli pamuklular**. Normal ve çok kirli.
Sentetik	**Sentetik çamaşırlar veya karışık kumaş çamaşırlar.** Normal kirli çamaşırlar.
Hassas	**Akrilik, viskoz ve karışık kumaş gibi narin kumaşlar hassas yıkama gerektirir.** Normal kirli.
Yünlü/İpekli	**Makinede yıkanabilir yünlü, elde yıkanabilir yünlü ve «elde yıkama» bakım sembollü diğer kumaşlar2)**
Hızlı 20 dk.	Hafif kirli veya bir kere giyilmiş **pamuk ve sentetik kıyafetler**.
Spor giyim	**Spor kıyafeti, polyester gibi sentetik elyaflar, polyester/elastan karışımları, poliamid.** Teknik spor giysilerdeki teri ve vücut kirlerini gidermek için uygundur.
Kot	**Kot kıyafetler normal kirli.** Bu program, kot kumaşa özel hassas bir durulama işlemi uygular, böylece giysilerinizdeki renk solmalarını azaltır ve lifler üzerinde deterjan artıklarını önler.
Outdoor	ⓘ Yumuşatıcı kullanmayın ve deterjan gözünde yumuşatıcı kalıntısı olmadığından emin olun. **Dışarıda giyilen giysiler, teknik, spor giysiler, su geçirmez ve nefes alan ceketleri, çıkarılabilir muflon ya da iç yalıtımlı rüzgarlıklar.** Bu program, su geçirmezliği koruma amacıyla da kullanılabilir, özellikle su geçirmez kaplamaya sahip kıyafetler için tasarlanmıştır. Su geçirmezliği koruma işlemini uygulamak için aşağıdaki şekilde ilerleyin: - Yıkama deterjanını, deterjan gözüne dökün. - Özel bir su geçirmezliği koruma maddesini, yumuşatıcı gözüne dökün. - Çamaşır yükünü 1 kg'a kadar azaltın. Su geçirmezliği koruma maddesinin daha iyi etki etmesi için Açık havada kurutma programını ayarlayarak giysileri kurutma makinesinde kurutun (varsa ve giysi bakım etiketi makinede kurutmaya izin veriyorsa).

Program	Program açıklaması
Kuş Tüyü Mont	Sentetik dolgulu olanların yanı sıra **tek parça kuş tüyü/kaz tüyü mont veya yorganlar için özel program**. Doğal tüylü ve tüy dolgulu ürünler için sıvı yün deterjan kullanın. Giysi bakım etiketinde izin veriliyorsa görünümü ve ısıl işlevselliği daha iyi korumak için yıkamanın ardından asarak kurutma yerine makinede kurutun.
Hijyen	Bu programın yıkama ve buhar uygulama aşamalarını birleştirerek bakterileri ve virüsleri 60°C'nin üzerinde %99,99 oranında giderdiği **Swissatest tarafından Onaylanmıştır**. **3)** Hijyenik bir temizlik için polen ve alerjenler de giysiler her yıkandıktan sonra azaltılır.
İpekli	**Makinede ve elde yıkanabilen ipek ve diğer hassas kumaşlar.** Tamburun hareketleri, çok hassas giysileri bile yıkayabilecek kadar naziktir.
Yorgan	**Sentetik veya kuş tüyü ve dolgulu yorgan, yatak örtüsü ve battaniye vb. ürünler için özel program.** Yünlü çamaşır deterjanı gibi, hassas çamaşırlara özel sıvı deterjanlar kullanın.
Kazan Temizleme	**Kazanı temizlemek, tazelemek ve kokuya neden olabilecek kalıntıları temizlemek için sıcak su ile çalışan bakım programı.** Bu programı başlatmadan önce tüm çamaşırları tamburdan çıkarın. Deterjan gözü yıkama aşaması bölmesinde bölme kapakçığını yukarı pozisyona getirin. Deterjan çekmecesinin yıkama bölmesine bir ölçek çamaşır suyu veya çamaşır makinesi temizleyici dökün. **Her ikisini birlikte KULLANMAYIN**. ⓘ Kazan temizliğinin ardından, çamaşır suyu artıklarını çıkarmak için tambur boş olarak ve deterjansız şekilde durulama programını çalıştırın.
Sıkma/Boşaltma	**Yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç tüm kumaşlar.** Çamaşırı sıkmak ve tamburdaki suyu boşaltmak için.
Durulama	**Yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç tüm kumaşlar.** Çamaşır durulama ve sıkma programı. Varsayılan sıkma hızı pamuklu programları için kullanılan hızdır. Sıkma hızını çamaşır tipine göre düşürün. Gerekirse durulamalar eklemek için Ekstra Durulama seçeneğini ayarlayın. Düşük sıkma hızıyla cihaz, hassas durulama ve kısa süreli bir sıkma gerçekleştirir.

1) 2019/2023 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca bu program, 40°C veya 60°C sıcaklıkta yıkanabilir olduğu belirtilen normal kirli pamuklu çamaşırları 40°C'de aynı programda birlikte yıkayabilir. Çamaşırlarda ulaşılan sıcaklık, program süresi ve diğer veriler için lütfen "Tüketim Değerleri" bölümüne bakın.

2) . Bu döngü sırasında tambur nazik bir yıkama sağlamak için yavaşça döner. Tambur hiç dönmüyor veya düzgün dönmüyor gibi görünebilir, ancak bu programda bu normaldir.

3) 2021'de Swissatest Testmaterialien AG tarafından gerçekleştirilen kurum dışı bir test ile Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ve MS2 Bakteriyofaj üzerindeki etkileri test edilmiştir (Test Raporu No. 202120117).

Program sıcaklığı, maksimum sıkma hızı, maksimum çamaşır miktarı

Program	Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Referans sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	11.0 kg

Program	Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Referans sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü
Ultraquick 39 dk.	30°C 60 °C - Soğuk	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	8.0 kg
Pamuklu	40°C 90 °C - Soğuk	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	11.0 kg
Sentetik	30°C 60 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	5.0 kg
Hassas	30°C 40 °C - Soğuk	800 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	2.0 kg
Yünlü/İpekli	40°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	3.0 kg
Hızlı 20 dk.	20 °C 20 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	3.0 kg
Spor giyim	30°C 60 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200- 400 dev/dk	5.0 kg
Kot	30°C 40 °C - Soğuk	800 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	4.0 kg
Outdoor	30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**
Kuş Tüyü Mont	30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200- 400 dev/dk	2.0 kg
Hijyen	60°C	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	11.0 kg
İpekli	30°C	800 dev/dk 800 dev/dk - 400 dev/dk	0.5 kg
Yorgan	30°C 40 °C - Soğuk	800 dev/dk 800- 400 dev/dk	3.0 kg
Kazan Temizleme	60°C	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	-
Sıkma/Boşaltma	-	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	11.0 kg
Durulama	-	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	11.0 kg

1) Bu programın sıcaklığı gösterge ekranında görünür değildir ve otomatik olarak ayarlanır.

2) 2019/2023 sayılı AB Komisyon Tüzüğü uyarınca, 40 °C'de bu program, 40 °C veya 60 °C sıcaklıkta yıkanabilir olduğu belirtilen normal kirli pamuklu çamaşırları aynı döngü içinde birlikte temizleyebilir.

ⓘ

Çamaşırlarda ulaşılan sıcaklık, program süresi ve diğer veriler için lütfen 'Tüketim Değerleri' bölümüne bakın. Enerji tüketimi açısından en verimli programlar genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun süre çalışan programlardır.

3) Yıkama programı.

4) Yıkama programı ve su geçirmezlik sağlama aşaması.

Program seçenekleri uyumluluğu

Seçenekler tüm yıkama programlarında seçilemez, bir seçenek başka bir seçeneği devre dışı bırakabilir. Bu durumda cihaz uyumsuz olan tercihleri birlikte ayarlamanıza izin vermez.
Ekran ve tuşların her zaman temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Bir yıkama programı ayarlayıp Menü ☰ seçeneğine girdiğinizde, ekranda mevcut seçenekler gösterilir.
Tüm programlarda 🔒 **Çocuk Kilidi** ve 🕒 **Program bitiş zamanı** seçilebilir.

	Eco 40-60	Ultraquick 39 dk.	Pamuklu	Sentetik	Hassas	Yünlü/İpekli	Hızlı 20 dk.	Spor giyim	Kot	Outdoor	Kuş Tüyü Mont	Hijyen	İpekli	Yorgan	Kazan Temizleme	Sıkma/Boşaltma	Durulama
Sıkma Hızı	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Son Suda Bırakma	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Sıkmasız																■1)	■
Ön yıkama			■	■				■									
Ekstra Durulama		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anticrease		■	■	■				■	■			■					
Sessiz			■	■	■			■	■								

	Eco 40-60	Ultraquick 39 dk.	Pamuklu	Sentetik	Hassas	Yünlü/İpekli	Hızlı 20 dk.	Spor giyim	Kot	Outdoor	Kuş Tüyü Mont	Hijyen	İpekli	Yorgan	Kazan Temizleme	Sıkma/Boşaltma	Durulama
Program bitiş zamanı	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Sıkmasız seçeneğini ayarladığınızda makine sadece suyu boşaltır.

Yıkama programları için uygun deterjanlar

Program	Evrensel toz[1)]	Evrensel sıvı deterjan	Renkliler için sıvı deterjan	Hassas yünlüler	Özel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuklu	▲	▲	▲	--	--
Sentetik	▲	▲	▲	--	--
Hassas	--	--	--	▲	▲
Yünlü/İpekli	--	--	--	▲	▲
Hızlı 20 dk.	--	▲	▲	--	--
Spor giyim	--	▲	▲	--	▲
Kot	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Kuş Tüyü Mont	--	▲	▲	--	▲
Hijyen	▲	▲	--	--	▲
İpekli	--	--	--	▲	▲
Yorgan	--	--	--	▲	▲
koşu ayakkabısı	--	▲	▲	--	--
Hayvan tüyü	▲	▲	▲	--	--
Bebek Hassas	▲	▲	▲	--	--
Nevresim	--	▲	▲	--	--
Perde	--	▲	▲	--	--
Gömlek	▲	▲	▲	--	--

1) 60 °C'den yüksek sıcaklıkta toz deterjan kullanılması önerilir.

▲ = Tavsiye Edilen | -- = Tavsiye Edilmez

11.2 Daha Fazla Program

Yıkama programları

Program	Program açıklaması
Yıkama programları	
Havlu	Pamuklu havlular ve bornozlar. Normal ve ağır kirli çamaşırlar için idealdir.
Spor Giyim Mini	Spor ve fitness kıyafetlerinden oluşan küçük çamaşırlar için önerilir.
Futbol/Ragbi	Polyester, polyester/elastan karışımı, poliamit ve mikrofiber malzemeli futbol ve ragbi kıyafeti. Yeni lekeler için ön yıkama içeren özel program.
Kayak giyim	Kayak ceketi ve dağcılık giysileri gibi ağır giysiler için mükemmeldir.
koşu ayakkabısı	Koşu ayakkabıları için tasarlanmış narin yıkama programı.
Anti-Alerji Buharlı	Beyaz pamuklu çamaşırlar. Buhar ile birleştirilen bu yüksek performanslı yıkama programı, bakteri ve virüsleri %99,99 oranında yok eder**1)** Yıkama aşamasında sıcaklık 60°C'nin üzerinde tutulur ve kumaş üzerinde buhar ile gerçekleştirilen ek uygulamayla birlikte gelişmiş bir durulama aşaması sayesinde deterjan ve mikroorganizma kalıntıları uygun bir şekilde giderilir. Bu program aynı zamanda polenlerin/alerjen maddelerin uygun bir şekilde giderilmesini sağlar.
Hayvan tüyü	Çamaşırlardaki evcil hayvan tüylerini temizlemek için özel yıkama programı
Yastık	2 kanepe yastığı veya 1 yatak yastığı kurutmak için tasarlanmıştır. Yatak yastıklarının kendi kılıfıyla yıkanması önerilir. Boyutlar hakkında bazı ölçümlerle güncellenecektir.
Bebek Hassas	Bebek çamaşırları için iyi yıkama ve durulama performansına sahip özel hızlı program.
Nevresim	Beyaz veya renkli keten/kendir lifli çamaşırlar için özel olarak hazırlanmış hassas program.
Perde	Perdeler için özel program. Ön yıkama aşaması otomatik olarak etkinleştirilir**2)**
Nevresim XL	Birisi çift kişilik olmak üzere üç adet nevresim takımı için yıkama programı.
Kolay Ütü	Hassas yıkama gerektiren pamuklu, sentetik ve karışık kumaşlı çamaşırlar. Normal ve hafif kirli**3)**
1 parça hızlı yıkama	Hafif kirli pamuklu ve sentetik çamaşırlar.
Buharlı Tazeleme	**Pamuklu, sentetik ve karışık çamaşırlar.** Yıkamasız özel buhar programı kurutulmuş çamaşırlarınızı ütüye hazırlamak için veya bir kez giyilmiş giysilere yeni yıkanmış hissi katmak için kullanılabilir. Bu program tazeleme etkisi ile sinmiş kokuları giderir, lifleri gevşeterek kırışıkları açar. Deterjan kullanmayın.
buhar Yünlü	Yün ve kaşmir. Elde yıkanabilir yünlü ve kaşmir giysiyi yıkamadan tazelemek için kısa program. Az miktarda çamaşır yıkarken Program bitiş zamanı seçeneği sayesinde program süresi daha da kısaltılabilir.

Program	Program açıklaması
Gömlek	Normal kirli, pamuklu ve karışık pamuklu gömleklerde ütülemeyi kolaylaştırmak için buharlı son program aşaması. Program sona erdiğinde, en iyi sonuçları elde etmek için çamaşırları çıkardıktan sonra bir askıya asın.

1) 2021'de Swissatest Testmaterialien AG tarafından gerçekleştirilen kurum dışı bir test ile Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ve MS2 Backteriyofaj üzerindeki etkileri test edilmiştir (Test Raporu No. 202120117).

2) Sadece suyla durulama yapılması için ön yıkama aşamasında deterjan eklemeyin.

3) Bu program, kırışmayı azaltmak için su sıcaklığını ayarlar ve yumuşak bir yıkama ve sıkma programı gerçekleştirir. Cihaz birkaç durulama işlemi ekler.

Program sıcaklığı, maksimum sıkma hızı, maksimum çamaşır miktarı

Program	Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Referans sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü
Havlu	40°C 90 °C - Soğuk	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	4.0 kg
Spor Giyim Mini	30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	1.0 kg
Futbol/Ragbi	40°C 60 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	5.0 kg
Kayak giyim	30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	2.0 kg
koşu ayakkabısı	30°C 40 °C - Soğuk	1000 dev/dk 1000 dev/dk - 400 dev/dk	1.0 kg
Anti-Alerji Buharlı	60°C	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	11.0 kg
Hayvan tüyü	30°C 60 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	2.0 kg
Yastık	30°C 40 °C - Soğuk	800 dev/dk 800- 400 dev/dk	3.0 kg
Bebek Hassas	30°C 60 °C - Soğuk	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	4.0 kg
Nevresim	30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	2.0 kg
Perde	30°C 40 °C - Soğuk	800 dev/dk 1200- 400 dev/dk	2.0 kg
Nevresim XL	30°C 60 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1200 dev/dk - 400 dev/dk	4.5 kg
Kolay Ütü	40°C 60 °C - Soğuk	800 dev/dk 800 dev/dk - 400 dev/dk	4.5 kg
1 parça hızlı yıkama	20 °C 20 °C - Soğuk	1200 dev/dk 1600- 400 dev/dk	0.5 kg
Buharlı Tazeleme	-	-	2.0 kg
buhar Yünlü	-	-	2.0 kg

Program	Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Referans sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü
Gömlek	30°C 60 °C - Soğuk	1600 dev/dk 1600 dev/dk - 400 dev/dk	2.0 kg

Program seçenekleri uyumluluğu

ⓘ

Seçenekler tüm yıkama programlarında seçilemez, bir seçenek başka bir seçeneği devre dışı bırakabilir. Bu durumda cihaz uyumsuz olan tercihleri birlikte ayarlamanıza izin vermez.
Ekran ve tuşların her zaman temiz ve kuru olduğundan emin olun.

ⓘ

Bir yıkama programı ayarlayıp **Menü** ☰ seçeneğine girdiğinizde, ekranda mevcut seçenekler gösterilir.
Tüm programlarda 🔒 **Çocuk Kilidi** ve 🕒 **Program bitiş zamanı** seçilebilir.

	Havlu	Spor Giyim Mini	Futbol/Ragbi	Kayak giyim	koşu ayakkabısı	Anti-Alerji Buharlı	Hayvan tüyü	Yastık	Bebek Hassas	Nevresim	Perde	Nevresim XL	Kolay Ütü	1 parça hızlı yıkama	Buharlı Tazeleme	buhar Yünlü	Gömlek
Sıkma Hızı	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Son Suda Bırakma	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Sessiz	■	■			■		■			■	■						
Sıkmasız															■	■	
Ön yıkama	■	■			■	■	■						■				

	Havlu	Spor Giyim Mini	Futbol/Ragbi	Kayak giyim	koşu ayakkabısı	Anti-Alerji Buharlı	Hayvan tüyü	Yastık	Bebek Hassas	Nevresim	Perde	Nevresim XL	Kolay Ütü	1 parça hızlı yıkama	Buharlı Tazeleme	buhar Yünlü	Gömlek
Ekstra Durulama	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anticrease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Program bitiş zamanı	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Buhar programları

Buhar programları, yıkanmak yerine kısa bir süre içinde tazelenmesi gereken giysilerdeki (pamuklular, sentetikler, karışık kumaşlar gibi) kırışıklıkları ve kokuları azaltmak için kullanılabilir.

Kumaş iplikleri yumuşar ve giysi daha kolay ütülenir. Program tamamlandığında çamaşırları hemen tamburdan çıkarın.

Bu modu aşağıdaki çamaşır türleri için **AYARLAMAYIN**:
- Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan ürünler.
- “Sadece kuru temizleme” etiketli ürünler.

ⓘ

Deterjan kullanmayın!
Buhar programları özellikle yoğun kokuları gidermez ve herhangi bir hijyenik işlem gerçekleştirmez.
Buhar işleminden sonra çamaşırlar nemli olabilir. Çamaşırları birkaç dakika asın.

Koku (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance, hassas giysilerinizi bile tazelemenizi, kırışıklıkları gidermenizi ve özel olarak **Electrolux** tarafından geliştirilen hoş bir koku ile tazelik eklemenizi sağlar. Tam yıkama programı yerine giysilerinizi buharla tazeleyerek giysilerinizin daha uzun süre yeni görünmesini ve yeni hissettirmesini sağlarsınız. Kokuyu, kaşmir ve yünlü gibi narin kumaşlar için varsa Kaşmir ve Buhar programlarında bile güvenle kullanabilirsiniz. Daha az çamaşır tazelerken parfüm dozajını ve program süresini azaltın: Sadece on beş dakika içinde giysileriniz "yeni yıkanmış" hissi verecektir.

Buhar parfümü ile birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.

YAPILMAMASI GEREKENLER:
- Buhar parfümü uygulanan giysileri kurutmayın. Sağladığı fayda yok olur.
- Burada belirtilenler dışında başka amaçlar için buhar parfümünü kullanmayın.
- Yıkanmamış yeni kıyafetlerinizde buhar parfümü kullanmayın. Yeni giysiler, parfümle uyumlu olmayan kalıntı bileşenleri içerebilir.

ⓘ

Koku, **Electrolux** web mağazasında, yetkili bayilerde veya servislerde mevcuttur.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Yeşil



Bu makinenin yünlü yıkama programı, bakım etiketinde verilen ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından belirtilen talimatlara uyulması şartıyla, «elde yıkama» etiketine sahip kıyafetlerin yıkanmasında kullanılması için The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
M2304

12. Wİ-Fİ - BAĞLANTI KURULUMU

Bu bölümde akıllı cihazınızın Wi-Fi ağına ve mobil cihazlara nasıl bağlanacağı anlatılır.

Bu fonksiyon, mobil cihazlarınız üzerinden bildirimler almanızı ve cihazınızı kontrol etmenizi ve izlemenizi sağlar.


Fabrika ayarı olarak Wi-Fi özelliği kapalıdır.

Geniş yelpazedeki özellik ve hizmetlerden yararlanmak üzere cihazınızı bağlantıda tutmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- İnternet bağlantısı için evdeki kablosuz ağ etkin olmalıdır.
- Mobil cihazınız kablosuz ağa bağlı olmalıdır.

Wi-Fi modül parametreleri	
Frekans	Avrupa pazarına uygun aralık: 2,412 - 2,472 GHz
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maksimum Güç	<20 dBm
Şifreleme	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Bilgi etiketindeki QR kodu

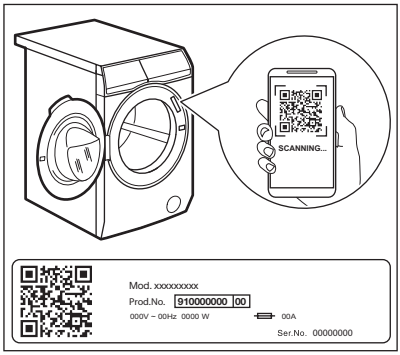

QR kodu iki şekilde kullanılabilir:

- Uygulamamızı akıllı cihazınızdaki uygulama mağazasından indirmek için dahili kamera uygulamasıyla QR kodunu tarayın ve gerekli adımları izleyin.
- İşlemi kolaylaştırmak için akıllı cihazınızı, cihazla eşleştirme. Uygulamamızdaki dahili QR kodu tarayıcı ile QR kodu tarayın.

12.2 Uygulama kurulumu ve yapılandırması

ⓘ

Uygulama makinenizi mobil cihaz üzerinden kontrol etmenizi sağlar.
Cihaza mükemmel şekilde uyarlanmış çok sayıda program, kullanışlı özellikler ve ürün bilgileri içerir.
Uygulama sayesinde cihaz kontrol panelinden halihazırda mevcut olan programları seçebilir, ayrıca uygulamaya özel ek programların kilidini açabilirsiniz.
Ek programlar zaman içinde uygulamanın yeni sürümleriyle birlikte değişebilir.
Tamamıyla mobil cihazınızdan kişiselleştirilmiş çamaşır bakımı.

Cihaz ile uygulama arasında bağlantı kurarken mobil cihazınızla makinenin yakınında durun.

Mobil cihazınızın kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.

1. Akıllı cihazınızla App Store'a gidin veya QR kodunu tarayın (*"Bilgi etiketindeki QR kodu" paragrafına bakın*).
2. Uygulamamızı indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın. Ülkeyi ve dili seçtikten sonra e-postanızı ve parolanızı kullanıp giriş yapın. Hesabınız yoksa Uygulama bölümünde yer alan talimatları takip ederek yeni bir hesap oluşturun.
4. Cihazı kaydedip yapılandırmak için Uygulamadaki talimatları takip edin.

12.3 Wi-Fi cihazı bağlantısı

Wi-Fi'yi açma

ⓘ

Varsayılanı olarak fabrika ayarlarında Wi-Fi özelliği kapalıdır.

Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama ⏻ tuşuna basın.

Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlamak için Uzaktan Başlatma Modu tuşlarına basın ve 5 saniye basılı tutun. Wi-Fi'yi ayarlar menüsünden etkinleştirmek de mümkündür.

Bu aşamada, ekranda Wi-Fi simgesi ve "**Başlatılıyor...**" mesajı görüntülenir. Bir süre sonra **Bağlanmaya hazır**" mesajı ve simgesi görünür.

Cihazınızın bağlanması

ⓘ

Sonraki adımlara geçmeden önce Uygulama uygulamasının indirildiğinden ve yapılandırıldığından ve akıllı cihazınızın ev ağınıza bağlı olduğundan emin olun. "Uygulamanın Kurulumu ve Yapılandırılması" paragrafına bakın.

Akıllı cihazınızdan Uygulama öğesini açın ve cihazınızı eklemek için görüntülenen talimatları izleyin.

Uygulama, bağlantı kurma aşamasında ev ağını seçmesi için akıllı cihazın Wi-Fi ayarlarına yönlendirilebilir ve cihazı bağlamak için Wi-Fi parolası girilmesi gerekir.

Wi-Fi bağlantısı kuruluyor… aşamasından sonra başarıyla sonuçlanırsa "**Bağlantı başarılı**" mesajı gösterilir. Aksi takdirde, "**Bağlanamıyor**" mesajı görüntülenir.

Bağlandıktan sonra, kullanıcıların Uzaktan Başlatma Modu tuş düğmesine dokunarak açmaları, Uygulama üzerinden programları uzaktan başlatabilmelerini sağlar.

Kayıtlı ağa otomatik bağlantı
Cihaz başarılı bir şekilde kurulduktan ve ev ağına kaydedildikten sonra, her açıldığında otomatik olarak ağa bağlanmaya çalışacaktır. Wi-Fi bağlantısı başarılı olduğunda herhangi bir ses duyulmayacaktır.

Farklı bir ağa bağlanma (Erişim Noktasını Yeniden Açma)

Kullanıcı Uzaktan Başlatma Modu tuşuna her 5 saniye basılı tuttuğunda erişim noktası açılır ve yayınlanır. Bu noktada alınan yeni ağ kimlik bilgileri daha önce kaydedilen kimlik bilgilerinin üzerine yazılacak ve cihaz daha sonra yeni Wi-Fi ağına bağlanacaktır.

Bağlantıyı gerçekleştirmek için "Cihazınızın bağlanması" bölümüne bakın.

Wi-Fi özelliğini kapatma

Kullanıcı artık cihazı Wi-Fi'ye bağlamamaya karar verirse Uzaktan Başlatma Modu tuşuna 10 saniye boyunca basılı tuttuğunda cihaz sıfırlanıp kapanacaktır. Wi-Fi'yi ayarlar menüsünden devre dışı bırakmak da mümkündür.

Sıfırlamayı onayladıktan sonra ekranda "**Ağ sıfırlandı**" mesajı görünür ve Wi-Fi kapalıdır.

12.4 Havadan güncelleme

Uygulama, cihazınız için bir güncelleme önerebilir.

Bir program çalışıyorsa, Uygulama güncellemenin programın sonunda başlayacağını bildirir.

Güncelleme sırasında, cihaz ekranda bir mesaj gösterir.

Güncelleme sırasında cihazı kapatmayın veya fişini çekmeyin.

Güncelleme sonunda, başarılı güncelleme hakkında herhangi bir bildirimde bulunmadan cihaz tekrar kullanılabilir.

Bir hata oluşursa, cihaz, ekranda bir mesaj gösterir: Normal kullanıma geri dönmek için herhangi bir düğmeye basın veya düğmeyi çevirin.

12.5 Her Zaman Açık Wi-Fi

Wi-Fi Always On (Wi-Fi Her Zaman Açık) işlevi Uygulamada mevcuttur.

Bu fonksiyon, cihaz kapalı olsa bile cihazın ağ bağlantısının devam etmesini sağlar.

göstergesi aralıklı olarak yanar ve söner.

Açma/Kapama tuşuna basarak veya uygulamayı kullanarak cihaz açılabilir.

Wi-Fi Always On fonksiyonu enerji tüketiminizi etkileyebilir.

13. OPSİYONLAR

13.1 Ek seçenekler

Her program için çeşitli ek seçenekler mevcuttur. Program tablosu bölümünde uyumluluğu kontrol edin.

Cihazı açmak için Açma/Kapama tuşuna dokunun ve program düğmesini çevirerek istediğiniz programı ayarlayın.

Seçeneklere erişmek için **Menü** ekran tuşuna dokunun.

10 saniye işlem yapılmadığında, göstergeler seçilen programla birlikte ana ekranı gösterir.

13.2 Ekran Tuşu seçenekleri

Bir program seçildikten sonra, varsayılan Sıcaklık ve Sıkma ayarını değiştirmek mümkündür.

Sıcaklık ayarını değiştirmek için sol ekran tuşuna dokunun:

- Gösterilen varsayılan sıcaklık, seçilen program için beklenen minimum değere düşecektir.
- Basmaya devam edin ve dizi, beklenen maksimum sıcaklıktan devam edecektir.

Sıcaklık ayarı mevcut değilse, sol ekran tuşu ledi kapanır.

Sıkma ayarını değiştirmek için sağ ekran tuşuna dokunun:

- Gösterilen varsayılan sıkma hızı, seçilen program için beklenen minimum değere düşecektir.
- Basmaya devam edin ve dizi, beklenen maksimum sıkma hızına devam edecektir.

Sadece tek bir seçenek varsa, sağ ekran tuşu ledi kapalı olacaktır.

13.3 Ön yıkama

Yıkama aşamasından önce 30 °C'de gerçekleştirilen ön yıkama adımı eklemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon, aşırı kirli çamaşırlar için tavsiye edilir; özellikle kum, toz, çamur ve diğer katı partiküllerle kirlenen ve yıkanmadan önce arındırılması gereken çamaşırlar için.

Menü tuşuna dokunun, ekranda Ön yıkama seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için:

- Sağ dokunmatik tuşuna dokunun, ilgili gösterge Açık/Kapalı konuma gelecektir.

Bu seçenek, program süresini artırabilir.

13.4 Kalıcı Ekstra Durulama

Bu seçenek ile seçilen yıkama programlarına birkaç durulama ekleyebilir ve çamaşır yumuşatıcı dağılımını iyileştirerek çamaşır yumuşaklığını artırabilirsiniz. Yumuşatıcı kullanırken önerilir.

Suyun aşırı yumuşak olduğu durumlarda veya deterjana karşı alerji problemi bulunan kişiler için kullanışlıdır.

Menü dokunmatik tuşuna dokunun, ekranda Ekstra Durulama seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için:

- Sağ dokunmatik tuşuna dokunun, ilgili gösterge Açık/Kapalı konuma gelecektir.

Ekstra Durulama, makine kapatılıp açıldıktan sonra da aktif kalır ve mümkün olduğunda programda varsayılan olarak ayarlanır. Bu seçenek, program süresini artırabilir.

13.5 Steam Anticrease

Bu seçenek, yıkama programının sonuna bir buhar aşaması ve ardından bir kırışıklık açma hareketi ekler. Buhar uygulaması kumaş kırışıklıklarını azaltır ve ütüleme işlemini kolaylaştırır.

Menü tuşuna dokunun, ekranda Steam Anticrease seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için:

- Sağ dokunmatik tuşuna dokunun ve ilgili gösterge Açık/Kapalı Açma/Kapama konuma gelecektir.

Bu seçenek program süresini artırabilir.

Steam Anticrease aşamasını **duraklatmak** için:

- Makineyi kapatmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama tuşuna basın.
- Program döner düğmesini başka bir pozisyona çevirin.

13.6 Sessiz

Bu seçenekle tüm ara sıkmalar ve son sıkma işlemleri iptal edilir, program kazandaki su boşaltılmadan sona erer. Böylece kırışıklıklar önlenir.

Kapak kilitli kalır ve kırışıklığı azaltmak için tambur belirli aralıklarla döner. Kapağın kilidini açmak için suyu tahliye etmelisiniz.

Program çok sessizdir, geceleri elektrik kullanım tarifesinin daha ucuz olduğu saatler için kullanıma uygundur. Bazı programlarda, durulamalar daha fazla su ile yapılır.

Menü tuşuna dokunun, ekranda Sessiz seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için:

- Sağ tuşa ☐ dokunun, ilgili gösterge Açık/Kapalı konuma gelecektir.

Başlat/Beklet tuşuna dokunursanız, makine sadece su boşaltma aşamasını gerçekleştirir.

ⓘ

Yaklaşık 18 saatlik azami süre aşıldığında makine, suyu otomatik olarak boşaltır.

13.7 Program bitiş zamanı

Bu seçenek ile, seçilen programın bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz.

ⓘ


Bitiş için önerilen süre her zaman program süresinden daha uzundur.

Bu seçeneği **etkinleştirmek** için:


- **Menü** ☰ dokunmatik tuşa dokunun, ekranda Program bitiş zamanı seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.




- Sağ dokunmatik tuşa ☐ basarak bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz. Gösterge ekranında 3 saatten başlamak üzere bitiş saati gösterilir.

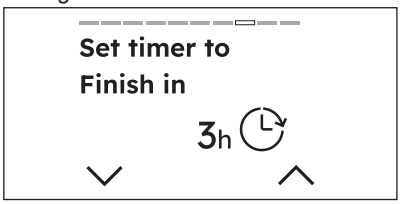

- ☐ öğesinin yanındaki sağ dokunmatik tuşa ∧ basıldığında, her bir dokunuşla süreyi 24 saate kadar birer saat artırmak mümkündür.

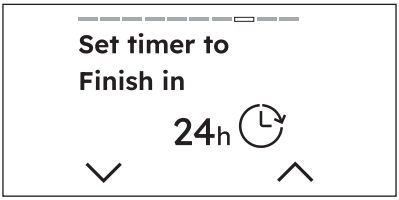

- Süreyi azaltmak istiyorsanız ☐ yanındaki sol dokunmatik tuşa ∨ dokunun, süre her dokunuşta bir saat kısaltılacaktır.
- İstediğiniz zamanlayıcıyı seçtikten sonra 3 saniye bekleyin ve ekranın üst kısmında geri sayımı görebileceğiniz ana ekrana yönlendirileceksiniz.

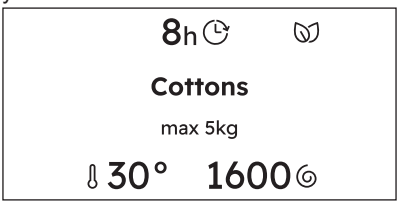

ⓘ

Cihaz kapatıldığında da bu seçeneği hafızada tutar.

Program bitiş zamanı seçeneğini **kaldırmak** için:


- Program bitiş zamanı seçeneğine Menü ☰ üzerinden ilerleyin.
- Gösterge ekranında KAPALI gösterilene kadar sol dokunmatik tuşa basarak süreyi azaltın

13.8 Çocuk Kilidi

Bu seçenek ile çocukların cihazı kazara çalıştırmasını önleyebilirsiniz.


Bu seçeneği **etkinleştirmek** için:

- **Menü** ☰ ekran tuşuna dokunun, ekranda Çocuk Kilidi seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.

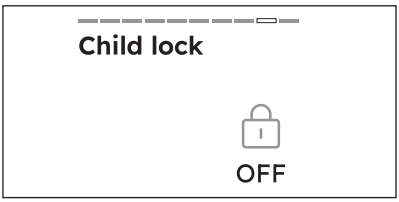

- Bu seçeneği sağ ekran tuşuna ☐ dokunarak etkinleştirebilirsiniz.
- Seçenekleri etkinleştirdikten sonra, ekran tuşları ve dokunmatik ekran devre dışı bırakılır. Cihazı Açma/Kapama tuşunu kullanarak kapatmak mümkündür.
- Başlat/Beklet tuşuna basmadan önce cihaz başlayamaz.

Gösterge ekranında, göstergenin ortasında Çocuk Kilidi simgesi görüntülenir.

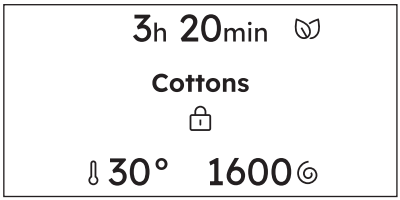


ⓘ

Bunu kapattıktan sonra cihaz bu seçeneğin seçimini tutar.


Bu seçeneği **devre dışı** bırakmak için:

- Sağ ekran tuşunu ☐ 3 saniye basılı tutun. Bir geri sayım başlar.

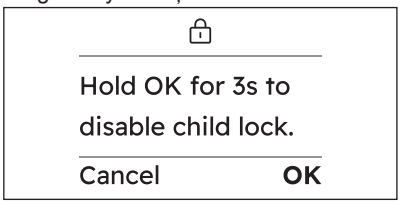

ⓘ

Seçenek devre dışı bırakıldıktan sonra, ekran etkinleştirmeden önceki bilgileri görüntüleyecektir,

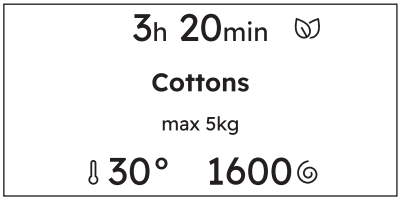

13.9 Favoriler

Favori bir programın ayarlanması
En fazla üç favori program kaydedilebilir.

ⓘ

Varsayılan olarak kaydedilen favori program yok.

Menü ekran tuşuna dokunun, ekranda Favoriler seçeneği görünene kadar kadranı döndürün.

Favori programınızı **kaydetmek** için:

- Sağ ekran tuşuna ☐ dokunarak üç boş alandan birini seçin.
- İki saniye sonra ekran, seçilen programı ekranın üst kısmındaki bir kalp simgesi ile tanımlanan bir favori program olarak gösterecektir.

ⓘ

Bir sonraki favori programı kaydetmek istediğinizde ilk boş yer otomatik olarak gösterilir.

Favori bir programın değiştirilmesi
Favori programları **değiştirmek** mümkündür:

- Üzerine yazılacak üç alandan birini seçmek için kadranı çevirin.
- Sağ ekran tuşuna dokunarak seçimi onaylayın.
- İki saniye sonra ekran, seçilen programı ekranın üst kısmındaki bir kalp simgesi ile tanımlanan bir favori program olarak gösterecektir.

Favori programı cihaz üzerinden **silmek** mümkün değildir.

ⓘ

Favorileri silmek için cihazın veya uygulamanın fabrika ayarlarına geri dönmesi gerekir.

Favori programlara nasıl erişilir
Programlar listesinden favorilere erişmek için kadranı sola çevirin.

ⓘ

Alanlar doluysa ilk favori program görüntülenir, ardından ikinci ve son olarak üçüncü program görüntülenir.


ⓘ

Alanlar boşsa, yeni favorilerin nasıl kaydedileceğine dair bir öneri görüntülenir.

14. AYARLAR

14.1 Ayarlar

Bu paragrafta cihazın ana ayarları açıklanmaktadır.

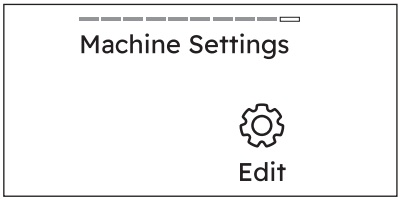

Ayarlara erişmek için sağ ekran tuşuna Düzenle dokunun.

ⓘ

10 saniye işlem yapılmadığında, göstergeler seçilen programla birlikte ana ekranı gösterir.

14.2 Dil kurulumu

İstenilen dili bulmak için döner düğmeyle listede gezinerek **ekran dilini değiştirmek** mümkündür.

- Sağ ekran tuşuna ☐ dokunarak seçin
- Soldaki yazılım tuşuna ← dokunarak önceki ☐ görünüme geri dönün. Ana menü görünümüne gitmek için Menü ☰ ekran tuşuna dokunun.

ⓘ

Düğme çevrildiğinde, seçilen dil ekranda vurgulanır.

14.3 Wi-Fi

Bu seçenek ile Wi-Fi ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarlara erişmek için sağ dokunmatik tuşa ☐ dokunun. Şunları yapabilirsiniz:

- Wi-Fi ağını etkinleştirme
- Farklı bir Wi-Fi ağına bağlanma
- Wi-Fi ağını devre dışı bırakma

ⓘ

Daha fazla bilgi için "Wi-Fi - Bağlantı kurulumu" bölümüne bakın

14.4 AutoDose

Bu seçenek ile AutoDose ayarlarını düzenlemek mümkündür.

Ayarlara erişmek için sağ dokunmatik tuşa ☐ dokunun.

ⓘ

Daha detaylı bilgi için “AutoDose Teknolojisi (Otomatik dozlama)” bölümüne bakın.

14.5 Su Sertliği

Bu ayar ile Su Sertliği seviyesini değiştirebilirsiniz.

Seviyeyi **değiştirmek** için:

- Sertliği azaltmak için ☐ göstergenin yanındaki sol ekran tuşuna ﹀ dokunun.
- Sertliği artırmak için ☐ göstergenin yanındaki sağ ekran tuşuna ﹀ dokunun.

Bir sonraki ayara geçmek için kadranı döndürün.

ⓘ

Yedi sertlik seviyesi mevcuttur.

14.6 Su Yumuşatıcı

Bu ayar ile Su Yumuşatıcı seçeneğini değiştirebilirsiniz.

- Seçeneği düzenlemek için sağ ekran tuşuna ▢ dokunun.
- Seçenekleri görüntülemek için kadranı döndürün:
  a. KAPALI
  b. Yıkama
  c. Yıkama + Durulama
- Sağ ekran tuşuna ▢ dokunarak istediğiniz seviyeyi seçin.

ⓘ

Soldaki yazılım tuşuna ← dokunarak önceki ▢ görünüme geri dönün. Ana menü görünümüne gitmek için Menü ☰ ekran tuşuna dokunun.

14.7 Tuş sesleri

Bu ayar ile tuş seslerini kapatabilirsiniz.

Sesleri **etkinleştirmek/devre dışı** bırakmak için:

- Sağ dokunmatik tuşa ▢ dokunun, ilgili gösterge Açık 🔊/Kapalı 🔇 konuma gelecektir.

Bir sonraki ayara geçmek için kadranı döndürün.

ⓘ

Açma/Kapama ⏻ tuşunun sesi devre dışı bırakılamaz

14.8 Bitiş uyarısı 🔔

Bu ayar ile Bitiş uyarısı seçeneğini değiştirebilirsiniz.

Sesi **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak veya değiştirmek** için:

- Seçeneği düzenlemek için sağ ekran tuşuna ▢ dokunun.
- Seviyeleri görüntülemek için kadranı döndürün:
  a. Uzun
  b. Orta pişmiş
  c. Kısa
  d. Kapalı
- İstenen sesi seçmek için sağ ekran tuşuna dokunun.

ⓘ

Soldaki yazılım tuşuna ← dokunarak önceki ▢ görünüme geri dönün. Ana menü görünümüne gitmek için Menü ☰ ekran tuşuna dokunun.

14.9 Ekran Parlaklığı

Bu ayar ile Ekran Parlaklığı seçeneğini değiştirebilirsiniz.

Seviyeyi **değiştirmek** için:

- Parlaklığı azaltmak için ▢ göstergesinin yanındaki sol ekran tuşuna ﹀ dokunun.
- Parlaklığı artırmak için ▢ göstergesinin yanındaki sağ ekran tuşuna ﹀ dokunun.

Bir sonraki ayara geçmek için kadranı döndürün.

ⓘ

Beş parlaklık seviyesi mevcuttur.

14.10 Kılavuzlar

Bu seçenek ile bazı özelliklerin kısa açıklamalarını görebilirsiniz.

Program düğmesini döndürün ve sağ tuşuna ▢ dokunarak aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Giriş**: kontrol paneli, SmartSelect, Buhar programları, Menü ve dokunmatik tuşlar, Uzaktan Başlatma Modu hakkında bilgi.
- **WiFi**: başlangıç hakkında bilgiler.

ⓘ

Sol ekran tuşuna ← dokunarak önceki ▢ görünüme geri dönün.

14.11 Çalışma süresi (saat)

Bu ayar ile cihazınızın Çalışma süresi (saat) bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

ⓘ

Sayılan saatler Ayarlar, fabrika ayarlarına sıfırlandı ile silinemez

14.12 Ayarlar, fabrika ayarlarına sıfırlandı

Bu ayar ile cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

1. Seçeneği girmek için sağ dokunmatik tuşa ☐ dokunun.
2. Geri almak için sol dokunmatik tuşa ☐ dokunun.
3. Sıfırlamayı onaylamak için sağ dokunmatik tuşa ☐ dokunun. Sıfırlama işlemi birkaç saniye sürebilir

ⓘ

Ayarlar, fabrika ayarlarına sıfırlandı, kalıcı seçenekleri ve kaydedilen favorileri siler.

15. GÜNLÜK KULLANIM

⚠ **UYARI!**

Güvenlik bölümlerine bakın.

15.1 Cihazın etkinleştirilmesi

1. Fişi prize takın.
2. Musluğu açın.
3. Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama ⏻ tuşuna basın.

Kısa bir ton sesi duyulur.

15.2 Cihazı etkinleştirmeden önce

1. Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
2. Su musluğunun açık olduğundan emin olun.

15.3 Cihazın etkinleştirilmesi

Cihazı açmak için Açma/Kapama ⏻ tuşuna basın. Kısa bir ton sesi duyulur.

Makine çalışırken varsayılan olarak seçilen program her zaman Eco 40-60 programıdır ve bu, bekleme modundan uyandıktan sonra da geçerlidir.

Seçilen programın bilgileri gösterge ekranında görünür.


Başlat/Beklet ▷II tuş düğmesinin led kısmı yanıp söner.

15.4 Bir programın ayarlanması.

Eco 40-60, cihaz açıldığında, enerji etiketindeki bilgilerin ilgili olduğu varsayılan önerilen programdır.

1. İstenilen programı seçmek için program düğmesini çevirin.

Birkaç saniye sonra ekranda program özeti görünümü ve aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

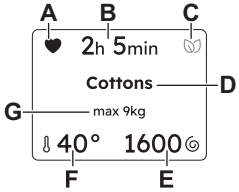

A. Favoriler, önceden kaydedilmişse.
B. Program süresi.
C. SmartLeaf
D. Yeni bir program seçin.
E. Sıkma hız
F. Sıcaklık
G. Maksimum program yükü.

ⓘ

Ayrıca, etkinleştirilen ek seçenekler ekranda görünür.

Kontrol panelinde sağdaki **SmartSelect** farklı kirlilik seviyesine dokunun.

Buharlı Tazeleme programı SmartSelect alanında seçilebilir.

ⓘ

Her defasında farklı bir SmartSelect seviyesi seçildiğinde, konum 7'de 2 saniye görünür olacaktır.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

1. **Sıcaklık** ☐ değiştirmek için sol dokunmatik tuşuna 🌡 dokunun.


2. **Sıkma** ☐ hızını değiştirmek için sağ dokunmatik tuşuna ⊚ dokunun.
3. Mevcut ek seçenekleri girmek ve bir veya daha fazlasını ayarlamak için **Menü** ☰ üzerine dokunun.

15.5 Çamaşırların doldurulması

- Cihaz kapağını açın.
- Cihaza koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
- Çamaşırları tambura teker parçalar halinde gevşek olarak yerleştirin.

Tambura çok fazla çamaşır koymadığınızdan emin olun.

- Kapının tam kapandığından emin olun.

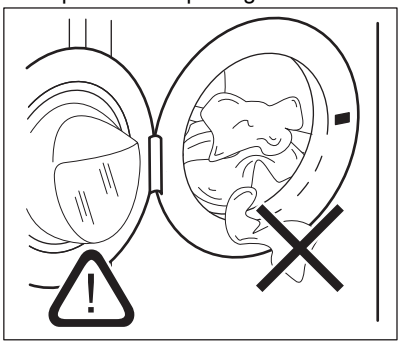

⚠ **DİKKAT!**


- Körük lastiği ve kapı camı arasında çamaşır sıkışmadığından emin olun. Su sızıntısı veya çamaşırların zarar görme riski vardır.
- Çok yağlanmış, yağlı lekeler, cihazın kauçuk parçalarına zarar verebilir.

15.6 Deterjan ve katkı maddelerinin doldurulması


ⓘ

Belirtilen maksimum seviyeyi (**MAX**) aşmamanızı öneririz.


1. Deterjan çekmecesini açın.

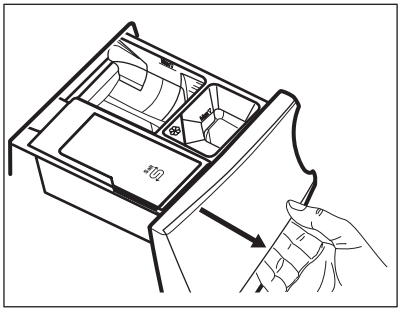


2. Toz deteranı, ☐ gözüne koyun. Sıvı deterjan kullanıyorsanız, 'Sıvı deterjan kullanma' bölümüne bakın.

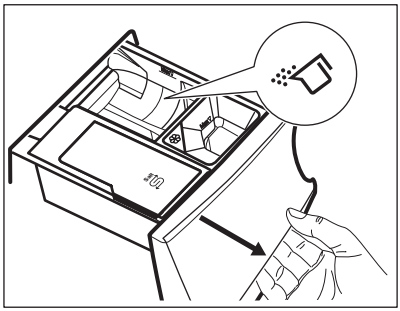

3. Arzu ederseniz, ❀ bölmesine çamaşır yumuşatıcı ekleyin.

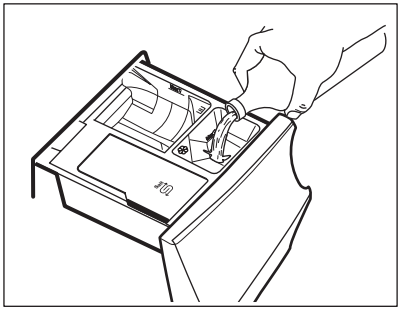


4. Deterjan çekmecesini kapayın.

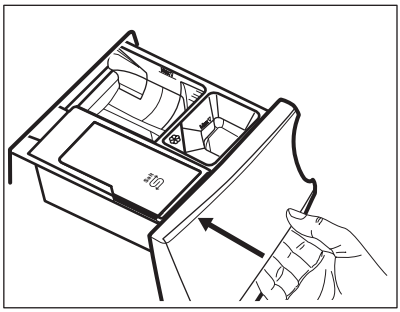


Sıvı deterjanın doldurulması

1. Özel sıvı deterjan kabını takın.

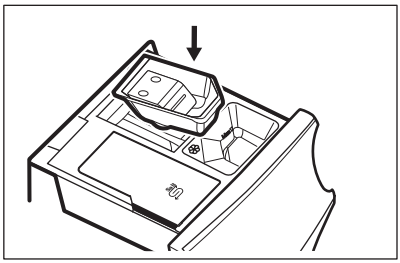

2. Sıvı deterjanı, gözüne dökün.

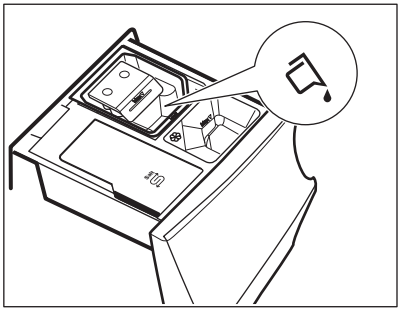

3. Deterjan kutusunu kapatın.

15.7 Bir programın başlatılması

Programı başlatmak için Başlat/Beklet tuşuna dokunun.
İlgili gösterge, yanıp sönmeyi durdurur ve sürekli yanar.
Program başlar, kapak kilitlenir. Gösterge ekranında göstergesi gösterilir.

Cihaz su almadan önce, tahliye pompası kısa bir süreliğine çalışabilir.

15.8 SensiCare System yük algılama

Ekrandaki varsayılan program süresi **orta/ortadan fazla çamaşır yüküne göre baz alınmıştır**.

Başlat/Beklet tuşuna dokunulduktan sonra, maksimum çamaşır yükü kapasitesi göstergesi söner, SensiCare System çamaşır yükü algılama sistemi devreye girer:

1. Makine ilk 30 saniye içinde çamaşırların ağırlığını tespit eder.
2. Aşırı yükleme tespit edilirse, gösterge ekranı önceki görünüme geçmeden önce 30 saniye boyunca uyarı gösterilir.
3. Bu aşamada tambur kısa bir süre döner.
4. Program süresi yük tespitine göre güncellenir. Daha sonrasında süre sabit kalabilir, artabilir ya da azalabilir. 30 saniye sonra, makine suyu almaya başlar.

Yük algılama işleminin sonunda **tambur aşırı yüklendiyse** cihazı duraklatıp fazla kıyafetleri çıkarmak mümkündür.

Fazla çamaşırı çıkardıktan sonra, programı tekrar çalıştırmak için Başlat/Beklet tuşuna basın. SensiCare yük tespit sistemi üç defaya kadar tekrarlanabilir (bkz. nokta 1).

Önemli! Eğer çamaşır miktarı azaltılmazsa, yıkama programı aşırı yüke rağmen başlar. Bu durumda, en iyi yıkama sonuçlarının garanti edilmesi mümkün olmayacaktır.

Program başladıktan 20 dakika sonra çamaşırların su emme kapasitesine göre cinsi de algılanır ve buna bağlı olarak süre tekrar güncellenebilir.

SensiCare System özelliği Yünlü/İpekli, Durulama ve kısa süreli programlarla kullanılmaz.

15.9 Bir programı kesintiye uğratma ve seçeneği değiştirme

Program devam ederken, **sadece bazı** seçenekleri değiştirebilirsiniz:

1. Başlat/Beklet ▷|| tuşuna dokunun.

İlgili gösterge yanıp söner.

2. Seçenekleri değiştirin. Ekranda verilen bilgi buna göre değişir.
3. Başlat/Beklet ▷|| tuşuna tekrar dokunun.

Yıkama programı devam eder.

15.10 Çalışan bir programı iptal etme

1. Programı iptal etmek ve makineyi devre dışı bırakmak için Açma/Kapama ⏻ tuşuna basın.
2. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/Kapama ⏻ tuşuna basın.

Şimdi yeni bir yıkama programı ayarlayabilirsiniz.

ⓘ

SensiCare aşaması gerçekleştirilmişse ve su doldurma işlemi başlatılmışsa, **SensiCare aşaması yinelenmeden** yeni bir program başlar. İsrafı önlemek için su ve deterjan boşaltılmaz. Ekranda yeni program başlatıldıktan sonra, yaklaşık 20 dakika maksimum program süresi gösterilir ve ardından süre güncellenir.

15.11 Makine çalıştırıldıktan sonra çamaşır ekleme

Ekranda, giysi ekleyebileceğinizi veya çıkarabileceğinizi belirten bir mesaj varsa kapağı her zaman açabilirsiniz.

Bir program veya gecikmeli başlatma çalışırken, cihaz kapağı kilitlenir. Gösterge ekranında 🔒 göstergesi gösterilir.

ⓘ

Tamburdaki su sıcaklığı ve seviyesi çok yüksekse ve/veya tambur dönmeye devam ediyorsa kapağı açmamalısınız.

Giysi eklemek veya çıkarmak için:

1. Başlat/Beklet ▷|| tuşuna dokunun.

Gösterge ekranında ilgili kapak kilidi göstergesi 🔒 söner.

2. Cihaz kapağını açın. Gerekirse, kıyafet ekleyin veya çıkarın. Kapağı kapatın ve Başlat/Beklet ▷|| tuşuna dokunun.

Program veya gecikmeli başlatma devam eder.

15.12 Program sonu

Program bittiğinde cihaz otomatik olarak durur. Sesli ikazlar çalışır (etkin ise). Gösterge ekranı Tamamlandı, tamamlanan ilerleme çizgisi ve Çamaşırları Çıkarın mesaj gösterir.

Başlat/Beklet ▷|| tuşunun göstergesi söner.

Kapak kilidi açılır ve 🔒 göstergesi kaybolur.

1. Makineyi devre dışı bırakmak için Açma/Kapama ⏻ tuşuna basın.

Programın sona ermesinden beş dakika sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak cihazı devre dışı bırakır.

ⓘ

Cihazı tekrar etkinleştirdiğinizde, cihaz varsayılan olarak Eco 40-60 programını önerir. Yeni bir program seçmek için program düğmesini çevirin.

2. Çamaşırı cihazdan çıkarın.
3. Tamburun tamamen boş kaldığından emin olun.
4. Küf ve koku oluşumunu önlemek için kapağı ve deterjan gözünü hafif açık halde tutun.

15.13 Program sonunda suyun dışarı tahliye edilmesi

Son durulamadan sonra suyun boşaltılmadığı bir program veya bir seçenek seçtiyseniz, program tamamlanır ama:

- Gösterge ekranında su boşaltma aşaması gösterilir ve kapak kilitlenir 🔒.
- Başlat/Beklet ▷|| tuşunun göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- Tambur, çamaşırların kırışmasını önlemek için düzenli olarak dönmeye devam eder.
- Kapak kilitli kalır.
- Kapıyı açmak için suyu tahliye etmelisiniz.

15.14 Bekleme fonksiyonu

Bekleme fonksiyonu, enerji tüketimini azaltmak için şu durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakır:

- Herhangi bir program çalışmıyorken makineyi 5 dakika kullanmadığınızda. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/Kapama ⏻ tuşuna basın.
- Program sona erdikten 5 dakika sonra devreye girer. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma/Kapama ⏻ tuşuna basın. Cihaz bekleme fonksiyonundan sonra yeniden etkinleştirdikten sonra varsayılan olarak seçilen program her zaman Eco 40-60 olur.

Yeni bir program seçmek için program düğmesini çevirin.

ⓘ

Kazandaki su boşaltılmadan sonlanan bir program veya fonksiyon seçilirse, Bekleme fonksiyonu suyu boşaltmanız gerektiğini hatırlatmak için **makineyi kapatmaz**.

ⓘ

Wi-Fi Her Zaman Açık fonksiyonu etkinse, sadece ᯤ göstergesi aralıklı olarak yanar ve söner.

16. BAKIM VE TEMİZLİK

⚠ **UYARI!**

Güvenlik bölümlerine bakın.

16.1 Periyodik temizleme takvimi

Periyodik temizleme cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Her programdan sonra hava sirkülasyonu sağlamak ve cihazın içindeki nemi kurutmak için kapıyı ve deterjan çekmecesini hafifçe aralık bırakın.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa: su musluğunu kapatın ve cihazın fişini çekin.

Periyodik temizlik takvim göstergesi:

Kireç Çözme	Yılda iki kez
Bakım yıkaması	Ayda bir kez
Kapı contasını temizleme	İki ayda bir
Kazan temizleme	İki ayda bir
Deterjan çekmecesini ve tuz bölmesini temizleme	Yılda iki kez
Tahliye pompası filtresini temizleyin	Yılda iki kez
Giriş hortumu ve valf filtresini temizleyin	Yılda iki kez

16.2 Yabancı nesnelerin çıkartılması

ⓘ

Programı çalıştırmadan önce ceplerin boş olduğundan ve tüm gevşek elemanların bağlandığından emin olun. Bkz. "İpuçları ve öneriler" bölümünde "Çamaşır yükü" kısmı.

Kapak contasında, filtrelerde ve tamburda fark ettiğiniz yabancı cisimleri (metal klips, düğmeler, madeni paralar vb.) çıkarın. "Çift kenar ağızlı kapak contası", "Tamburun temizlenmesi", "Tahliye pompasının temizlenmesi" ve "Giriş hortumunun ve valf filtresinin temizlenmesi" paragraflarına bakın. Gerekirse, lütfen Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.

16.3 Dış tarafını temizleme

Cihazı sadece hafif sabun ve ılık su ile temizleyin. Tüm yüzeyi kurulayın.

Bulaşık süngeri veya herhangi bir kazıyıcı materyal kullanmayın.

⚠ **DİKKAT!**

Alkol, solvent ya da kimyasal ürünler kullanmayın.

⚠ **DİKKAT!**

Metal yüzeyleri klor bazlı deterjan ile temizlemeyin.

16.4 Kireç Çözme

ⓘ

SoftWater Teknolojisini etkinleştirmek için düzenli olarak tuz kullanıyorsanız, bu paragrafta açıklanan kireç çözme işlemini yapmanıza gerek yoktur.

ⓘ

Bulunduğunuz bölgedeki su, sert veya orta sertlikteyse çamaşır makinelerine uygun bir kireç önleyici kullanmanızı tavsiye ederiz (ara sıra kireç çözme).

Kireç kalıntısı olup olmadığını tespit etmek için tamburun ve körük lastiğinin kıvrımlarının içini düzenli olarak kontrol edin.

ⓘ

Temizleyici ürünün ambalajında yazan talimatlara mutlaka uyun.

16.5 Bakım yıkaması


Düşük sıcaklık ve kısa süreli programların sık ve uzun kullanımı deterjan birikimine, tüy kalıntılarına, tambur ve kazanın içinde bakteri ve biyolojik katman oluşumuna neden olabilir. Bu, genellikle kötü kokulara ve küfe neden olur.

Bu kalıntıları gidermek ve cihazınızın iç parçalarını temizlemek için ayda en az 1 kere koruyucu yıkamayı çalıştırın:

1. Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.
2. Pamuklu programını en yüksek sıcaklık ile çalıştırın ve az miktarda toz deterjan ekleyin veya mümkünse Kazan Temizleme programını çalıştırın.

16.6 Kapak contası

Bu cihaz, giysilerden dökülen hafif tüylü liflerin su ile tahliye edilmesini sağlayan **kendi kendini temizleyen bir tahliye sistemi** ile tasarlanmıştır. Körük lastiğini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse aşağıdaki şemada açıklandığı gibi temizleyin. Bozuk paralar, düğmeler ve diğer küçük eşyalar, program bittiğinde lastik kıvrımından geri alınabilir.

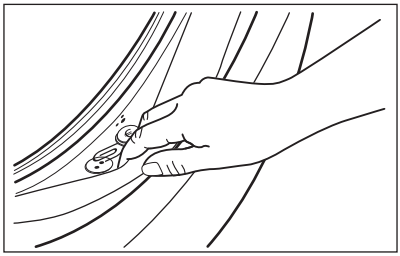

Eğer gerekirse, conta yüzeyini çizmeden amonyak krem temizleyici kullanarak temizleyin.

ⓘ

Ürünün ambalajında yazan talimatlara daima uyun.

16.7 Tambur temizleme

İstenmeyen birikintilerin oluşmasını önlemek için tamburu düzenli olarak kontrol edin.

Yıkama veya musluk suyu içerisindeki demir içeren yabancı maddelerin paslanmasından dolayı tambur içerisinde pas birikintileri oluşabilir

Tamburu, paslanmaz çelik için özel bir ürünle temizleyin.

ⓘ

Temizleyici ürünün ambalajında yazan talimatlara mutlaka uyun.
Tamburu asitli kireç çözücü ürünler, klor içeren aşındırıcı maddeler veya demir ya da çelik ovma teli ile temizlemeyin.

Mükemmel bir temizlik için:

1. Tamburu, paslanmaz çelik için özel bir ürünle temizleyin.

ⓘ

Temizleyici ürünün ambalajında yazan talimatlara mutlaka uyun.

2. Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.
3. Kalan her türlü atığı temizlemek için boş tambura manuel olarak az bir miktar toz deterjan veya makine temizleyici bir ürün koyun.

ⓘ

Zaman zaman, işlem sonunda gösterge ekranında ✧ simgesi çıkabilir: bu, “tambur temizleme” işlemine yönelik bir öneridir. Tambur temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, mesaj kaybolur.


16.8 Deterjan çekmecesinin ve tuz bölmesinin temizlenmesi

ⓘ


Temizleme işlemi öncesi tüm bölmelerin boş olduğundan emin olun.


Deterjan çekmecesinde kurumuş deterjan veya pıhtılaşmış yumuşatıcı kalıntıları, küf oluşumunu ve/veya tuz bölmesinde tuz kirlenmesini önlemek için her iki ayda bir aşağıdaki şemalarda açıklanan şekilde temizleme işlemini gerçekleştirin:

1. Çekmeceyi açın. Resimde gösterildiği gibi düğmeye basın ve çekmeceyi çekin.

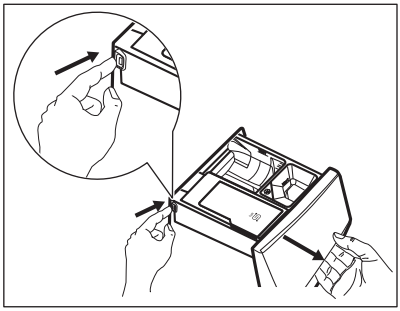


2. Yumuşatıcı ek parçasını ve takılıysa sıvı deterjan haznesini çıkarın.

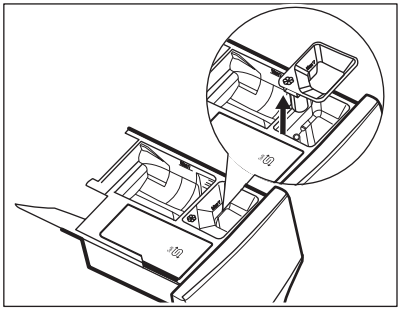


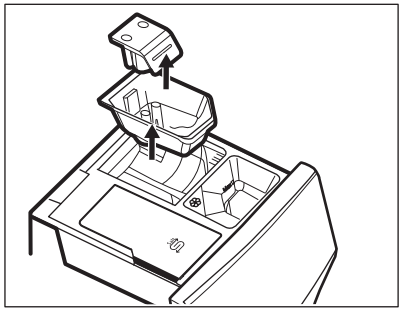


3. Çekmece ve tüm ek parçaları akan musluk suyunun altında yıkayın.

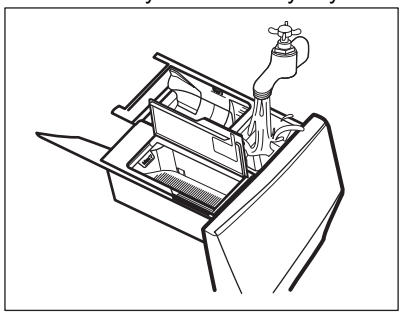


4. Deterjan çekmecesi yuvasındaki tüm deterjan kalıntılarının temizlendiğinden emin olun. Bir bez kullanın.

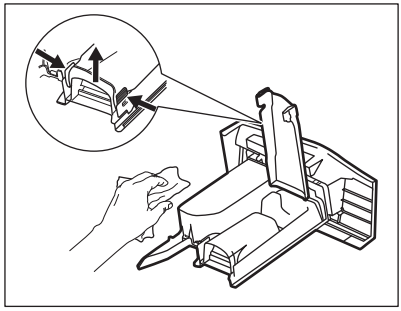

5. Yuvanın üst ve alt kısmındaki tüm deterjan kalıntılarının çıktığından emin olun. Yuvayı temizlemek için küçük bir fırça kullanın.

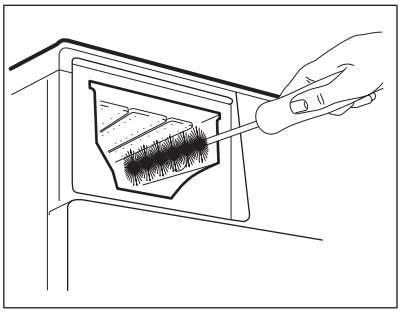

6. Deterjan çekmecesini rayına yerleştirin ve iterek kapatın. Tambura çamaşır koymadan durulama programını çalıştırın.

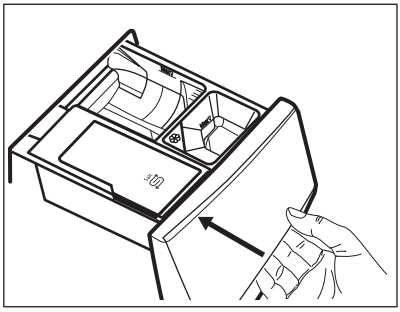

16.9 Su boşaltma pompası filtresinin temizlenmesi

⚠ UYARI!

Elektrik fişini prizden çekin.

ⓘ

Tahliye pompası filtresini düzenli olarak kontrol edin ve temiz olduğundan emin olun.


Aşağıdaki durumlarda su boşaltma pompasının filtresini temizleyin:
- Cihaz suyu tahliye etmiyor.
- Tambur dönmüyorsa.
- Cihaz, tahliye pompasının engellenmesi durumunda normal olmayan sesler çıkarır.
- Tahliye filtresinin tıkalı olmadığını kontrol edin mesajı belirir.

⚠ UYARI!


- Cihaz çalışırken filtreyi çıkarmayın.
- Makine içerisindeki su sıcaksa tahliye pompasını temizlemeyin. Su soğuyana kadar bekleyin

Pompa filtresini temizlemek için aşağıdaki şemalarda açıklandığı şekilde ilerleyin:


1. Pompanın kapağını açın.

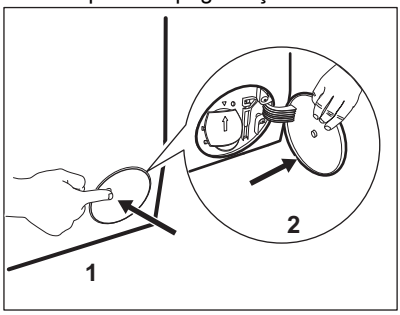


2. Dışarı sızan suyu biriktirmek için tahliye pompası erişiminin altına uygun bir kap koyun.
3. Kanalı aşağı doğru açın. Filtreyi çıkarırken dökülen suyu silmek için mutlaka yakınınızda bir bez bulundurun.

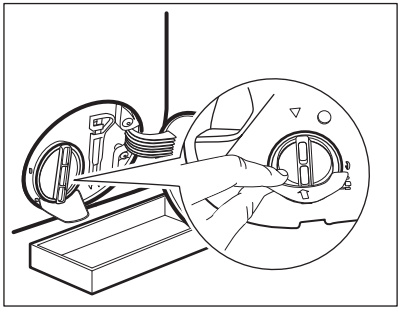


4. Çıkarmadan, filtreyi açmak için saat yönünün tersinde 180 derece çevirin. Suyun dışarı akmasına izin verin.

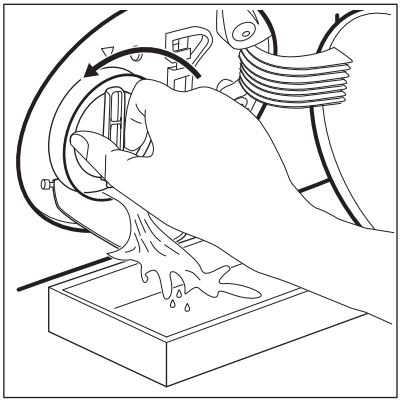


5. Kap suyla dolduğunda, filtreyi tekrar çevirin ve kabı boşaltın.
6. Su sızıntısı sona erene kadar 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
7. Filtreyi, saatin tersi yönünde çevirerek çıkarın.

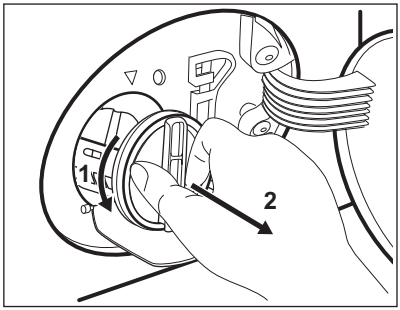


8. Gerekirse, tüyleri ve nesneleri filtre gözünden çıkarın.
9. Pompa çarkının döndüğünden emin olun. Aksine bir durumun olması halinde, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

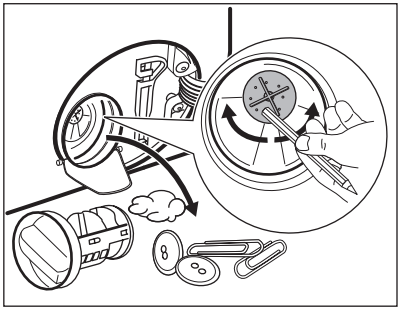


10. Su musluğunun altındaki filtreyi temizleyin.

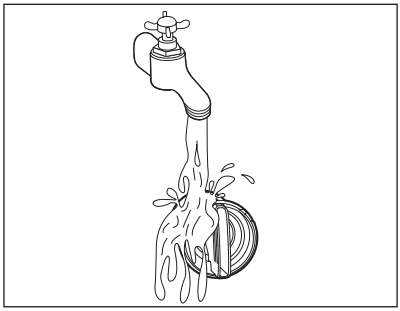

11. Saat yönünde çevirerek filtreyi özel yuvalara geri takın. Sızıntıların önüne geçmek için filtreyi doğru şekilde sıktığınızdan emin olun.

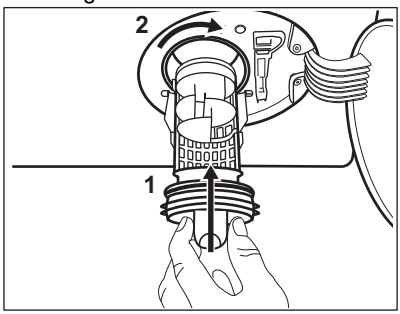

12. Pompa kapağını kapatın.

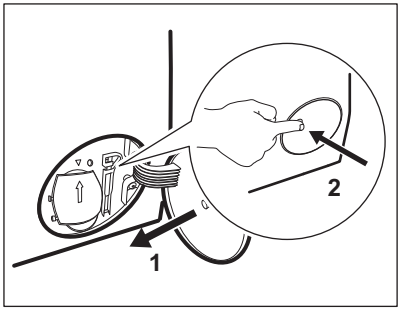


Acil su tahliyesi için pompa sistemini boşalttığınızda, tahliye sistemini su doldurarak tekrar etkinleştirmeniz gerekir:

a. Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.
b. Su boşaltma programını seçerek suyun fazlasının atılmasını ve sistemin etkinleştirilmesini sağlayın.


16.10 Su giriş hortumu ve ventil filtresinin temizlenmesi.

Zamanla biriken kalıntıları temizlemek için giriş hortumu ve ventil filtrelerinin yılda iki kez temizlenmesi önerilir: Filtreleri temizlemek için aşağıdaki şemalarda açıklandığı şekilde ilerleyin:


1. Giriş hortumunu musluktan çıkarın ve filtreyi temizleyin.

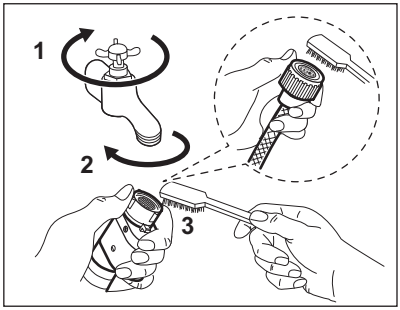


2. Halka somunu gevşeterek giriş hortumunu cihazdan çıkarın.

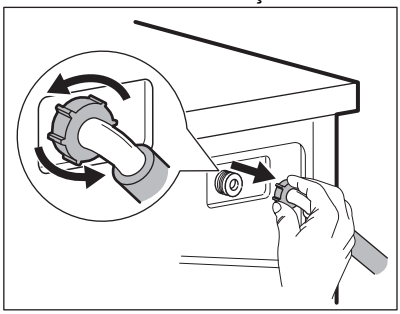

3. Cihazın arkasındaki valf filtresini, diş fırçası kullanarak temizleyin.

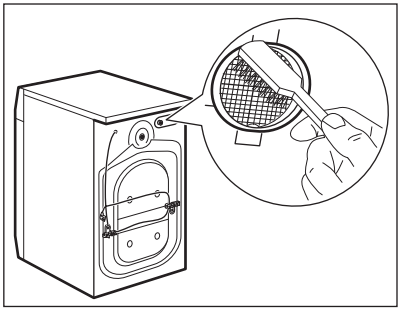

4. Hortumu cihazın arka tarafına bağlarken, su musluğunuzun konumuna göre sola veya sağa (dikey konumda değil) döndürün.

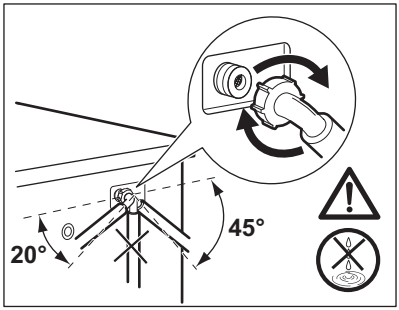

16.11 Acil boşaltma

Cihaz suyu boşaltamazsa, "Tahliye pompasını temizleme" paragrafında belirtilen prosedürü gerçekleştirin. Gerekirse pompayı temizleyin.

Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir:

1. Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.
2. Suyu boşaltmak için programı başlatın.

16.12 Donmaya karşı önlemler

Cihaz sıcaklığın 0°C'nin altına düşebileceği bir alana kurulmuşsa, kalan suyu giriş hortumundan ve tahliye pompasından boşaltın.

1. Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Giriş hortumunun iki ucunu bir kap içerisine koyun ve suyun hortumdan dışarı akmasına izin verin.
4. Tahliye pompasını boşaltın. Acil boşaltma prosedürüne başvurun.
5. Tahliye pompası boş olduğunda, giriş hortumunu tekrar takın.

⚠ UYARI!

Cihazı tekrar kullanmadan önce sıcaklığın 0°C'den fazla olduğundan emin olun.
Üretici düşük sıcaklıklardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

17. SORUN GİDERME

⚠ UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

17.1 Alarm Kodları ve Olası arızalar

Cihaz çalışmaya başlamıyor veya çalışma esnasında duruyor. Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tablolara başvurun).

⚠ UYARI!
Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.

Bazı sorunlarda gösterge ekranı bir alarm mesajı gösterir ve Başlat/ Beklet ▷‖ **tuşu sürekli yanıp sönebilir:**

Sorun	Olası çözüm
Su giriş musluğunun açık olduğunu kontrol edin: Cihaza düzgün bir şekilde su doldurulamıyor.	• Su musluğunun açık olduğundan emin olun. • Su giriş basıncının çok düşük olmadığından emin olun. Bu bilgiye ulaşmak için yerel su tedarikçinizi arayın. • Su musluğunun tıkalı olmadığından emin olun. • Giriş hortumunda bükülme veya hasar olmadığından emin olun. • Su giriş hortumunun bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Giriş hortumu filtresinin ve vana filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.
Tahliye filtresinin tıkalı olmadığını kontrol edin: Cihaz suyu tahliye etmiyor.	• Lavabo borusunun tıkalı olmadığından emin olun. • Tahliye hortumunda dolanma veya bükülme olmadığından emin olun. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın. • Tahliye hortumunun bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Tahliye aşaması olmayan bir program ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın. Tahliye programı program düğmesinde yoksa, Uygulama üzerinden ayarlanabilir. • Kazanda su bırakacak bir seçenek ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın.
Kapağın düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun: Cihazın kapağı açıktır veya doğru şekilde kapatılmamıştır.	• Kapağın düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.
Elektrik kaynağı sabit olduğunda program devam edecektir: Şebeke elektriği düzenli değil.	• Şebeke elektriği düzenli olana dek bekleyin.

Gösterge ekranında başka alarm kodları gösterilirse, cihazı devre dışı bırakın ve çalıştırın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
Makinede farklı bir sorun olması durumunda, olası çözümler için aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

Sorun	Olası çözüm
Program başlamıyor.	• Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun. • Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun. • Sigorta kutusundaki sigortaların doğru çalıştığından emin olun. • Başlat/Beklet ⏵⏸ tuşuna basıldığından emin olun. • Gecikmeli başlatma seçeneği ayarlanmışsa, ayarı iptal edin ya da geri sayımın bitmesini bekleyin. • Açık ise Çocuk Kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakın. • Seçilen programın düğme konumunu kontrol edin.
Makine hemen suyla doluyor ve su hemen tahliye ediliyor.	• Tahliye hortumunun doğru konumda olduğundan emin olun. Hortum çok alçakta olabilir. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun.
Sıkma aşaması çalışmıyor ya da yıkama işlemi normalden uzun sürüyor.	• Sıkma programını ayarlayın. Tahliye programı program düğmesinde yoksa, Uygulama üzerinden ayarlanabilir. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın. • Kazan içindeki çamaşırları manuel olarak ayarlayın ve sıkma aşamasını tekrar başlatın. Bu soruna denge sorunları neden olabilir.
Zeminde su var.	• Su hortumu bağlantılarının sıkı olduğundan ve su kaçağı olmadığından emin olun. • Su giriş hortumunda ve tahliye hortumunda hasar olmadığından emin olun. • Deterjanın ve miktarının doğru olduğundan emin olun.
Cihazın kapağı açılmıyor.	• Kazanda su bırakacak bir yıkama programı seçilmediğinden emin olun. • Yıkama programının bittiğinden emin olun. • Tambur içerisinde su bulunuyorsa tahliye ya da sıkma programını seçin. Sıkma ve tahliye programları program düğmesinde yoksa, Uygulama üzerinden ayarlanabilirler. • Cihazın elektrik gücünü aldığından emin olun. • Bu sorunun nedeni bir cihaz arızası olabilir. Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kapağı açmanız gerekiyorsa, lütfen "Acil durumda kapağın açılması" başlığını dikkatle okuyun. • Uzaktan Başlatma Modu özelliğinin etkinleştirilmediğinden emin olun. Devre dışı bırakın.
Ekranda "WiFi'nize bağlantı kurulamadı" mesajı açılır.	• Kablosuz bağlantı sinyalini kontrol edin. • Ev ağınızı ve yönlendiricinizi kontrol edin. • Yönlendiriciyi yeniden başlatın. • Kablosuz ağınızda başka problemler varsa kablosuz hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Sorun	Olası çözüm
Uygulama, cihaz ile bağlantı kuramıyor.	• Kablosuz bağlantı sinyalini kontrol edin. • Akıllı cihazınızın kablosuz ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin. • Ev ağınızı ve yönlendiricinizi kontrol edin. • Yönlendiriciyi yeniden başlatın. • Kablosuz ağınızda başka sorunlar varsa kablosuz hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçin. • Yeni bir yönlendirici kurulduğunda veya yönlendirici yapılandırması değiştirildiğinde cihazın, akıllı cihazınızın veya ikisinin de yapılandırılması gerekebilir.
Uygulama makine ile sık sık bağlantı kuramıyor.	• Kablosuz sinyalin cihaza ulaştığından emin olun. Yönlendiriciyi mümkün olduğu kadar cihazın yanına getirmeye çalışın veya bir kablosuz menzil genişletici satın almayı düşünebilirsiniz. • Kablosuz sinyalinin, mikrodalga tarafından kesilmediğinden emin olun. Mikrodalgayı kapatın. Aynı anda mikrodalgayı ve uzaktan kumandayı kullanmaktan kaçının.
Gösterge ekranında UPd görünüyor. Açma/Kapama ⏻ düğmesi dışında tüm düğmeler devre dışıdır.	• Cihaz, mevcut güncellemeleri indiriyor. Güncelleme süreci tamamlanana kadar bekleyin. Cihazı güncelleme esnasında devre dışı bırakırsanız, yeniden etkinleştirdiğinizde güncellemeye devam eder.
Cihaz, normal olmayan ses ve titreşimler çıkarıyor.	• Cihaz seviyesinin doğru olduğundan emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. • Ambalajın ve / veya nakliye cıvatalarının çıkarıldığından emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. • Tambura daha fazla çamaşır ekleyin. Çamaşır yükü çok az olabilir.
Program çalışırken program süresi artıyor veya azalıyor.	• SensiCare System seçeneği çamaşır tipine ve çamaşır yükleme boyutuna göre program süresini ayarlayabilir. "Günlük Kullanım" bölümünde "SensiCare System yük algılama" kısmına bakın.
Yıkama performansı tatmin edici değil.	• Deterjan miktarını artırın veya farklı bir deterjan kullanın. • İnatçı lekeleri çıkarmak için, çamaşırları yıkamadan önce özel ürünler uygulayın. • Doğru sıcaklığı ayarladığınızdan emin olun. • Çamaşır yükünü azaltın. • Salt bölmesine farklı tip deterjan koyulmadığından emin olun . Böyle bir durumda, “Tuz bölmesinden deterjan veya diğer katkı maddelerini temizleme” bölümüne bakın. • bölmesine tuz konulmadığından emin olun. Bu gibi durumlarda, durulama programını çalıştırın veya yıkama programını yeniden çalıştırın.
Yıkama programı esnasında tamburda çok fazla köpük var.	• Deterjan miktarını veya tek doz deterjan veya tablet sayısını azaltın.
Aşırı tuz tüketimi.	• Su yumuşatıcısının durulama aşamasında da devreye girmeye ayarlı olup olmadığını kontrol edin. "Su Yumuşatıcısı (ColourCare)" bölümündeki "Su sertliği seviyesinin ayarlanması" kısmına bakın.

Sorun	Olası çözüm
Tuz tüketilmez.	• Cihaz su ısıtıcı yenilemesine gereksinim duyabilir: Bir Pamuklu veya Sentetik programı çalıştırın. "Su Yumuşatıcı (ColourCare)" bölümünde "Su yumuşatıcı yenilemesi" seçeneğine başvurun.
Tambur ışığı yanmıyor.	• LED lambanın bozulmadığından emin olun. Lambayı değiştirmek için Yetkili Servis Merkezini arayın.

Kontrol sonrasında, cihazı çalıştırın. Program, kesildiği noktadan itibaren devam eder.
Sorun tekrarlanırsa, Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.
Servis merkezi için gerekli bilgiler, bilgi etiketinde bulunmaktadır.

17.2 Kapağı acil şekilde açma

Elektrik kesintisi veya makinenin arızalanması halinde cihazın kapağı kilitli kalır. Elektrik geldiği zaman yıkama programı devam eder. Kapak, arıza nedeniyle kilitli kaldığında, acil durum kilit açma özelliği kullanılarak açılabilir.

Kapağı açmadan önce:

⚠ DİKKAT!

Yanma tehlikesi! Su sıcaklığının çok yüksek olmadığından ve çamaşırların sıcak olmadığından emin olun. Gerekirse soğumalarını bekleyin.

⚠ DİKKAT!


Yaralanma riski! Tamburun dönmediğinden emin olun. Gerekirse tamburun dönmesinin durmasını bekleyin.

ⓘ

Tamburun içinde su seviyesinin çok yüksek olmadığından emin olun. Gerekirse acil durum su boşaltması gerçekleştirin («Bakım ve temizleme» bölümündeki «Acil boşaltma» kısmına bakın).

Kapağı açmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makineyi kapatmak için Açma/Kapama ⏻ düğmesine basın.
2. Elektrik fişini prizden çekin.
3. Filtre kanatçığını açın.
4. Acil durum kilit açma tetiğini bir kez aşağıya çekin. Bir kez daha aşağı doğru çekin, gergin tutun ve bu arada cihazın kapağını açın.

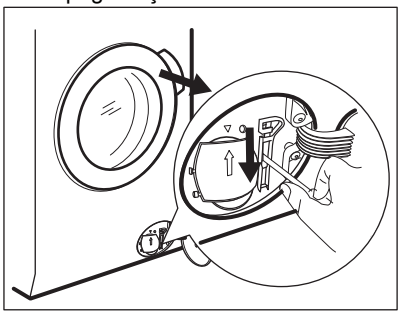

5. Çamaşırları dışarı çıkarın, ardından cihazın kapağını kapatın.
6. Filtre kanatçığını kapatın.


17.3 Tuz bölmesindeki deterjan veya diğer kalıntıların temizlenmesi

Salt

Bölmeye Salt yanlışlıkla dökülmüş her türlü deterjan ve katkı maddesi iyice temizlenmelidir.

Böyle bir durum söz konusu olursa, aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Çekmeceyi dışarıya doğru çekin.

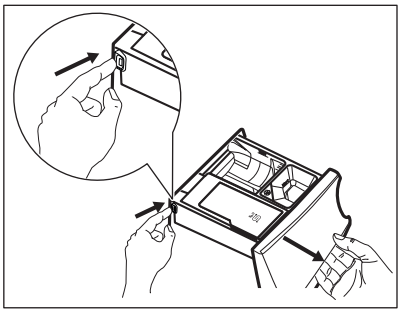

2. Deterjan ve katkı maddesi kalıntılarını giderin ve bölmeyi iyice temizleyin.
3. Çekmeceyi tekrar takın ve bölmeye Salt tuz koyun.
4. Çekmeceyi kapatın.
5. Su yumuşatıcı fonksiyonunu geri yüklemek için süreyi azaltmadan bir pamuklu veya sentetik yıkama programı başlatın.

18. TÜKETİM DEĞERLERİ

18.1 Açıklama

ⓘ

Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansıyla ilgili olarak EU EPREL veri tabanında tutulan bilgiler için bir web bağlantısı sunmaktadır. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olması açısından saklayın.
Aynı bilgileri ayrıca, **https://eprel.ec.europa.eu** linkini ve cihazın bilgi etiketinde verilen model adını ve ürün numarasını kullanarak EPREL'de bulabilirsiniz.

ⓘ

Değerler ve program süresi, farklı koşullara bağlı olarak (ör. oda sıcaklığı, su sıcaklığı ve basıncı, yük boyutu ve çamaşır türü, besleme voltajı) ve ayrıca bir programın varsayılan ayarını değiştirmeniz halinde değişebilir.

18.2 Komisyon Tüzüğü Eu 2019/2023 uyarınca

Eco 40-60 program[1)]	kg	kWsa	Litre	sa:dk	%[2)]	°C	dev/dk[3)]
Tam yük	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Yarım yük	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Çeyrek yük	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Yumuşak su kullanımıyla iyi performans sonuçları ve düşük enerji tüketimi garanti edilir. Bu başarıyı sürdürmek için kullanım kılavuzunu takip ederek doğru su sertliği seviyesini ayarlamak ve reçineleri rejenere etmek için düzenli olarak tuz kullanmak çok önemlidir.

2) Sıkma aşamasının sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar yüksek ve kalan nem o kadar düşük olur.

3) Maksimum sıkma hızı.

Farklı modellerde güç tüketimi

Kapalı (W)	Bekleme (W)	Gecikmeli baş-latma (W)	Ağ tabanlı bekletme (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Kapalı/Bekleme moduna süre maksimum 15 dakikadır.

1) Bağlantı fonksiyonun enerji tüketimi yılda yaklaşık 17,5 kWsa'tir. Bu fonksiyonun bağlantısını kesmek için, lütfen 'Wi-fi - Bağlantı kurulumu' bölümüne bakın.

18.3 Sık kullanılan programlar

ⓘ

Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	kg	kWsa	Litre	sa:dk	% 1)	°C	dev/dk 2)
Pamuklu 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Pamuklu 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Pamuklu 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sentetik 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Hassas 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Yünlü 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Sıkma aşamasının sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar yüksek ve kalan nem o kadar düşük olur.

2) Sıkma hızına ilişkin referans gösterge.

3) Aşırı kirli tekstil ürünlerini yıkamak için uygundur.

4) Hafif kirli pamuklu, sentetik ve karışık kumaşları yıkamak için uygundur.


5) Az kirli çamaşırlar için hafif yıkama döngüsü olarak da çalışır.

19. HIZLI KILAVUZ

19.1 SmartSelect

SmartSelect enerji, zaman ve su tasarrufu için size yol gösterir.
Daha fazla bilgi edinmek için QR kodunu tarayın.

Günlük kullanım

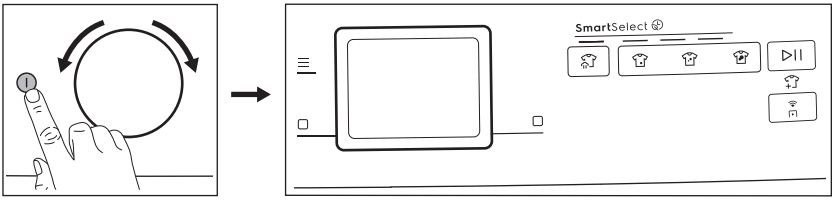


- Fişi prize takın.
- Musluğu açın.
- Cihazı açmak için **Açma/Kapama** düğmesine basın.
- İstenilen programı seçmek için program düğmesini çevirin.
- İlgili tuşlara dokunarak istediğiniz seçenekleri seçin.

Enerji ve su tasarrufu için SmartSelect fonksiyonun size rehberlik etmesine izin verin. Ekstra hafif ve Az seçenekleri çoğu zaman kullanılabilir. Yıkama programını atlamak ve giysilerinizi sadece buharla tazelemek için Buharlı Tazeleme kullanın.

- Çamaşırları, önerilen maksimum yükü aşmadan tambura doldurun. Kapıyı kapatın ve körük lastiği ile kapı arasında çamaşır sıkışmadığından emin olun.
- Deterjan ve diğer takviye ürünlerini, uygun deterjan bölmesine doldurun.
- Programı başlatmak için **Başlat/Beklet** düğmesine basın.
- Makine çalışmaya başlar.
- Programın sonunda çamaşırları çıkarın.
- Cihazı kapatmak için **Açma/Kapama** düğmesine basın.

19.2 Tahliye pompası filtresinin temizlenmesi

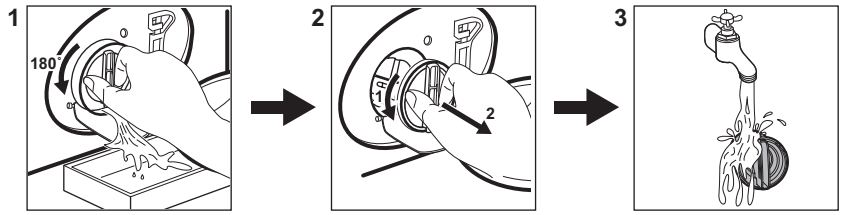

Filtreyi düzenli olarak ve özellikle ekranda alarm kodu E20 görünürse temizleyin.

19.3 Programlar

Programlar	Çamaşır Yükü	Ürün açıklaması
Eco 40-60	11.0 kg	Pamuklular için enerji tasarruflu program. Sıcaklığı düşürür ve iyi yıkama sonuçları için süreyi uzatır.
Ultraquick 39 dk.	8.0 kg	Pamuklu ve sentetik çamaşırlar. Bu program kısa sürede iyi yıkama performansı sunar. ⓘ Standart program süresi 5 kg'lık çamaşır yükü için geliştirilmiştir. Daha küçük veya daha büyük bir miktarda çamaşır yıkarken, mükemmel sonuçlar için yıkama süresi otomatik olarak azalır veya artar.
Pamuklu	11.0 kg	Beyaz ve renkli pamuklu kumaşlar programı. Normal ve ağır kirli çamaşırlar için idealdir.
Sentetik	5.0 kg	Sentetik çamaşırlar veya karışık kumaş çamaşırlar.
Hassas	2.0 kg	Akrilik, viskoz, polyester gibi hassas kumaşlar.
Yünlü/İpekli	3.0 kg	Makinede yıkanabilen yünlüler, elde yıkanabilen yünlüler ve hassas kumaşlar.
Hızlı 20 dk.	3.0 kg	Hafif kirli veya bir kere giyilmiş pamuklu ve sentetik çamaşırlar.
Spor giyim	5.0 kg	**Spor kıyafeti, polyester gibi** sentetik elyaflar, polyester/elastan karışımları, poliamid. Teknik spor giysilerdeki teri ve vücut kirlerini gidermek için uygundur.
Kot	4.0 kg	Kot kıyafetler ve yünlü çamaşırlar.
Outdoor	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**	Modern açık hava spor giysiler.
Kuş Tüyü Mont	2.0 kg	Tek kişilik sentetik battaniye, kapitone giysiler, yorganlar ve kuş tüyü montlar.

Programlar	Çamaşır Yükü	Ürün açıklaması
Hijyen	11.0 kg	Beyaz pamuklu çamaşırlar. Bu program bakterileri ve virüsleri %99,99 oranında giderir **3)** Ayrıca alerjen miktarının uygun şekilde azaltılmasını sağlar.
İpekli	0.5 kg	İpek ve karışık sentetik çamaşırlar için özel program.
Yorgan	3.0 kg	Sentetik veya kuş tüyü battaniye ve yorganlar, dolgulu giysiler.
Kazan Temizleme	-	Tambur temizleme için bakım programı.
Sıkma/Boşaltma	11.0 kg	Çamaşırı sıkmak ve tamburdaki suyu boşaltmak için. Yünlüler ve hassas kumaşlar haricinde tüm kumaşlar.
Durulama	11.0 kg	Tüm kumaşlar, yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç. Durulama ve sıkma programı.

1) Yıkama programı.

2) Yıkama programı ve su geçirmezlik sağlama aşaması.

3) 2021'de Swissatest Testmaterialien AG tarafından gerçekleştirilen kurum dışı bir test ile Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ve MS2 Bakteriyofaj üzerindeki etkileri test edilmiştir (Test Raporu No. 202120117).

19.4 Daha fazla program

Programlar	Çamaşır Yükü	Ürün açıklaması
Havlu	4.0 kg	Pamuklu havlular ve bornozlar. Normal ve ağır kirli çamaşırlar için idealdir.
Spor Giyim Mini	1.0 kg	Spor ve fitness kıyafetlerinden oluşan küçük çamaşırlar için önerilir.
Futbol/Ragbi	5.0 kg	Polyester, polyester/elastan karışımı, poliamit ve mikrofiber malzemeli futbol ve ragbi kıyafeti. Yeni lekeler için ön yıkama içeren özel program.
Kayak giyim	2.0 kg	Kayak ceketi ve dağcılık giysileri gibi ağır giysiler için mükemmeldir.
koşu ayakkabısı	1.0 kg	Koşu ayakkabıları için tasarlanmış narin yıkama programı.
Anti-Alerji Buharlı	11.0 kg	Beyaz pamuklu çamaşırlar. Bu buharlı program, mikropları ve bakterileri temizlemeye yardımcı olur.
Hayvan tüyü	2.0 kg	Çamaşırlardaki evcil hayvan tüylerini temizlemek için özel yıkama programı
Yastık	3.0 kg	2 kanepe yastığı veya 1 yatak yastığı kurutmak için tasarlanmıştır. Yatak yastıklarının kendi kılıfıyla yıkanması önerilir. Boyutlar hakkında bazı ölçümlerle güncellenecektir.
Bebek Hassas	4.0 kg	Bebek kıyafetleri için uygun hassas program.
Nevresim	2.0 kg	Beyaz veya renkli keten/kendir lifli çamaşırlar için özel olarak hazırlanmış hassas program.
Perde	2.0 kg	Perdeler için özel program.
Nevresim XL	4.5 kg	Birisi çift kişilik olmak üzere üç adet nevresim takımı için yıkama programı.
Kolay Ütü	4.5 kg	Hassas yıkama gerektiren sentetik çamaşırlar.

Programlar	Çamaşır Yükü	Ürün açıklaması
1 parça hızlı yıkama	0.5 kg	Hafif kirli pamuklu ve sentetik çamaşırlar.
Buharlı Tazeleme	2.0 kg	Pamuklu, sentetik ve hassas çamaşırlar için buhar programı.
buhar Yünlü	2.0 kg	Yünlü ve kaşmirler için buhar programı.
Gömlek	2.0 kg	Normal kirli, pamuklu ve karışık pamuklu gömleklerde ütülemeyi kolaylaştırmak için buharlı son program aşaması. Program sona erdiğinde, en iyi sonuçları elde etmek için çamaşırları çıkardıktan sonra bir askıya asın.

Cihazın her program için belirtilen azami **kapasiteye yüklenmesi enerji ve su tüketimini azaltmaya yardımcı olur**.

Yıkama programları için uygun deterjanlar

Program	Evrensel toz[1)]	Evrensel sıvı deterjan	Renkliler için sıvı deterjan	Hassas yünlüler	Özel
Havlu	▲	▲	▲	--	--
Spor Giyim Mini	--	▲	▲	--	▲
Futbol/Ragbi	--	▲	▲	--	▲
Kayak giyim	--	▲	▲	--	▲
koşu ayakkabısı	--	--	--	▲	▲
Anti-Alerji Buharı	▲	▲	--	--	▲
Hayvan tüyü	▲	▲	▲	--	
Yastık	--	--	--	▲	▲
Bebek Hassas	--	--	--	▲	▲
Nevresim	--	--	--	▲	▲
Perde	--	▲	▲	--	--
Nevresim XL	--	▲	▲	--	--
Kolay Ütü	--	--	--	▲	▲
1 parça hızlı yıkama	--	▲	▲	--	▲
Gömlek	▲	▲	▲	--	--

1) 60 °C'den yüksek sıcaklıkta toz deterjan kullanılması önerilir.

▲ = Önerilen

-- = Tavsiye Edilmez

19.5 Deterjan tipi ve miktarı.

- Sadece özel olarak çamaşır makineleri için üretilmiş deterjanları ve takviye ürünlerini kullanın. Öncelikle, aşağıdaki genel kuralları izleyin:
  - hassas olanlar hariç her türlü kumaş için toz deterjanlar (tabletler ve tek doz deterjanlar da dahil). Beyazlar ve hijyen gerektiren çamaşırlar için

ağartıcı içeren toz deterjanları tercih edin,
  - sıvı deterjanlar (ayrıca tek dozluk deterjanlar), tercihen tüm kumaş türleri için düşük sıcaklıkta yıkama programları (maksimum 60 °C) veya sadece yünlüler için özel olanlar.
- Farklı türden deterjanları karıştırmayın.
- Şu durumlarda daha az deterjan kullanın:
  - az miktarda çamaşır yıkıyorsanız,
  - çamaşırlar hafif kirliyse,
  - yıkama sırasında ciddi miktarda köpük oluşuyorsa.
- Deterjan tabletleri veya kapsüllerini kullanırken, bunları deterjan bölmesine değil daima tamburun içine koyun ve üreticinin talimatlarını takip edin.

Yetersiz deterjan şunlara neden olabilir:
- yetersiz yıkama sonuçları,
- beyazlarda grileşme,
- yağlı giysiler,
- cihaz içerisinde küf oluşumu.

Aşırı deterjan şunlara neden olabilir:
- aşırı köpürme,
- daha düşük yıkama etkisi,
- yetersiz durulama,
- daha fazla çevre kirliliği.

19.6 Periyodik temizleme takvimi

Periyodik temizleme cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Her programdan sonra hava sirkülasyonu sağlamak ve cihazın içindeki nemi kurutmak için kapağı ve deterjan dağıtıcısını hafifçe açık tutun.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa: su musluğunu kapatın ve cihazın fişini çekin.

Periyodik temizlik takvim göstergesi:

Kireç Çözme	Yılda iki kez
Bakım yıkaması	Ayda bir kez
Kapı contasını temizleme	İki ayda bir
Kazan temizleme	İki ayda bir
Deterjan çekmecesini ve tuz bölmesini temizleme	Yılda iki kez
Tahliye pompası filtresini temizleyin	Yılda iki kez
Giriş hortumu ve valf filtresini temizleyin	Yılda iki kez

Kireç kalıntısı olup olmadığını tespit etmek için tamburun ve körük lastiğinin kıvrımlarının içini düzenli olarak kontrol edin. Boş tambur ve kireç çözücü ürün ile ara sıra bir program çalıştırmanızı öneririz.


Yabancı nesnelerin çıkartılması

ⓘ

Programı çalıştırmadan önce ceplerin boş olduğundan ve tüm gevşek elemanların bağlandığından emin olun.

Kapak contasında, filtrelerde ve tamburda fark ettiğiniz yabancı cisimleri (metal klips, düğmeler, madeni paralar vb.) çıkarın. Gerekirse, lütfen Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.

Kapak contası
Bu cihaz, giysilerden dökülen hafif tüylü liflerin su ile tahliye edilmesini sağlayan **kendi kendini temizleyen bir tahliye sistemi** ile tasarlanmıştır. Körük lastiğini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse aşağıdaki şemada açıklandığı gibi temizleyin. Bozuk paralar, düğmeler ve diğer küçük eşyalar, program bittiğinde lastik kıvrımından geri alınabilir.

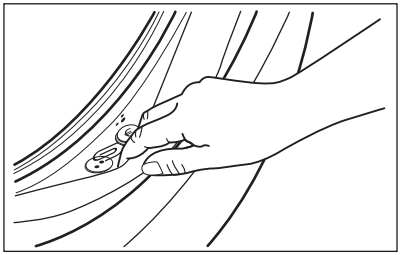

Eğer gerekirse, conta yüzeyini çizmeden amonyak krem temizleyici kullanarak temizleyin.

Filtre yuvasında tiftik veya yabancı nesne varsa bunları alın ve yuvayı temizleyin.

19.7 Wi-Fi cihazı bağlantısı

Wi-Fi'yi açma

ⓘ

Varsayılanı olarak fabrika ayarlarında Wi-Fi özelliği kapalıdır.

Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma/Kapama ⏻ tuşuna basın.

Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlamak için Uzaktan Başlatma Modu tuşlarına basın ve 5 saniye basılı tutun. Wi-Fi'yi ayarlar menüsünden etkinleştirmek de mümkündür.

Bu aşamada, ekranda Wi-Fi simgesi ve "**Başlatılıyor...**" mesajı görüntülenir. Bir süre sonra **Bağlanmaya hazır**" mesajı ve simgesi görünür.

Cihazınızın bağlanması

ⓘ

Sonraki adımlara geçmeden önce Uygulama uygulamasının indirildiğinden ve yapılandırıldığından ve akıllı cihazınızın ev ağınıza bağlı olduğundan emin olun. "Uygulamanın Kurulumu ve Yapılandırılması" paragrafına bakın.

Akıllı cihazınızdan Uygulama öğesini açın ve cihazınızı eklemek için görüntülenen talimatları izleyin.

Uygulama, bağlantı kurma aşamasında ev ağını seçmesi için akıllı cihazın Wi-Fi ayarlarına yönlendirilebilir ve cihazı bağlamak için Wi-Fi parolası girilmesi gerekir.

Wi-Fi bağlantısı kuruluyor… aşamasından sonra başarıyla sonuçlanırsa "**Bağlantı başarılı**" mesajı gösterilir. Aksi takdirde, "**Bağlanamıyor**" mesajı görüntülenir.

Bağlandıktan sonra, kullanıcıların Uzaktan Başlatma Modu tuş düğmesine dokunarak açmaları, Uygulama üzerinden programları uzaktan başlatabilmelerini sağlar.

Kayıtlı ağa otomatik bağlantı
Cihaz başarılı bir şekilde kurulduktan ve ev ağına kaydedildikten sonra, her açıldığında otomatik olarak ağa bağlanmaya çalışacaktır. Wi-Fi bağlantısı başarılı olduğunda herhangi bir ses duyulmayacaktır.

Farklı bir ağa bağlanma (Erişim Noktasını Yeniden Açma)

Kullanıcı Uzaktan Başlatma Modu tuşuna her 5 saniye basılı tuttuğunda erişim noktası açılır ve yayınlanır. Bu noktada alınan yeni ağ kimlik bilgileri daha önce kaydedilen kimlik bilgilerinin üzerine yazılacak ve cihaz daha sonra yeni Wi-Fi ağına bağlanacaktır.

Bağlantıyı gerçekleştirmek için "Cihazınızın bağlanması" bölümüne bakın.

Wi-Fi özelliğini kapatma
Kullanıcı artık cihazı Wi-Fi'ye bağlamamaya karar verirse Uzaktan Başlatma Modu tuşuna 10 saniye boyunca basılı tuttuğunda cihaz sıfırlanıp kapanacaktır. Wi-Fi'yi ayarlar menüsünden devre dışı bırakmak da mümkündür.

Sıfırlamayı onayladıktan sonra ekranda "**Ağ sıfırlandı**" mesajı görünür ve Wi-Fi kapalıdır.

20. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin ♺. Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulunduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

Ласкаво просимо до Electrolux! Дякуємо, що обрали наш прилад.



Ми прагнемо збереження довкілля, скорочуючи паперові документи та забезпечуючи доступ до повних інструкцій з експлуатації онлайн. Отримайте доступ до повної версії інструкції з експлуатації на **electrolux.com/manuals** Отримуйте поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту на **electrolux.com/support**

Купуйте аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу на **electrolux.com/shop**

Може змінитися без оповіщення.

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ..... 596
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....598
3. ОПИС ВИРОБУ.....601
4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..... 603
5. УСТАНОВКА.....603
6. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА SMARTSELECT.....607
7. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ.....608
8. ПЕРШИЙ ЗАПУСК..... 611
9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....612
10. ПОМ'ЯКШУВАЧ ВОДИ (COLOURCARE).....612
11. ПРОГРАМИ..... 616
12. WI-FI — НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ.....626
13. ФУНКЦІЇ.....629
14. НАЛАШТУВАННЯ.....633
15. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ..... 635
16. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....639
17. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ..... 646
18. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ.....651
19. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ.....652
20. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....659

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед встановленням та експлуатацією цього приладу слід уважно прочитати надані інструкції. Виробник не несе відповідальності за травми чи збитки, спричинені неправильним установленням або використанням. Інструкції слід зберігати в безпечному й доступному місці для використання в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків.
- Діти віком від 3 до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.
- Не слід залишати дітей до 3 років поблизу приладу без постійного нагляду.
- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- Тримайте мийні засоби в недоступному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам знаходитися поблизу приладу при відчинених дверцятах.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека

- Цей прилад призначений лише для побутового прання речей, які можна прати в пральній машині.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напівготелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.

- Максимальне завантаження приладу 11.0 кг. Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження кожної програми (див. розділ «Програми»).
- Робочий тиск води на впуску води від випускного патрубка повинен становити від 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).
- Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше підлогове покриття не закривало вентиляційний отвів в основі приладу.
- Прилад слід під'єднати до водопроводу за допомогою набору нових шлангів із комплекту або набору нових шлангів, що постачається авторизованим сервісним центром.
- Повторно використовувати набір старих шлангів не можна.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.
- Не використовуйте струмінь води та/або пари високого тиску для очищення приладу.
- Витріть прилад вологою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Встановлення

ⓘ

Установка повинна відповідати відповідним нормативам країни.

- Видаліть усі транспортувальні болти та пакувальні матеріали, в тому числі гумову втулку з пластиковою прокладкою.
- Тримайте транспортні болти в безпечному місці. Для перевезення приладу ці болти необхідно буде знов установити, щоб зафіксувати барабан для запобігання пошкодженню внутрішніх компонентів.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий.

Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Не встановлюйте прилад і не використовуйте його у приміщеннях, де температура може опуститися нижче 0°C або де погодні явища можуть впливати на його роботу.
- Поверхня підлоги, на якій буде встановлено прилад, повинна бути рівною, нерухомою, чистою та термостійкою.
- Переконайтеся, що повітря може вільно циркулювати між приладом і підлогою.
- Установивши прилад у місце постійної експлуатації, за допомогою спиртового рівня переконайтеся в тому, що він правильно вирівняний. У разі необхідності відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти його.
- Не встановлюйте прилад безпосередньо над зливним отвором у підлозі.
- Не розпилюйте воду на прилад та не піддавайте його надмірній вологості.
- Не встановлюйте прилад у місцях, де не можна повністю відчинити дверцята.
- Не підставляйте під прилад закриту ємність для збору води на випадок можливого протікання. Звертайтеся до авторизованого сервісного центру по інформацію про приладдя, яке дозволяється використовувати.

2.2 Під'єднання до електромережі

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад має бути встановлений / підключений до заземлюючого з'єднання в будівлі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель живлення потребує заміни, зверніться до нашого сервісного центру.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Не торкайтеся кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.

2.3 Підключення води

- Вода на впуску не повинна перевищувати 25°C.
- Не допускайте пошкодження шлангів.
- Перед тим, як під'єднати прилад до нових труб або труб, що не використовувалися тривалий час, чи якщо проводилися ремонтні роботи або встановлювалися нові пристрої (лічильники води тощо), спустіть воду, доки вона не буде чистою й прозорою.
- Під час першого використання приладу й після першого використання переконайтеся у відсутності видимих витоків води.
- Не користуйтеся подовжувальним шлангом, якщо впускний шланг занадто короткий. Зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб замінити впускний шланг.
- При розпаковуванні приладу зі зливного шлангу може витікати вода. Це відбувається через тестування приладу на заводі з використанням води.
- Зливний шланг можна подовжити щонайбільше до 400 см. Зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб отримати інший зливний шланг та подовжувач.
- Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до крану.

2.4 Користування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Дотримуйтеся інструкцій з безпеки, що зазначені на упаковці мийного засобу.
- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, змочені в легкозаймистих речовинах.
- Не періть речі, сильно забруднені олією, мастилом або іншими жирними речовинами. Це може пошкодити гумові деталі приладу. Такі речі слід попередньо випрати вручну, перш ніж завантажувати їх до приладу.
- Не використовуйте ароматизатори для білизни, щоб уникнути ризику пошкодження пластикових і гумових деталей приладу.
- Не торкайтеся скла дверцят під час виконання програми. Скло може нагрітися.
- Подбайте про те, щоб у білизні не залишалося металевих предметів.

2.5 Внутрішня підсвітка

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпека травмування.

- Присутнє видиме світлодіодне випромінювання – не дивіться безпосередньо на промінь.
- Щоб замінити внутрішнє освітлення, зверніться до авторизованого сервісного центру.

2.6 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Зверніть увагу, що самостійний або непрофесійний ремонт може мати наслідки для безпеки та призвести до втрати гарантії.
- Зазначені далі запасні частини будуть доступні протягом принаймні 10 років після припинення випуску моделі: двигун та щітки двигуна, трансмісія між двигуном і барабаном, насоси, амортизатори та пружини, пральний барабан, вилка барабана та пов'язані кулькові підшипники, нагрівачі та нагрівальні елементи, у тому числі теплові насоси, труби та пов'язане з ними обладнання, включаючи шланги, клапани, фільтри та аквастопи, друковані плати, електронні дисплеї, датчики тиску, термостати та датчики, програмне забезпечення та вбудовані програми, у тому числі програмне забезпечення для скидання, дверцята, петлі та ущільнювачі для дверцят, інші ущільнювачі, комплект замку дверцят, пластикові периферійні деталі, такі як дозатори мийних засобів. У вашій країні тривалість може бути довшою. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш вебсайт.
- Зверніть увагу, що деякі з цих запчастин доступні тільки спеціалістам з ремонту, і що не всі запчастини стосуються всіх моделей.
- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

2.7 Утилізація

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування або задушення.

- Від'єднайте прилад від електромережі та водопостачання.
- Відріжте кабель електричного живлення від приладу та утилізуйте його.
- Від'єднайте фіксатор дверцят, щоб унеможливити зачинення дверцят, якщо

діти або домашні тварини опиняться всередині барабана.
- Утилізуйте прилад відповідно до місцевих вимог з утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання (Директива WEEE).

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)


3. ОПИС ВИРОБУ

3.1 Спеціальні функції


Ваша нова пральна машина відповідає всім сучасним вимогам до ефективного прання білизни при низькому споживанні води, електроенергії та миючого засобу, належним чином дбаючи про білизну.

- **Інтерактивний динамічний дисплей** робить налаштування та використання приладу більш зручним і приємним.
- **Підключення до Wi-Fi** і **Дистанційний запуск** дозволяють розпочати цикл, взаємодіяти з пральною машиною та перевіряти статус циклу прання у режимі дистанційного керування.
- **Система SteamCare** завдяки програмам **Кашемір з парою** та **Освіжити парою** пропонує ідеальне рішення для освіження навіть найделікатніших речей без прання. Використовуйте тонкий аромат, спеціально розроблений компанією **Electrolux**, щоб додати приємного відчуття «щойно випраної» білизни до функцій видалення запахів та усунення складок.
- **ColourCare Технологія** пом'якшує воду, видаляє жорсткі мінерали з водопровідної води та подає **пом'якшену воду** для прання. Це попереджує затвердіння, зсідання та вицвітання тканини прання за пранням.
- **UltraCare Технологія** розроблена для захисту волокон тканин завдяки різним фазам попереднього змішування, під час яких у воді спочатку розчиняється миючий засіб, а потім пом'якшувач для тканин перед їх введенням у барабан. Завдяки цій технології миючий засіб досягає кожного волокна, дбаючи про нього.
- Пара становить собою швидкий та легкий спосіб освіжити одяг. Лагідні програми пропарювання видаляють запахи та знижують кількість складок на сухих тканинах, полегшуючи прасування.
  Steam Anticrease Опція закінчує кожний цикл лагідним пропарюванням, яке розслаблює волокна та знижує утворення складок на білизні. Прасування буде набагато легшим!
- **SensiCare System** за 30 секунд визначає обсяг завантаженої білизни, визначаючи тривалість програми. Параметри програми прання регулюються відповідно до обсягу завантаженої білизни та типу тканин, дозволяючи уникнути зайвого споживання енергії та води, а також скорочуючи тривалість програми.

3.2 Огляд приладу

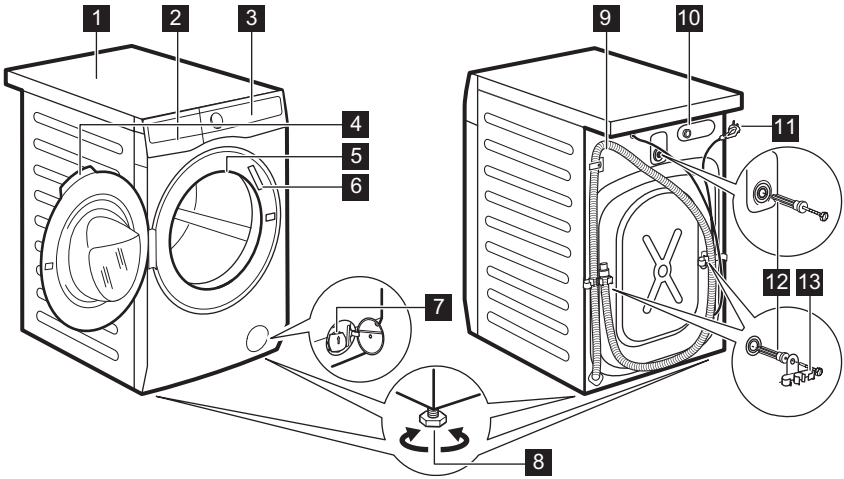

1 Верхня кришка
2 Дозатор миючого засобу
3 Панель керування
4 Ручка дверцят
5 Внутрішня підсвітка
6 Табличка з технічними даними
7 Фільтр зливного насоса
8 Ніжки для вирівнювання приладу
9 Зливний шланг
10 Підключення шлангу подачі води
11 Кабель живлення
12 Транспортувальні болти
13 Тримач для шлангу

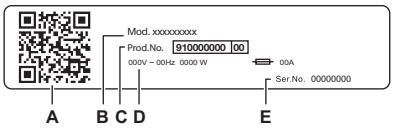

На табличці з технічними даними зазначено:

A. QR-код;
B. Назва моделі
C. Номер виробу;
D. Електричні характеристики
E. Серійний номер

Відскануйте **QR-код** за допомогою камери, щоб завантажити наш додаток з магазину додатків на вашому смарт-пристрої та виконайте необхідні дії. Зареєструйте свій виріб і отримайте максимум від нього.

- Отримайте доступ до відомостей про ваш прилад, документації та статей про те, як користуватися найкращими функціями (Інструкція з експлуатації також доступна за посиланням **electrolux.com/manuals**)
- Отримайте поради щодо використання, усунення несправностей, обслуговування та ремонту (також доступні за посиланням **electrolux.com/support**)
- Купуйте аксесуари, витратні та оригінальні запчастини для вашого приладу (також доступні за посиланням **electrolux.com/shop**)

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розмір	Ширина / висота / загальна глибина	59.7 см /84.7 см /63.6 см
Підключення до електромережі	Напруга Загальна потужність Запобіжник Частота	230 В 2100 Вт 10 А 50 Гц
Рівень захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли обладнання з низькою напругою не має захисту від вологи		IPX4
Тиск води	Мінімальний Максимальний	0,5 бара (0,05 МПа) 10 бар (1,0 МПа)
Водопостачання 1)		Холодна вода
Максимальне завантаження	Бавовна	11.0 кг

1) Під'єднайте впускний шланг до водопровідного крана з 3/4" різьбою.


5. УСТАНОВКА

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

5.1 Розпаковування


1. Відчиніть дверцята. Вийміть усе, що знаходиться в барабані.

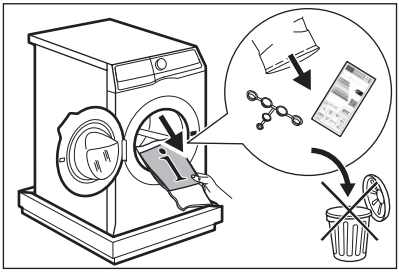

ⓘ

Аксесуари, що постачаються в комплекті з приладом, можуть відрізнятися залежно від моделі.


2. Розстеліть пакувальні матеріали з полістиролу на підлозі за приладом і обережно покладіть його на задню сторону. Зніміть нижню захисну деталь із полістиролу.

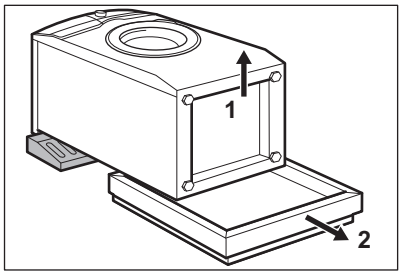

⚠ УВАГА

Не кладіть пральну машину на її передню частину.


3. Поставте прилад назад у вертикальне положення. Вийміть кабель електроживлення та зливний шланг із тримачів шлангу.

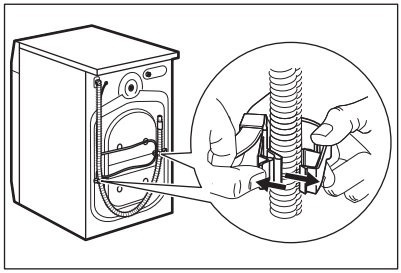

ⓘ

Зі зливного шлангу може витікати вода. Це відбувається через те, що машина проходить випробування на заводі.


4. Викрутіть три транспортувальні болти та витягніть пластикові розпірки.

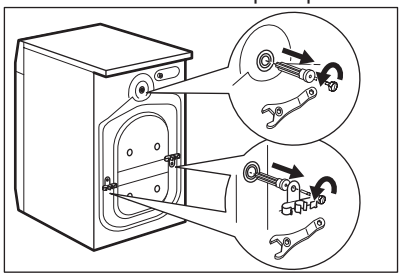

ⓘ

Рекомендуємо зберегти пакувальні матеріали та транспортувальні болти для перевезення приладу в майбутньому.

5. Уставте в отвори пластикові ковпачки, які знаходяться в пакеті з інструкцією з експлуатації.

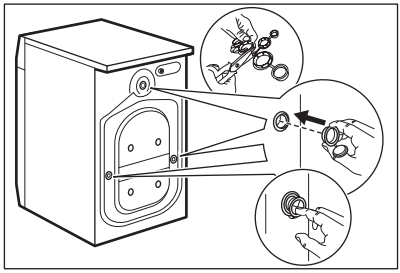

5.2 Інформація для встановлення

Установлення та вирівнювання

Правильне налаштування рівня приладу запобігає вібрації, шуму та руху приладу під час роботи.

1. Установіть прилад на рівну тверду підлогу. Прилад необхідно встановити таким чином, щоб він стояв рівно та стійко. Переконайтесь у тому, що прилад не торкається стіни чи інших предметів, а також у можливості вільної циркуляції повітря під приладом.

2. Щоб відрегулювати рівень, послабте або підтягніть ніжки. Усі ніжки мають міцно стояти на підлозі.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**


Не підкладайте під ніжки картонні, дерев'яні або інші предмети з подібних матеріалів для налаштування рівня.

Впускний шланг

⚠ **УВАГА**


Переконайтеся в тому, що шланги не пошкоджені, а з'єднання герметичні. Не користуйтеся подовжувальним шлангом, якщо впускний шланг занадто короткий. Зверніться до сервісного центру, щоб отримати інформацію щодо заміни впускного шланга.

1. Приєднайте впускний шланг до задньої стінки приладу за потреби. Зазвичай він вже встановлений на заводі.

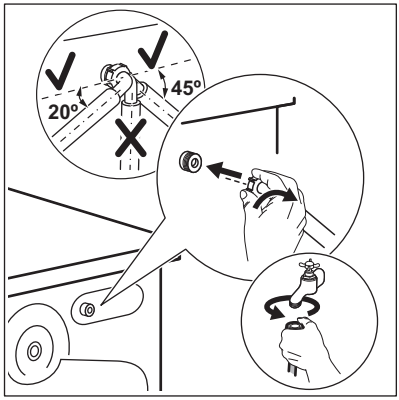

2. Поверніть шланг у лівий або правий бік, залежно від положення водопровідного крана. Переконайтеся, що впускний шланг не знаходиться у вертикальному положенні.
3. За необхідності послабте круглу гайку, щоб установити його у правильне положення.
4. Деякі моделі можуть містити впускний шланг із пристроєм для зупинки води. Це запобігає протіканням шланга через

його природнє зношування. Сектор у віконці показує цю несправність A. Якщо це сталося, закрийте водопровідний кран і зверніться до авторизованого сервісного центру для отримання інформації щодо заміни шланга.

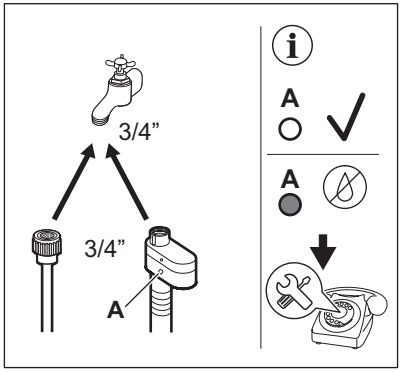

5. Приєднайте інший кінець впускного шлангу для холодної води (COLD) до водопровідного крана холодної води з різьбою 3/4 дюйма.


> ⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
>
> Вода на впуску не повинна перевищувати 25°C.

Злив води

Зливний шланг повинен знаходитися на висоті не менше 60 см і не більше 100 см.

> ⓘ
>
> Зливний шланг можна подовжити щонайбільше до 400 см. Зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб придбати інший зливний шланг і подовжувач.

Зливний шланг можна під'єднувати різними способами:

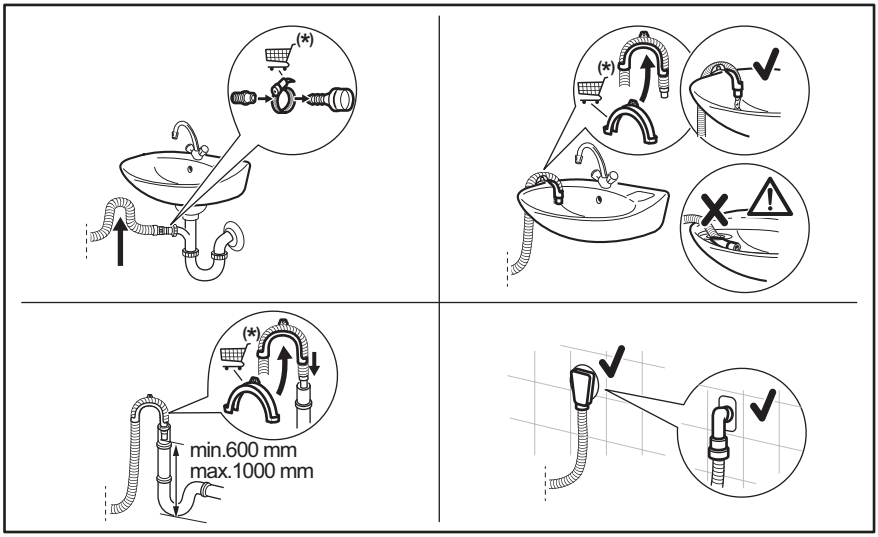

* Запасні частини можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Переконайтеся в тому, що зливний шланг формує петлю для попередження потрапляння часточок з раковини до приладу.

Під'єднайте зливний шланг до зливного отвору та закріпіть його затискачем.

Переконайтеся в тому, що зливний шланг формує петлю для попередження потрапляння часточок з раковини до приладу.

Помістіть шланг безпосередньо у вбудовану зливну трубу у стіні приміщення і закріпіть затискачем.

Без пластикової напрямної для шлангу, до зливного отвору раковини — Вставте зливний шланг у зливний отвір і закріпіть його затискачем.

Зливний шланг можна загнути формою П й викласти навколо пластикової напрямної. На краю раковини — Приєднайте напрямну до водопровідного крана чи до стіни.

ⓘ

Переконайтеся, що пластикова напрямна не рухається під час зливу води з приладу, а кінець зливного шлангу не занурений у воду. Може відбуватися зворотній рух брудної води в прилад.
Купуйте аксесуари в уповноваженого постачальника.

До стояка із вихідним отвором: вставте зливний шланг безпосередньо у зливну трубу або стояк.

ⓘ

Кінець зливного шланга має завжди вентилюватися, тобто внутрішній діаметр зливної труби (щонайменше 38 мм або 1,5 дюйма) має перевищувати зовнішній діаметр зливного шлангу.

5.3 Встановлення на дерев'яну підлогу

Якщо ви встановлюєте прилад на дерев'яну підлогу, обов'язково використовуйте кріпильні пластини для фіксації ніжок приладу.

Уважно прочитайте інструкцію, що входить до комплекту аксесуарів.


5.4 Підключення до електромережі

Після закінчення встановлення можна вставити штепсельну вилку в розетку.

Необхідні електричні параметри наведені в табличці з технічними даними та в розділі «Технічні дані». Переконайтеся в тому, що вони сумісні з параметрами електроживлення від мережі.

Переконайтеся в тому, що електропроводка, встановлена у вас удома, витримує максимальне необхідне навантаження, враховуючи також інші прилади, якими ви також можете користуватися.

Підключіть прилад до заземленої розетки.

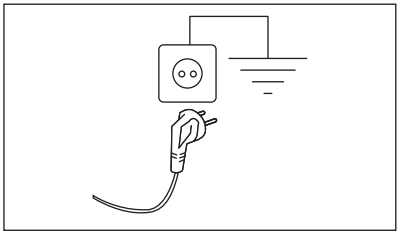


Необхідно забезпечити вільний доступ до кабелю живлення після встановлення приладу.

Для проведення електротехнічних робіт, які необхідно виконати для встановлення цього приладу, зверніться до нашого авторизованого сервісного центру.

Виробник не відповідає за ушкодження чи травми, спричинені в результаті недотриманням цього застережного заходу.

6. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА SMARTSELECT

6.1 Опис панелі керування

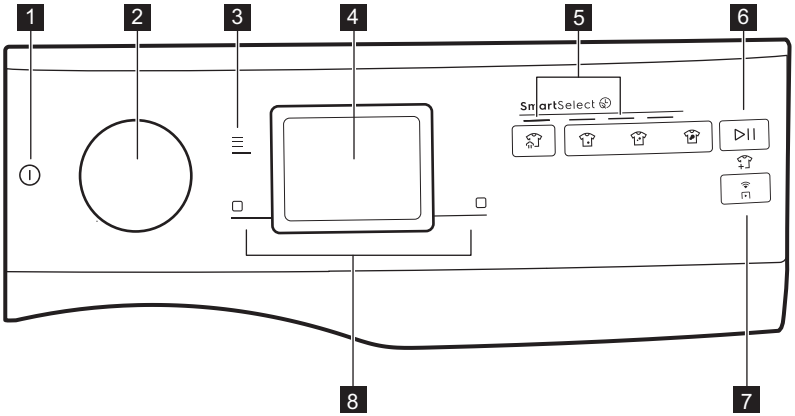

1. сенсорна кнопка Увімк./Вимк.
2. Перемикач програм
3. сенсорна кнопка Меню
4. Дисплей
5. Сенсорна кнопка прання SmartSelect:
   - сенсорна кнопка Освіжити парою
   - Сенсорна кнопка Дод. легке прання рівня забруднення
   - Сенсорна кнопка Легке прасування рівня забруднення
   - Сенсорна кнопка Нормальне рівня забруднення
6. Сенсорна кнопка Старт/Пауза та символ додавання одягу
7. сенсорна кнопка Режим дистанційного запуску
8. • Права програмна клавіша
   • Ліва програмна клавіша

6.2 SmartSelect

SmartSelect — це нова та унікальна функція, яка дозволяє користувачеві вибрати належні налаштування прання на основі рівня забруднення тканин, догляду за одягом і поліпшення досвіду користувача.

Температура прання адаптується до кожного рівня SmartSelect відповідно до обраного циклу для забезпечення найвищої ефективності без необхідності змінювати температуру вручну.

> Для отримання додаткової інформації див. розділ SmartSelect у розділі «Індикатори та кнопки».

6.3 SmartLeaf feedback

Зворотний зв'язок SmartLeaf показує, наскільки енергоефективною є програма, залежно від споживання енергії.

Існує три різні рівні зворотного зв'язку SmartLeaf, позначені значком листя:

1. Відсутність підсвіченого листя вказує на середній рівень споживання.
2. Значок одного листка вказує на гарний рівень споживання.
3. Значок двох листків вказує на найкращий рівень споживання.

6.4 Основні умовні позначення

Символ	Опис	Символ	Опис
	Індикатор Попереднє прання.		Індикатор полоскання без зливу.
	Індикатор Додаткове полоскання.		Індикатор Улюблений.
	Індикатор Пара.		Індикатор Steam Anticrease.
	Індикатор підключення до Wi-Fi.		Індикатор SmartLeaf.
	Індикатор Завершення через.		Індикатор Безшумно.
	Індикатор Захист від доступу дітей.		Індикатор блокування дверцят.
	Індикатор сповіщень.		Індикатор очищення барабану.

7. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ

7.1 Увімк./Вимк. ⏻

Натисніть цю кнопку і недовго утримуйте її протягом декількох секунд, щоб увімкнути або вимкнути прилад. При увімкненні або вимкненні приладу лунає спеціальний звуковий сигнал, підсвітка та дисплей вмикаються, а світлодіодна кнопка Старт/Пауза мигтить.

ⓘ

Обрана за промовчанням програма при вмиканні машини завжди є програмою Eco 40-60, навіть після виходу з режиму очікування.


7.2 Перемикач програм

Повертаючи перемикач програм, можна вибрати потрібну програму.


Навігація по програмах

Повертаючи ручку, на дисплеї відображаються кілька крапок, що представляють доступні програми.


- Повертаючи праворуч або ліворуч, можна перейти до збережених програм або прокрутити весь список.

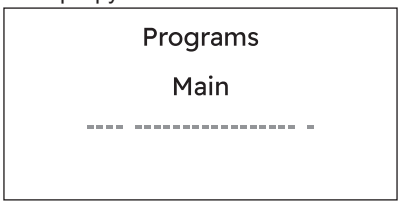


- Повертайте ручку ліворуч, доки не відобразиться четверта точка, що стосується останньої використовуваної програми.

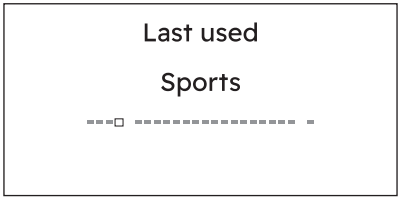

- Поверніть перемикач далі ліворуч, щоб переглянути (точки від одного до трьох) програми Улюблені, які потрібно зберегти або які вже були збережені.

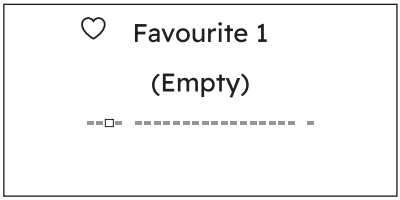


- Поверніть перемикач вправо, щоб прокрутити весь список програм, доки не буде досягнуто останньої окремої точки, яка представляє доступ до додаткового списку програм.

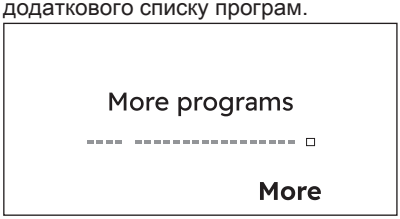

Торкніться правої програмної клавіші ▢ поруч із індикатором Більше, щоб увійти до додаткового списку програм. Навігація по цьому списку працює так само, як і навігація по основному списку.


- Щоб повернутися до головного списку, поверніть перемикач ліворуч у положення Повернутися до головного списку і натисніть ліву програмну клавішу ▢ поруч із індикатором Назад.

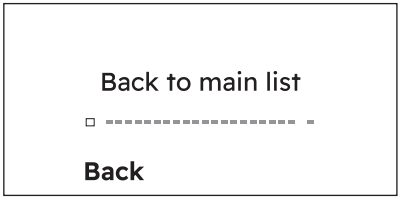

У цьому відображенні остання точка представляє положення списку скидання.

7.3 Меню ☰

Торкніться кнопки ☰, щоб увійти в опцію Меню.

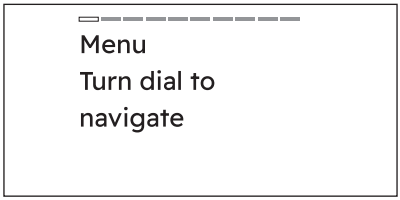

Поверніть перемикач для навігації. Щоб увімкнути/вимкнути опцію, торкніться правої сенсорної кнопки програмної клавіші.


Щоб вийти з Меню ☰, користувач повинен:

- повторно натиснути кнопку меню;
- натиснути кнопку SmartSelect;
- натиснути кнопку дистанційного керування;
- зачекати час очікування 10 секунд.


7.4 Права/ліва програмні клавіші ▢

Дві кнопки програмних клавіш ▢ розташовані праворуч і ліворуч на дисплеї.

Торкніться правої програмної клавіші ▢, щоб викликати дію, яка з'явиться в правій нижній частині екрана (наприклад, відрегулювати швидкість віджимання, увімкнути чи вимкнути резервуар для автодозування, повернутися в меню тощо).

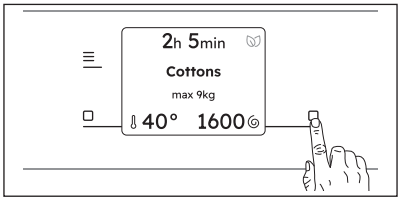

Торкніться лівої програмної клавіші ▢, щоб викликати дію, яка з'явиться в лівій нижній частині екрана (наприклад, відрегулювати температуру, увімкнути чи вимкнути певну опцію тощо)

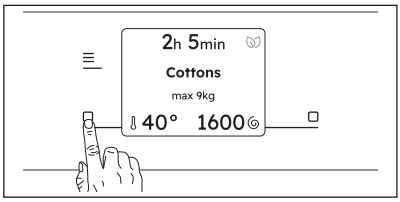

7.5 Режим дистанційного запуску

Швидке торкання цієї кнопки вмикає функцію дистанційного запуску, яка дозволяє запускати, зупиняти та вимикати прилад дистанційно.

При увімкненні функції Режим дистанційного запуску дверцята блокуються, і прилад переходить у режим очікування.

Щоб вийти з цього стану, ще раз торкніться кнопки та вимкніть цей режим.

7.6 Старт/Пауза ▷||

Торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||, щоб запустити прилад, поставити його на паузу або перервати програму, що виконується.

ⓘ

Повідомлення на дисплеї інформує про те, що цикл можна призупинити для додавання або виймання речей. Для отримання докладнішої інформації див. розділ «Відкриття дверцят — додавання речей».

7.7 SmartSelect

Прання
Цю нову функцію було створено для того, щоб допомогти користувачеві заощадити енергію, час і воду, покращуючи при цьому догляд за тканинами та споживчий досвід.

Для кожного циклу прання тривалість прання та споживання можуть бути різними залежно від ступеня забруднення білизни.

ⓘ

Для кожної програми прилад пропонує рівень забруднення за промовчанням з певною температурою. При зміні температури вручну рівень забруднення може змінитися.

Існує чотири можливі опції:

1. **Освіжити парою**
   З цим рівнем SmartSelect користувач обирає програму Освіжити парою. Вона може зменшити складки та незначні запахи і освіжить одяг, який не потребує прання.
   Кілька торкань значка дозволяють керувати трьома різними значеннями тривалості циклів.
2. **Дод. легке прання**
   Ця опція рекомендована для несильно забрудненого одягу без видимих плям. Рекомендована температура становить 20 °C.
3. **Легке прасування**
   Ця опція ідеально підходить для повсякденного легко забрудненого одягу з невеликими плямами, наприклад від поту. Рекомендована температура становить 30 °C.
   Ступінь легкого забруднення — це той ступінь, який найчастіше використовується при налаштуванні за промовчанням.
4. **Нормальне**
   Ця опція рекомендована для одягу із середнім/сильним ступенем забруднення, наприклад, з плямами від їжі чи брудом.

Щоб увімкнути одну з цих опцій, поверніть перемикач, щоб вибрати потрібну програму. Засвітиться значок рівня забруднення за промовчанням.

Щоб змінити його, торкніться відповідного значка.

ⓘ

Щоб увімкнути одну з цих опцій, поверніть перемикач, щоб вибрати потрібну програму. Засвітиться значок рівня забруднення за промовчанням. Щоб змінити його, торкніться відповідного значка.

Кожен рівень SmartSelect ⏲ може змінювати температуру, швидкість віджимання та тривалість програми обраного циклу.

ⓘ

Якщо певний рівень забруднення недоступний, його натискання призведе до помилки (лунає подвійний звуковий сигнал і двічі блимає символ).

8. ПЕРШИЙ ЗАПУСК

При кожному увімкненні приладу на сенсорному екрані з'являється вікно запуску.

При першому увімкненні приладу після появи сенсорного екрану запуску, вас буде проведено через процедуру початкового налаштування.

8.1 Відкрийте для себе свій прилад

При першому ввімкненні приладу на дисплеї відображається певна інформація, що стосується приладу.

Якщо користувач пропустить її під час першого ввімкнення, вона знову відобразиться під час наступного ввімкнення. Якщо користувач вдруге натисне пропустити, вона більше не відображатиметься.

8.2 ⊕ Вибір мови


Прокрутіть список мов, обертаючи перемикач, щоб знайти потрібну мову, і виберіть її, натиснувши праву програмну клавішу.



8.3 ⚗ Жорсткість води

Дисплей пропонує встановити належний рівень жорсткості води для покращення результатів прання.

З’явиться таке спливаюче вікно:

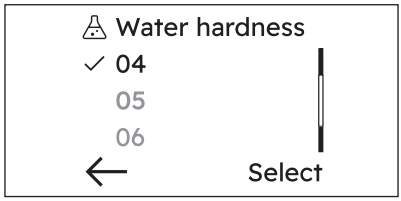

Поверніть перемикач, щоб обрати потрібний рівень, і торкніться правої програмної клавіші ▢, щоб підтвердити налаштування за промовчанням.

ⓘ

Торкніться лівої програмної клавіші ▢, щоб повернутися до попереднього подання.

9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ⓘ

Під час встановлення або перед першим користуванням може спостерігатися невелика кількість води у приладі. Це вода, що залишилася після повного тестування роботи машини на заводі для забезпечення постачання машини споживачам в ідеальному робочому стані. Вона не має стати приводом для занепокоєння.

1. Переконайтеся, що із приладу видалено всі транспортувальні болти.
2. Переконайтеся в наявності електроживлення та в тому, що водопровідний кран відкрито.
3. Переконайтеся, що у відділенні, позначеному Salt, є сіль, і встановіть відповідний ступінь жорсткості води. Див. розділ «Налаштування ступеня жорсткості води».
4. Налийте 2 літри води у відділення для миючого засобу, позначеного II.

Це активує систему зливу.

5. Налийте невелику кількість миючого засобу у відділення, позначене II.
6. Установіть і запустіть програму для прання бавовни при найвищій температурі без білизни в барабані.

Так ви видалите весь можливий бруд із барабана та бака.

10. ПОМ’ЯКШУВАЧ ВОДИ (COLOURCARE)

10.1 Вступ

Вода містить жорсткі мінерали. Чим вище вміст цих мінеральних речовин, тим жорсткіше вода.

Жорстка вода може знизити ефективність миючого засобу, зменшити м'якість тканин і призводити до усадки та вицвітання кольорів.

Цей прилад оснащено пристроєм для пом'якшення води, який здатен забезпечити належний ступінь пом'якшення води для збереження цілісності тканини, яскравості кольору та забезпечення гарних результатів прання при низькій температурі.

Пом’якшувач води необхідно відрегулювати відповідно до рівня жорсткості води, що поступає в машину. Правильне налаштування дозволяє досягнути найкращих результатів прання та максимального захисту речей.

Для правильного налаштування пом'якшувача води зверніться до розділу «Налаштування рівня жорсткості води».

ⓘ

При першому увімкненні приладу сенсорний екран пропонує різні налаштування: одне на цьому рівні Жорсткість води.

10.2 Налаштування рівня Жорсткість води та увімкнення Пом’якшувач води

Прилад дозволяє обрати один з 7 рівнів відповідно до 7 діапазонів жорсткості води.


Залежно від країни жорсткість води виражається в еквівалентних шкалах: наприклад, французькі градуси (°f), німецькі градуси (°d), англійські градуси (°e), ммоль/л та ppm.

За необхідності зверніться у вашу місцеву службу водопостачання, щоб дізнатися, яка жорсткість води у вашій місцевості.


Подивіться належний рівень в таблиці «Рівні жорсткості води».

Щоб встановити рівень жорсткості води, виконайте наступні дії:


1. Натисніть кнопку **Увімк./Вимк.** ⏻ й утримуйте її кілька секунд, щоб увімкнути прилад.
2. Поверніть перемикач по списку програм до кінця, щоб знайти **Налаштування**.

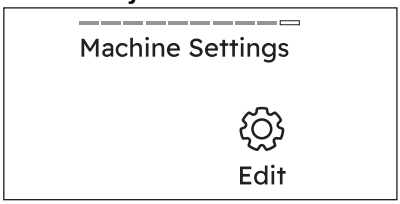


3. Торкніться Редагувати, правої програмної клавіші ▢, щоб увійти в список налаштувань.
4. Прокрутіть список, щоб знайти **Жорсткість води**.

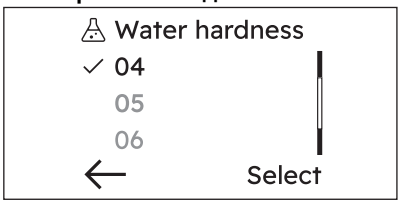

5. Торкніться Редагувати, правої програмної клавіші ▢, щоб увійти в список налаштувань. Щоб вибрати бажаний рівень:
   - Торкніться лівої програмної клавіші ▢ поруч з індикатором ﹀, щоб зменшити жорсткість.
   - Торкніться правої програмної клавіші ▢ поруч з індикатором ﹀, щоб збільшити жорсткість.
6. Поверніть ручку на одне положення більше, щоб знайти налаштування Пом'якшувач води

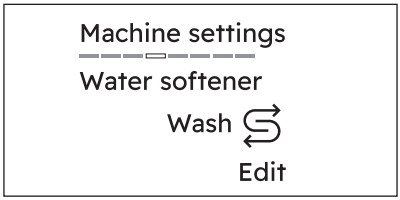

7. Торкніться Редагувати, правої програмної клавіші ▢, щоб увійти в список налаштувань.
8. Поверніть перемикач, щоб відобразити опції:
   - **Вимк**: для вимкнення функції пом'якшення води.
   - **Прання**: функція пом'якшення води активна лише під час фази прання. Це налаштування задовольняє більшості умов користування.
   - **Прання + Полоскання**: якщо вода, що поступає в машину, особливо жорстка (рівні **6** і **7**), рекомендується встановлювати функцію пом'якшення води також під час фази полоскання для збереження м'якості тканини.

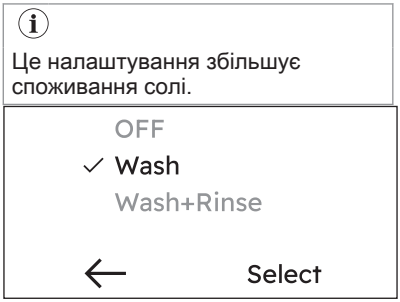

9. Торкніться правої програмної клавіші ▢, Вибрати, щоб підтвердити.
10. Торкніться лівої програмної клавіші ▢, ←, щоб відобразити попередній вид.

Рівні жорсткості води

Рівні	Рівні, як зазначено на тестері[1)]	Діапазон жорсткості води				
		°f (Французькі градуси)	°d (Німецькі градуси)	°e (англійські градуси)	ммоль/л	частин на млн
1	C01	≤ 5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1	140 - 210
4[2)]	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥ 46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Якщо постачається з приладом.


2) Заводське налаштування, що задовольняє більшості умов використання.

10.3 Повторне заповнення солі


Функція пом'якшення води діє через спеціальні смоли, присутні в приладі.

Для регенерації смол і їх підготовки до пом'якшення води додайте спеціальну сіль у відділення Salt:


1. Відкрийте дозатор миючого засобу.

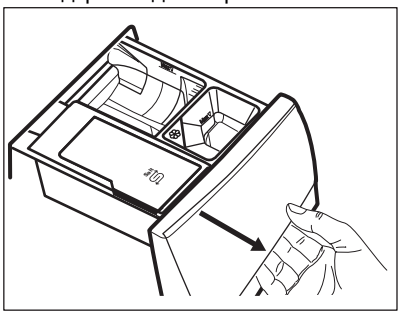

2. Відкрийте відділення Salt.

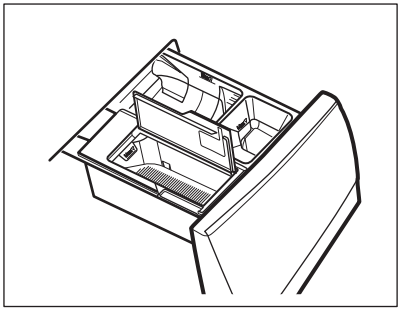

3. Додайте спеціальну сіль.

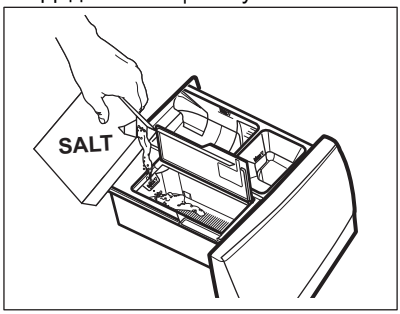

4. Закрийте відділення для солі і дозатор миючого засобу.

Регулярно перевіряйте, чи достатньо солі.

Відсік Salt може містити близько 600 г солі, якої вистачає приблизно на два місяці, якщо встановлено рівень жорсткості води за промовчанням (**C04**), а пом'якшувач води активується лише під час фази прання. Інший рівень жорсткості води або налаштування можуть збільшити або зменшити споживання солі. Див. розділ «Налаштування рівня жорсткості води» та «Активація пом'якшувача води під час полоскання».

На дисплеї відображається повідомлення **Повторне заповнення солі** наприкінці циклу, коли у відсік Salt необхідно додати сіль, навіть якщо залишається трохи солі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Додавайте сіль лише у відділення Salt.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

У відсік Salt можна поміщати лише сіль. Якщо у це відділення було випадково додано інший миючий засіб/добавку, зверніться до розділу «Видалення миючого засобу або інших добавок з відділення для солі» у главі «Усунення несправностей».

Використовуйте лише спеціальну сіль для посудомийних та/або пральних машин. Належну сіль можна замовити через веб-сайт!
Інші види солі менш ефективні і з часом можуть пошкодити пристрій пом'якшення води.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не використовуйте кухонну сіль!

При застосуванні солі прилад працює з використанням усіх своїх можливостей. Додавання солі у разі нагадування приладу підтримує ефективність системи пом'якшення води. При тривалому використанні приладу без солі після додавання солі функція пом'якшення води повністю відновлюється через декілька довгих циклів прання.

10.4 Регенерація пом'якшувача води

Через декілька циклів може знадобитися регенерація пом'якшувача води.

Процес регенерації відбувається автоматично під час регулярного виконання таких програм, як Бавовна та Синтетика, навіть якщо тривалість програми скорочено одним натисканням кнопки Завершення через, якщо вона доступна в приладі.

Інші програми можуть автоматично виконувати процес регенерації за умови відповідних налаштувань.

Якщо ви зазвичай користуєтеся дуже короткими циклами прання, процес регенерації може не відбутися: ви помітите, що сіль не використовується, оскільки споживається лише під час регенерації.
Для забезпечення процесу регенерації **запускайте програми Бавовна або Синтетика щонайменше раз на один чи два тижні**.

11. ПРОГРАМИ

11.1 Таблиця програм

Програми прання

Програма	Опис програми
Програми прання	
Eco 40-60	**Цикл низького енергоспоживання для бавовняних речей, які можна прати при 40 або 60 °C.** Жодна опція не може бути увімкнена. Зменшує температуру та подовжує час для досягнення гарних результатів прання.**1)**
Ультра шв. 39хв	**Бавовна та змішані синтетичні тканини.** Ідеально підходить для щоденного прання білизни за короткий час, для кращого догляду за одягом і гарного очищення вже за температури 30 °C. ⓘ Стандартна тривалість програми розроблена для завантаження білизни 5 кг. У разі прання меншого або більшого завантаження час прання автоматично зменшується або збільшується.
Бавовна	**Білі та кольорові бавовняні вироби**. Забруднення середнього та сильного ступеня.
Синтетика	**Вироби з синтетичних або змішаних тканин.** Речі зі звичайним ступенем забруднення.
Тонкі тканини	**Делікатні тканини, наприклад акрил, віскоза та вироби зі змішаних тканин, які вимагають більш м'якого прання.** Середній ступінь забруднення.
Вовна/Шовк	**Вироби з вовни, призначені для машинного прання**, вироби з вовни, призначені для ручного прання, а також з інших тканин із позначкою «ручне прання».**2)**
Швидко 20хв	**Вироби з бавовни та синтетики** з незначним забрудненням, або які одягали один раз.
Спорт	**Спортивний одяг, синтетичні тканини, такі як поліестер, суміші поліестеру/еластану, поліамід.** Підходить для видалення поту та забруднення від тіла зі спортивного одягу.
Джинси	**Джинсовий одяг середнього ступеня забруднення.** Ця програма виконує фазу делікатного полоскання спеціально для джинсових тканин, яка зменшує втрату кольору та забезпечує видалення залишків мийного засобу з волокон.

Програма	Опис програми
Куртки	ⓘ Не використовуйте пом'якшувачі для тканин, а також переконайтесь, що в дозаторі для миючих засобів немає залишків пом'якшувача. **Верхній одяг, спецодяг, спортивний одяг, ворсистий одяг, куртки з водонепроникних і дихаючих тканин, вітровки зі знімною підстібною підкладкою з флісу або внутрішнім утепленням.** Ця програма також може використовуватись як цикл відновлення водонепроникних властивостей тканин із водовідштовхувальним покриттям. Для виконання циклу відновлення водовідштовхувальних властивостей дотримуйтеся наведених нижче інструкцій. - Додайте мийний засіб у відсік для мийного засобу. - Налийте спеціальний засіб для відновлення водовідштовхувальних властивостей у відсік лотка для пом'якшувача для тканин. - Зменште обсяг завантаження білизни до 1 кг. Для досягнення найкращого результату відновлення водовідштовхувальних властивостей висушіть одяг у сушильній машині, установивши програму сушіння для верхнього одягу (за її наявності та якщо згідно з інструкцією щодо догляду на етикетці виробу сушіння в машині не заборонено).
Пухові куртки	**Спеціальна програма для однієї пір'яної/пухової куртки чи ковдри,** також із синтетичним наповненням. Для речей з наповненням із природного пір'я і пуху використовуйте рідкий мийний засіб для вовни. Якщо на етикетці з інструкцією щодо догляду за виробом немає відповідних застережень, виконайте повний цикл прання й сушіння для збереження зовнішнього вигляду та термальних функцій.
Дезінфекція	**Ця програма, сертифікована Swissatest**, поєднує цикл прання з парою для видалення понад 99,99 % бактерій і вірусів* при температурі вище 60 °C. **3)** Пилок і алергени також зменшуються після кожного прання, щоб одяг був гігієнічно чистий.
Шовк	**Шовк для машинного й ручного прання та інші делікатні тканини.** Рухи барабану настільки лагідні, що в ньому можна прати й сушити навіть дуже делікатні речі.
Пухові ковдри	**Спеціальна програма для синтетичної або пір'яної та пухової ковдри, стьобаної ковдри, покривала тощо.** Використовуйте рідкий делікатний мийний засіб, наприклад, мийний засіб для вовни.
Очищення маш.	**Цикл обслуговування з гарячою водою призначено для очищення та освіження барабана, а також для видалення залишків, що можуть спричинити виникнення неприємного запаху.** Перш ніж запустити цей цикл, вийміть усі речі з барабана. Підніміть вгору заслінку відділення дозатора мийного засобу для фази прання. Влийте чашку хлорного відбілювача або засобу для очищення пральних машин у пральне відділення. **НЕ** використовуйте обидва засоби одночасно. ⓘ Після очищення барабана запустіть цикл полоскання з пустим барабаном і без мийного засобу, щоб видалити залишки відбілювача.
Віджим/Злив	**Усі типи тканин, окрім виробів із вовни й дуже делікатних тканин.** Для віджимання білизни та зливання води з барабана.

Програма	Опис програми
Полоскання	**Усі типи тканин, окрім виробів із вовни й дуже делікатних тканин.** Програма для полоскання й віджимання білизни. Швидкість віджимання за промовчанням — використовується для програм прання бавовни. Знизьте швидкість віджимання залежно від типу білизни. За потреби встановіть опцію Додаткове полоскання, аби додати цикли полоскання. Якщо налаштовано низьку швидкість віджимання для програми полоскання, здійснюється делікатне полоскання й виконується короткий цикл віджимання.

1) Відповідно до технічного регламенту ЄС 2019/2023 ця програма з робочою температурою 40 °C підходить для очищення бавовняної білизни зі звичайним ступенем забруднення, яку можна прати при температурі 40 °C або 60 °C разом в одному циклі. Інформацію щодо досягнутої температури білизни, тривалості програми та інші дані див. у розділі «Показники споживання».

2) Під час цього циклу барабан обертається повільно, щоб забезпечити обережне прання. Може здаватися, що барабан не обертається або обертається неналежним чином, але це нормальне явище для цієї програми.

3) Перевірено на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa та MS2 Bacteriophage у зовнішньому дослідженні, проведеному Swissatest Testmaterialien AG у 2021 році (Звіт про дослідження № 202120117).

Температура програми, максимальна швидкість віджимання та максимальне завантаження

Програма	Температура за замовчуванням Діапазон температур	Розрахункова швидкість віджимання Діапазон швидкості віджимання	Максимальне завантаження
Eco 40-60	**1)** **2)**	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	11.0 кг
Ультра шв. 39хв	30 °C 60 °C — холодне прання	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	8.0 кг
Бавовна	40 °C 90 °C — холодне прання	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	11.0 кг
Синтетика	30 °C 60 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	5.0 кг
Тонкі тканини	30 °C 40 °C — холодне прання	800 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	2.0 кг
Вовна/Шовк	40 °C 40 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	3.0 кг
Швидко 20хв	20 °C 20 °C – холодне прання	1200 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	3.0 кг
Спорт	30 °C 60 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 – 400 об/хв	5.0 кг
Джинси	30 °C 40 °C — холодне прання	800 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	4.0 кг
Куртки	30 °C 40 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	2.0 кг**3)** 1.0 кг**4)**

Програма	Температура за замовчуванням Діапазон температур	Розрахункова швидкість віджимання Діапазон швидкості віджимання	Максимальне завантаження
Пухові куртки	30 °C 40 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 – 400 об/хв	2.0 кг
Дезінфекція	60 °C	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	11.0 кг
Шовк	30 °C	800 об/хв 800 об/хв – 400 об/хв	0.5 кг
Пухові ковдри	30 °C 40 °C — холодне прання	800 об/хв 800 – 400 об/хв	3.0 кг
Очищення маш.	60 °C	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	-
Віджим/Злив	-	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	11.0 кг
Полоскання	-	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	11.0 кг

1) Температура в цій програмі не відображається на дисплеї та встановлюється автоматично.

2) Згідно з технічним регламентом Комісії ЄС № 2019/2023 ця програма з робочою температурою 40 °C дає змогу очищувати бавовняну білизну зі звичайним ступенем забруднення, яку можна прати за температури 40 °C або 60 °C разом в одному циклі.

ⓘ

Інформацію щодо температури білизни, тривалості програми та інші дані див. в главі «Показники споживання».
Найефективнішими програмами з точки зору споживання енергії є, як правило, ті, що виконуються за нижчих температур із довшою тривалістю.

3) Програма прання.

4) Програма прання та етап відновлення водонепроникних властивостей.

Сумісність опцій програм

ⓘ

Деякі опції не можна вибрати для всіх програм прання, одна опція може виключати іншу. У цьому випадку прилад не дозволяє встановлювати разом несумісні налаштування.
Стежте за тим, що екран і програмні клавіші завжди були чистими та сухими.

Після встановлення програми прання і входу в Меню ☰ на дисплеї відображаються доступні опції.

Захист від доступу дітей і **Завершення через** можна вибрати з усіма програмами.

	Eco 40-60	Ультра шв. 39хв	Бавовна	Синтетика	Тонкі тканини	Вовна/Шовк	Швидко 20хв	Спорт	Джинси	Куртки	Пухові куртки	Дезінфекція	Шовк	Пухові ковдри	Очищення маш.	Віджим/Злив	Полоскання
Швидкість віджимання	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Полоскання без зливу	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Без віджимання																■[1)]	■
Попереднє прання			■	■				■									
Додаткове полоскання		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anticrease		■	■	■				■	■			■					
Безшумно			■	■	■			■	■								
Завершення через	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Якщо встановлено опцію «Без віджимання», прилад здійснює лише зливання води.

Відповідні миючі засоби для програм прання

Програма	Універсальний пральний порошок[1)]	Універсальний рідкий мийний засіб	Рідкий мийний засіб для кольорової білизни	Делікатні вироби з вовни	Спеціальний
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Бавовна	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Тонкі тканини	--	--	--	▲	▲
Вовна/Шовк	--	--	--	▲	▲
Швидко 20хв	--	▲	▲	--	--
Спорт	--	▲	▲	--	▲
Джинси	--	--	▲	▲	▲
Куртки	--	--	--	▲	▲
Пухові куртки	--	▲	▲	--	▲
Дезінфекція	▲	▲	--	--	▲
Шовк	--	--	--	▲	▲
Пухові ковдри	--	--	--	▲	▲
Бігове взуття	--	▲	▲	--	--
Очищ. від шерсті	▲	▲	▲	--	--
Дитячий одяг	▲	▲	▲	--	--
Льон	--	▲	▲	--	--
Штори	--	▲	▲	--	--
Ділові сорочки	▲	▲	▲	--	--

1) За температури, що перевищує 60 °C, рекомендується використовувати пральний порошок.

▲ = Рекомендовано | -- = Не рекомендовано

11.2 Більше програм

Програми прання

Програма	Опис програми
Програми прання	
Рушники	Бавовняні рушники та халати. Ідеально підходить для середнього та сильного ступеня забруднення.
Одяг для тренув.	Рекомендується для невеликого завантаження спортивного одягу та одягу для фітнесу.

Програма	Опис програми
Футбол	Одяг для футболу та регбі, у складі якого є поліестер, суміш поліестеру/еластану, поліаміду та мікрофіброві матеріали. Спеціальний цикл для свіжих плям з вбудованою фазою попереднього прання.
Лижний одяг	Ідеально підходить для важких речей, таких як гірськолижні куртки та одяг.
Бігове взуття	Програма делікатного прання, спеціально призначена для спортивного взуття.
Анти-алер.з парою	Білі бавовняні речі. Ця високоефективна програма прання в поєднанні з парою видаляє понад 99,99 % бактерій і вірусів.**1)** Підтримання температури вище 60 °C протягом фази прання, з додатковою дією на волокна завдяки фазі пропарювання, покращена фаза полоскання забезпечує належне видалення мийного засобу та залишків мікроорганізмів. Ця програма також забезпечує належне зниження кількості пилку/алергенів.
Очищ. від шерсті	Програма прання для видалення шерсті домашніх тварин з речей
Подушки	Передбачено для сушіння 2 диванних подушок або 1 подушки для ліжка. Подушки для ліжка рекомендується прати в наволочках. Буде додано оновлену інформацію з вказівками щодо розмірів.
Дитячий одяг	Спеціальний швидкий цикл для дитячих речей із високою ефективністю прання та полоскання.
Льон	Спеціальний делікатний цикл, спеціально призначений для білих або кольорових речей з льону/льняного волокна.
Штори	Спеціальна програма для прання занавісок. Фаза попереднього прання вмикається автоматично.**2)**.
Постільна біл. XL	Цикл прання для трьох комплектів постільної білизни, один з яких може бути двоспальним.
Легке прасування	Вироби з бавовни, синтетичних і змішаних тканин, які потребують делікатного прання. Забруднення середнього та легкого ступеня **3)**
1 річ швидко	Вироби з бавовни та синтетичних тканин з низьким ступенем забруднення.
Освіжити парою	**Вироби з бавовни, синтетики та змішаних тканин**. Спеціальний паровий цикл без прання, який можна використовувати для підготовки висушеної білизни до прасування або освіження одягу, одягненого один раз. Ця програма зменшує складки й запахи та пом'якшує волокна. Не використовуйте мийні засоби.
Кашемір з парою	Вовна та кашемір. Коротка програма без прання для освіження вовняних і кашемірових речей, придатних для ручного прання. У разі обробки завантаження меншого обсягу тривалість програми можна знизити за допомогою опції Завершення через.

Програма	Опис програми
Ділові сорочки	Бавовняні та змішані бавовняні сорочки середнього ступеня забруднення з фінішною обробкою парою для полегшення прасування. Для отримання найкращих результатів після завершення програми негайно вийміть одяг і розвісьте його на вішалці для сушіння на повітрі.

1) Перевірено на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa та MS2 Bacteriophage у зовнішньому дослідженні, проведеному Swissatest Testmaterialien AG у 2021 році (Звіт про дослідження № 202120117).

2) Не використовуйте жодний мийний засіб у фазі попереднього прання для полоскання тільки водою.

3) Регулювання температури води й фаза делікатного прання та віджимання під час цього циклу дають змогу зменшити зминання білизни. Прилад виконує додаткові цикли полоскання.

Температура програми, максимальна швидкість віджимання та максимальне завантаження

Програма	Температура за замовчуванням Діапазон температур	Розрахункова швидкість віджимання Діапазон швидкості віджимання	Максимальне завантаження
Рушники	40 °C 90 °C — холодне прання	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	4.0 кг
Одяг для тренув.	30 °C 40 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	1.0 кг
Футбол	40 °C 60 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	5.0 кг
Лижний одяг	30 °C 40 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	2.0 кг
Бігове взуття	30 °C 40 °C — холодне прання	1000 об/хв 1000 об/хв – 400 об/хв	1.0 кг
Анти-алер.з парою	60 °C	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	11.0 кг
Очищ. від шерсті	30 °C 60 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	2.0 кг
Подушки	30 °C 40 °C — холодне прання	800 об/хв 800 – 400 об/хв	3.0 кг
Дитячий одяг	30 °C 60 °C — холодне прання	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	4.0 кг
Льон	30 °C 40 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	2.0 кг
Штори	30 °C 40 °C — холодне прання	800 об/хв 1200 – 400 об/хв	2.0 кг
Постільна біл. XL	30 °C 60 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	4.5 кг
Легке прасування	40 °C 60 °C — холодне прання	800 об/хв 800 об/хв – 400 об/хв	4.5 кг
1 річ швидко	20 °C 20 °C – холодне прання	1200 об/хв 1600 – 400 об/хв	0.5 кг

Програма	Температура за замовчуванням Діапазон температур	Розрахункова швидкість віджимання Діапазон швидкості віджимання	Максимальне завантаження
Освіжити парою	-	-	2.0 кг
Кашемір з парою	-	-	2.0 кг
Ділові сорочки	30 °C 60 °C — холодне прання	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	2.0 кг

Сумісність опцій програм

ⓘ

Деякі опції не можна вибрати для всіх програм прання, одна опція може виключати іншу. У цьому випадку прилад не дозволяє встановлювати разом несумісні налаштування.
Стежте за тим, що екран і програмні клавіші завжди були чистими та сухими.

ⓘ

Після встановлення програми прання та входу в **Меню** ☰ на дисплеї відображаються доступні опції.
🔒 **Захист від доступу дітей** і ◷ **Завершення через** можна вибрати з усіма програмами.

	Рушники	Одяг для тренув.	Футбол	Лижний одяг	Бігове взуття	Анти-алер.з парою	Очищ. від шерсті	Подушки	Дитячий одяг	Льон	Штори	Постільна біл. XL	Легке прасування	1 річ швидко	Освіжити парою	Кашемір з парою	Ділові сорочки
Швидкість віджимання	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Полоскання без зливу	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
Безшумно	■	■			■		■			■	■						

	Рушники	Одяг для тренув.	Футбол	Лижний одяг	Бігове взуття	Анти-алер.з парою	Очищ. від шерсті	Подушки	Дитячий одяг	Льон	Штори	Постільна біл. XL	Легке прасування	1 річ швидко	Освіжити парою	Кашемір з парою	Ділові сорочки
Без віджимання															■	■	
Попереднє прання	■	■			■	■	■						■				
Додаткове полоскання	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
Steam Anticrease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
Завершення через	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Програми Пара

Програми Пара можна використовувати для зменшення кількості складок і запахів на одязі (наприклад, з бавовни, синтетики, змішаних тканин, включно з делікатними тканинами), який потрібно тільки освіжити, лише за короткий час без їх прання.

Волокна тканини пом'якшуються, значно полегшуючи подальше прасування. Після завершення циклу відразу вийміть білизну з барабана.

НЕ встановлюйте цей режим для таких типів речей:

- білизни, не придатної для сушіння в машині;
- речей із позначкою «лише сухе чищення».

Не використовуйте миючі засоби! Програми Пара не усувають особливо інтенсивний запах і не виконують цикл гігієнічної обробки.
Після обробки парою білизна може бути вологою. Розвісьте речі на кілька хвилин.

Ароматизатор (Electrolux Steam Fragrance)

Функція Electrolux Steam Fragrance дозволяє освіжити навіть найделікатніші речі, розправляючи складки та додаючи свіжості з ніжним ароматизатором, розробленим виключно **Electrolux**. Освіжаючи одяг парою, замість того, щоб виконувати повні цикли прання, ви довше збережете гарний вигляд і стан ваших речей. Ви навіть можете безпечно використовувати ароматизатор з

програмами Cashmere та Steam, за наявності, для делікатних тканин, таких як кашемір і вовна. При меншому обсязі завантаження зменште дозування ароматизатора та тривалість циклу: усього за п'ятнадцять хвилин ваш одяг буде знову як «щойно випраний».

Уважно прочитайте інструкції, що постачаються з ароматизатором.

НЕ:
- Сушіть речі, оброблені ароматизатором. Його аромат випарується.
- Використовуйте ароматизатор для інших цілей, не описаних у цьому розділі.
- Використовуйте ароматизатор для нових речей. Нові речі можуть містити не сумісні з ним залишки сполук, що використовувалися для обробки.

ⓘ

Ароматизатор можна придбати в інтернет-магазині **Electrolux** або в авторизованого дилера.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Зелений



Цикл прання вовняних речей у цій машині був перевірений і схвалений компанією Woolmark для прання виробів із вовни, на етикетці яких є символ «ручне прання», за умови дотримання при пранні інструкцій на етикетці виробу, а також інструкцій, наданих виробником цієї пральної машини. M2304

12. WI-FI — НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

У цій главі описано, як підключити смарт-прилад до мережі Wi-Fi та як з'єднати його з мобільними пристроями.

Завдяки цій функції можна отримувати сповіщення, а також керувати приладом і слідкувати за ним із мобільного пристрою.


Функцію Wi-Fi вимкнено згідно із заводськими налаштуваннями за промовчанням.

Щоб підключити прилад і користуватися всіма його функціями та послугами, вам знадобляться:

- бездротова мережа вдома з можливістю підключення до Інтернету.
- Мобільний пристрій, підключений до бездротової мережі.

Параметри модуля Wi-Fi	
Частота	2,412–2,472 ГГц для європейського ринку
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимальна потужність	<20 дБм
Шифрування	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-код на табличці з технічними даними

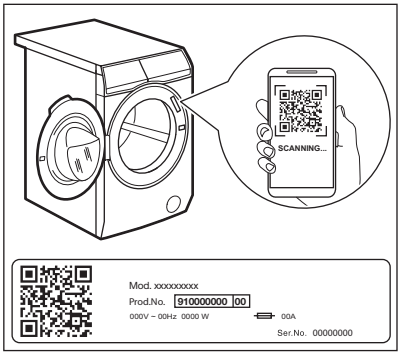

QR-код можна використовувати двома способами:

- Відскануйте QR-код за допомогою вбудованої програми камери, щоб завантажити наш додаток із магазину додатків на своєму пристрої та виконайте необхідні дії.
- Поєднайте ваш пристрій з приладом для спрощення керування приладом. Відскануйте QR-код за допомогою нашої вбудованої програми сканування QR-кодів.

12.2 Встановлення й налаштування Додаток

ⓘ

Додаток дозволяє керувати пранням через мобільний пристрій.
Цей додаток містить велику кількість програм і корисних функцій, а також інформацію про виріб, що ідеально відповідають приладу.
Через цей додаток можна обирати програми, які вже доступні на панелі керування приладу, а також розблоковувати додаткові програми, доступні лише з мобільного пристрою.
Додаткові програми можуть змінюватися з часом разом із новими версіями додатку.
Це персоналізований догляд за білизною з вашого мобільного пристрою.

Підключаючи прилад до додатку, станьте біля нього та візьміть ваш мобільний пристрій.

Переконайтеся у тому, що ваш мобільний пристрій підключений до бездротової мережі.

1. Перейдіть до магазину App Store на своєму смарт-пристрої або відскануйте QR-код (*див. параграф «QR-код на табличці з технічними даними»*).
2. Скачайте і встановіть наш додаток.
3. Запустіть додаток. Виберіть країну й мову, а потім увійдіть у систему за допомогою своєї електронної адреси та пароля. Якщо у Вас немає облікового запису, створіть його, дотримуючись інструкцій, наведених у Додаток.
4. Щоб зареєструвати та налаштувати прилад, дотримуйтеся інструкцій у додатку.

12.3 Підключення приладу до Wi-Fi

Увімкнення Wi-Fi

ⓘ

За заводськими налаштуваннями за промовчанням функцію Wi-Fi вимкнено.

Торкніться кнопки Увімк./Вимк.⏻ й утримуйте її кілька секунд, щоб увімкнути прилад.

Щоб підключити прилад до мережі Wi-Fi, торкніться кнопки Режим дистанційного запуску 📱 та утримуйте її протягом 5 секунд. Також можна ввімкнути Wi-Fi у меню налаштувань.

Під час цієї фази на дисплеї відображається значок Wi-Fi 📶 і повідомлення «**Запуск...**». Через деякий час з'являються повідомлення «**Готово до підключення**» та значок 📶.

Підключення приладу

ⓘ

Перш ніж виконувати наступні кроки, переконайтеся, що завантажено та налаштовано Додаток, а ваш смарт-пристрій підключено до вашої домашньої мережі. Див. параграф «Встановлення та налаштування додатка».

Відкрийте Додаток на вашому смарт-пристрої та дотримуйтеся інструкцій, що з'являються на дисплеї, щоб додати прилад.

Під час фази сполучення Додаток може перенаправити до налаштувань Wi-Fi на смарт-пристрої для вибору домашньої мережі та вимагати введення пароля Wi-Fi для підключення приладу.

Після фази **Підключення...**, якщо її успішно завершено, відображається повідомлення «**Підключення встановлено**». В іншому випадку відображається повідомлення «**Неможливо підключитися**».

Після підключення торкання кнопки Режим дистанційного запуску дасть змогу користувачам запускати цикли дистанційно в Додаток.

Автоматичне підключення до зареєстрованої мережі
Після успішного налаштування приладу та його реєстрації в домашній мережі щоразу при увімкненні він намагатиметься автоматично підключитися до мережі. При успішному підключенні до мережі Wi-Fi жодний звук не лунатиме.

Підключення до іншої мережі (повторне відкриття точки доступу)
Щоразу, коли користувач торкається кнопки Режим дистанційного запуску й утримує її протягом 5 секунд, відкривається та транслюється точка доступу. Нові облікові дані мережі, отримані на цій точці, будуть записані поверх попередньо збережених облікових даних, і після цього прилад підключиться до нової мережі Wi-Fi.

Для виконання підключення див. розділ «Підключення приладу».

Вимкнення Wi-Fi
Якщо користувач вирішить більше не підключати прилад до мережі Wi-Fi, він може торкнутися кнопки Режим дистанційного запуску й утримувати її протягом 10 секунд, і прилад скине налаштування та вимкнеться. Також можна вимкнути Wi-Fi у меню налаштувань.

Після підтвердження скидання на дисплеї відображається повідомлення «**Мережу скинуто**», і Wi-Fi вимикається.

12.4 Оновлення за допомогою бездротового зв'язку

Додаток може запропонувати оновлення для вашого приладу.

Якщо виконується якась програма, додаток повідомляє, що оновлення розпочнеться після її завершення.

Під час оновлення на дисплеї приладу відображається повідомлення.

Не вимикайте прилад та не відключайте його від живлення під час оновлення.

Після закінчення оновлення прилад можна знову використовувати без будь-яких повідомлень про успішне оновлення.

У разі виникнення помилки на дисплеї приладу відображається повідомлення: просто натисніть будь-які кнопки або поверніть перемикач, щоб повернутися до звичайного використання.

12.5 Wi-Fi завжди ввімкнено

Функція «Wi-Fi завжди увімкнено» доступна в додатку.

Ця функція підтримує підключення приладу до мережі, навіть коли прилад вимкнено.

Індикатор періодично вмикається та вимикається.

Прилад можна увімкнути, натиснувши на кнопку Увімк./Вимк. ⏻, або через додаток.

Функція «Wi-Fi завжди ввімкнено» може вплинути на споживання електроенергії.

13. ФУНКЦІЇ

13.1 Додаткові варіанти

Для кожної програми доступні декілька додаткових опцій. Перевірте сумісність у розділі «Таблиця програм».

Натисніть на кнопку Увімк./Вимк. ⏻, щоб увімкнути прилад, і поверніть перемикач програм, щоб встановити потрібну програму.

Натисніть програмну клавішу **Меню** ☰, щоб отримати доступ до опцій.

Через 10 секунд неактивності на дисплеї відображається головний екран з обраною програмою.

13.2 Опції програмних клавіш ▢

Після вибору програми можна змінити встановлене значення за промовчанням Температура 🌡 і Віджимання 🌀.

Щоб змінити **Температура** 🌡 торкніться лівої програмної клавіші ▢:

- Показана температура за промовчанням зменшиться до мінімального значення, яке очікується для вибраного циклу.
- Продовжуйте натискати, і послідовність продовжиться від максимальної очікуваної температури.

Якщо налаштування Температура 🌡 недоступне, індикатор лівої програмної клавіші буде вимкнено.

Щоб змінити **Віджимання** 🌀 торкніться правої програмної клавіші ▢:

- Показане віджимання за промовчанням зменшиться до мінімального значення, яке очікується для вибраного циклу.
- Продовжуйте натискати, і послідовність продовжиться від максимального очікуваного віджимання.

Якщо доступна лише одна опція, індикатор правої програмної клавіші буде вимкнено.

13.3 Попереднє прання

Використовуйте цю опцію, щоб додати фазу попереднього прання при 30 °C перед фазою основного прання.

Ця опція рекомендована для дуже забрудненого одягу, особливо, якщо він містить пісок, пил, бруд та інші тверді часточки.

Торкніться програмної клавіші **Меню** ☰ та повертайте перемикач, доки на дисплеї не відобразиться опція Попереднє прання.

Щоб **активувати/дезактивувати** цю опцію виконайте наступні дії:

- Торкніться правої програмної клавіші ▢, і відповідний індикатор увімкнеться/вимкнуться.

Ця опція може збільшити тривалість програми.

13.4 Постійна Додаткове полоскання

За допомогою цієї опції можна додати декілька циклів полоскання до обраних програм прання, оптимізувати розподіл пом'якшувача для тканини та поліпшити

м'якість тканини. Рекомендується робити це при використанні пом'якшувача тканин.

Корисно для прання речей людей, що мають алергію на мийні засоби, або в місцевостях з м'якою водою.

Торкніться програмної клавіші **Меню** ☰ та повертайте перемикач, доки на дисплеї не відобразиться опція Додаткове полоскання.

Щоб **активувати/дезактивувати** цю опцію виконайте наступні дії:

- Торкніться правої програмної клавіші ☐, і відповідний індикатор увімкнеться/вимкнуться.

ⓘ

Опція Додаткове полоскання залишається увімкненою також після вимкнення та увімкнення приладу та встановлюється за промовчанням у програмі, де вона доступна. Ця опція може збільшити тривалість програми.

13.5 Steam Anticrease

Ця опція додає фазу пропарювання, що завершується рухами для запобігання утворенню складок наприкінці програми прання. Дія пари зменшує утворення складок на тканині та полегшує прасування.

Торкніться програмної клавіші **Меню** ☰ та повертайте перемикач, доки на дисплеї не відобразиться опція Steam Anticrease.

Щоб **активувати/дезактивувати** цю опцію виконайте наступні дії:

- Торкніться правої програмної клавіші ☐, і відповідний індикатор увімкнеться/вимкнеться (Увімк./Вимк.).

ⓘ

Ця опція може збільшити тривалість програми.

Щоб **перервати** фазу Steam Anticrease:

- Торкніться кнопки Увімк./Вимк. ⏻ та утримуйте її декілька секунд, щоб вимкнути прилад.
- Повертання перемикача програм в інше положення.

13.6 Безшумно

При обранні цієї опції проміжна та остаточна фази віджимання скасовуються, і програма закінчується з водою у барабані. Це допомагає зменшити кількість складок на білизні.

Дверцята залишаються заблокованими, а барабан регулярно обертається, щоб зменшити кількість складок на білизні. Щоб розблокувати дверцята, необхідно злити воду.

Оскільки програма дуже тиха, вона підходить для використання у нічний час, коли доступні дешевші тарифи на електроенергію. В деяких програмах полоскання виконуватиметься з використанням більшої кількості води.

Торкніться програмної клавіші **Меню** ☰ та повертайте перемикач, доки на дисплеї не відобразиться опція Безшумно.

Щоб **активувати/дезактивувати** цю опцію виконайте наступні дії:

- Торкніться правої програмної клавіші ☐, і відповідний індикатор увімкнеться/вимкнуться.

При торканні кнопки Старт/Пауза прилад виконує лише фазу зливу.

ⓘ

Прилад автоматично зливає воду приблизно через 18 годин.

13.7 Завершення через

При обранні цієї опції можна встановити час до завершення обраного циклу.

ⓘ

Запропонований час до завершення завжди перевищує тривалість програми.


Щоб **активувати** цю опцію виконайте наступні дії:

- Торкніться програмної клавіші **Меню** ☰ та повертайте перемикач, доки на


дисплеї не відобразиться опція Завершення через.




- Цю опцію можна увімкнути, натиснувши праву програмну клавішу ▢. На дисплеї відображаються години часу до завершення, починаючи з 3 годин.

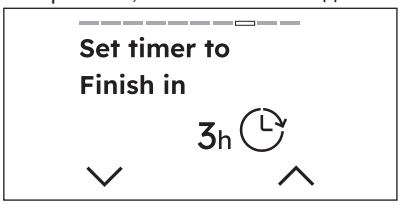

- Натискаючи праву програмну клавішу ▢ поруч із ^, можна збільшити час на одну годину при кожному натисканні і до 24 годин.

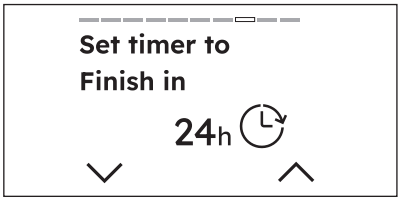

- Якщо ви хочете скоротити час, торкніться лівої програмної клавіші ▢ поряд із ⌄, при кожному натисканні тривалість зменшиться на одну годину.
- Після вибору бажаного таймера зачекайте 3 секунди, і ви будете перенаправлені на головний екран, де у верхній частині екрана можна буде побачити зворотний відлік часу.

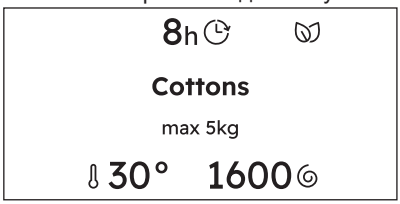

ⓘ

Прилад запам'ятовує вибір цієї опції після вимкнення.

Щоб **видалити** опцію Завершення через:


- Перейдіть за допомогою Меню ☰ до опції Завершення через.
- Зменште час, натискаючи ліву програмну клавішу, доки на дисплеї не відобразиться Вимк

13.8 Захист від доступу дітей 🔒

Завдяки цій опції можна попередити випадкове вмикання приладу дітьми.


Щоб **активувати** цю опцію виконайте наступні дії:

- Торкніться програмної клавіші **Меню** ☰ та повертайте перемикач, доки на дисплеї не відобразиться опція Захист від доступу дітей.

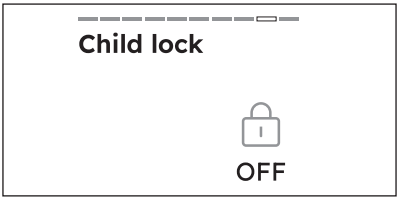

- Цю опцію можна увімкнути, торкнувшись правої програмної клавіші ▢.
- Після увімкнення опцій програмні клавіші та сенсорний екран вимикаються. Можна вимкнути прилад за допомогою кнопки Увімк./Вимк..
- До натиснення кнопки Старт/Пауза прилад не можна буде увімкнути.


У центрі дисплея відображається значок Захист від доступу дітей.

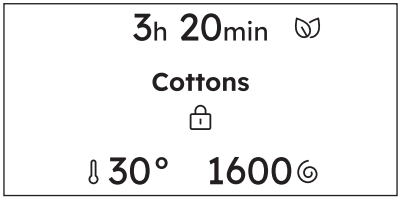


Прилад запам'ятовує вибір цієї опції після вимкнення.

Щоб **дезактивувати** цю опцію виконайте наступні дії:

- Утримуйте праву програмну клавішу протягом 3 секунд. Відтворюється зворотний відлік.

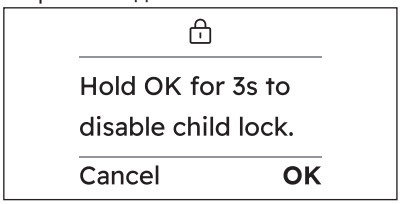

Після вимкнення опції на дисплеї відобразиться інформація, як і до увімкнення,

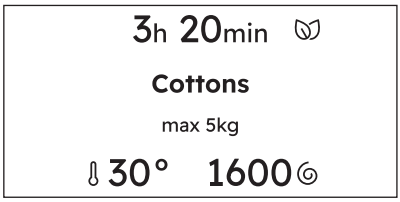

13.9 Улюблені

Як встановити улюблений цикл
Можна зберегти до трьох улюблених циклів.

За промовчанням не збережено жодних улюблених циклів.

Торкніться програмної клавіші **Меню** та повертайте перемикач, доки на дисплеї не відобразиться опція Улюблені.

Щоб **зберегти** улюблений цикл:

- Виберіть одне з трьох порожніх полів, торкнувшись правої програмної клавіші .
- Через дві секунди на дисплеї відобразиться обраний цикл як улюблений цикл, який позначається серцем у верхній частині екрана.

Якщо ви хочете зберегти наступний улюблений цикл, автоматично буде вказане перше порожнє поле.

Як замінити улюблений цикл
Можна **замінити** улюблені цикли:

- Поверніть перемикач, щоб вибрати одне з трьох полів, які потрібно перезаписати.
- Підтвердьте свій вибір, торкнувшись правої програмної клавіші.
- Через дві секунди на дисплеї відобразиться обраний цикл як улюблений цикл, який позначається серцем у верхній частині екрана.

Неможливо **видалити** ваш улюблений цикл на приладі.

Щоб видалити улюблений цикл, необхідно виконати скидання налаштувань приладу до заводських або це можна зробити через додаток.

Як отримати доступ до улюбленого циклу
Щоб отримати доступ до улюблених циклів зі списку програм, поверніть перемикач ліворуч.


Якщо поля зайняті, буде відображено перший улюблений цикл, а потім другий і, нарешті, третій.

Якщо поля порожні, з'явиться підказка щодо збереження нових улюблених циклів.

14. НАЛАШТУВАННЯ

14.1 Налаштування

У цьому параграфі пояснюються основні налаштування приладу.

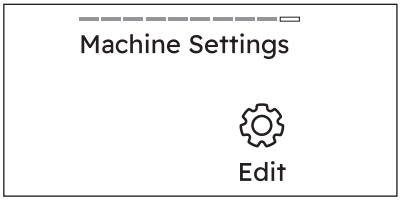

Торкніться правої програмної клавіші Редагувати, щоб отримати доступ до налаштувань.

ⓘ
Через 10 секунд неактивності на дисплеї відображається головний екран з обраною програмою.

14.2 Налаштування Мова

Можна **змінити мову дисплея**, прокрутивши список шляхом повертання перемикача, щоб знайти потрібну мову.

- Виберіть її, торкнувшись правої програмної клавіші ▢
- Поверніться до попереднього подання ←, торкнувшись лівої програмної клавіші ▢. Натисніть програмну клавішу Меню ☰, щоб перейти до вікна перегляду головного меню.

ⓘ
При повертанні перемикача вибрану мову буде виділено на дисплеї.

14.3 Wi-Fi

За допомогою цієї опції можна редагувати налаштування Wi-Fi.

Торкніться правої програмної клавіші ▢, щоб отримати доступ до налаштувань. Можна:

- Увімкнути мережу Wi-Fi.
- Підключитися до іншої мережі Wi-Fi
- Вимкнути мережу Wi-Fi.

ⓘ
Для отримання додаткової інформації див. розділ «Wi-Fi — налаштування підключення»

14.4 AutoDose

За допомогою цієї опції можна редагувати налаштування AutoDose.

Торкніться правої програмної клавіші ▢, щоб отримати доступ до налаштувань.

ⓘ
Для отримання докладнішої інформації, ознайомтеся з розділом «Технологія AutoDose (автоматичне дозування)».

14.5 Жорсткість води

За допомогою цього налаштування можна змінити рівень Жорсткість води.

Щоб **змінити** рівень:

- Торкніться лівої програмної клавіші ▢ поруч з індикатором ﹀, щоб зменшити жорсткість.
- Торкніться правої програмної клавіші ▢ поруч з індикатором ﹀, щоб збільшити жорсткість.

Поверніть перемикач, щоб перейти до наступного налаштування.

ⓘ
Доступні сім рівнів жорсткості.

14.6 Пом'якшувач води

За допомогою цього налаштування можна змінити опцію Пом'якшувач води.

- Торкніться правої програмної клавіші ▢, щоб відредагувати опцію.
- Поверніть перемикач, щоб відобразити опції:
  a. Вимк

b. Прання
c. Прання + Полоскання

- Виберіть потрібний рівень, торкнувшись правої програмної клавіші ☐.

ⓘ

Поверніться до попереднього подання ←, торкнувшись лівої програмної клавіші ☐. Натисніть програмну клавішу Меню ☰, щоб перейти до вікна перегляду головного меню.

14.7 Звукові сигнали кнопок

За допомогою цього налаштування можна вимкнути звук кнопок.

Щоб **увімкнути/вимкнути** звукові сигнали:

- Торкніться правої програмної клавіші ☐, і відповідний індикатор увімкнеться 🔊/вимкнуться 🔇.

Поверніть перемикач, щоб перейти до наступного налаштування.

ⓘ

Звуковий сигнал кнопки Увімк./Вимк.
ⓘ вимкнути неможливо

14.8 Сигнал про закінчення 🔔

За допомогою цього налаштування можна змінити Сигнал про закінчення.

Щоб **увімкнути/вимкнути або змінити** звук:

- Торкніться правої програмної клавіші ☐, щоб відредагувати опцію.
- Поверніть перемикач, щоб відобразити рівні:
  a. Довгий
  b. Середній
  c. Короткий
  d. Вимк.
- Торкніться правої програмної клавіші, щоб вибрати потрібний звук.

ⓘ

Поверніться до попереднього подання ←, торкнувшись лівої програмної клавіші ☐. Натисніть програмну клавішу Меню ☰, щоб перейти до вікна перегляду головного меню.

14.9 Яскравість дисплею

За допомогою цього налаштування можна змінити Яскравість дисплею.

Щоб **змінити** рівень:

- Торкніться лівої програмної клавіші ☐ поруч з індикатором ∨, щоб зменшити яскравість.
- Торкніться правої програмної клавіші ☐ поруч з індикатором ∧, щоб збільшити яскравість.

Поверніть перемикач, щоб перейти до наступного налаштування.

ⓘ

Доступно п’ять рівнів яскравості.

14.10 Посібники

За допомогою цієї опції можна побачити короткі пояснення деяких функцій.

Поверніть перемикач програм і виберіть одну із зазначених опцій, торкнувшись правої програмної клавіші ☐:

- **Вступ**: інформація про панель керування, SmartSelect, програми пропарювання, програмні клавіші Меню, Режим дистанційного запуску.
- **WiFi**: інформація про приєднання.

ⓘ

Поверніться ← до попереднього виду, торкнувшись лівої програмної клавіші ☐.

14.11 Години роботи

За допомогою цього налаштування можна переглядати Години роботи вашого приладу.

ⓘ

Підраховані години не видаляються шляхом Налаштування скинуті до заводських налаштувань за замовчуванням

14.12 Налаштування скинуті до заводських налаштувань за замовчуванням

За допомогою цього налаштування можна скинути налаштування приладу до заводських.

1. Торкніться правої програмної клавіші ☐, щоб увійти в опцію.
2. Торкніться лівої програмної клавіші ☐, щоб скасувати дію.
3. Торкніться правої програмної клавіші ☐, щоб підтвердити скидання налаштувань.
   Виконання скидання займе кілька секунд

ⓘ

Налаштування скинуті до заводських налаштувань за замовчуванням видаляє опції постійного використання та збережені улюблені цикли.

15. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

15.1 Увімкнення приладу

1. Вставте мережеву вилку в розетку живлення.
2. Відкрийте водопровідний кран.
3. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. ⏻ й утримуйте її кілька секунд, щоб увімкнути прилад.

Лунає короткий звуковий сигнал.

15.2 Перш ніж вмикати прилад

1. Переконайтеся в тому, що вилку під'єднано до розетки.
2. Переконайтеся в тому, що водопровідний кран відкрито.

15.3 Увімкнення приладу

Натисніть кнопку Увімк./Вимк. ⏻, щоб увімкнути прилад. Лунає короткий звуковий сигнал.

Обрана за промовчанням програма при вмиканні машини завжди є програмою Eco 40-60, навіть після виходу з режиму очікування.


На дисплеї відображається інформація про обрану програму.

Блимає індикатор кнопки Старт/Пауза ▷||.

15.4 Встановлення програми

Eco 40-60 - запропонована за промовчанням програма при увімкненні приладу, до якої відноситься інформація на ярлику енергоефективності.

1. Поверніть перемикач програм на бажану програму.
   Через декілька секунд на дисплеї відображається вікно інформації про програму з такою інформацією:

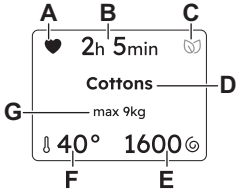

A. Улюблені, якщо вже збережено.
B. Тривалість програми
C. SmartLeaf
D. Обрана програма
E. швидкість Віджимання
F. Температура
G. Максимальне завантаження програми.

ⓘ

Також на дисплеї будуть відображатися додаткові опції, якщо вони увімкнені.

Торкніться іншого рівня забруднення **SmartSelect** праворуч на панелі керування.

програму Освіжити парою можна вибрати в зоні SmartSelect.

ⓘ

Кожного разу при виборі іншого рівня SmartSelect він буде відображатися протягом 2 секунд у положенні 7.

Також можна:


1. Торкнутися лівої програмної клавіші, щоб змінити **Температура** .
2. Торкнутися правої програмної клавіші, щоб змінити швидкість **Віджимання** .
3. Торкнутися **Меню**, щоб увійти в додаткові доступні опції та встановити одну або декілька з них.

15.5 Завантаження білизни

- Відчиніть дверцята приладу.
- Струшуйте речі, перш ніж класти їх у прилад.
- Одна за одною завантажте речі в барабан.

Переконайтеся, що в барабан не завантажено надто багато білизни.

- Щільно закрийте дверцята.

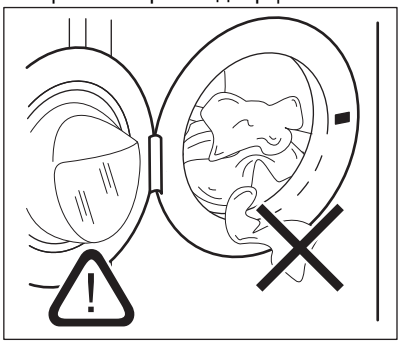

⚠ **УВАГА**


- Переконайтеся, що білизна не защемилася між ущільнювачем і дверцятами. Існує ризик протікання води та пошкодження білизни.
- Прання дуже забрудненого одягу з великими плямами жиру або з використанням ароматизаторів може призвести до пошкодження гумових деталей приладу.

15.6 Додавання миючого засобу і добавок


ⓘ

Ми рекомендуємо не перевищувати максимально зазначений рівень (**MAX**).


1. Відкрийте дозатор миючого засобу.

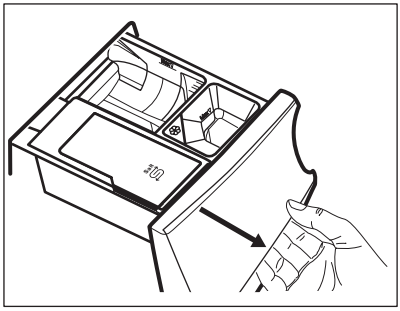


2. Засипте порошковий миючий засіб у відділення . При використанні рідкого миючого засобу, див. розділ «Додавання рідкого миючого засобу».

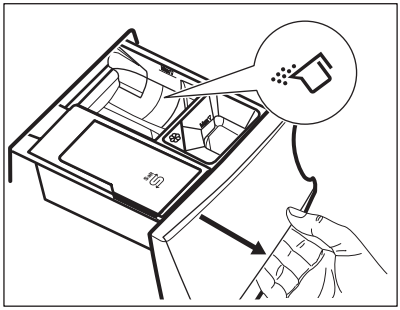

3. За бажанням налийте пом'якшувач тканин у відділення .

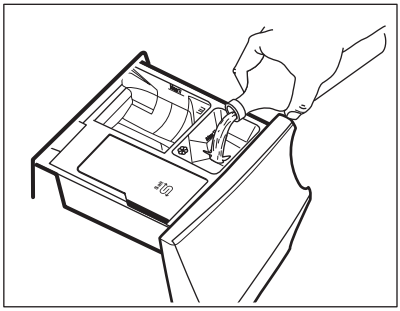


4. Закрийте дозатор миючого засобу.

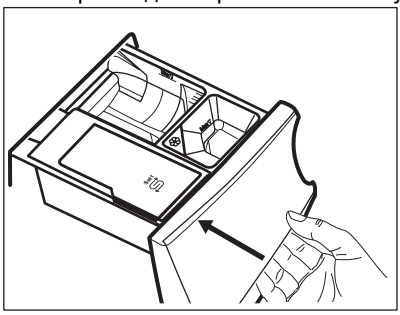


Додавання рідкого миючого засобу

1. Вставте належний контейнер для рідкого миючого засобу.

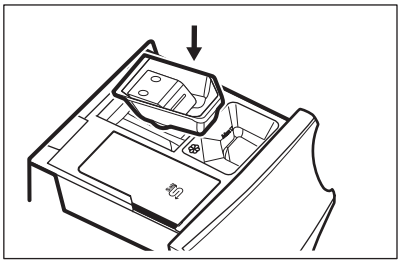

2. Налийте рідкий миючий засіб у відділення .

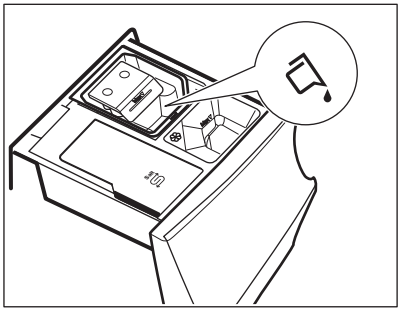

3. Закрийте дозатор миючого засобу.

15.7 Запуск програми

Торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||, щоб розпочати виконання програми.
Відповідний індикатор припиняє блимати та залишається ввімкненим.
Програма запускається, дверцята заблоковано. На дисплеї відображається індикатор .

ⓘ

Протягом короткого часу, поки прилад наповнюється водою, може працювати зливний насос.

15.8 Визначення обсягу завантаження за технологією SensiCare System

ⓘ

Тривалість програми, яка відображається на дисплеї, стосується **середнього/великого завантаження**.

Після торкання кнопки Старт/Пауза ▷|| індикатор максимально заявленого завантаження згасає, а SensiCare System починає визначення завантаження білизни:

1. Прилад визначає завантаження у перші 30 секунд.
2. Якщо виявлено перевантаження, попередження відображатиметься протягом 30 с, перш ніж дисплей повернеться до попереднього виду.
3. Під час цієї фази барабан швидко обертається.

4. Тривалість програми може бути відповідно скоригована у бік збільшення або зменшення. Ще через 30 секунд прилад починає заповнюватися водою.

Наприкінці визначення завантаження, **у випадку перевантаження барабану** прилад можна поставити на паузу та вийняти зайві речі.

Після того, як зайві речі будуть вилучені, торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||, щоб знову запустити програму. Фазу SensiCare можна повторювати до трьох разів (див. пункт 1).

Важливо! Якщо кількість завантаженої білизни не буде зменшено, програма прання розпочнеться, незважаючи на перевантаження. У цьому випадку неможливо гарантувати найкращі результати прання.

ⓘ

Приблизно через 20 хвилин після початку програми тривалість програми може бути знову скорегована залежно від водопоглинаючих властивостей тканин.

ⓘ

Функція SensiCare System не доступна для всіх програм, наприклад: Вовна/Шовк, Полоскання та програм з короткою тривалістю.

15.9 Переривання програми та зміна опцій

Коли програма виконується, можна змінити **лише деякі** опції:

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||.

Блимає відповідний індикатор.

2. Змініть опції. Інформація на дисплеї змінюється відповідно.
3. Знову торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||.

Виконання програми прання продовжиться.

15.10 Скасування активної програми

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. ⏻, щоб скасувати програму та вимкнути прилад.
2. Знову натисніть кнопку Увімк./Вимк. ⏻, щоб увімкнути прилад.

Тепер можна встановити нову програму прання.

ⓘ

Якщо фаза SensiCare уже виконана, і прилад почав заповнюватися водою, нова програма починається **без повторення фази SensiCare** . Вода і миючий засіб не зливаються з метою уникнення марних витрат. На дисплеї відображається максимальна тривалість програми, яка оновлюється приблизно через 20 хвилин після початку нової програми.

15.11 Відкриття дверцят — додавання речей

Якщо на дисплеї з'являється повідомлення про те, що можна додати або вийняти речі, дверцята можна відчиняти.

Під час виконання програми або відкладеного запуску дверцята приладу заблоковані. На дисплеї відображається індикатор 🔒.

ⓘ

Якщо температура та рівень води в барабані занадто високі та (або) барабан досі обертається, відчиняти дверцята не можна.

Щоб додати або дістати речі:

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||.

На дисплеї згасне відповідний індикатор блокування дверцят 🔒.

2. Відчиніть дверцята приладу. У разі необхідності додайте або вийміть речі. Зачиніть дверцята й торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||.

Виконання програми або відкладеного запуску продовжиться.

15.12 Завершення виконання програми

Після завершення програми прилад автоматично зупиняється. Лунають звукові сигнали (якщо вони активовані). На дисплеї відображається Виконано, заповнена лінія ходу виконання та повідомлення Видалити одяг.

Індикатор кнопки Старт/Пауза ▷|| згасає.

Дверцята розблоковуються, і індикатор ⊸ згасає.

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. ⏻, щоби вимкнути прилад.

Через п'ять хвилин після завершення програми функція енергозбереження автоматично вимикає прилад.

ⓘ

При повторному ввімкненні приладу він пропонує Eco 40-60 як програму за промовчанням. Поверніть перемикач програм, щоб встановити новий цикл.

2. Вийміть білизну з приладу.
3. Переконайтеся в тому, що барабан порожній.
4. Залиште дверцята та дозатор мийного засобу трохи відкритими, щоб запобігти появі плісняви й неприємних запахів.

15.13 Зливання води після завершення циклу

Якщо обрано програму або функцію, після завершення якої вода залишається в баку після останнього полоскання, програма завершилася, але:

- На дисплеї відображається фаза зливання, і дверцята заблоковані ⊸.
- Індикатор кнопки Старт/Пауза ▷|| починає мигтіти.
- Барабан обертається з рівномірними інтервалами для того, щоб запобігти появі складок на білизні.
- Дверцята залишаються заблокованими.
- Щоб відчинити дверцята, треба злити воду.

15.14 Функція Stand-by (режим очікування)

Функція «Режим очікування» автоматично вимикає прилад для зниження споживання електроенергії у наступних випадках.

- Ви не користуєтеся приладом протягом 5 хвилин, коли не виконується жодна програма.

  Натисніть кнопку Увімк./Вимк. ⏻, щоб знову ввімкнути прилад.
- Через 5 хвилин після завершення програми прання.

  Натисніть кнопку Увімк./Вимк.⏻, щоб знову ввімкнути прилад.
  При виведенні приладу з функції очікування обраною за промовчанням програмою завжди буде Eco 40-60.
  Поверніть перемикач програм, щоб встановити новий цикл.

ⓘ

Якщо обрано програму або функцію, після завершення якої вода залишається в барабані, функція «Режим очікування» **не вимикає** прилад, щоб нагадати вам про необхідність зливу води.

ⓘ

Якщо увімкнено функцію «Wi-Fi завжди ввімкнено», лише індикатор ⌔ періодично вмикається та вимикається.

16. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

16.1 Графік періодичного очищення

Періодичне чищення допомагає подовжити термін служби вашого приладу.

Після кожного циклу залишайте дверцята та дозатор мийного засобу злегка відкритими, щоб забезпечити циркуляцію повітря та усунути вологу всередині приладу.

Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, перекрийте водопровідний кран і витягніть вилку з розетки.

Орієнтовний графік періодичного очищення:

Видалення накипу	Двічі на рік
Профілактичне прання	Один раз на місяць
Очищення ущільнювача дверцят	Кожні два місяці
Очищення барабана	Кожні два місяці
Очищення дозатора миючого засобу та відділення для солі	Двічі на рік
Очищення фільтру зливного насосу	Двічі на рік
Очищення впускного шлангу та фільтра клапана	Двічі на рік

16.2 Видалення сторонніх предметів

ⓘ

Перед запуском циклу спорожніть кишені та зав'яжіть всі незакріплені елементи. Див. «Завантаження білизни» в розділі «Поради та рекомендації».

Видаліть сторонні предмети (наприклад, металеві скріпки, кнопки, монети тощо), які можуть бути знайдені в ущільнювачі дверцят, фільтрах і барабані. Див. розділи «Ущільнювач дверцят з подвійним утримувачем», «Чищення барабана», «Прочищення зливного насосу» та «Очищення впускного шлангу та фільтра клапана». За необхідності зверніться до авторизованого сервісного центру.

16.3 Чищення зовнішніх поверхонь

Очищайте прилад лише м’яким милом і теплою водою. Витирайте насухо всі поверхні.

Не використовуйте металеві мочалки або абразивні матеріали.

⚠ **УВАГА**

Не використовуйте спирт, розчинники чи хімічні продукти.

⚠ **УВАГА**

Не очищуйте металеві поверхні миючим засобом, який містить хлор.

16.4 Видалення накипу

ⓘ

Якщо ви регулярно використовуєте сіль для активації Технології SoftWater, процедура видалення накипу, описана у даному абзаці, не потрібна.

ⓘ

Якщо вода у вашому регіоні високої або середньої жорсткості, рекомендується використовувати пом’якшувач води для пральних машин (іноді видаляючи накип).

Регулярно оглядайте барабан на предмет наявності накипу.

ⓘ

Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

16.5 Профілактичне прання


Часте та тривале використання програм з низькою температурою прання та коротких програм може призвести до відкладень пральних засобів, ворсу, росту бактерій та утворення біоплівки всередині барабану і баку, що, в свою чергу, може спричиняти неприємний запах та цвіль.

Для усунення таких відкладень та проведення гігієнічного очищення внутрішньої частини приладу мінімум один раз на місяць здійснюйте холосте прання:

1. Вийміть усю білизну з барабана.
2. Запустіть програму прання бавовняних речей із максимальною температурою води та невеликою кількістю прального порошку або, за наявності, запустіть програму Очищення маш..

16.6 Ущільнювач дверцят

Цей прилад розроблено з **системою зливу, що очищується самостійно**. Це дозволяє вимивати волокна, які випадають з одягу, разом з водою. Регулярно оглядайте ущільнювач і за необхідності очищайте його, як описано на схемі нижче. Монети, ґудзики, інші дрібні предмети можна дістати наприкінці циклу.

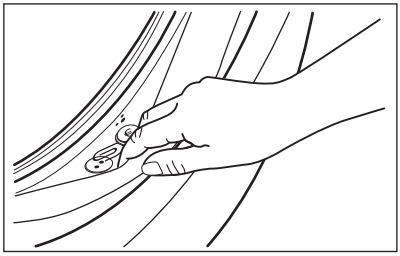

Чистьте його за потреби, використовуючи аміачний миючий засіб, щоб не подряпати поверхню ущільнювача.

ⓘ

Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

16.7 Очищення барабана

Регулярно оглядайте барабан, щоб запобігати утворенню небажаних відкладень.

На барабані можуть утворитися відкладення іржі через іржавіння стороннього предмету, який потрапив з білизною під час прання, а також через користування водопровідною водою, що містить залізо

Очистіть барабан спеціальними засобами для нержавіючої сталі.

ⓘ

Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів. Не чистіть барабан кислотовмісними речовинами проти вапняних відкладень, а також засобами, що містять хлор чи залізо, і металевими мочалками.

Для ретельного очищення:

1. Очистіть барабан спеціальними засобами для нержавіючої сталі.

ⓘ

Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

2. Вийміть усю білизну з барабана.
3. Додайте вручну невелику кількість порошкового миючого засобу або спеціального засобу в порожній барабан, аби вимити будь-які залишки засобів для очищення.

ⓘ

Іноді наприкінці циклу на дисплеї може з’явитися значок ✧: це рекомендація виконати «очищення барабана». Після очищення барабана це повідомлення зникне.


16.8 Очищення дозатора миючого засобу та відділення для солі

ⓘ


Перед очищенням переконайтеся, що всі відділення порожні.


Щоб запобігти можливим відкладенням присохлого засобу для прання, згорнутого пом’якшувача тканин, утворенню цвілі в дозаторі засобу для прання та відкладенню солі у відділенні для солі, кожні два місяці виконуйте таку процедуру очищення, як показано на зазначених нижче схемах:

1. Відкрийте лоток дозатора. Натисніть фіксатор, як показано на малюнку, і витягніть лоток.

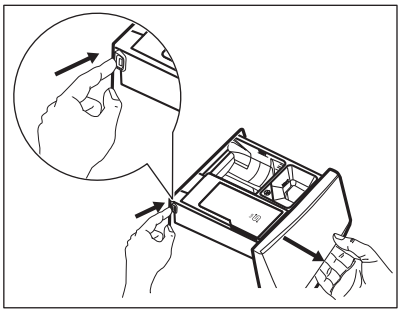


2. Вийміть вставку для пом'якшувача води, якщо її вставлено, з контейнеру для рідкого миючого засобу.

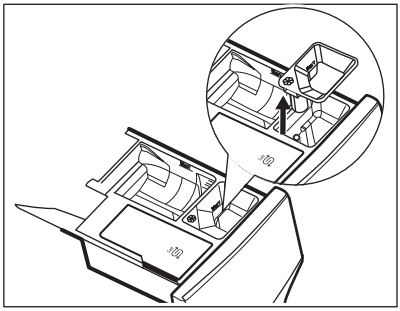


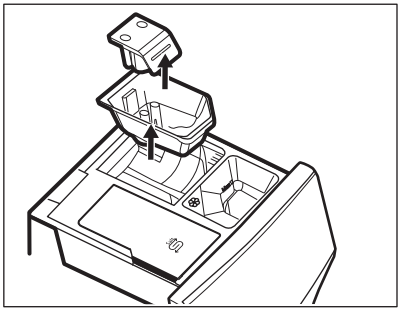


3. Вимийте лоток та усі вставки під проточною водою.

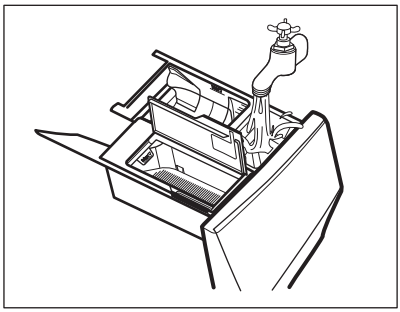


4. Переконайтеся, що всі залишки миючих засобів видалено з ніші для миючого засобу. Використовуйте ганчірку.

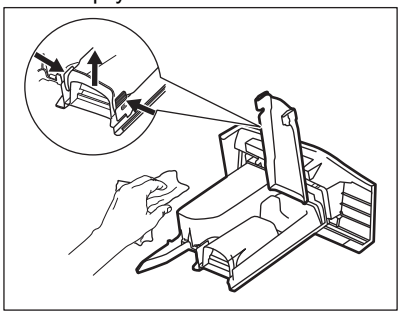

5. Переконайтеся, що всі залишки миючих засобів видалено з верхньої та нижньої частини ніші для лотка. Очистіть нішу за допомогою невеликої щітки.

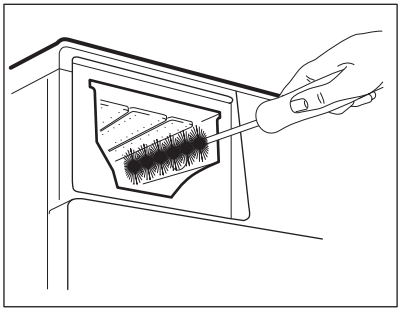

6. Вставте лоток для миючих засобів на напрямні і підштовхніть, щоб він став на місце. Запустіть програму полоскання без білизни в барабані.

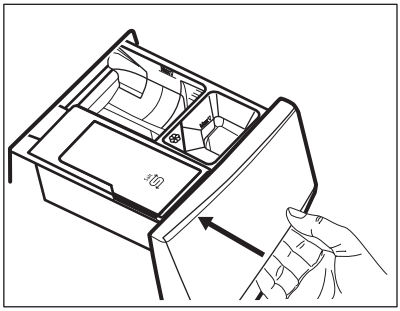

16.9 Очищення фільтра зливного насоса

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Від'єднайте вилку від розетки.

ⓘ

Регулярно перевіряйте зливний насос та тримайте його чистим.


Очистіть фільтр зливного насоса, якщо:
- Прилад не зливає воду.
- Барабан не обертається.
- Прилад видає незвичайний шум через блокування зливного насоса.
- З'являється повідомлення Переконайтеся, що фільтр зливу не засмічено.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Не знімайте фільтр під час роботи приладу.
- Не очищуйте зливний насос, якщо вода у приладі гаряча. Зачекайте, доки вода охолоне


Виконайте дії, описані в наступних схемах, щоб очистити фільтр насоса:

1. Відкрийте кришку насоса.

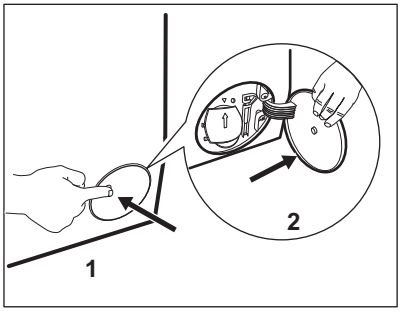


2. Поставте миску чи іншу ємність під отвором зливного насоса для збирання води, що витікає.


3. Відкрийте жолоб у напрямку донизу. Під час витягання фільтра завжди тримайте поруч ганчірку, щоб витерти розлиту воду.

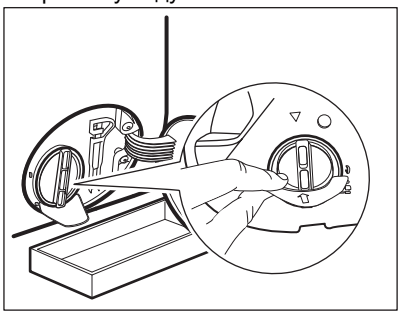


4. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки на 180 градусів, щоб відкрити його, не знімаючи. Зачекайте, доки вода витече.

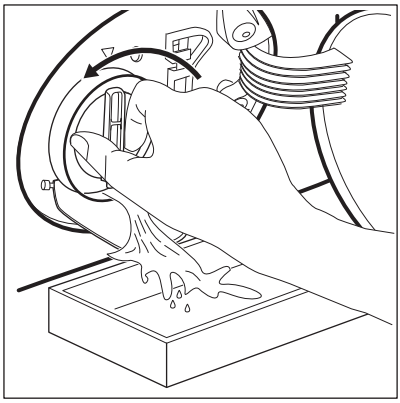


5. Коли миска заповниться водою, поверніть фільтр назад на своє місце і спорожніть посуд.
6. Повторіть кроки 4 і 5 доки вода не перестане витікати.
7. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки, щоб зняти його.

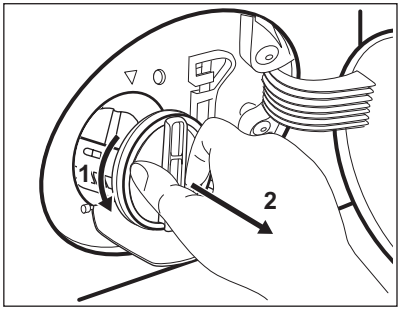


8. У разі необхідності, видаліть ворс та інші об'єкти з ніші фільтру.
9. Переконайтеся, що лопатка насоса обертається. Якщо вона не обертається, зверніться в авторизований сервісний центр.

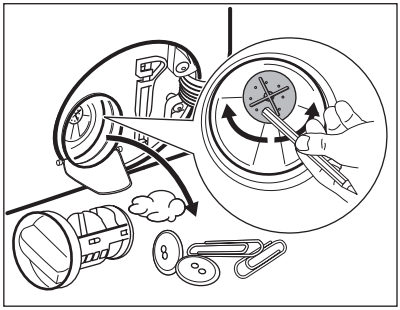


10. Очистьте фільтр під проточною водою.

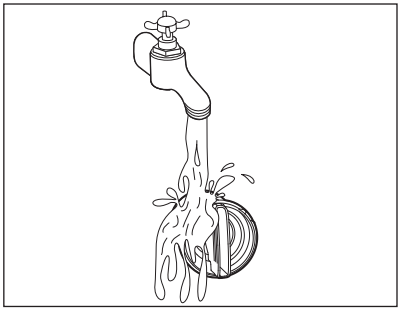

11. Встановіть фільтр на місце у спеціальні напрямні, повертаючи його за годинниковою стрілкою. Подбайте про те, щоб фільтр був правильно закручений. Це потрібно, щоб запобігти витіканню води.

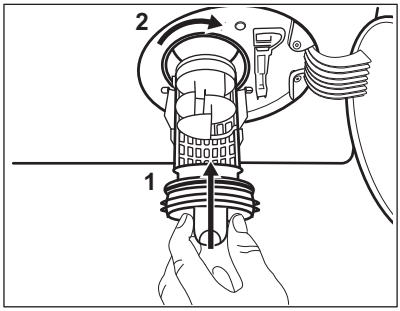

12. Закрийте кришку насоса.

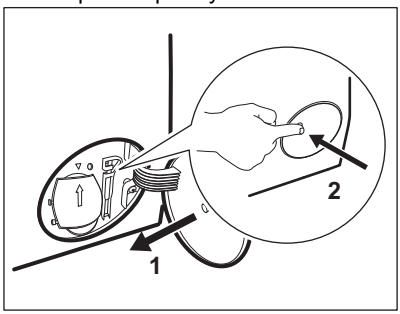


Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання:

a. Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатора миючого засобу.
b. Запустіть програму, щоб злити воду.


16.10 Очищення впускного шланга та фільтра клапана

Рекомендується два рази на рік очищувати фільтри впускного шлангу та клапана для видалення відкладень, що накопичуються з часом. Виконайте дії, описані в наступних схемах, щоб очистити фільтри:


1. Від'єднайте шланг подачі води від крану та очистіть фільтр.

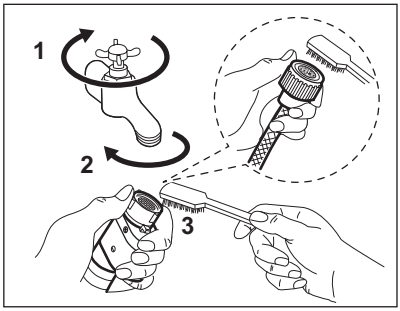


2. Від'єднайте шланг подачі води від приладу, послабивши круглу гайку.

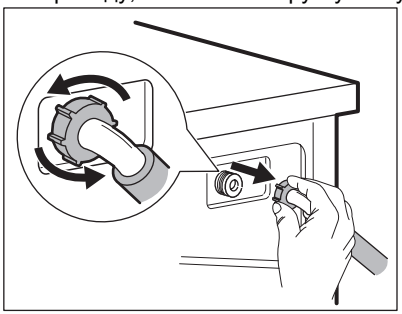

3. За допомогою зубної щітки очистіть фільтр клапана у задній частині приладу.

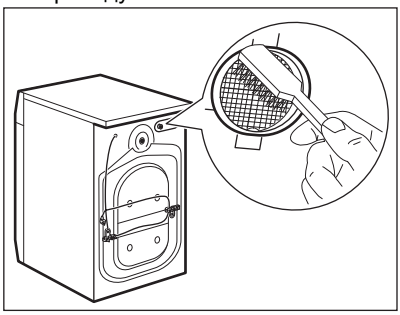

4. Приєднуючи шланг назад до задньої частини приладу, поверніть його вліво або вправо (не у вертикальну позицію) в залежності від положення водопровідного крану.

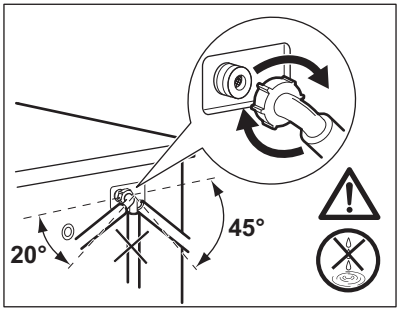

16.11 Екстрене зливання

Якщо прилад не зливає воду, виконайте процедуру, описану в розділі «Чищення зливного насосу». За необхідності почистіть насос.

Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання:

1. Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатору миючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити воду.

16.12 Запобіжні заходи проти замерзання

Якщо прилад установлено в місці, де температура може досягати значень близько 0°C або падати нижче, злийте воду, що залишилась у впускному шлангу та зливному насосі.

1. Витягніть вилку з електричної розетки.
2. Закрийте водопровідний кран.
3. Встановіть обидва кінці шлангу подачі води в миску або іншу ємність та зачекайте, доки вода витече зі шлангу.
4. Спорожніть зливний насос. Застосування процедури екстреного зливання.
5. Після того як зливний насос спорожниться, знову вставте шланг подачі води.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтеся в тому, що температура перевищує 0 °C, перш ніж знову використовувати прилад. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені низькими температурами.

17. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

17.1 Коди попереджень і можливі несправності

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи. Спершу спробуйте знайти спосіб розв'язання проблеми (див. наведені нижче таблиці).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж виконувати будь-які перевірки, вимкніть прилад.

У разі виникнення деяких проблем на дисплеї з'являється повідомлення про несправність і кнопка Старт/Пауза ▷|| **може постійно мигтіти:**

Проблема	Можливе усунення
Переконайтеся, що кран подачі води відкритий: Прилад не заповнюється водою належним чином.	• Переконайтеся, що водопровідний кран відкрито. • Переконайтеся в тому, що тиск води не занадто низький. Для цієї інформації зверніться до місцевої служби водопостачання. • Переконайтеся, що водопровідний кран не засмічено. • Переконайтеся, що впускний шланг не має пошкоджень, що його не перегнуто й не перекручено. • Переконайтеся в тому, що шланг подачі води під'єднано правильно. • Переконайтеся в тому, що фільтр впускного шланга та фільтр клапана не засмічені. Див. розділ «Догляд та очищення».
Переконайтеся, що фільтр зливу не засмічено: Прилад не зливає воду.	• Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено. • Переконайтеся, що зливний шланг не перегнутий і не перекручений. • Переконайтеся в тому, що фільтр зливу не засмічений. За потреби очистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та очищення». • Переконайтеся в тому, що зливний шланг приєднано правильно. • Установіть програму зливу, якщо було обрано програму без фази зливу. Якщо програма зливу недоступна на перемикачі програм, її можна налаштувати через додаток. • Установіть програму зливу, якщо було обрано опцію, після завершення якої вода залишається в баку.

Переконайтеся, що дверцята належним чином зачинені: Дверцята приладу відчинено або зачинено неправильно.	• Переконайтеся, що дверцята належним чином зачинено.
Після стабілізації електроживлення програма продовжиться: Нестабільний рівень напруги в мережі.	• Зачекайте, доки напруга не стабілізується.

Якщо на дисплеї з'являються інші коди помилок, вимкніть та ввімкніть прилад. Якщо проблема продовжиться, зверніться до авторизованого сервісного центру.
У разі виникнення інших проблем із приладом зверніться до наведеної нижче таблиці на предмет пошуку можливих шляхів їхнього вирішення.

Проблема	Можливе усунення
Програма не активується.	• Переконайтеся, що вилку під'єднано до розетки електромережі. • Переконайтеся, що дверцята приладу зачинено. • Переконайтеся, що на електрощиті немає пошкоджених запобіжників. • Переконайтеся в тому, що кнопку Старт/Пауза ▷‖ натиснуто. • Якщо вибрано відкладений запуск, скасуйте це налаштування або дочекайтеся завершення зворотного відліку. • Вимкніть функцію захисту від доступу дітей, якщо її ввімкнено. • Перевірте положення перемикача на обраній програмі.
Прилад наповнюється водою та відразу її зливає.	• Переконайтеся в тому, що зливний шланг перебуває в правильному положенні. Можливо, шланг розміщено занадто низько. Див. «Інструкції з установлення».
Фаза віджимання не виконується, або цикл прання триває довше, ніж зазвичай.	• Установіть програму віджимання. Якщо програма зливу недоступна на перемикачі програм, її можна встановити через додаток. • Переконайтеся в тому, що фільтр зливу не засмічений. За потреби очистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та очищення». • Вручну поправте речі в барабані та повторно запустіть фазу віджимання. Ця проблема може бути спричинена проблемами розбалансування.
Вода на підлозі.	• Переконайтеся в тому, що муфти впускного шланга щільно затягнуті й протікання немає. • Переконайтеся в тому, що впускний і зливний шланги не пошкоджені. • Переконайтеся в тому, що ви використовуєте правильний мийний засіб і належну його кількість.

Проблема	Можливе усунення
Дверцята приладу не відчиняються.	• Переконайтеся, що не було обрано програму прання, по закінченні якої вода залишається в барабані. • Переконайтеся, що програма прання завершена. • Установіть програму зливу або віджимання, якщо в барабані залишилася вода. Якщо програми віджимання і зливу недоступні на перемикачі програм, їх можна налаштувати через додаток. • Переконайтеся, що прилад отримує електроживлення. • Ця проблема може бути спричинена несправністю приладу. Зверніться до авторизованого сервісного центру. Перед тим як відчиняти дверцята, уважно прочитайте розділ «Аварійне відкривання дверцят». • Переконайтеся, що не активовано режим Режим дистанційного запуску. Вимкніть його.
На екрані з'являється повідомлення «Не вдалося підключитися до вашої мережі WiFi».	• Перевірте сигнал бездротового з'єднання. • Перевірте домашню мережу й маршрутизатор. • Перезавантажте маршрутизатор. • Якщо проблеми з бездротовою мережею не зникнуть, зверніться до вашого провайдера інтернет-послуг.
Додаток не може підключитися до приладу.	• Перевірте сигнал бездротового з'єднання. • Перевірте, чи ваш смарт-пристрій підключений до бездротової мережі. • Перевірте домашню мережу й маршрутизатор. • Перезавантажте маршрутизатор. • Якщо проблеми з бездротовою мережею не зникнуть, зверніться до вашого провайдера інтернет-послуг. • Прилад, смарт-пристрій або їх обидва треба налаштувати знову, оскільки було встановлено новий маршрутизатор або змінено конфігурацію маршрутизатора.
Додаток часто не може підключитися до приладу.	• Переконайтеся, що бездротовий сигнал досягає приладу. Спробуйте перемістити домашній маршрутизатор якомога ближче до приладу або розгляньте можливість придбання пристрою для розширення діапазону дії. • Переконайтеся, що передачі бездротового сигналу не перешкоджає мікрохвильова піч. Вимкніть мікрохвильову піч. Уникайте одночасного використання мікрохвильової печі й дистанційного керування.
На дисплеї відображається UPd. Усі кнопки неактивні, крім Увімк./Вимк. ⏻.	• Прилад завантажує доступні оновлення. Зачекайте завершення процесу оновлення. Якщо вимкнути прилад під час оновлення, воно поновлюється під час наступного увімкнення приладу.
Прилад видає незвичайний шум та вібрує.	• Переконайтеся, що прилад вирівняно належним чином. Див. «Інструкції з установлення». • Переконайтеся в тому, що пакувальні матеріали та/або транспортувальні болти видалені. Див. «Інструкції з установлення». • Додайте більше білизни в барабан. Можливо, завантаження занадто мале.

Проблема	Можливе усунення
Тривалість програми збільшується або зменшується під час виконання програми.	• Функція SensiCare System може регулювати тривалість програми відповідно до типу та обсягу білизни. Див. пункт «Визначення завантаження SensiCare System» у розділі «Щоденне користування».
Незадовільні результати прання.	• Збільште кількість мийного засобу або використовуйте інший мийний засіб. • Перед пранням використовуйте спеціальні засоби для видалення стійких плям. • Переконайтеся в тому, що встановлено правильну температуру. • Зменште завантаження білизни. • Переконайтеся в тому, що до відділення Salt не заливається інший тип миючого засобу. У такому разі див. розділ «Видалення миючого засобу або інших добавок із відділення для солі». • Переконайтеся в тому, що до відділення не насипано сіль. Якщо це трапиться, запустіть цикл полоскання або запустіть цикл прання знову.
Завеликий обсяг піни в барабані під час циклу прання.	• Зменште кількість мийного засобу або кількість таблеток чи одноразових мийних засобів.
Надмірне використання солі.	• Перевірте, чи було встановлено додавання пом'якшувача води під час фази полоскання. Див. пункт «Встановлення рівня жорсткості води» в розділі «Пом'якшувач води (ColourCare)».
Сіль не використовується.	• Можливо, прилад потребує регенерації пом'якшувача води: запустіть цикл Бавовна або Синтетика. Див. «Регенерація пом'якшувача води» в розділі «Пом'якшувач води (ColourCare)».
Освітлення барабана не вмикається.	• Переконайтеся в тому, що світлодіодна лампа не перегоріла. Щоби замінити її, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Після перевірки ввімкніть прилад. Виконання програми продовжується з того моменту, коли його було перервано.
Якщо проблема виникне знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Дані, необхідні для сервісного центру, указано на табличці з технічними даними.

17.2 Аварійне відчинення дверцят

У випадку перебоїв у постачанні електроенергії або несправності дверцята приладу залишаються заблокованими. Після відновлення постачання електроенергії виконання програми прання продовжиться. Якщо дверцята залишаються заблокованими через несправність, їх можна відчинити за допомогою функції аварійного розблокування.

Перш ніж відчиняти дверцята, виконайте наведені нижче дії.

⚠ УВАГА

Небезпека отримання опіку! Переконайтеся, що температура води не зависока, а білизна не гаряча. За потреби зачекайте, доки вода й білизна не охолонуть.

⚠ УВАГА


Ризик травмування! Переконайтеся, що барабан не обертається. За потреби зачекайте, доки барабан не зупиниться.

ⓘ

Переконайтеся, що рівень води в барабані не зависокий. За потреби перейдіть до процедури аварійного зливання (див. розділ «Аварійне зливання» в главі «Догляд та очищення»).

Щоб відчинити дверцята, виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк. ⏻, щоб вимкнути прилад.
2. Від'єднайте вилку від розетки.
3. Відкрийте відкидну кришку фільтра.
4. Потягніть гачок аварійного розблокування вниз один раз. Потягніть його вниз іще раз, утримуйте його й одночасно відчиніть дверцята приладу.

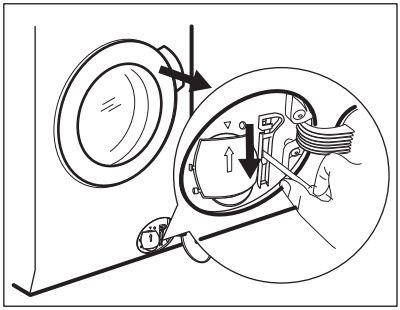


5. Вийміть білизну, а потім закрийте дверцята приладу.
6. Закрийте відкидну кришку фільтра.

17.3 Видалення миючого засобу або інших добавок з відділення для солі Salt

Будь-який миючий засіб або добавку, що випадково були налиті у відділення Salt, слід повністю видалити.

У цьому випадку виконайте наступні дії.

1. Витягніть лоток повністю.

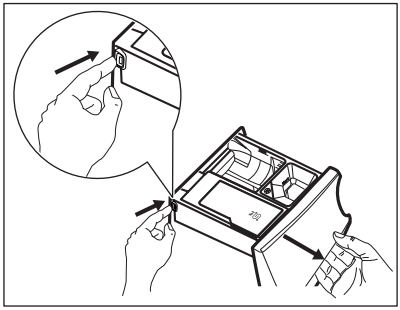

2. Видаліть будь-які сліди миючого засобу або добавки та ретельно очистіть відділення.
3. Вставте лоток на місце і засипте сіль у відділення Salt.
4. Закрийте лоток.
5. Запустіть програму прання бавовни чи синтетики без скорочення часу для відновлення функції пом'якшувача води.

18. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

18.1 Коментар

ⓘ

QR-код на етикетці з даними енергоефективності, що постачається з приладом, містить посилання на інформацію про продуктивність приладу в базі даних EU EPREL. Зберігайте етикетку з даними енергоефективності для довідки разом з інструкцією з експлуатації та всіма іншими документами, що надаються з цим приладом.
Аналогічну інформацію також можна знайти в базі даних EPREL за посиланням **https://eprel.ec.europa.eu** і назвою моделі та номером виробу, зазначеними на табличці з технічними даними приладу.

ⓘ

Параметри й тривалість виконання програми можуть відрізнятися залежно від умов експлуатації (наприклад, температури в приміщенні, температури та тиску води, обсягу завантаження та типу білизни, напруги в мережі) і вибраних налаштувань програми (відмінних від стандартних).

18.2 Відповідно до технічного регламенту Комісії ЄС № 2019/2023

Програма Eco 40-60[1)]	**кг**	**кВт·год**	**л**	**гг:хх**	**% [2)]**	**°C**	**об/хв[3)]**
Повне завантаження	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Половинне завантаження	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Четвертинне завантаження	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Використання пом'якшеної води забезпечує бездоганні результати та низьке споживання електроенергії. Щоб зберегти це досягнення протягом тривалого часу, важливо встановити правильний рівень жорсткості води відповідно до інструкцій у посібнику користувача та регулярно використовувати сіль для відновлення смол.

2) Залишкова вологість наприкінці фази віджимання. Чим вища швидкість віджимання, тим більший шум і нижчий рівень залишкової вологості.

3) Максимальна швидкість віджимання.

Споживання енергії в різних режимах

Вимкнено (Вт)	**Режим очікування (Вт)**	**Відкладений пуск (Вт)**	**Режим очікування в мережі (Вт)**
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Час до переходу у вимкнений стан / режим очікування — максимум 15 хвилин.

1) Споживання електроенергії функції підключення до мережі Інтернет становить приблизно 17,5 кВт•год на рік. Інструкції з вимкнення цієї функції див. в главі «Wi-Fi — налаштування підключення».

18.3 Загальні програми

ⓘ
Ці значення є лише орієнтовними.

Програма	кг	кВт·год	л	гг:хх	% 1)	°C	об/хв 2)
Бавовна 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Бавовна 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Бавовна 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Синтетика 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Тонкі тканини 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Вовна 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Залишкова вологість наприкінці фази віджимання. Чим вища швидкість віджимання, тим більший шум і нижчий рівень залишкової вологості.

2) Орієнтовний індикатор швидкості віджимання.

3) Підходить для прання сильно забруднених текстильних виробів.


4) Підходить для прання речей із бавовняних, синтетичних і змішаних тканин із низьким ступенем забруднення.

5) Також використовується як швидкий цикл прання для одягу з низьким ступенем забруднення.

19. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ

19.1 SmartSelect

SmartSelect допомагає заощаджувати енергію, час і воду.
Відскануйте QR-код, щоб дізнатися більше.

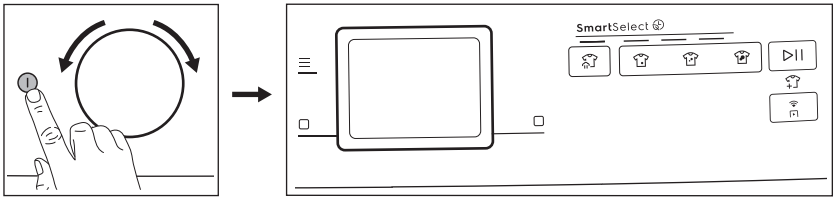


- Вставте вилку в розетку.
- Відкрийте водопровідний кран.
- Натисніть кнопку **Увімк./Вимк.** ⏻, щоб увімкнути прилад.
- Поверніть перемикач програм на бажану програму.
- Встановіть бажані опції, торкнувшись відповідних сенсорних кнопок.

ⓘ

Використовуйте функцію SmartSelect для заощадження енергії та води. Опції Дод. легке прання і Легке прасування можна використовувати більшість часу. Використовуйте Освіжити парою для уникнення прання та освіження одягу лише парою.

- Одна за одною завантажте речі в барабан, не перевищуючи рекомендованого максимального завантаження. Закрийте дверцята і переконайтеся, що білизна не защемилася між ущільнювачем і дверцятами.
- Додайте миючий засіб та інші засоби для білизни у відповідне відділення дозатора миючих засобів.
- Щоб розпочати програму, торкніться кнопки **Старт/Пауза** ▷||.
- Прилад починає роботу.
- Після закінчення програми вийміть білизну.
- Натисніть кнопку **Увімк./Вимк.** ⏻, щоб вимкнути прилад.

19.2 Очищення фільтру зливного насосу

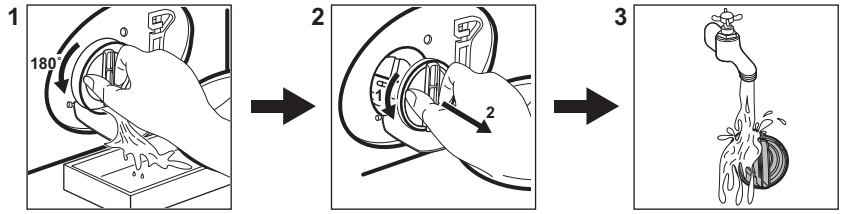

Регулярно очищуйте фільтр і, особливо, якщо на дисплеї з'являється код попередження E20.

19.3 Програми

Програми	Завантаження	Опис виробу
Eco 40-60	11.0 кг	Цикл низького енергоспоживання для бавовняних речей. Зменшує температуру та подовжує час для досягнення гарних результатів прання.
Ультра шв. 39хв	8.0 кг	Вироби з бавовни та синтетики. Ця програма забезпечує високі результати прання за короткий час. ⓘ Стандартна тривалість програми розроблена для завантаження білизни 5 кг. У разі прання меншого або більшого завантаження час прання автоматично зменшується або збільшується, забезпечуючи відмінні результати.
Бавовна	11.0 кг	Білі та кольорові бавовняні речі. Ідеально підходить для середнього та сильного ступеня забруднення.
Синтетика	5.0 кг	Вироби з синтетичних або змішаних тканин.
Тонкі тканини	2.0 кг	Вироби з делікатних тканин, наприклад акрилу, віскози чи поліестеру.
Вовна/Шовк	3.0 кг	Вироби з вовни, призначені для прання в пральних машинах, а також вироби з вовни та делікатних тканин, придатні для ручного прання.
Швидко 20хв	3.0 кг	Вироби з бавовни та синтетики з незначним забрудненням, або які вдягали один раз.
Спорт	5.0 кг	**Спортивний одяг, синтетичні тканини**, такі як поліестер, суміші поліестеру/еластану, поліамід. Підходить для видалення поту та забруднення від тіла зі спортивного одягу.
Джинси	4.0 кг	Джинсовий та трикотажний одяг.
Куртки	2.0 кг**1)** 1.0 кг**2)**	Сучасний верхній спортивний одяг.
Пухові куртки	2.0 кг	Одна синтетична ковдра, одяг з підкладкою, пухові ковдри, пухові куртки.
Дезінфекція	11.0 кг	Білі бавовняні речі. Ця програма видаляє понад 99,99 % бактерій і вірусів.**3)** Вона також забезпечує належне зменшення кількості алергенів.
Шовк	0.5 кг	Спеціальна програма для виробів із шовкових і змішаних синтетичних тканин.
Пухові ковдри	3.0 кг	Синтетичні або пір'яні та пухові ковдри, одяг з підкладкою, стьобані ковдри.
Очищення маш.	-	Цикл догляду для очищення барабану.
Віджим/Злив	11.0 кг	Для віджимання білизни та зливання води з барабана. Усі типи тканин, крім виробів із вовни й делікатних тканин.

Програми	Завантаження	Опис виробу
Полоскання	11.0 кг	Усі типи тканин, крім виробів із вовни й дуже делікатних тканин. Програма для полоскання і віджимання.

1) Програма прання.

2) Програма прання та етап відновлення водонепроникних властивостей.

3) Перевірено на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa та MS2 Bacteriophage у зовнішньому дослідженні, проведеному Swissatest Testmaterialien AG у 2021 році (Звіт про дослідження № 202120117).

19.4 Більше програм

Програми	Завантаження	Опис виробу
Рушники	4.0 кг	Бавовняні рушники та халати. Ідеально підходить для середнього та сильного ступеня забруднення.
Одяг для тренув.	1.0 кг	Рекомендується для невеликого завантаження спортивного одягу та одягу для фітнесу.
Футбол	5.0 кг	Одяг для футболу та регбі, у складі якого є поліестер, суміш поліестеру/еластану, поліаміду та мікрофіброві матеріали. Спеціальний цикл для свіжих плям з вбудованою фазою попереднього прання.
Лижний одяг	2.0 кг	Ідеально підходить для важких речей, таких як гірськолижні куртки та одяг.
Бігове взуття	1.0 кг	Програма делікатного прання, спеціально призначена для спортивного взуття.
Анти-алер.з парою	11.0 кг	Білі бавовняні речі. Ця програма з паровою фазою допомагає усунути мікроби та бактерії.
Очищ. від шерсті	2.0 кг	Програма прання для видалення шерсті домашніх тварин з речей
Подушки	3.0 кг	Передбачено для сушіння 2 диванних подушок або 1 подушки для ліжка. Подушки для ліжка рекомендується прати в наволочках. Буде додано оновлену інформацію з вказівками щодо розмірів.
Дитячий одяг	4.0 кг	Делікатний цикл, підходить для дитячого одягу.
Льон	2.0 кг	Спеціальний делікатний цикл, спеціально призначений для білих або кольорових речей з льону/льняного волокна.
Штори	2.0 кг	Спеціальна програма для прання занавісок.
Постільна біл. XL	4.5 кг	Цикл прання для трьох комплектів постільної білизни, один з яких може бути двоспальним.
Легке прасування	4.5 кг	Вироби з синтетики, які потребують делікатного прання.
1 річ швидко	0.5 кг	Вироби з бавовни та синтетичних тканин з низьким ступенем забруднення.
Освіжити парою	2.0 кг	Парова програма для бавовни, синтетики та делікатних речей.
Кашемір з парою	2.0 кг	Парова програма для вовни і кашеміру.

Програми	Завантаження	Опис виробу
Ділові сорочки	2.0 кг	Бавовняні та змішані бавовняні сорочки середнього ступеня забруднення з фінішною обробкою парою для полегшення прасування. Для отримання найкращих результатів після завершення програми негайно вийміть одяг і розвісьте його на вішалці для сушіння на повітрі.

Завантаження приладу до **максимальної місткості, зазначеної для кожної програми, допомагає знизити споживання енергії та води**.

Відповідні миючі засоби для програм прання

Програма	Універсальний пральний порошок[1)]	Універсальний рідкий мийний засіб	Рідкий мийний засіб для кольорової білизни	Делікатні вироби з вовни	Спеціальний
Рушники	▲	▲	▲	--	--
Одяг для тренув.	--	▲	▲	--	▲
Футбол	--	▲	▲	--	▲
Лижний одяг	--	▲	▲	--	▲
Бігове взуття	--	--	--	▲	▲
Анти-алер.з парою	▲	▲	--	--	▲
Очищ. від шерсті	▲	▲	▲	--	
Подушки	--	--	--	▲	▲
Дитячий одяг	--	--	--	▲	▲
Льон	--	--	--	▲	▲
Штори	--	▲	▲	--	--
Постільна біл. XL	--	▲	▲	--	--
Легке прасування	--	--	--	▲	▲
1 річ швидко	--	▲	▲	--	▲
Ділові сорочки	▲	▲	▲	--	--

1) За температури, що перевищує 60 °C, рекомендується використовувати пральний порошок.

▲ = Рекомендовано

-- = Не рекомендовано

19.5 Тип та кількість миючого засобу.

- Застосовуйте лише миючі засоби та речовини, призначені для використання у пральних машинах. По-перше, дотримуйтеся наступних основних правил:

  - порошкові мийні засоби (також таблетки та однодозові мийні засоби) для всіх типів тканин, за винятком делікатних. Віддавайте перевагу порошковим миючим засобам, які містять відбілювач, для білої білизни та гігієнічної обробки,
  - рідкі засоби для миття (також однодозові засоби для миття), бажано для низькотемпературних програм прання (макс. 60°C) для всіх типів волокон або спеціально лише для вовни.
- Не змішуйте різні типи мийних засобів.
- Використовуйте меншу кількість мийного засобу, якщо:
  - ви перете невелику кількість білизни;
  - білизна злегка забруднена;
  - під час прання утворюється велика кількість піни.
- У разі використання таблеток або капсул для прання завжди кладіть їх всередину барабану, а не в дозатор мийного засобу, і дотримуйтесь рекомендацій виробника.

Недостатня кількість миючого засобу може призвести до:
- незадовільних результатів прання,
- посіріння білизни,
- жирності одягу,
- цвілі у приладі.

Надмірна кількість миючого засобу може призвести до:
- піноутворення,
- зниження ефективності прання,
- недостатнього полоскання,
- більшого впливу на навколишнє середовище.

19.6 Графік періодичного очищення

Періодичне чищення допомагає подовжити термін служби вашого приладу.

Після кожного циклу залишайте дверцята та дозатор мийного засобу злегка відкритими, щоб забезпечити циркуляцію повітря та усунути вологу всередині приладу.

Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, перекрийте водопровідний кран і витягніть вилку з розетки.

Орієнтовний графік періодичного очищення:

Видалення накипу	Двічі на рік
Профілактичне прання	Один раз на місяць
Очищення ущільнювача дверцят	Кожні два місяці
Очищення барабана	Кожні два місяці
Очищення дозатора миючого засобу та відділення для солі	Двічі на рік
Очищення фільтру зливного насосу	Двічі на рік
Очищення впускного шлангу та фільтра клапана	Двічі на рік

Регулярно оглядайте барабан на предмет наявності накипу. Ми рекомендуємо час від часу виконувати цикл прання з порожнім барабаном із засобом для видалення накипу.


Видалення сторонніх предметів

ⓘ

Перед запуском циклу спорожніть кишені та зав'яжіть всі незакріплені елементи.

Видаліть сторонні предмети (наприклад, металеві скріпки, кнопки, монети тощо), які можуть бути знайдені в ущільнювачі дверцят, фільтрах і барабані. За необхідності зверніться до авторизованого сервісного центру.

Ущільнювач дверцят
Цей прилад розроблено з **системою зливу, що очищується самостійно**. Це дозволяє вимивати волокна, які випадають з одягу, разом з водою. Регулярно оглядайте ущільнювач і за необхідності очищайте його, як описано на схемі нижче. Монети, ґудзики, інші дрібні предмети можна дістати наприкінці циклу.

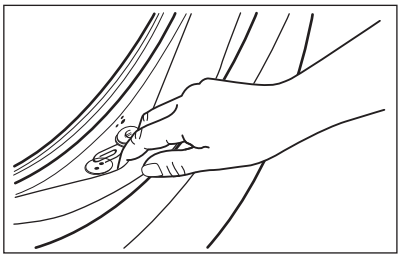

Чистьте його за потреби, використовуючи аміачний миючий засіб, щоб не подряпати поверхню ущільнювача.

У разі необхідності, видаліть ворс та інші об'єкти з ніші фільтру.

19.7 Підключення приладу до Wi-Fi

Увімкнення Wi-Fi

ⓘ

За заводськими налаштуваннями за промовчанням функцію Wi-Fi вимкнено.

Торкніться кнопки Увімк./Вимк. ⏻ й утримуйте її кілька секунд, щоб увімкнути прилад.

Щоб підключити прилад до мережі Wi-Fi, торкніться кнопки Режим дистанційного запуску 📶 та утримуйте її протягом 5 секунд. Також можна ввімкнути Wi-Fi у меню налаштувань.

Під час цієї фази на дисплеї відображається значок Wi-Fi 📶 і повідомлення «**Запуск...**». Через деякий час з'являються повідомлення «**Готово до підключення**» та значок 📶.

Підключення приладу

ⓘ

Перш ніж виконувати наступні кроки, переконайтеся, що завантажено та налаштовано Додаток, а ваш смарт-пристрій підключено до вашої домашньої мережі. Див. параграф «Встановлення та налаштування додатка».

Відкрийте Додаток на вашому смарт-пристрої та дотримуйтеся інструкцій, що з'являються на дисплеї, щоб додати прилад.

Під час фази сполучення Додаток може перенаправити до налаштувань Wi-Fi на смарт-пристрої для вибору домашньої мережі та вимагати введення пароля Wi-Fi для підключення приладу.

Після фази **Підключення...**, якщо її успішно завершено, відображається повідомлення «**Підключення встановлено**». В іншому випадку відображається повідомлення «**Неможливо підключитися**».

Після підключення торкання кнопки Режим дистанційного запуску 📶 дасть змогу користувачам запускати цикли дистанційно в Додаток.

Автоматичне підключення до зареєстрованої мережі
Після успішного налаштування приладу та його реєстрації в домашній мережі щоразу при увімкненні він намагатиметься автоматично підключитися до мережі. При успішному підключенні до мережі Wi-Fi жодний звук не лунатиме.

Підключення до іншої мережі (повторне відкриття точки доступу)
Щоразу, коли користувач торкається кнопки Режим дистанційного запуску 📶 й утримує її протягом 5 секунд, відкривається та транслюється точка доступу. Нові облікові дані мережі, отримані на цій точці, будуть записані поверх попередньо збережених облікових даних, і після цього прилад підключиться до нової мережі Wi-Fi.

Для виконання підключення див. розділ «Підключення приладу».

Вимкнення Wi-Fi
Якщо користувач вирішить більше не підключати прилад до мережі Wi-Fi, він може торкнутися кнопки Режим дистанційного запуску 📶 й утримувати її протягом 10 секунд, і прилад скине налаштування та вимкнеться. Також

можна вимкнути Wi-Fi у меню налаштувань.

Після підтвердження скидання на дисплеї відображається повідомлення «**Мережу скинуто**», і Wi-Fi вимикається.

20. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені символом ♺. Викидайте упаковку у відповідні контейнери для її переробки. Зробіть свій внесок у захист довкілля і здоров'я людей шляхом здачі на переробку електричних та електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені символом 🗑 разом із побутовими відходами. Передайте виріб на підприємство для повторної переробки або зверніться до місцевої влади.

157086491-A-222026