



**EMT25203C**  
**EMT25203K**  
**EMT25203OC**  
**EMT25203OK**

<b>EN</b>	User Manual   <b>Microwave Oven</b>	<b>2</b>
<b>FR</b>	Notice d'utilisation   <b>Four à micro-ondes</b>	<b>19</b>
<b>KK</b>	Қолдану туралы нұсқаулары   <b>Микротолқынды пеш</b>	<b>37</b>
<b>RO</b>	Manual de utilizare   <b>Cuptor cu microunde</b>	<b>55</b>
<b>RU</b>	Инструкция по эксплуатации   <b>Микроволновая печь</b>	<b>73</b>
<b>UK</b>	Інструкція   <b>Мікрохвильова піч</b>	<b>93</b>



# Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Subject to change without notice.

## CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	2
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	5
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	6
4. BEFORE FIRST USE.....	8
5. DAILY USE.....	8
6. AUTOMATIC PROGRAMMES.....	12
7. USING THE ACCESSORIES.....	12
8. ADDITIONAL FUNCTIONS.....	13
9. HINTS AND TIPS.....	13
10. CARE AND CLEANING.....	14
11. TROUBLESHOOTING.....	15
12. INSTALLATION.....	16
13. ENERGY EFFICIENCY.....	17
14. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	18

## 1. ⚠ SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

### 1.1 Children and vulnerable people safety

#### ⚠ WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the

hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Keep children and pets away from the appliance when in use and when cooling down.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

## **1.2 General Safety**

- This appliance is for cooking purposes only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
- **WARNING:** Only a qualified person can carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the appliance must not be operated until it has been repaired by a qualified person.
- **WARNING:** Do not heat liquids and other foods in sealed containers. They are liable to explode.

- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Always use oven gloves to remove or insert accessories or ovenware.
- Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the appliance due to the possibility of ignition.
- The appliance is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling. Care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
- Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

- Do not activate the appliance when it is empty. Metal parts inside the cavity can create electric arcing.
- The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The appliance must be operated with the decorative door open (if applicable).

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation

#### **WARNING!**

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not pull the appliance by the handle.
- Keep the minimum distance from other appliances and units.
- Install the appliance in a safe and suitable place that meets installation requirements.
- The sides of the appliance must stay next to appliances or units with the same height.

### 2.2 Electrical Connection

#### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the

electrical ratings of the mains power supply.

- If the appliance is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electrician to change a damaged mains cable.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

### 2.3 Use

#### **WARNING!**

Risk of injury, burns and electric shock or explosion.

- Do not change the specification of this appliance.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Do not apply pressure on the open door.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Do not use the appliance as a work surface and do not use the cavity for storage purposes.

## 2.4 Care and Cleaning

### WARNING!

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
- Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces.
- Fat and food remaining in the appliance can cause fire and electric arcing when the microwave function operates.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, obey the safety instructions on the packaging.

## 2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.

- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

## 2.6 Disposal


### WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

## 3. PRODUCT DESCRIPTION

### 3.1 General overview

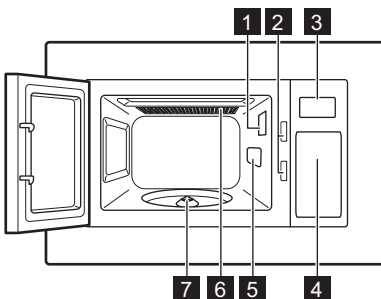


- 1** Lamp
- 2** Safety interlock system
- 3** Display
- 4** Control panel

- 5** Waveguide cover
- 6** Grill
- 7** Turntable shaft



This Product fulfils the requirements of the European standard EN55011. In conformity to this standard, this product is classified as group 2 class B equipment. Group 2 means that the equipment intentionally generates radio-frequency energy in the form of electromagnetic radiation for the heat treatment of food. Class B equipment means that the equipment is suitable to be used in domestic establishments.

### 3.2 Control Panel

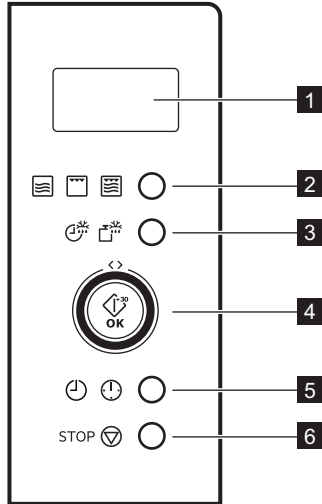


Symbol	Function	Description
<b>1</b> —	Display	Shows the settings and current time.
<b>2</b>	Function button	To choose the function.
<b>3</b>	Defrosting button	To defrost food by weight or time.
<b>4</b>	Circular touch control	Tap <b>OK</b> to start the appliance or increase the cooking time for 30 seconds at full power. Swipe around to set the cooking time or weight or to start cooking.
<b>5</b>	Clock / Kitchen Timer button	To set the clock or timer.
<b>6</b> STOP	Stop / Clear button	To deactivate the appliance or delete the cooking settings.

### 3.3 Accessories

#### Turntable set




Always use the turntable set to prepare food in the microwave.

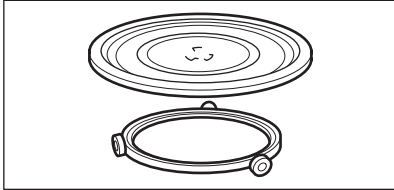

Glass cooking tray and roller guide.

#### Grill Rack

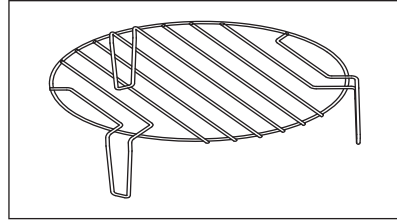

Use for:

- grilling food
- combi cooking

## 4. BEFORE FIRST USE



#### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 4.1 Initial Cleaning



#### **CAUTION!**

Refer to chapter "Care and Cleaning".

- Remove all the parts and additional packaging from the microwave.
- Clean the appliance before first use.

### 4.2 Setting the time

Set the time to operate the microwave.

When you connect the appliance to the electrical supply or after a power cut, the display shows 0:00 and an acoustic signal sounds.



You can set the time in a 24 hour clock system.

1. Press twice.
2. Swipe the circular touch control left or right to set the hours.
3. Press to confirm.
4. Swipe the circular touch control left or right to set the minutes.
5. Press to confirm.

## 5. DAILY USE



#### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 5.1 General information about using the appliance

- After you deactivate the appliance, let the food stand for some minutes.

- Remove the aluminium foil packaging, metal containers, etc. before you prepare the food.

#### **Cooking**

- If possible, cook food covered with material suitable for use in the microwave. Only cook food without a cover if you want to keep it crusty
- Do not overcook the dishes by setting the power and time too high. The food can dry out, burn or catch fire in some places.

- Do not use the appliance to cook eggs or snails in their shells, because they can explode. With fried eggs, pierce the yolks first.
- Pierce skin or peel of potatoes, tomatoes, sausages and similar types of food with a fork several times before cooking so that the food does not burst.
- For chilled or frozen food, set a longer cooking time.
- Dishes which contain sauce must be stirred from time to time.
- Vegetables that have a firm structure, such as carrots, peas or cauliflower, must be cooked in water.
- Turn larger pieces of food after half of the cooking time.
- If possible, cut vegetables into similar-sized pieces.
- Use flat, wide dishes.
- Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with unglazed bottoms or small holes for example on handles. Moisture going into the holes can cause the cookware to crack when it is heated.
- The glass cooking tray is necessary for the operation of the microwave. Place the food or liquids on it.

#### Defrosting meat, poultry, fish

- Put the frozen, unwrapped food on a small upturned plate with a container below it so

that the defrosting liquid collects in the container.

- Turn the food after half of the defrosting time. If possible, divide and then remove the pieces that started to defrost.

#### Defrosting butter, portions of gâteau, quark

- Do not fully defrost the food in the appliance, but let it defrost at room temperature. It gives a more even result. Remove all metal or aluminium packaging before defrosting.

#### Defrosting fruit, vegetables

- If fruit and vegetables should remain raw, do not defrost them fully in the appliance. Let them defrost at room temperature.
- To cook fruit and vegetables without defrosting them first use a higher microwave power.

#### Ready meals

- You can prepare ready meals in the appliance only if their packaging is suitable for microwave use.
- You must follow the manufacturer's instructions printed on the packaging (e.g. remove the metal cover and pierce the plastic film).

#### Suitable cookware and materials

Cookware / Material	Microwave			Grilling
	Defrosting	Heating	Cooking	
Ovenproof glass and porcelain with no metal components, e. g. Pyrex, heat-proof glass	✓	✓	✓	✓
Non-ovenproof glass and porcelain <b>1)</b>	✓	x	x	x
Glass and glass ceramic made of ovenproof/frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf	✓	✓	✓	✓
Ceramic <b>2)</b> , earthenware <b>2)</b>	✓	✓	✓	x
Heat-resistant plastic up to 200 °C <b>3)</b>	✓	✓	✓	x
Cardboard, paper	✓	x	x	x
Clingfilm	✓	x	x	x

Cookware / Material	Microwave			Grilling
	Defrosting	Heating	Cooking	
Roasting film with microwave safe closure <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Roasting dishes made of metal, e. g. enamel, cast iron	X	X	X	✓
Baking tins, black lacquer or silicon-coated <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Baking tray	X	X	X	✓
Browning cookware, e. g. crisp pan or crunch plate	X	✓	✓	X
Ready meals in packaging <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) With no silver, gold, platinum or metal plating / decorations

2) Without quartz or metal components, or glazes which contain metals

3) You must follow the manufacturer's instructions about the maximum temperatures.

✓ suitable

X not suitable

## 5.2 Activating and deactivating the microwave

### CAUTION!

Do not let the microwave operate if there is no food in it.

1. Press the Function button once.
2. Repeatedly press the Function button or swipe the circular touch control left or right to set the desired function.



3. Press **OK** to confirm.

## 5.3 Power setting table


Press the Function button	Power setting	Approximate Percentage of Power
1 time	P100	100 %
2 times	P 80	80 %
3 times	P 50	50 %
4 times	P 30	30 %

4. Swipe the circular touch control left or right to set the time.



5. Press **OK** to confirm and activate the microwave.
6. The microwave deactivates automatically when the set time comes to an end. An acoustic signal sounds.

To deactivate the microwave earlier:

- press **STOP** .
- open the door. The microwave stops automatically. Close the door and press



**OK** to continue cooking. Use this option to inspect food.

Press the Function button	Power setting	Approximate Percentage of Power
5 times	P 10	10 %
<b>Grill</b>		
6 times	G	Full Grill
<b>Combi Cooking</b>		
7 times	C – 1	55 % Microwaves, 45 % Grill
8 times	C – 2	36 % Microwaves, 64 % Grill

## 5.4 Quick Start



The maximum cooking time is 95 minutes.

To activate the microwave for 30 seconds at



full power press **OK**.

The cooking time increases by 30 seconds with each additional press.

To set the cooking time in standby mode swipe the circular touch control



counterclockwise then press **OK** to activate the microwave at full power.

## 5.5 Defrosting

You can choose between 2 defrosting modes:

- Weight defrosting
- Time defrosting



Do not use weight defrosting on food that is left out of the freezer for more than 20 minutes, or for frozen ready-made food.



To activate weight defrosting you must use more than 100 g of food and less than 2000 g.



To defrost less than 200 g of food place it on the edge of the turntable.

1. Press once to set the weigh defrosting or twice for time defrosting.
2. Swipe the circular touch control left or right to set the weight or time. For weight defrosting the time is set automatically.



3. Press **OK** to confirm and activate the microwave.

## 5.6 Multistage cooking



If defrosting is one of the stages, set it as the first one.

You can cook food in maximum 2 stages.

Cook all frozen foods in 2 stages.

1. Press and set the defrosting mode.
2. Swipe the circular touch control left or right to set the weight or time.
3. Press to confirm.
4. Repeatedly press or swipe the circular touch control left or right to set the power level.



5. Press **OK** to confirm.
6. Swipe the circular touch control left or right to set the time.



7. Press **OK** to confirm and activate the microwave. After each step an acoustic signal sounds.

## 6. AUTOMATIC PROGRAMMES

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 6.1 Auto cooking

Use this function to easily cook favourite food. The microwave automatically sets the optimum settings.

1. Swipe the circular touch control clockwise to choose the desired menu.



2. Press **OK** to confirm.
3. Swipe the circular touch control left or right to set the weight of the chosen food.



4. Press **OK** to confirm and activate the microwave.

Menu	Amount
A - 1 Pizza	200 g 400 g
A - 2 Meat	250 g 350 g 450 g
A - 3 Vegetables	200 g 300 g 400 g
A - 4 Pasta	50 g (add 450 ml of water) 100 g (add 800 ml of water)
A - 5 Potato	200 g 400 g 600 g
A - 6 Fish	250 g 350 g 450 g
A - 7 Beverage	1 cup (120 ml) 2 cups (240 ml) 3 cups (360 ml)
A - 8 Popcorn	50 g 100 g

## 7. USING THE ACCESSORIES

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 7.1 Inserting the turntable set


#### **CAUTION!**

Do not cook food without the turntable set. Use only the turntable set provided with the microwave.




Never cook food directly on the glass cooking tray.

1. Place the roller guide around the turntable shaft.
2. Place the glass cooking tray on the roller guide

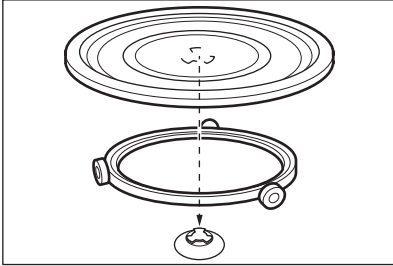

## 7.2 Inserting the grill rack

Place the grill rack on the turntable set.

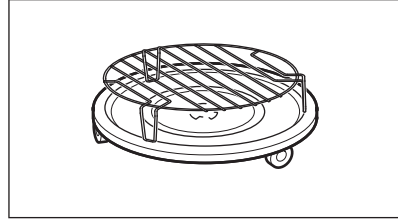



## 8. ADDITIONAL FUNCTIONS

### 8.1 Child Safety Lock

The Child Safety Lock prevents an accidental operation of the microwave.



Press and hold **STOP**  for 3 seconds. An acoustic signal sounds.

When the Child Safety Lock is active the display shows .


To deactivate the Child Safety Lock Press and hold **STOP**  for 3 seconds.

### 8.2 Kitchen Timer

You can set 95 minutes maximum.

1. Press  .
2. Swipe the circular touch control left or right to set the time.



3. Press **OK** to confirm.  
The Timer still works when you open the door or pause the microwave. Press **STOP**  to cancel.  
When the set time is reached, an acoustic signal sounds.

## 9. HINTS AND TIPS



### WARNING!

Refer to Safety chapters.

## 9.1 Tips for the microwave

Problem	Remedy
You cannot find details for the amount of food prepared.	Look for a similar food. Increase or shorten the length of the cooking times according to the following rule: <b>Double the amount = almost double the time, Half the amount = half the time</b>
The food got too dry.	Set shorter cooking time or select lower microwave power.
The food is not defrosted, hot or cooked after the time came to an end.	Set longer cooking time or set higher power. Note that large dishes need longer time.
After the cooking time comes to an end, the food is overheated at the edge but is still not ready in the middle.	Next time set a lower power and a longer time. Stir liquids halfway through, e.g. soup.

To get better results for rice use a flat, wide dish.

### 9.2 Defrosting

Always defrost roast with the fat side down.

Do not defrost covered meat because this may cause cooking instead of defrosting.

Always defrost whole poultry breast side down.

### 9.3 Cooking

Always remove chilled meat and poultry from the refrigerator at least 30 minutes before cooking.

Let the meat, poultry, fish and vegetables stay covered after cooking.

Brush a little oil or melted butter over the fish.

All vegetables should be cooked at full microwave power.

Add 30 - 45 ml of cold water for every 250 g of vegetables.

Cut the fresh vegetables into even size pieces before cooking. Cook all vegetables with a cover on the container.

### 9.4 Reheating

When you reheat packed ready meals always follow the instruction written on the packaging.

### 9.5 Grilling

Grill flat food items in the middle of the grill rack.

Turn the food over halfway through the set time and continue grilling.

### 9.6 Combi Cooking

Use the Combi Cooking to keep the crispness of certain foods.

At the half of the cooking time, turn over the foods then continue.

There are 2 modes for Combi Cooking. Each mode combines the microwave and the grill functions at different time periods and power levels.

## 10. CARE AND CLEANING

### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 10.1 Notes and tips on cleaning

- Clean the front of the appliance with a soft cloth with warm water and a cleaning agent.



- To clean metal surfaces, use a usual cleaning agent .
- Clean the appliance interior after each use. The dirt does not burn on and can be removed easily.
- Clean stubborn dirt with a special cleaner.
- Clean all accessories regularly and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a cleaning agent.
- To soften the hard to remove remains, boil a glass of water at full microwave power for 2 to 3 minutes.
- To remove odours, mix a glass of water with 2 tsp of lemon juice and boil at full microwave power for 5 minutes.

## 11. TROUBLESHOOTING

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 11.1 What to do if...

Problem	Possible cause	Remedy
The appliance does not operate.	The appliance is deactivated.	Activate the appliance.
The appliance does not operate.	The appliance is not plugged in.	Plug in the appliance.
The appliance does not operate.	The fuse in the fuse box is blown.	Check the fuse. If the fuse blows more than one time, contact a qualified electrician.
The appliance does not operate.	The door is not closed properly.	Make sure that nothing blocks the door.
The lamp does not operate.	The lamp is defective.	The lamp has to be replaced.
The display shows 	The Child Safety Lock is active.	Deactivate the Child Safety Lock. Hold STOP  for 3 seconds.
There is sparking in the cavity.	There are metal dishes or dishes with metal trim.	Remove the dish from the appliance.
There is sparking in the cavity.	There are metal skewers or aluminium foil that touches the interior walls.	Make sure that the skewers or foil do not touch the interior walls.
The turntable set makes scratching or grinding noise.	There is an object or dirt below the glass cooking tray.	Clean the area below the glass cooking tray.
The appliance stops operating without a clear reason.	There is a malfunction.	If this situation repeats call the Authorised Service Center.

### 11.2 Service data

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is on the appliance. Do not remove the rating plate from the appliance.

**We recommend that you write the data here:**

Model (MOD.) .....  
Product number (PNC) .....  
Serial number (S.N.) .....

## 12. INSTALLATION

**⚠ WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 12.1 General Information

**⚠ CAUTION!**

Do not block the air vents. If you do that, the appliance can overheat.

**⚠ CAUTION!**

Do not connect the appliance to adapters or extension leads. This can cause overloading and risk of fire.

**⚠ CAUTION!**

The minimum installation height is 85 cm.

- The microwave is for built-in use only. It must be placed on a stable and flat surface.
- The cabinet can not have a back wall in the place where the microwave is located.
- Put the microwave far away from steam, hot air and water splashes.
- If the microwave is too close to the TV and radio it may cause interference in the received signal.
- If you transport the microwave in cold weather, do not activate it immediately after the installation. Let it stand in the room temperature and absorb the heat.

### 12.2 Electrical installation

**⚠ WARNING!**

Only a qualified person must do the electrical installation.




The manufacturer is not responsible if you do not follow the safety precautions from the chapter "Safety Information".

This microwave is supplied with a main cable and main plug.

The cable has an earth wire with an earthing plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock.

### 12.3 Installing the microwave


1. Check if the dimensions of the furniture meet the installation distances.

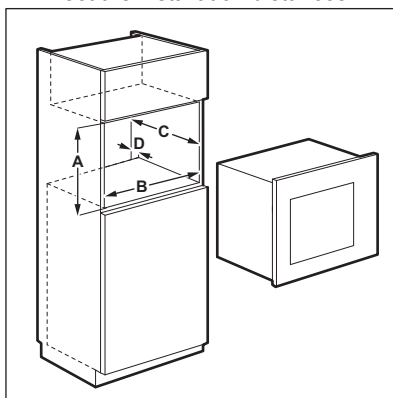


**Installation distances**

Dimension	mm
A	380 + 3
B	560 + 8
C	500
D	45


2. Put the template on the bottom of cabinet and check if it fits. If yes, mark the spots for screws. Remove the template and fix the bracket with the screws (A) in the marked spot.

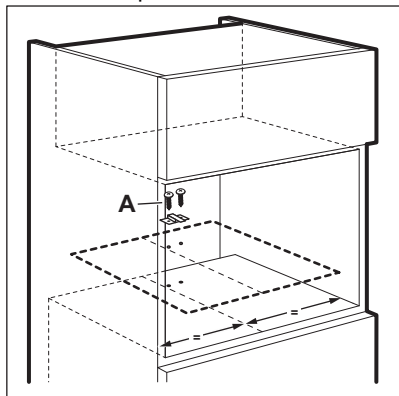

3. Install the microwave. If you fixed the bracket, make sure it locks the back of the appliance.

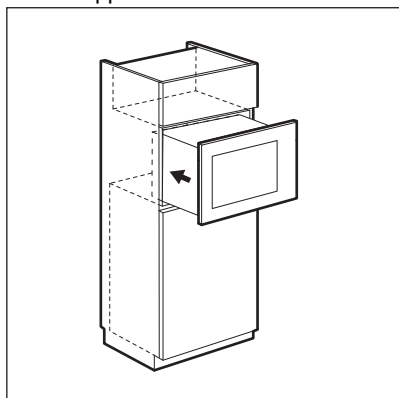

4. Open the door and fix the microwave to the cabinet with a screw (B).

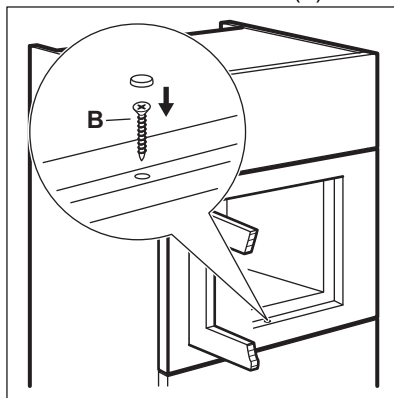



## 13. ENERGY EFFICIENCY

### 13.1 Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Power consumption in standby with display on	0.8 W
Power consumption in standby with display off	0.5 W
Maximum time needed for the equipment to automatically reach the applicable low power mode	20 min

## 14. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

# Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, des dépannages, des informations sur le service et les réparations :  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Sous réserve de modifications.

## TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	19
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	22
3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	24
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	25
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	26
6. PROGRAMMES AUTOMATIQUES.....	30
7. UTILISATION DES ACCESSOIRES.....	30
8. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.....	31
9. CONSEILS.....	32
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	33
11. DÉPANNAGE.....	33
12. INSTALLATION.....	34
13. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.....	36
14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	36

## 1. ⚠ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

#### ⚠ AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation et de refroidissement.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## **1.2 Sécurité générale**

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.
- **AVERTISSEMENT** : Toute opération de maintenance ou réparation nécessitant le retrait d'un couvercle assurant la protection contre l'exposition à l'énergie du micro-ondes ne doit être effectuée que par un professionnel qualifié.

- **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, l'appareil ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.
- **AVERTISSEMENT** : Ne chauffez pas les liquides et autres aliments dans des récipients scellés. Ils sont susceptibles d'exploser.
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou insérer des accessoires ou des plats allant au four.
- N'utilisez pas l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Les aliments ou boissons dans des récipients en métal ne doivent jamais être chauffés au micro-ondes.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Lorsque vous faites cuire des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
- L'appareil est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le réchauffement de coussinets, de chaussons, d'éponges, de linge humide et autres peuvent provoquer des blessures, l'inflammation ou un incendie.
- Si de la fumée est émise, mettez à l'arrêt ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Le chauffage au micro-ondes des boissons peut provoquer une ébullition différée. Prenez des précautions lorsque vous manipulez le récipient.

- Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant de consommer, afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être réchauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même après la fin de la cuisson au micro-ondes.
- Si vous ne maintenez pas l'appareil dans des conditions de propreté, il peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer une situation dangereuse.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- N'activez pas l'appareil lorsqu'il est vide. Les pièces métalliques à l'intérieur de la cavité peuvent créer un arc électrique.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez les dépôts alimentaires.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut briser le verre.
- L'appareil doit être utilisé avec la porte décorative ouverte (le cas échéant).

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 2.1 Installation

#### AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez

toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

- Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
- Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.
- Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté répondant aux exigences d'installation.
- Les côtés de l'appareil doivent rester à côté d'appareils ou d'éléments ayant la même hauteur.

## 2.2 Branchement électrique

### **AVERTISSEMENT!**

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- Si l'appareil est branché à la prise murale en utilisant une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est reliée à la terre.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Contactez le service de maintenance ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

## 2.3 Emploi

### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.
- N'exercez pas de pression sur la porte ouverte.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
- N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail, ni la cavité comme un espace de rangement.

## 2.4 Entretien et nettoyage

### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessure, d'incendie ou de dommages à l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, désactivez l'appareil et débranchez la fiche secteur.
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
- Ne laissez pas les résidus alimentaires ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints de la porte.
- Les résidus de graisse et d'aliments dans l'appareil peuvent provoquer un incendie et un arc électrique lorsque la fonction micro-ondes est en cours.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

## 2.5 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

## 2.6 Mise au rebut


### **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

### 3.1 Vue d'ensemble

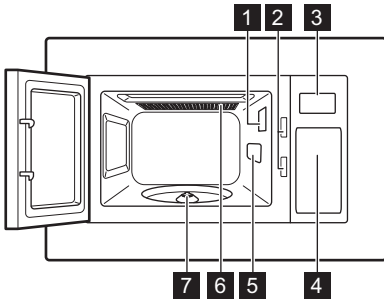


- 1 Éclairage
- 2 Système d'interverrouillage de sécurité
- 3 Affichage
- 4 Bandeau de commande
- 5 Plaque de couverture de guide d'ondes

- 6 Gril
- 7 Axe du plateau tournant





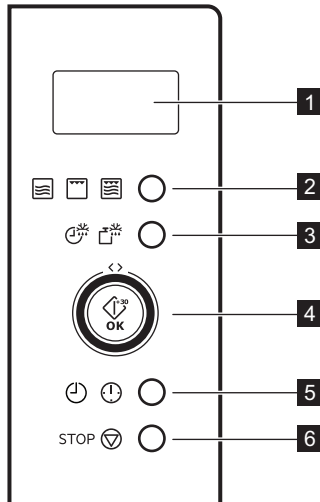


Ce produit répond aux exigences de la norme européenne EN55011. Conformément à cette norme, ce produit est classé comme équipement de groupe 2 classe B. « Groupe 2 » signifie que l'équipement génère intentionnellement de l'énergie de radiofréquence sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement thermique des aliments. « Équipement de classe B » signifie que l'équipement peut être utilisé dans des établissements domestiques.

### 3.2 Bandeau de commande



Symbole	Fonction	Description
1	—	Affichage
—	—	Affiche les réglages et l'heure actuelle.


Symbole	Fonction	Description
2 	Touche Fonction	Pour choisir la fonction.
3 	Bouton de décongélation	Pour décongeler les aliments en fonction de la durée ou du poids.
4 	Commande tactile circulaire	Appuyez sur <b>OK</b> pour démarrer l'appareil ou augmenter le temps de cuisson de 30 secondes à pleine puissance. Faites glisser votre doigt pour régler le temps ou le poids de cuisson ou pour commencer la cuisson.
5 	Touche Horloge / Minuteur	Pour régler l'horloge ou le minuteur.
6 <b>STOP</b> 	Bouton Arrêter/Effacer	Pour éteindre l'appareil ou supprimer les réglages de cuisson.

### 3.3 Accessoires

#### Ensemble du plateau tournant




Utilisez toujours l'ensemble du plateau tournant pour cuire des aliments dans le micro-ondes.

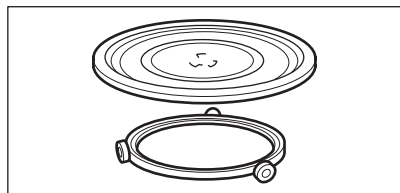

Plateau de cuisson en verre et support à roulettes.

#### Grille

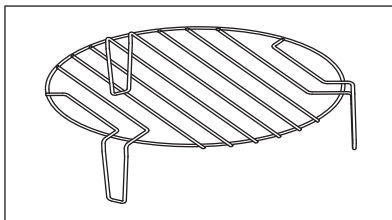

Utilisez-la pour :

- faire griller des aliments
- cuisson combinée

## 4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



#### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 4.1 Premier nettoyage



#### ATTENTION!

Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

- Retirez toutes les pièces et l'emballage supplémentaire du micro-ondes.

- Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.







## 4.2 Réglage de l'heure

Réglez l'heure de fonctionnement du micro-ondes.

Lorsque vous branchez le micro-ondes à une source d'alimentation électrique ou après une coupure de courant, 0:00 s'affiche et un signal sonore retentit.



Vous pouvez sélectionner le format de 24 heures pour l'horloge.

1. Appuyez deux fois sur  .
2. Faites glisser la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler les heures.
3. Appuyez sur   pour confirmer.
4. Faites glisser la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler les minutes.
5. Appuyez sur   pour confirmer.

## 5. UTILISATION QUOTIDIENNE



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 5.1 Informations générales sur le fonctionnement de l'appareil

- Après avoir éteint l'appareil, laissez reposer les aliments pendant quelques minutes.
- Retirez les emballages en aluminium, les récipients en métal, etc. avant de préparer les aliments.

#### Cuisine

- Si possible, cuisinez les aliments en les couvrant avec un ustensile d'une matière adaptée à l'utilisation au micro-ondes. Ne cuisinez les aliments sans les couvrir que si vous souhaitez conserver leur croustillant.
- Ne cuisez pas trop les plats en réglant une puissance et une durée trop élevées. Les aliments peuvent se dessécher, brûler ou prendre feu.
- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner des œufs ou des escargots dans leur coquille car ils peuvent exploser. Pour les œufs sur le plat, percez d'abord les jaunes.
- Piquez les aliments couverts d'une « peau », comme les pommes de terre, les tomates ou les saucisses, avec une fourchette avant de les cuire afin qu'ils n'explorent pas.

- Pour les aliments congelés ou les plats surgelés, réglez un temps de cuisson plus long.
- Les plats contenant de la sauce doivent être remués de temps en temps.
- Les légumes fermes tels que les carottes, les petits pois ou le chou-fleur doivent être cuits dans l'eau.
- Retournez les grosses pièces à la moitié du temps de cuisson.
- Si possible, coupez les légumes en morceaux de même taille.
- Utilisez des récipients de cuisson plats et larges.
- N'utilisez pas d'ustensile de cuisine en porcelaine, en céramique ou en faïence dont le fond n'est pas verni ou avec de petits trous, par exemple sur les poignées. L'humidité s'infiltre dans les trous et peut causer un craquement de l'ustensile de cuisine lorsqu'il chauffe.
- La plaque de cuisson en verre est nécessaire au fonctionnement du four à micro-ondes. Placez les aliments ou liquides dessus.

#### Décongélation des viandes, de la volaille et du poisson

- Posez l'aliment surgelé sans emballage sur une petite assiette retournée, puis placez un récipient dessous pour recueillir l'eau de décongélation.
- Retournez les aliments à la moitié du temps de décongélation. Si possible,

séparez puis retirez les morceaux ayant commencé à décongeler.

### Décongélation de beurre, de morceaux de gâteau, de fromage

- Ne décongelez pas ces aliments entièrement dans l'appareil mais laissez-les décongeler à température ambiante. De cette façon la décongélation sera plus uniforme. Retirez tout emballage en métal ou en aluminium avant la décongélation.

### Décongélation de fruits et légumes

- Si les fruits et légumes doivent rester crus, ne les décongelez pas entièrement dans l'appareil. Laissez-les décongeler à température ambiante.

- Utilisez une puissance de micro-ondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.

### Plats préparés

- Vous pouvez cuire des plats préparés dans l'appareil, uniquement si leur emballage est adapté à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Vous devez suivre les instructions imprimées sur l'emballage (par exemple « Retirez le couvercle en métal et percez le film plastique »).

## Récipients et matériaux adaptés

Ustensile de cuisine / matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décongélation	Résistance	Cuisine	
Verre et porcelaine allant au four sans aucun composant métallique, par exemple le Pyrex, le verre résistant à la chaleur	✓	✓	✓	✓
Verre et porcelaine n'allant pas au four <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Verre et vitrocéramique composés d'un matériau allant au four/résistant au gel (par exemple l'Arcoflam), grille	✓	✓	✓	✓
Céramique <sup>2)</sup> , grès <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Plastique résistant à une chaleur de 200 °C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Carton, papier	✓	X	X	X
Film étirable	✓	X	X	X
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour micro-ondes <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Plats à rôtir en métal, par ex., émail, fonte	X	X	X	✓
Moules, laqués noirs ou revêtement en silicone <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Plateau de cuisson	X	X	X	✓
Ustensiles de cuisine pour dorer, par exemple plat « Crisp » ou plateau « Crunch »	X	✓	✓	X

Ustensile de cuisine / matériaux	Micro-ondes			Gril
	Décongélation	Résistance	Cuisine	
Plats préparés et emballés <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) Sans couches/ornements en argent, or, platine ou métal

2) Sans composants en quartz ou en métal ou avec un revêtement contenant du métal

3) Vous devez suivre les instructions du fabricant concernant les températures maximales.

✓ Convient

X non adapté

## 5.2 Démarrage et arrêt du micro-ondes

### ⚠ ATTENTION!

Ne laissez pas le micro-ondes fonctionner sans aliments à l'intérieur.

1. Appuyez une fois sur la touche Fonction.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton Fonction ou faites glisser la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler la fonction souhaitée.



3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

4. Faites glisser la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler l'heure.



5. Appuyez sur **OK** pour confirmer et activer le micro-ondes.
6. Le micro-ondes s'éteint automatiquement une fois la durée écoulée. Un signal sonore retentit.

Pour arrêter le micro-ondes plus tôt, vous pouvez :

- appuyez sur **STOP** .
- Ouvrez la porte. Le micro-ondes s'arrête automatiquement. Fermez la porte et



appuyez sur **OK** pour continuer la cuisson. Utilisez cette option pour inspecter les aliments.

## 5.3 Tableau des réglages de puissance

Appuyez sur le bouton Fonction	Réglages de puissance	Pourcentage approximatif de puissance
1 fois	P100	100 %
2 fois	P 80	80 %
3 fois	P 50	50 %
4 fois	P 30	30 %
5 fois	P 10	10 %
<b>Gril</b>		
6 fois	G	Grill complet
<b>Cuisson combinée</b>		
7 fois	C – 1	55 % micro-ondes, 45 % grill
8 fois	C – 2	36 % micro-ondes, 64 % grill

## 5.4 Démarrage rapide



Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes.

Pour activer le micro-ondes pendant 30 secondes à pleine puissance, appuyez sur



Le temps de cuisson augmente de 30 secondes à chaque pression supplémentaire. Pour régler le temps de cuisson en mode veille, faites glisser la commande tactile circulaire dans le sens antihoraire, puis



appuyez sur **OK** pour activer le micro-ondes à pleine puissance.

## 5.5 Décongélation

Vous pouvez choisir entre deux modes de décongélation :

- Décongélation au poids
- Décongélation à la durée



Ne décongelez pas au poids des aliments sortis du congélateur depuis plus de 20 minutes, ni les plats préparés surgelés.



Pour activer la décongélation selon le poids, vous devez utiliser plus de 100 g d'aliments et moins de 2 000 g.



Pour décongeler moins de 200 g d'aliments, placez-les sur le bord du plateau tournant.

1. Appuyez une fois sur pour sélectionner la décongélation au poids ou

deux fois pour sélectionner la décongélation à la durée.

2. Faites glisser la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler le poids ou le temps. Pour la décongélation au poids, la durée est automatiquement réglée.



3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et activer le micro-ondes.

## 5.6 Cuisson en plusieurs étapes



Si l'une des étapes sélectionnée est la décongélation, configurez-la comme la première étape.

Les aliments peuvent être cuits en 2 étapes maximum.

Faites cuire tous les aliments surgelés en deux étapes.

1. Appuyez sur et réglez le mode de décongélation.
2. Faites glisser la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler le poids ou le temps.
3. Appuyez sur pour confirmer.
4. Appuyez sur ou faites glisser à plusieurs reprises la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler le niveau de puissance.



5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
6. Faites glisser la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler l'heure.



7. Appuyez sur **OK** pour confirmer et activer le micro-ondes. Après chaque étape, un signal sonore retentit.

## 6. PROGRAMMES AUTOMATIQUES

### **AVERTISSEMENT!**

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 6.1 Cuisson automatique

Utilisez cette fonction pour cuire facilement vos aliments préférés. Le micro-ondes optimise automatiquement les réglages.

1. Faites glisser la commande tactile circulaire dans le sens horaire pour choisir le menu souhaité.



2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Faites glisser la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler le poids de l'aliment choisi.



4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et activer le micro-ondes.

Menu	Quantité
A - 1 Pizza	200 g 400 g
A - 2 Viande	250 g 350 g 450 g
A - 3 Légumes	200 g 300 g 400 g
A - 4 Pâtes	50 g (ajoutez 450 ml d'eau) 100 g (ajoutez 800 ml d'eau)
A - 5 Pommes de terre	200 g 400 g 600 g
A - 6 Poisson	250 g 350 g 450 g
A - 7 Boisson	120 ml (1 tasse) 240 ml (2 tasses) 360 ml (3 tasses)
A - 8 Popcorn	50 g 100 g

## 7. UTILISATION DES ACCESSOIRES

### **AVERTISSEMENT!**

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

## 7.1 Installation de l'ensemble du plateau tournant


### ⚠ ATTENTION!

Ne cuisez pas les aliments sans l'ensemble du plateau tournant. N'utilisez que l'ensemble du plateau tournant fourni avec le micro-ondes.




Ne cuisez jamais les aliments directement sur le plateau de cuisson en verre.

1. Placez le support à roulettes autour de l'axe du plateau tournant.
2. Posez le plateau de cuisson en verre sur le support à roulettes

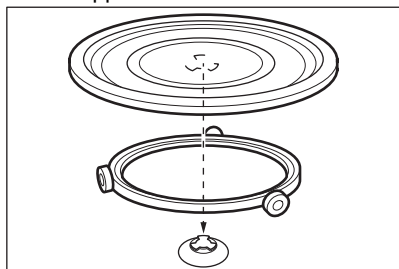

## 7.2 Installation de la grille


Placez la grille sur le plateau tournant.

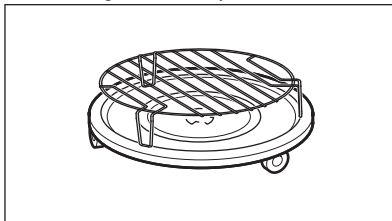

## 8. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

### 8.1 Sécurité enfants


La fonction Sécurité enfants permet d'éviter une utilisation involontaire du micro-ondes.

Maintenez la touche **STOP**  enfoncée pendant 3 secondes.

Un signal sonore retentit.



Lorsque la Sécurité enfants est activée,

 s'affiche.


Pour désactiver la Sécurité enfants, maintenez la touche **STOP**  enfoncée pendant 3 secondes.

### 8.2 Minuteur de cuisine

Vous pouvez définir le 95 minutes maximum.

1. Appuyez sur la touche  .
2. Faites glisser la commande tactile circulaire vers la gauche ou la droite pour régler l'heure.



3. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Le minuteur continue de fonctionner lorsque vous ouvrez la porte ou mettez l'appareil en pause. Appuyez sur **STOP**  pour annuler. Lorsque l'heure réglée est atteinte, un signal sonore retentit.

## 9. CONSEILS

### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 9.1 Conseils pour le micro-ondes

Problème	Solution
Vous ne trouvez pas les détails pour la quantité de nourriture préparée.	Recherchez un aliment similaire. Diminuez ou rallongez le temps de cuisson selon la règle suivante : <b>double quantité = presque le double de temps, moitié de la quantité = moitié du temps</b>
La nourriture a trop séché.	Réduisez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance de micro-ondes plus basse.
La nourriture n'est pas décongelée, chaude ou cuite à la fin du temps défini.	Rallongez le temps de cuisson ou sélectionnez une puissance plus élevée. Veuillez noter que les plats de grande taille ont besoin de plus de temps.
Une fois la durée de cuisson écoulée, les aliments sont trop cuits sur les bords mais ne sont pas prêts au centre.	La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par exemple la soupe.

Pour de meilleurs résultats, cuisez le riz dans un récipient plat et large.

### 9.2 Dégivrer

Décongelez toujours les rôtis avec le côté gras vers le bas.

Ne couvrez pas la viande pour la décongeler car elle risquerait de cuire.

Décongelez toujours la volaille entière poitrail vers le bas.

### 9.3 Faites cuire

Sortez toujours la viande et la volaille froides du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de les cuire.

Après la cuisson, laissez reposer la viande, la volaille ou les légumes en les couvrant.

Huilez ou beurrez légèrement le poisson.

Tous les légumes doivent être cuits à pleine puissance de micro-ondes.

Pour cuire des légumes, ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide par tranche de 250 g.

Coupez les légumes frais en morceaux de même taille avant de les cuire. Faites chauffer tous les légumes en couvrant le récipient.

### 9.4 Réchauffage

Lorsque vous réchauffez des plats cuisinés emballés, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

### 9.5 Gril

Pour griller des aliments peu épais au centre de la grille.

Retournez les aliments à la moitié du temps programmé et continuez à les faire griller.

### 9.6 Cuisson combinée

Utilisez la Cuisson combinée pour préserver le croquant de certains aliments.

À la moitié du temps de cuisson, retournez les aliments puis poursuivez la cuisson.

Il existe 2 modes de cuisson combinée. Chaque mode associe les fonctions micro-ondes et gril à différents moments et à des niveaux de puissance différents.

## 10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 10.1 Remarques et conseils de nettoyage

- Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse tiède.
- Utilisez un produit courant pour nettoyer les surfaces en métal.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation. La saleté ne brûle pas et peut être retirée facilement.



- En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide de produits de nettoyage spécifiques.
- Nettoyez régulièrement tous les accessoires et laissez-les sécher. Utilisez un chiffon doux additionné d'eau chaude savonneuse.
- Pour ramollir les résidus alimentaires secs, faites bouillir un verre d'eau à pleine puissance de micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes.
- Pour éliminer les odeurs, versez 2 cuillères à café de jus de citron dans un verre d'eau, puis faites bouillir ce mélange à pleine puissance de micro-ondes pendant 5 minutes.

## 11. DÉPANNAGE

### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 11.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil est éteint.	Allumez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Le fusible dans la boîte à fusibles a grillé.	Vérifiez le fusible. Si le fusible disjoncte de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	La porte n'est pas fermée correctement.	Assurez-vous que rien ne bloque la porte.
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'éclairage est défectueux.	L'ampoule doit être remplacée.
L'affichage indique  .	La Sécurité enfants est activée.	Désactivez la sécurité enfants. Appuyez sur STOP  pendant 3 secondes.
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Vous avez placé des plats en métal ou ayant des éléments en métal dans l'appareil.	Retirez le plat de l'appareil.

Problème	Cause probable	Solution
Des étincelles jaillissent dans la cavité.	Des brochettes en métal ou du papier d'aluminium touchent les parois intérieures.	Assurez-vous que les brochettes et le papier d'aluminium ne touchent pas les parois intérieures.
L'ensemble du plateau tournant émet un grincement.	Il y a un objet ou de la salissure sous le plateau de cuisson en verre.	Nettoyez le dessous du plateau de cuisson en verre.
L'appareil s'arrête de fonctionner sans raison apparente.	Une anomalie de fonctionnement s'est produite.	Si cette situation se reproduit, contactez le service après-vente agréé.

## 11.2 Données de maintenance

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque

signalétique. La plaque signalétique est apposée sur l'appareil. Ne retirez pas la plaque signalétique de l'appareil.

### Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Modèle (MOD.) .....

Référence du produit (PNC) .....

Numéro de série (S.N.) .....

## 12. INSTALLATION

### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### 12.1 Informations générales

#### ATTENTION!

Ne bouchez pas les aérations. Cela pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil.

#### ATTENTION!

Ne branchez pas l'appareil sur un adaptateur ou un prolongateur. Cela pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.

### ATTENTION!

La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

- Ce micro-ondes est uniquement destiné à être utilisé encastré. Il doit être installé sur une surface plate et stable.
- Le meuble ne doit comporter aucune paroi arrière à l'endroit où est installé le micro-ondes.
- Éloignez le plus possible le micro-ondes de la vapeur, de l'air chaud et des projections d'eau.
- Si le micro-ondes est installé à proximité d'une télévision et d'une radio, il peut créer des interférences sur le signal reçu.
- Si vous devez transporter le micro-ondes par temps froid, ne l'allumez pas immédiatement après l'installation. Laissez-le atteindre la température de la pièce et absorber la chaleur.

## 12.2 Installation électrique

### ⚠ AVERTISSEMENT!

Le branchement électrique doit être confié à un électricien qualifié.




Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si vous ne respectez pas les précautions de sécurité du chapitre « Consignes de sécurité ».

Ce micro-ondes est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche d'alimentation.

Le câble possède un fil de terre avec une prise de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution.

## 12.3 Installation du micro-ondes

1. Vérifiez que les dimensions du meuble respectent les distances d'installation.

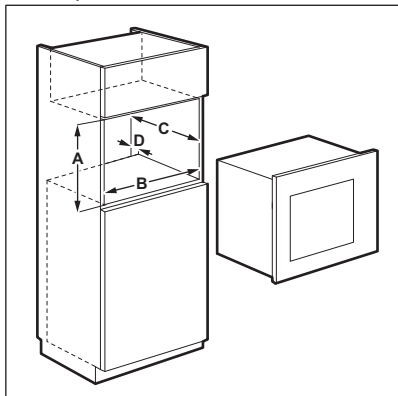


### Distances d'installation


Dimensions	mm
A	380 + 3
B	560 + 8
C	500
D	45

2. Posez le gabarit dans le fond du meuble pour vérifier s'il rentre. Si oui, faites une marque pour indiquer l'emplacement des


vis. Retirez le gabarit et vissez le support dans les marques avec les vis (A).

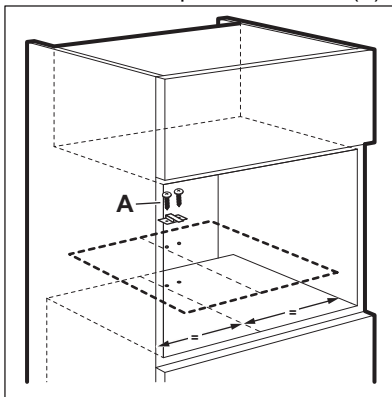

3. Installez le micro-ondes. Si vous avez vissé le support, veillez à ce qu'il bloque l'arrière de l'appareil pour l'empêcher de reculer.

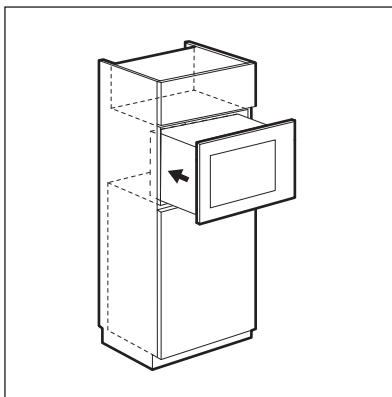

4. Ouvrez la porte et fixez le micro-ondes au meuble à l'aide d'une vis (B).

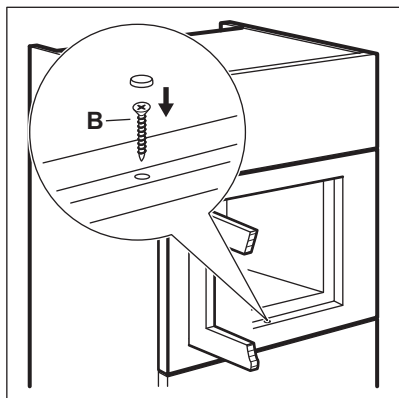



## 13. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

### 13.1 Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable

Consommation électrique en veille avec affichage allumé	0.8 W
Consommation électrique en veille avec affichage éteint	0.5 W
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	20 min

## 14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

**FR** Concerne la France uniquement :



**FR**  
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



# Electrolux компаниясына қош келдіңіз! Құрылғымызды таңдағаныңызға рақмет.



Пайдалану туралы ақпаратты, кітапшаларды, ақаулықты жою құралы, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

## МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ.....	37
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	40
3. ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ.....	42
4. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....	43
5. ӨРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....	44
6. АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР.....	47
7. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ.....	48
8. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР.....	49
9. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....	49
10. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....	50
11. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....	51
12. ОРНАТУ.....	52
13. ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ.....	53
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР.....	54

## 1. ⚠ ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде сақтаңыз.

### 1.1 Балалар мен әлсіз адамдардың қауіпсіздігі

#### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Тұншығу, жарақаттау немесе тұрақты мүгедектік қаупі бар.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен дене, сезім не ақыл-ой қабілеттері шектеулі не тәжірибесі аз

адамдар өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады. 8 жасқа толмаған балалар мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.

- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қолжетімді бөліктері пайдалану кезінде қызады. Құрылғы пайдаланылғанда немесе ол суып жатқанда, оған балалар мен үй жануарларын жақындатпаңыз.
- Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса, оны белсендіру керек.
- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.

## **1.2 Жалпы қауіпсіздік**

- Бұл тек тағам пісіруге арналған құрылғы.
- Бұл құрылғы ішкі ортада бір отбасының тұрмыстық пайдалануына арналған.
- Бұл құрылғыны кеңселерде, қонақүй бөлмелерінде, төсек пен таңғы ас берілетін қонақ бөлмелерінде, ферма үйлерінде және мұндай пайдалану (орташа) тұрмыстық пайдалану деңгейлерінен аспайтын басқа ұқсас тұрғын жайда пайдалануға болады.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қолжетімді бөліктері пайдалану кезінде қызады. Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау керек.
- ЕСКЕРТУ: Шағын толқынды энергияның әсерінен қорғауды беретін жабынды алуды қамтитын кез келген қызметті немесе жөндеу жұмысын тек білікті адам жүзеге асыра алады.

- ЕСКЕРТУ: Есік немесе есік тығыздағыштары зақымдалса, құрылғыны білікті адам жөндегенше пайдаланбау керек.
- ЕСКЕРТУ: Сұйықтықтарды және басқа тамақтарды тығыздалған ыдыстарда қыздырмаңыз. Олар жарылуы мүмкін.
- Қуат сымына зақым келсе, электр қатерінен сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
- Керек-жарақтарды немесе тұмпапеш ыдыстарын алу немесе салу үшін әрқашан тұмпапеш қолғабын киіңіз.
- Құрылғыны сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқармаңыз.
- Тағам мен сусындарға арналған металл сауыттарды шағын толқынмен пісірген кезде қолдануға рұқсат берілмейді.
- Шағын толқынды пештерде пайдалануға болатын құралдарды ғана пайдаланыңыз.
- Пластик немесе қағаз сауыттарда тағам қыздырған кезде, құрылғыны қадағалаңыз, тұтанып кетуі мүмкін.
- Құрылғы тамақ пен сусындарды қыздыруға арналған. Тамақты немесе киімдерді кептіру және жылыту төсемелерін, тәпішкені, ысқыштарды, дымқыл шүберекті және ұқсас нәрселерді қыздыру жарақат алу, тұтану немесе өрт қаупіне әкелуі мүмкін.
- Түтін шықса, құрылғыны өшіріңіз немесе розеткадан ажыратыңыз және кез келген алауды өшіру үшін есікті жабық ұстаңыз.
- Сусындарды шағын толқындармен қыздыру кешіктірілген жарылғыш қайнауға әкелуі мүмкін. Ыдысты ұстаған кезде сақ болу керек.
- Күйіктерді болдырмау үшін тұтыну алдында тамақ беру бөтелкелерінің және нәресте тамақ құтыларының

ішіндегісін араластыру немесе сілкіу және температурасын тексеру керек.

- Қабығы ашылмаған жұмыртқаларды және бүтін қатты қайнатылған жұмыртқаларды құрылғыда қыздырмау керек, өйткені олар тіпті шағын толқындармен жылыту аяқталғаннан кейін де жарылуы мүмкін.
- Құрылғыны таза күйде ұстамау беттің нашарлауына әкелуі мүмкін, ал бұл құрылғының қызмет көрсету мерзіміне теріс әсер етуі және қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қол жететін беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін.
- Құрылғыны бос кезде белсендірмеңіз. Қуыс ішіндегі металл бөліктер электр доғаны тузуі мүмкін.
- Құрылғыны жүйелі түрде тазалау және бүкіл тамақ қалдықтарын кетіру керек.
- Құралды тазарту үшін бумен тазартқышты пайдаланбаңыз.
- Шыны есікті тазалау үшін қатты жеміргіш заттарды немесе өткір темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі сызат түсіріп, шыны шытынап кетуі мүмкін.
- Құрылғыны сәнді есігі ашық күйде (егер қолданылса) пайдалану керек.

## 2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

### 2.1 Орнату

#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Осы құрылғыны тек білікті маман ғана орнатуға тиіс.

- Орам материалдарының барлығын алыңыз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғы ауыр болғандықтан, орнынан жылжытқан кезде әрқашан абай

болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.

- Құрылғыны тұтқасынан тартпаңыз.
- Құрылғылар мен заттардың арасындағы минимум қашықтықты сақтаңыз.
- Құрылғыны орнату талаптарына сәйкес ыңғайлы және қауіпсіз жерге орнатыңыз.
- Құрылғының бүйір жақтарында биіктігі осы құрылғының биіктігімен бірдей құрылғылар орнатылуы керек.

## 2.2 Электр тоғына қосу

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Өрт және электр қатеріне ұшырау қаупі бар.

- Электр тоғына қосу жұмыстарының барлығын білікті электрші ғана іске асыруы керек.
- Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау қажет.
- Техникалық ақпарат тақтасындағы параметрлердің негізгі қуатпен жабдықтау желісіндегі электр параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер құрылғы розеткаға ұзартқыш сыммен жалғанса, сымның жерге тұйықталуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғының ашасына және сымна зақым келтірмеңіз. Зақым келген электр сымын ауыстырту үшін қызмет көрсету орталығына немесе электршіге хабарласыңыз.
- Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымнан тартпаңыз. Өрқашан ашасынан тартып суырыңыз.

## 2.3 Пайдалану

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Жарақат алу, күйіп қалу, электр қатеріне ұшырау не жарылыс шығу қаупі бар.

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны назардан тыс қалдырмаңыз.
- Ашық есікке күш салмаңыз.
- Желдеткіш саңылаулардың бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жұмыс бетіне немесе зат сақтайтын орынға айналдырмаңыз.

## 2.4 Күту менен тазалау

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Жарақаттау, өртену немесе құрылғыға зақым келу қаупі бар.

- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытыңыз және ашасын розеткадан суырыңыз.
- Құрылғының бетіндегі материалдың сапасы түспес үшін жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.
- Есіктің тығыздағыш беткі қабаттарына тағамның шашырауына немесе тазартқыш зат қалдығының жиналуына жол бермеңіз.
- Құрылғының ішінде қалған май және тағам шағын толқын функциясы жұмыс істеген кезде өртке және электр доғасы түзілуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны дымқыл жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жеміргіш өнімдерді, түрпілі жөкелерді, еріткіштерді немесе металл заттарды пайдаланбаңыз.
- Тұмшापеш бүріккішін қолдансаңыз, оның орамында көрсетілген сақтық шараларын орындаңыз.

## 2.5 Қызмет

- Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Осы өнімнің ішіндегі шам(дар) мен шамдардың қосалқы бөлшектері жеке сатылады: Бұл шамдар температура, діріл, ылғалдылық сияқты төтенше физикалық жағдайларға тұрмыстық құрылғылардың қарсы тұруына немесе құрылғының жұмыс жағдайы туралы сигнал беруге арналған. Олар басқа қолданбаларда пайдалануға арналмаған және тұрғын үйлерді жарықтандыруға сәйкес келмейді.

## 2.6 Құрылғыны тастау


### АБАЙЛАҢЫЗ!

Жарақат алу немесе тұншығу қаупі бар.

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға жақын орналасқан электр кабелін кесіп, утилизациялаңыз.

## 3. ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ

### 3.1 Жалпы шолу

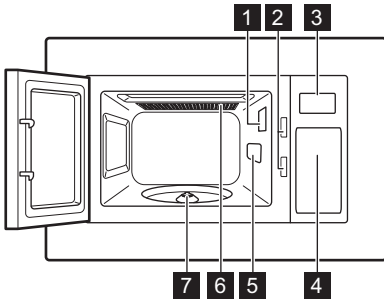


- 1 Шам
- 2 Қорғағыш блоктау жүйесі
- 3 Дисплей
- 4 Басқару тақтасы
- 5 Толқынды бағыттағыш қақпақ






- 6 Гриль
- 7 Бұрылмалы табақтың білігі

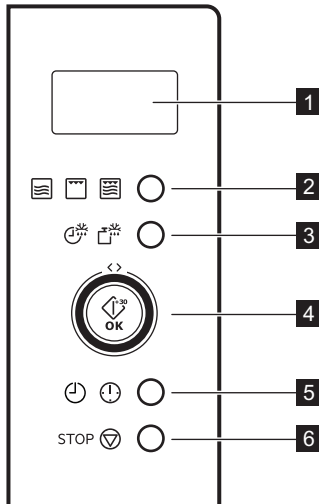

Бұл Өнім EN55011 еуропалық стандарт талаптарына сәйкес келеді. Осы стандартқа сәйкес бұл өнім В класының 2-тобындағы жабдық болып саналады. 2-топ жабдықтың тағамды жылыту арқылы өңдеу үшін электромагниттік сәулелену түріндегі радиожилілік энергиясын әдейі жасайтынын білдіреді. В класындағы жабдық бұл жабдықтың тұрмыстық жағдайларда пайдалануға жарамдылығын білдіреді.

### 3.2 Басқару панелі



Белгі	Функция	Сипаттама
1	—	Дисплей
2		Функция түймешігі
3		Жібіту түймешігі
4		Дөңгелек сенсорлық тетік
5		Сағат / Ас үй таймері түймешігі
6	STOP 	Тоқтату / Өшіру түймешігі

Құрылғыны іске қосуға немесе пісіру уақытын ең үлкен қуатты пайдаланып, 30 секундқа көбейту



үшін **OK** пайдаланыңыз. Пісіру уақытын не салмақты орнату не пісіре бастау үшін түрткізіз.

Сағат не таймерді орнату үшін.


Құрылғыны сөндіруге немесе пісіру параметрлерін жоюға арналған.

### 3.3 Керек-жарақтары

#### Бұрылмалы табақтың жинағы




Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін үнемі бұрылмалы табақ жинағын пайдаланыңыз.

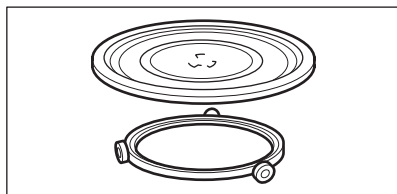

Шыны пісіру науасы және айнапмалы бағыттағыш.

#### Гриль торы

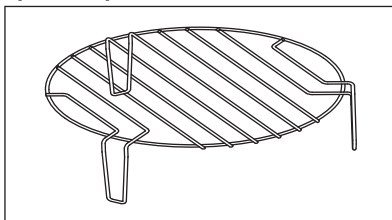

Пайдаланыңыз:

- тағамнан гриль жасау
- аралас пісіру

## 4. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН



#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 4.1 Алғашқы тазалау



#### САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

"Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.

- Микротолқынды пештен барлық керек-жарақтарды және қосымша орам материалдарын алыңыз.
- Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында тазалаңыз.

## 4.2 Уақытты орнату

Тұмшапешті пайдалану үшін уақытты орнатыңыз.

Құрылғыны электр желісіне қосқаннан кейін немесе электр қуаты өшіп қалғаннан кейін бейнебетте 0:00 пайда болады және дыбыстық сигнал естіледі.



Уақытты 24 сағаттық режимге қоюға болады.

1. 🕒 🕒 түймешігін екі рет басыңыз.
2. Сағаттарды орнату үшін дөңгелек тетікті солға не оңға сырғытыңыз.
3. 🕒 🕒 түймешігін басып құптаңыз.
4. Минуттарды орнату үшін дөңгелек тетікті солға не оңға сырғытыңыз.
5. 🕒 🕒 түймешігін басып құптаңыз.

## 5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ



### АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 5.1 Құрылғыны пайдалануға қатысты жалпылама ақпарат

- Құрылғыны сөндіргеннен кейін, тағамды бірнеше минут қоя тұрыңыз.
- Алюминий қағаздан жасалған орамды, темір сауыттарды т.с.с. тағам дайындар алдында алыңыз.

#### Пісіру

- Егер мүмкін болса, тағамды микротолқынға сай келетін материалмен жауып пісіріңіз. Тағамды қытырлақ етіп пісіргіңіз келсе, қақпақ жаппай пісіріңіз
- Қуат және уақыт параметрлерін тым жоғары мөнге қойып, тағамды қатты пісірмеңіз. Тағам кеуіп, күйіп немесе оның кей жерлері жанып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны жұмыртқаны немесе шырышты қабықтарымен пісіру үшін пайдаланбаңыз, себебі жарылып кетуі мүмкін. Жұмыртқаны қуыру үшін әуелі сарысын тесіп алыңыз.
- Терісі немесе қабығы бар картоп, қызанақ, шұжық немесе осы сияқты тағамдар жарылып кетпес үшін бірнеше рет шанышқымен тескеннен кейін пісіріңіз.
- Тоңазытылған немесе мұздатылған тағамдарды пісіру үшін ұзағырақ пісіру уақытын орнатыңыз.

- Тұздығы бар тағамдарды ара-тұра араластыру керек.
- Сәбіз, бұршақ немесе орамжапырақ тәрізді тығыз тағамдарды суға салып пісіру керек.
- Үлкен тағам кесектерін пісіргенде, уақыттың жартысы өткенде аударыңыз.
- Егер мүмкін болса, көкөністерді кішкене леп тураңыз.
- Жалпақ, кең ыдыстарды қолданыңыз.
- Фарфор, керамика немесе балшықтан жасалған мысалы, сабында кішкене тесіктері бар не түбі безендірілмеген ыдыстарды пайдаланбаңыз. Осы тесікке енетін ылғал қызған ыдысты жарып жіберуі мүмкін.
- Бұл микротолқынды пештің жұмысы үшін шыны пісіру науасы қажет. Оның үстіне тағам немесе сұйықтықты қойыңыз.

#### Етті, құстың етін, балықты жібіту

- Мұздатылған, оралмаған тағамды ыдыстың үстіне төңкерілген кішкене табаққа қойыңыз, сонда жібіген сәлі ыдысқа жиналады.
- Тағамды жібіту уақытының жартысы өткенде аударыңыз. Егер мүмкін болса, жібі бастаған бөліктерін бөліңіз де, алып қойыңыз.

#### Сары майды, торттың тілімдерін, кваркты жібіту

- Тағамды құрылғының ішінде әбден жібітпеңіз, бөлме температурасында жібітіңіз. Сонда пісіру нәтижесі барынша біркелкі болады. Жібіту алдында темір

не алюминий орамдарының барлығын алыңыз.

### Жеміс-көкөністерді жібіту

- Жеміс не көкөністерді сол қалпы қалдыру керек болса, құрылғыда әбден жібітпеңіз. Бөлме температурасында жібітіңіз.
- Жеміс пен көкөністерді жібітпей пісіру үшін әуелі жоғарырақ микротолқын қуатын пайдаланыңыз.

### Дайын тағамдар

- Дайын тағамдардың орамдары микротолқынды пеште пайдалануға жараса ғана, құрылғыда дайындауға болады.
- Орам материалында көрсетілген өндіруші нұсқауларын (мысалы, темір қақпақты алу және пластик таспаны тесу) орындаңыз.

### Жарамды ыдыстар мен материалдар

Ыдыс-аяқ / Материалдар	Микротолқынды пеш			Гриль жасау
	Жібіту	Қыздыру	Пісіру	
Тұмшاپешке төзімді шыны және керамика, ешбір бөлігі металл емес, мысалы, пирекс, қызуға төзімді шыны	✓	✓	✓	✓
Пешке төзімді емес шыны және керамика <sup>1)</sup>	✓	x	x	x
Тұмшاپешке/аязға төзімді материалдан (мысалы, аркофлам) жасалған шыны және керамика ыдыс, гриль сәресі	✓	✓	✓	✓
Керамика <sup>2)</sup> , фарфор <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	x
200 °C градусқа дейінгі қызуға төзімді пластик <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Картон, қағаз	✓	x	x	x
Таспа	✓	x	x	x
Микротолқынды пеште пайдалануға қауіпсіз материалдан жасалған қуыру таспасы <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	x
Металдан, мысалы, эмаль, құйылған шойыннан жасалған, тағам қуыруға арналған ыдыстар	x	x	x	✓
Қара қаптамасы бар немесе кремниймен капталған пісірме қалыптар <sup>3)</sup>	x	x	x	✓
Пісірме табақ	x	x	x	✓
Жұқа табақ немесе кранч табағы тәрізді браунинг ыдыстары	x	✓	✓	x
Орамдағы дайын тағамдар <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) Күміс, алтын, платина немесе металл жалатылмаған / безендірілмеген

2) Кварц немесе металл бөлшектері немесе құрамында металы бар жылтырақсыз

3) Өндірушінің ең үлкен температураға қатысты нұсқауларын орындау керек.

✓ жарамды

x жарамсыз

## 5.2 Микротолқынды пешті іске қосу және сөндіру

### САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Тағам салынып тұрмаса, микротолқынды пешті іске қоспаңыз.


1. Функция түймешігін бір рет басыңыз.
2. Функция түймесін қайталап басып не дөңгелек сенсорлық тетікті солға не оңға жанап, қажетті функцияны орнатыңыз.



3. **OK** түймешігін басып құптаңыз.
4. Уақытты орнату үшін дөңгелек тетікті солға не оңға сырғытыңыз.



5. **OK** түймешігін басып растап, микротолқынды пешті іске қосыңыз.
6. Орнатылған уақыт аяқталғанда, микротолқынды пеш автоматты түрде сөнеді. Дыбыстық сигнал естіледі. Микротолқынды пешті ертерек сөндіру үшін:

- STOP  түймешігін басыңыз.
- есікті ашыңыз. Микротолқынды пеш автоматты түрде тоқтайды. Тағам пісіруді жалғастыру үшін, есікті жауып,



**OK** түймешігін басыңыз. Тағамды бақылау үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

## 5.3 Қуат параметрін орнату кестесі

Функция түймешігін басыңыз	Қуат параметрі	Қуаттың пайызбен берілген болжалды мөлшері
1 рет	P100	100 %
2 рет	P 80	80 %
3 рет	P 50	50 %
4 рет	P 30	30 %
5 рет	P 10	10 %
<b>Гриль</b>		
6 рет	G	Бүтін қақтама
<b>Аралас пісіру режимі</b>		
7 рет	C – 1	55 % Микротолқындар, 45 % Гриль
8 рет	C – 2	36 % Микротолқындар, 64 % Гриль

## 5.4 Жылдам бастау



Ең үлкен пісіру уақыты 95 minutes.

Микротолқынды пешті 30 секунд толық



қуатпен қосу үшін **OK** түймесін басыңыз. Қосымша басқан сайын пісіру уақыты 30 секундқа көбейеді.

Күте тұру режимінде пісіру уақытын орнату үшін дөңгелек сенсорлық түймені сағат

тілінің бағытына қарсы жанап, содан кейін



толық микротолқын қуатын қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

## 5.5 Жібiту

2 жібiту режимiнiң бiреуiн таңдауға болады:

- Салмақ бойынша жібiту
- Уақыт бойынша жібiту



Салмақ бойынша жібіту функциясын мұздатқыштан 20 минуттан көп уақыт бұрын алынған немесе қолдануға дайын, мұздатылған тағамдар үшін пайдаланбаңыз.



Салмақ бойынша жібіту функциясын қосу үшін тағам салмағы 100 грамнан көп және 2000 грамнан аз болуы керек.



200 грамнан аз тағамды жібіту үшін, оны бұрылмалы табақтың шетіне қойыңыз.

1. Салмақ бойынша жібіту үшін түймешігін бір рет, уақыт бойынша жібіту үшін екі рет басыңыз.
2. Салмақ не уақытты орнату үшін дөңгелек тетікті солға не оңға сырғытыңыз.  
Салмақ бойынша жібіту функциясында уақыт өздігінен қойылады.
3. **OK** түймешігін басып растап, микротолқынды пешті іске қосыңыз.

## 5.6 Көп қадамды пісіру



Қадамдардың бірі жібіту қадамы болса, оны бірінші қадам ретінде орнатыңыз.

Тағамды ең көбі 2 қадамды пайдаланып пісіруге болады.

Барлық мұздатылған тағамдарды 2 қадамды пайдаланып пісіріңіз.

1. түймешігін басып, жібіту режимін орнатыңыз.
2. Салмақ не уақытты орнату үшін дөңгелек тетікті солға не оңға сырғытыңыз.
3. түймешігін басып құптаңыз.
4. қайталап басып не дөңгелек сенсорлық тетікті солға не оңға жанап, қуат деңгейін орнатыңыз.
5. **OK** түймешігін басып құптаңыз.
6. Уақытты орнату үшін дөңгелек тетікті солға не оңға сырғытыңыз.
7. **OK** түймешігін басып растап, микротолқынды пешті іске қосыңыз.  
Әр қадамнан кейін дыбыстық сигнал естіледі.

## 6. АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР



### АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 6.1 Автоматты пісіру

Бұл функцияны қалаған тағамыңызды оңай пісіру үшін қолданыңыз. Тұшпапеш қолайлы параметрлерді автоматты түрде орнатады.

1. Қажетті мезірді таңдау үшін дөңгелек сенсорлық тетікті сағат тілінің бағытымен сырғыту керек.
2. **OK** түймешігін басып құптаңыз.
3. Таңдалған тағамның салмағын орнату үшін дөңгелек тетікті солға не оңға сырғытыңыз.



4. **OK** түймешігін басып растап, микротолқынды пешті іске қосыңыз.

Меню	Мөлшері
A - 1 Пицца	200 г 400 г
A - 2 Ет	250 г 350 г 450 г
A - 3 Овощи	200 г 300 г 400 г
A - 4 Макаронные изделия	50 г (450 мл су қосыңыз) 100 г (800 мл су қосыңыз)
A - 5 Картоп	200 г 400 г 600 г
A - 6 Рыба	250 г 350 г 450 г
A - 7 Сусын	1 кесе (120 мл) 2 кесе (240 мл) 3 кесе (360 мл)
A - 8 Попкорн	50 г 100 г

## 7. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 7.1 Бұрылмалы табақ жинағын орнату


#### САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Тағамды бұрылмалы табақ жинағын пайдаланбай пісіруге болмайды. Осы микротолқынды пешпен бірге жеткізілген бұрылмалы табақ жинағын ғана пайдаланыңыз.




Тағамды ешқашан шыны пісіру науасына тура салып пісірмеңіз.

1. Бұрылмалы табақ білікшесінің айналасына айналмалы бағыттағышты салыңыз.
2. Шыны пісірме науаны айналмалы бағыттағышқа орнатыңыз.

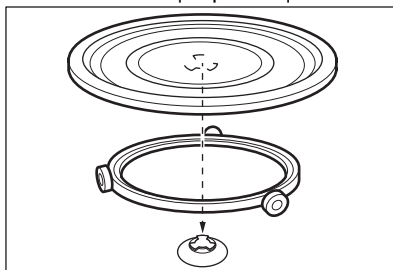

### 7.2 Гриль торын салу


Гриль торын бұрылмалы табақ жинағына орнатыңыз.

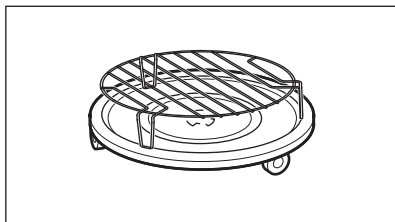


## 8. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР


### 8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы

Бала қауіпсіздігінің құралы микротолқынды пешті кездейсоқ іске қосуға жол бермейді.

STOP  түймесін 3 секунд басыңыз.



Дыбыстық сигнал естіледі.

Бала қауіпсіздігінің құралын қосылып тұрғанда бейнебетте  көрсетіледі. Бала қауіпсіздігінің құралын сөндіру үшін



STOP  түймесін 3 секунд басыңыз.

### 8.2 Ас үй таймері

Ең үлкен 95 minutes орнатуға болады.

1.   түймесігін басыңыз.
2. Уақытты орнату үшін дөңгелек тетікті солға не оңға сырғытыңыз.



3.  түймесігін басып құптаңыз. Есікті ашқанда немесе тұмшاپешті кідірткенде таймер жұмыс істейді. STOP  түймесігін басып біржола тоқтатыңыз. Орнатылған уақыт аяқталғанда дыбыстық сигнал естіледі.

## 9. АҚЫЛ-КЕҢЕС

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 9.1 Микротолқынға қатысты ақыл-кеңес

Ақаулық	Шешімі
Дайындалған тағамның мөлшеріне қатысты мәліметті таба алмадыңыз.	Ұқсас тағамды іздеңіз. Келесі ережеге сүйеніп тағам пісіру уақытын созыңыз немесе азайтыңыз: <b>Мөлшері екі есе болса = уақытты екі есе көбейтіңіз, Жарты тағамға = уақыттың жартысы қажет</b>
Тағам тым кебір болып кетті.	Қысқа пісіру уақытын қолданыңыз немесе төменірек микротолқын қуатын таңдаңыз.
Уақыт аяқталған кезде тағам жібіген жоқ, ыстық емес немесе піспеді.	Ұзағырақ пісіру уақытын қолданыңыз немесе жоғары қуатты таңдаңыз. Көп тағамға ұзағырақ уақыт қажет.
Пісіру уақыты аяқталған кезде тағамның шеттері қатты қызып кетеді, бірақ ортасы әлі піскен жоқ.	Келесі жолы төменірек қуат мәнін және ұзағырақ уақытты таңдаңыз. Сұйық тағамды, мысалы, сорпаны пісіру уақытының ортасына келгенде араластырыңыз.

Жалпақ, кең ыдысты қолдансаңыз, күріш жақсы піседі.

## 9.2 Жібiту

Қуырылатын тағамның майлы жағын үнемі төмен қаратып жiбiтiңiз.

Еттi жауып жiбiтпеңiз, себебi ет жiбiмей, пiсiп кетуi мүмкiн.

Әрқашан бүтiн тауықтың төс жағын төмен қаратып жiбiтiңiз.

## 9.3 Пiсiру

Тоңазытылған ет пен құс етiн пiсiрерден кем дегенде 30 минут бұрын алып қойыңыз.

Еттi, құс етiн, балықты және көкөнiстердi пiсiрiп болғаннан кейiн қақпақ жауып қойыңыз.

Балықтың үстiне шамалы көкөнiс майын немесе ерiген сары май жағыңыз.

Барлық көкөнiстердi толық микротолқын қуатымен пiсiру керек.

Әр 250 г көкөнiске 30 - 45 мл суық су қосыңыз.

Жас көкөнiстердi пiсiрер алдында бiркелкi етiп тураңыз. Көкөнiстердiң барлығын қақпағы бар сауытқа салып пiсiрiңiз.

## 9.4 Қыздыру

Орамдағы дайын тағамдарды қыздырған кезде, әрқашан орамдағы нұсқауларды орындаңыз.

## 9.5 Гриль

Жайпақ тағам түрлерiн гриль торының ортасына қойып қуыруға арналған.

Орнатылған уақыттың ортасына келгенде тағамды аударып, қуыруды жалғастырыңыз.

## 9.6 Аралас пiсiру режимi

Кей тағамдарды қытырлақ күйде ұстау үшiн Аралас пiсiру режимiн пайдаланыңыз.

Пiсiру уақытының жартысы өткенде тағамдарды аударып, пiсiрудi жалғастырыңыз.

Аралас пiсiру функциясына арналған 2 режим бар. Әр режим әр түрлi уақытта және әр түрлi қуат деңгейлерiне келгенде, микротолқын және гриль функцияларын бiрiктiрiп пайдаланады.

# 10. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауiпсiздiк тарауларын қараңыз.

## 10.1 Тазалауға қатысты ескерiмдер және кеңестер

- Құрылғының алдыңғы жағын жуғыш зат қосылған жылы суға батырылған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Құрылғының металл беттерiн тазалау үшiн әдетте қолданылатын жуғыш заттарды пайдаланыңыз.
- Құрылғының iшкi жағын пайдаланып болған сайын тазалап отырыңыз. Қоқыс тез жанбайды және оңай тазаланбайды.



- Оңай тазаланбайтын қалдықтарды арнайы тазалағыштармен тазалаңыз.
- Барлық керек-жарақтарды уақытылы тазалап, құрғатыңыз. Шүберектi, жылы су мен жуғыш затты пайдаланыңыз.
- Қатып қалған қоқыстарды жiбiту үшiн, стакан суды ең жоғары микротолқын қуатымен 2-3 минут қайнатыңыз.
- Иiстердi кетiру үшiн стакандағы суға 2 шай қасық лимон шырынын құйып, 5 минут ең үлкен микротолқын қуатымен қайнатыңыз.

## 11. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 11.1 Не істерсіңіз, егер...

Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді.	Құрылғы сөндірулі.	Құрылғыны іске қосыңыз.
Құрылғы жұмыс істемейді.	Құрылғы тоққа қосылмаған.	Құрылғыны тоққа қосыңыз.
Құрылғы жұмыс істемейді.	Сақтандырғыш блогындағы сақтандырғыш жанып кеткен.	Сақтандырғышты тексеріңіз. Сақтандырғыш бірнеше рет жанып кетсе, білікті электршіге хабарласыңыз.
Құрылғы жұмыс істемейді.	Есік дұрыс жабылмаған.	Есікке ешнәрсенің кедергі келтірмей тұрғанын тексеріңіз.
Шам жанбайды.	Шамда ақаулық бар.	Шамды ауыстыру керек.
Бейнебетте  көрсетіледі.	Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы.	Бала қауіпсіздігі құралын ажыратыңыз. STOP  түймешігін 3 секунд басып тұрыңыз.
Корпустың ішінен жарқыл көрінеді.	Темір ыдыстар немесе темір жиекті ыдыстар пайдаланылған.	Ыдысты құрылғыдан алыңыз.
Корпустың ішінен жарқыл көрінеді.	Ішкі қабырғаларға темір істіктер немесе алюминий жұқалтыр тиіп тұр.	Істіктердің не алюминий жұқалтырдың ішкі қабырғаларға тимей тұрғанына көз жеткізіңіз.
Бұрылмалы табақ жинағынан егеп немесе сызғылап жатқан дыбыс шығады.	Шыны пісіру науасының астында зат немесе қоқыс тұр.	Шыны пісіру науасының астыңғы жағын тазалаңыз.
Құрылғы нақты себепсіз жұмыс істеуін тоқтатады.	Ақаулық орын алды.	Егер осы жағдай қайталанса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

### 11.2 Қызмет көрсету дерегі

Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қызмет көрсету орталығына қажетті ақпарат техникалық ақпарат

тақтайшасында көрсетілген. Техникалық ақпарат тақтайшасы құрылғыға орналастырылған. Құрылғыдағы техникалық ақпарат тақтайшасын алмаңыз.

#### Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:

Үлгі (MOD.) .....

## Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:

Өнім нөмірі (PNC) .....

Сериялық нөмірі (S.N.) .....

## 12. ОРНАТУ

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 12.1 Жалпылама ақпарат

#### ⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Ауа саңылауларын бітемеңіз. Егер бітеп қойсаңыз, құрылғы қатты қызып кетеді.

#### ⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны адаптерге немесе ұзартқыш сымдарға қоспаңыз. Жүктемесі артып кетіп, өрт шығуы мүмкін.

#### ⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Ең кем дегенде 85 см биіктікке орнату керек.

- Микротолқынды пеш кіріктіріп орнатуға ғана арналған. Құрылғыны орнықты, тегіс жерге орнату керек.
- Микротолқын орнатылатын шкафтың артқы қабырғасы болмауы керек.
- Микротолқынды пешті бу, ыстық ауасы бар және су шашырайтын жерден алыс қойыңыз.
- Егер микротолқынды пеш, ТД және радиоға жақын тұрса, қабылданатын сигналға кедергі жасауы мүмкін.
- Микротолқынды пешті суық кезде тасымалдасаңыз, орнатып болғаннан кейін дереу іске қоспаңыз. Бөлме температурасына қоя тұрып, жылу сіңіргенше күтіңіз.

### 12.2 Электртоғына қосу

#### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Құрылғыны білікті маман ғана электр желісіне қосуға тиіс.




Егер "Қауіпсіздік туралы мағлұматтар" тарауындағы сақтық шараларын орындамасаңыз, өндіруші жауапкершілік көтермейді.

Бұл микротолқынды пеш қуат сымымен және қуат ашасымен бірге жеткізіледі.

Қуат сымының жерге тұйықтайтын ашасы мен жерге тұйықтайтын сымы бар. Ашаны дұрыс орнатылған және жерге тұйықталған розеткаға қосу керек. Жерге тұйықтау электр желісі қысқа тұйықталған кезде электр қатерін азайтады.

### 12.3 Тұмшапешті орнату


1. Жиһаздың өлшемдері орнату өлшемдеріне сай келетініне көз жеткізіңіз.

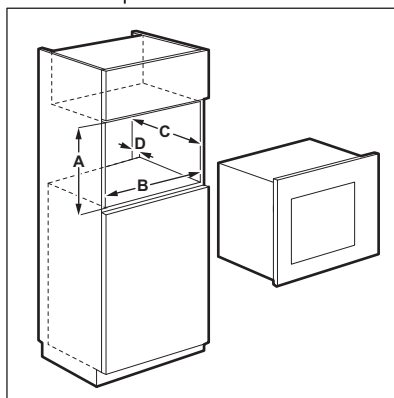


## Орнату қашықтығы

Өлшемі	мм
A	380 + 3
B	560 + 8
C	500
D	45


2. Тақтайшаны ұяның астыңғы жағына орнатып, оған сыятынын тексеріңіз. Егер сәйкес келсе, бұрандалардың орнын белгілеңіз. Тақтайшаны алып, қапсырманы белгі салынған жерге (A) бұрандалармен бекітіңіз.

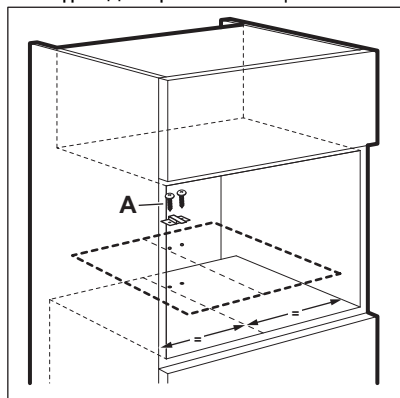

3. Тұмшاپешті орнатыңыз. Егер қапсырманы орнатсаңыз, оның құрылғының артқы қабырғасына бекітіп тұрғанына көз жеткізіңіз.

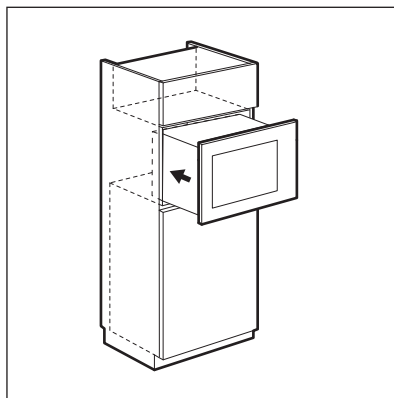

4. Есікті ашып, микротолқынды пешті корпусқа бұрандамен (B) бекітіңіз.

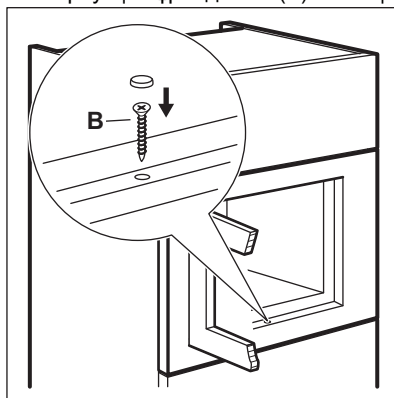



## 13. ЭНЕРГИЯ ТИИМДІЛІГІ

### 13.1 Қуатты тұтыну және қолданылатын төмен қуат режиміне жетудің максималды уақыты туралы өнім туралы ақпарат

Экран қосулы кезде күту режиміндегі қуат тұтыну	0.8 Вт
Экран өшірулі кезде күту режиміндегі қуат тұтыну	0.5 Вт
Құралдың қолданылатын төмен қуат режиміне автоматты түрде жетуі үшін қажетті ең көп уақыт	20 мин

## 14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиян келтіретін

жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 14512345 сериялық нөмірі өнім 2021 жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.

Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Қытайда жасалған.

**Bine ați venit la Electrolux! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.**



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	55
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	58
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	60
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	61
5. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	62
6. PROGRAME AUTOMATE.....	65
7. UTILIZAREA ACCESORIILOR.....	66
8. FUNCȚII SUPLIMENTARE.....	67
9. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	67
10. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	68
11. DEPANARE.....	69
12. INSTALAREA.....	70
13. CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....	71
14. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....	72

## 1. ⚠️ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

### 1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

#### ⚠️ AVERTISMENT!

Risc de sufocare, vătămare sau dizabilitate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le

- ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
  - Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
  - AVERTISMENT: Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Nu lăsați copiii și animalele de companie în apropierea aparatului atunci când funcționează și se răcește.
  - Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
  - Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

## **1.2 Informații generale despre siguranță**

- Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit.
- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic utilizarea în locuințe individuale într-un mediu interior.
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.
- AVERTISMENT: Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire.
- AVERTISMENT: Doar o persoană calificată poate efectua operațiunile de service sau reparații care implică scoaterea capacului care oferă protecție la expunerea la microunde.

- **AVERTISMENT:** Dacă ușa sau garnitura ușii sunt deteriorate, aparatul nu va mai fi utilizat înainte de a fi reparat de o persoană calificată.
- **AVERTISMENT:** Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente etanșe. Acestea pot exploda.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Utilizați întotdeauna mănuși de cuptor pentru a scoate sau a pune în aparat vase sau accesorii.
- Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătitului la microunde.
- Folosiți numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.
- Atunci când încălziți alimente în recipiente de plastic sau hârtie, supravegheați aparatul pentru a se evita riscul de aprindere.
- Aparatul este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau hainelor și încălzirea termofoarelor, a papucilor, bureților, lavetelor umede și a altor articole similare prezintă un risc de vătămare, aprindere sau incendiu.
- În cazul în care aparatul degajă fum, va fi oprit sau scos din priză, cu ușa cuptorului închisă pentru a înăbuși flăcările.
- Încălzirea băuturilor la microunde poate cauza fierberea eruptivă întârziată. Recipientul va fi manipulat cu grijă.
- Conținutul biberoanelor și al recipientelor pentru hrana bebelușilor va fi amestecat sau agitat, iar temperatura verificată înainte de servire, pentru a evita arsurile.

- Ouăle în coajă sau fierte tare nu vor fi încălzite în aparat, deoarece pot exploda, chiar și după ce încălzirea cu microunde s-a încheiat.
- Dacă aparatul nu este menținut curat, suprafața acestuia se poate deteriora, ceea ce afectează negativ durata de funcționare a aparatului și poate provoca o situație periculoasă.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează.
- Nu activați aparatul atunci când acesta este gol. Piese metalice din interiorul cavității pot crea arc electric.
- Aparatul trebuie curățat regulat și toate depunerile de alimente trebuie eliminate.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate avea drept consecință spargerea sticlei.
- Aparatul trebuie utilizat cu ușa decorativă deschisă (dacă este cazul).

## 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

### 2.1 Instalarea

#### AVERTISMENT!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Nu trageți aparatul de mâner.

- Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuri de mobilier.
- Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care satisface cerințele privind instalarea.
- Laturile aparatului trebuie să rămână lângă alte aparate sau unități cu aceeași înălțime.

### 2.2 Conexiunea electrică

#### AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.

- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Dacă se conectează aparatul la priză folosindu-se un prelungitor, acesta din urmă trebuie să fie împământat.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Contactați centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.

## 2.3 Utilizarea

### **AVERTISMENT!**

Pericol de rănire, arsuri și electrocutare sau explozie.

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu blocați fantele de ventilație.
- Nu utilizați aparatul drept suprafață de lucru și nu utilizați interiorul cuptorului pentru a depozita obiecte.

## 2.4 Întreținerea și curățarea

### **AVERTISMENT!**

Pericol de vătămare personală, incendiu sau deteriorare a aparatului!

- Înainte de a efectua operațiunile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Curățați cu regularitate aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Nu lăsați să se depună resturi de mâncare sau de detergent pe suprafețele de etanșare ale ușii.

- Grăsimile și alimentele rămase în aparat pot lua foc și pot forma un arc electric atunci când este utilizată funcția microunde.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale și umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj.

## 2.5 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați doar piese de schimb originale.
- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

## 2.6 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului


### **AVERTISMENT!**

Pericol de rănire sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la alimentarea de la rețea.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.

## 3. DESCRIEREA PRODUSULUI

### 3.1 Prezentare generală

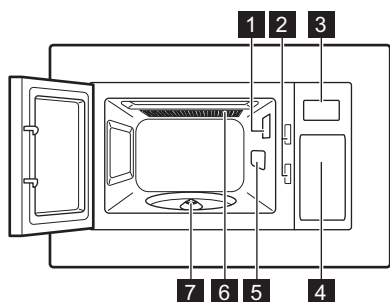


- 1 Bec
- 2 Sistem de siguranță cu interblocare
- 3 Afișaj
- 4 Panou de comandă
- 5 Capac ghid de undă

- 6 Grill
- 7 Ax placă rotativă





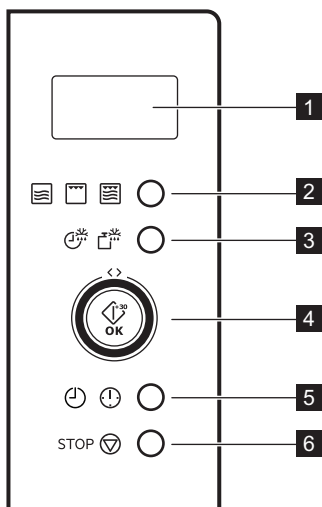


Acest Produs îndeplinește cerințele standardului european EN55011. În conformitate cu acest standard, acest produs este clasificat ca echipament din grupa 2 clasa B. Grupul 2 înseamnă că echipamentul generează în mod intenționat energie de radiofrecvență sub formă de radiații electromagnetice pentru tratarea termică a alimentelor. Echipament de clasa B înseamnă că echipamentul este adecvat pentru a fi utilizat în unități casnice.

### 3.2 Panoul de comandă



Simbol	Funcție	Descriere
1	—	Afișaj

Afișează setările și timpul curent.


Simbol	Funcție	Descriere
2 	buton Funcție	Pentru a alege funcția.
3 	Buton de decongelare	Pentru a decongela alimentele în funcție de timp sau greutate .
4 	Control tactil circular	Atingeți <b>OK</b> pentru a porni aparatul sau pentru a mări durata gătirii cu 30 de secunde la putere maximă. Glisați pentru a seta durata de gătire sau greutatea sau pentru a începe găti-rea.
5 	Butonul Ceas / Cronome- tru de bucătărie	Pentru a seta ceasul sau cronometrul.
6 <b>STOP</b> 	Butonul Opreire / Ștergere	Pentru a dezactiva aparatul sau pentru a șterge setările pentru gătire.

### 3.3 Accesorii

#### Set pentru farfuria rotativă




Utilizați întotdeauna setul pentru farfuria rotativă la prepararea alimentelor în cuptorul cu microunde.

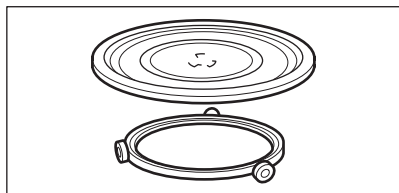

Tavă de gătit din sticlă și ghidajul cu role.

#### Raft grătar

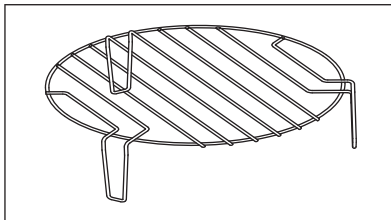

A se utiliza pentru:

- frigerea la grătar
- gătitul combinat

## 4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



#### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 4.1 Prima curățare



#### ATENȚIE!

Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.

- Scoateți toate piesele și ambalajul suplimentar din cuptorul cu microunde.

- Curățați aparatul înainte de prima utilizare.







## 4.2 Setarea orei

Setați ora pentru a utiliza cuptorul cu microunde.

Când conectați aparatul la sursa de alimentare electrică sau după o pană de curent, afișajul indică 0:00 și este emis un semnal sonor.



Puteți seta timpul în sistemul de 24 de ore.

1. Apăsăți de două ori pe  .
2. Glisați butonul tactil circular spre stânga sau spre dreapta pentru a seta orele.
3. Apăsăți   pentru confirmare.
4. Glisați butonul tactil circular spre stânga sau spre dreapta pentru a seta minutele.
5. Apăsăți   pentru confirmare.

## 5. UTILIZAREA ZILNICĂ



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 5.1 Informații generale despre utilizarea aparatului

- După dezactivarea aparatului, așteptați încă câteva minute înainte de a scoate alimentele.
- Scoateți folia de aluminiu de la ambalare, recipientele metalice etc. înainte de a prepara alimentele.

#### Gătire

- Dacă se poate, gătiți alimentele acoperite cu un material dedicat utilizării la microunde. Gătiți alimentele fără capac dacă doriți să le faceți crocante
- Nu supraîncălziți preparatele prin setarea unei puteri și a unei durate prea mari. Mâncarea se poate usca, arde sau poate să ia foc în anumite locuri.
- Nu utilizați aparatul pentru a găti ouă sau melci în cochilie deoarece aceștia pot exploda. La ouăle ochiuri, mai întâi găuriți gălbenușul.
- Înainte de preparare, împungeți în câteva locuri mâncarea cu pielică sau coajă, cum ar fi cartofii, roșiile, cărnații și alte alimente similare folosind o furculiță. astfel încât mâncarea să nu explodeze.
- Pentru alimentele răcite sau congelate, setați o durată de preparare mai mare.

- Preparatele care conțin sos trebuie amestecate din când în când.
- Legumele care au o structură fermă, cum ar fi morcovii, mazărea sau conopida, trebuie gătite în apă.
- Întoarceți bucățile mai mari de alimente la jumătatea duratei de gătire.
- Dacă este posibil, tăiați legumele în bucăți de dimensiuni cât mai egale.
- Folosiți farfurii mari, întinse.
- Nu utilizați vase realizate din porțelan, ceramică sau lut cu baze nefinisate sau găuri mici, de exemplu pe mânere. Umezeala care intră în găuri poate provoca crăparea vasului atunci când este încălzit.
- Tava de gătit din sticlă este necesară pentru funcționarea cuptorului cu microunde. Puneți alimente sau lichide pe aceasta.

#### Decongelarea cărnii, puiului, peștelui

- Puneți alimentele congelate, despachetate pe o farfurie bombată cu un recipient dedesubt care să colecteze lichidul rezultat în urma decongelării.
- Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de decongelare. Dacă este posibil, tăiați și scoateți bucățile care au început să se decongeleze.

#### Decongelarea untului, a feliilor de tort și prăjiturilor

- Nu decongelați complet alimentele în aparat. Lăsați-le să se decongeleze complet la temperatura camerei. Aceasta

asigură un rezultat mai uniform.

Îndepărtați toate ambalajele metalice sau din aluminiu înainte de decongelare.

### Decongelarea fructelor, legumelor

- Dacă fructele și legumele trebuie să rămână crude, nu le decongelați complet în aparat. Lăsați-le să se decongeleze la temperatura camerei.
- Utilizați un nivel mai mare de putere al microundelor pentru a găti fructele și legumele fără a le decongela mai întâi.

### Semipreparate

- Puteți găti semipreparate la aparat doar dacă ambalajul este adecvat pentru utilizarea la microunde.
- Respectați instrucțiunile producătorului tipărite pe ambalaj (de ex. eliminați capacul metalic și găuriți membrana din plastic).

### Vesela și materialele adecvate

Vase de gătit / Materiale	Microunde			Preparare la grătar
	Decongelare	Încălzire	Gătire	
Sticlă și porțelan rezistente la foc fără componente din metal, de ex. Pyrex, sticlă Jena	✓	✓	✓	✓
Vase din sticlă și porțelan care nu pot fi folosite în cuptor <sup>1)</sup>	✓	X	X	X
Sticlă sau sticlă ceramică realizată din materiale rezistente la căldură/congelare (de ex. Arcoflam), raftul grătarului	✓	✓	✓	✓
Ceramică <sup>2)</sup> , vase de lut <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	X
Material plastic rezistent la călduri de până la 200°C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Carton, hârtie	✓	X	X	X
Folie transparentă	✓	X	X	X
Folie de copt cu sistem de închidere pentru microunde <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	X
Coacerea preparatelor cu suport realizat din metal, de ex. email, fontă	X	X	X	✓
Forme pentru prăjituri, lăcuite sau acoperite cu silicon <sup>3)</sup>	X	X	X	✓
Tavă de gătit	X	X	X	✓
Vase pentru rumenire, de ex. tigaie sau tavă de copt	X	✓	✓	X
Mâncăruri semipreparate și ambalate <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) Fără placări / decorații cu argint, aur, platină sau alt metal

2) Fără componente metalice sau din cuarț sau vase emailate care conțin piese metalice

3) Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la temperaturile maxime.

✓ adecvat

X nu este adecvat

## 5.2 Activarea și dezactivarea cuptorului cu microunde

### ATENȚIE!

Nu lăsați cuptorul cu microunde să funcționeze dacă nu există alimente în acesta.

1. Apăsați butonul Funcție o singură dată.
2. Apăsați în mod repetat butonul Funcție sau glisați butonul tactil circular spre stânga sau dreapta pentru a seta funcția dorită.



3. Apăsați **OK** pentru confirmare.
4. Glisați butonul tactil circular spre stânga sau spre dreapta pentru a seta ora.

## 5.3 Tabel cu setarea puterii

Apăsați butonul Funcție	Setare putere	Procentul aproximativ de putere
1 dată	P100	100 %
De 2 ori	P 80	80 %
De 3 ori	P 50	50 %
De 4 ori	P 30	30 %
De 5 ori	P 10	10 %
<b>Grill</b>		
De 6 ori	G	Grătar complet
<b>Gătire combinată</b>		
De 7 ori	C – 1	55 % Microunde, 45 % Grătar
De 8 ori	C – 2	36 % Microunde, 64 % Grătar

## 5.4 Pornire rapidă



Durata maximă de gătire este de 95 minutes.

Pentru a activa microundele timp de 30 de



secunde la putere maximă, apăsați **OK**. Timpul de gătire crește cu 30 de secunde la fiecare apăsare suplimentară a butonului. Pentru a seta durata de gătire în modul așteptare, glisați butonul tactil circular în



5. Apăsați **OK** pentru a confirma și activa cuptorul cu microunde.
6. Cuptorul cu microunde se dezactivează automat atunci când expiră durata setată. Este emis un semnal sonor.

Pentru a dezactiva cuptorul cu microunde mai devreme:

- apăsați **STOP** .
- deschideți ușa. Cuptorul cu microunde se oprește automat. Închideți ușa și apăsați



**OK** pentru a continua gătitul. Utilizați această opțiune pentru a inspecta alimentele.

sensul invers al acelor de ceasornic, apoi



apăsați **OK** pentru a activa cuptorul cu microunde la putere maximă.

## 5.5 Decongelare

Puteți alege între 2 moduri de decongelare:

- Decongelare în funcție de greutate
- Decongelare în funcție de timp



Nu utilizați decongelarea în funcție de greutate a alimentelor care au fost scoase din congelator pentru mai mult de 20 de minute sau pentru alimentele semipreparate congelate.



Pentru a activa decongelarea în funcție de masă trebuie să utilizați alimente cu masa între 100 g și 2000 g.



Pentru a decongela mai puțin de 200 g de alimente, puneți-le pe marginea plăcii rotative.

1. Apăsăți o dată pentru a seta decongelarea în funcție de masă sau de două ori pentru decongelarea în funcție de timp.
2. Glisați butonul tactil circular spre stânga sau spre dreapta pentru a seta ora sau greutatea.  
Pentru decongelarea în funcție de greutate, durata este setată automat.
3. Apăsăți **OK** pentru a confirma și activa cuptorul cu microunde.

## 5.6 Gătitul în mai multe etape



Dacă una dintre etape este decongelarea, setați-o ca primă etapă.

Puteți găti alimentele în maxim 2 etape.

Gătiți toate alimentele congelate în 2 etape.

1. Apăsăți și setați modul de decongelare.
2. Glisați butonul tactil circular spre stânga sau spre dreapta pentru a seta ora sau greutatea.
3. Apăsăți pentru confirmare.
4. Apăsăți în mod repetat sau glisați butonul tactil circular spre stânga sau dreapta pentru a seta nivelul de putere.
5. Apăsăți **OK** pentru confirmare.
6. Glisați butonul tactil circular spre stânga sau spre dreapta pentru a seta ora.
7. Apăsăți **OK** pentru a confirma și activa cuptorul cu microunde.  
După fiecare pas este emis un semnal sonor.

## 6. PROGRAME AUTOMATE



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 6.1 Gătire automată

Utilizați această funcție pentru a găti cu ușurință mâncarea preferată. Cuptorul cu microunde setează automat setările optime.

1. Glisați butonul tactil circular în sensul acelor de ceasornic pentru a alege meniul dorit.

2. Apăsăți **OK** pentru confirmare.
3. Glisați butonul tactil circular spre stânga sau spre dreapta pentru a seta greutatea alimentelor alese.



4. Apăsați **OK** pentru a confirma și activa cuptorul cu microunde.

Meniu	Cantitate
A - 1 Pizza	200 g 400 g
A - 2 Carne	250 g 350 g 450 g
A - 3 Legume	200 g 300 g 400 g
A - 4 Paste	50 g (adăugați 450 ml de apă) 100 g (adăugați 800 ml de apă)
A - 5 Cartof	200 g 400 g 600 g
A - 6 Pește	250 g 350 g 450 g
A - 7 Băutură	1 ceașcă (120 ml) 2 cești (240 ml) 3 cești (360 ml)
A - 8 Floricele de porumb	50 g 100 g

## 7. UTILIZAREA ACCESORIILOR

### **AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

### 7.1 Introducerea setului pentru farfuria rotativă

#### **ATENȚIE!**


Nu gătiți alimente fără setul pentru farfuria rotativă. Utilizați doar setul pentru farfuria rotativă furnizat împreună cu cuptorul cu microunde.



Nu gătiți alimentele direct pe sticla tăvii de gătit.


1. Puneți ghidajul cu role în jurul axului farfuriei rotative.

2. Puneți tava de gătit din sticlă pe ghidajul cu role

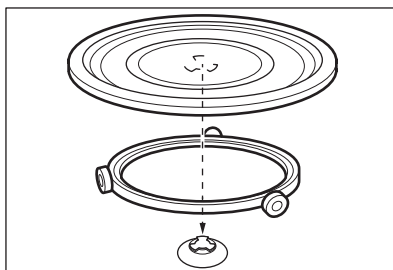

### 7.2 Introducerea suportului grătarului

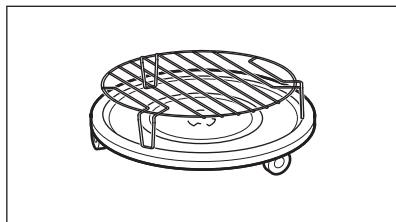

Puneți raftul grătarului pe setul farfuriei rotative.



## 8. FUNCȚII SUPLIMENTARE





### 8.1 Dispozitivul de siguranță pentru copii

Dispozitivul de siguranță pentru copii împiedică utilizarea accidentală a cuptorului cu microunde.

Apăsați lung **STOP**  timp de 3 secunde. Este emis un semnal sonor. Atunci când Dispozitivul de siguranță pentru copii este activ, afișajul indică [ ] [ ] [ ]. Pentru dezactivarea dispozitivului de siguranță pentru copii Apăsați lung **STOP**  timp de 3 secunde.

### 8.2 Cronometru bucătărie

Puteți seta 95 minutes maxim.

1. Apăsați  .
  2. Glisați butonul tactil circular spre stânga sau spre dreapta pentru a seta ora.
- 
3. Apăsați **OK** pentru confirmare. Cronometrul funcționează în continuare când deschideți ușa sau puneți pauză la cuptorul cu microunde. Apăsați **STOP**  pentru a anula. Când timpul setat este atins, este emis un semnal sonor.

## 9. INFORMAȚII ȘI SFATURI

### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 9.1 Sfaturi pentru microunde

Problemă	Soluție
Nu puteți găsi informații privind cantitățile de alimente preparate.	Căutați alimente similare. Măriți sau micșorați durata de gătire în conformitate cu următoarea regulă: <b>Cantitate dublă = timp aproape dublu, Cantitate pe jumătate = timp pe jumătate</b>
Mâncarea s-a uscat prea mult.	Setați o durată de gătit mai scurtă sau selectați o putere mai mică pentru microunde.
Alimentele nu sunt încă decongelate, fierbinți sau gătite după ce durată a expirat.	Setați o durată de gătit mai lungă sau selectați o putere mai mare. Rețineți faptul că vasele mari au nevoie de mai mult timp.

Problemă	Soluție
După expirarea duratei de gătire, alimentele sunt supraîncălzite la margini, dar încă nu sunt gata în mijloc.	Data viitoare selectați o putere mai mică și o durată mai mare. Amestecați lichidele la jumătatea duratei, cum ar fi în cazul supei.

Pentru a obține rezultate mai bune în cazul orezului, folosiți farfuria întinse, mari.

## 9.2 Decongelare

Decongealați întotdeauna carnea așezând partea cu grăsime în jos.

Nu decongealați carnea acoperită deoarece aceasta se poate găti în loc să se decongeleze.

Decongealați întotdeauna pieptul de pui cu os așezându-l cu fața în jos.

## 9.3 Gătit

Scoateți întotdeauna carnea roșie și de pasăre din congelator cu cel puțin 30 de minute înainte de gătit.

Lăsați carnea roșie, pasărea, peștele și legumele acoperite după gătit.

Ungeți cu puțin ulei sau unt topit peștele.

Toate legumele trebuie găsite la puterea maximă a microundelor.

Adăugați 30 – 45 ml de apă rece la fiecare 250 g de legume.

Înainte de gătit, tăiați legumele proaspete în bucăți de dimensiuni egale. Gătiți toate legumele cu un capac pe recipient.

## 9.4 Reîncălzirea

Când reîncălziți mâncărurile semipreparate respectați întotdeauna instrucțiunile scrise pe ambalaj.

## 9.5 Grill

Frigeți la grătar alimentele plate în mijlocul raftului grătarului.

Întoarceți alimentele la jumătatea duratei setate și continuați prepararea la grătar.

## 9.6 Gătitul combinat

Utilizați Gătitul combinat pentru a păstra crocante anumite alimente.

La jumătatea duratei de gătit, întoarceți alimentele și continuați gătitul.

Există 2 moduri pentru Gătitul combinat. Fiecare mod combină funcțiile de microunde și grătar la diferite intervale de timp și niveluri ale puterii.

# 10. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

## 10.1 Observații și sfaturi despre curățare

- Curățați partea din față a cuptorului cu o cârpă moale, apă caldă și agent de curățare.
- Utilizați un agent de curățare obișnuit pentru a curăța suprafețele metalice.
- Curățați interiorul aparatului după fiecare utilizare. Murdăria nu arde și poate fi eliminată foarte ușor.



- Curățați murdăria rezistentă cu produs special de curățat.
- Curățați regulat toate accesoriile și lăsați-le să se usuce. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă și un agent de curățare.
- Pentru a înmuia resturile dificil de curățat, fierbeți un pahar cu apă la puterea maximă a microundelor timp de 2 - 3 minute.
- Pentru a elimina mirosurile, puneți într-un pahar cu apă 2 lingurițe de suc de lămâie și fierbeți la puterea maximă a microundelor timp de 5 minute.

## 11. DEPANARE

### **AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

### 11.1 Ce trebuie făcut dacă...

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Aparatul este dezactivat.	Activați aparatul.
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este conectat la priză.	Introduceți aparatul în priză.
Aparatul nu funcționează.	Siguranța din tabloul de siguranțe se declanșează.	Verificați siguranța. Dacă siguranța declanșează în mod repetat, contactați un electrician calificat.
Aparatul nu funcționează.	Ușa nu este închisă corect.	Verificați dacă ușa nu este obstrucționată.
Becul nu funcționează.	Becul este defect.	Becul trebuie înlocuit.
Afișajul indică  .	Dispozitivul de siguranță pentru copii este activat.	Dezactivați Dispozitivul de siguranță pentru copii. Țineți apăsat STOP  timp de 3 secunde.
Apar scânteie în interior.	Există vase de metal sau vase cu decorațiuni metalice.	Scoateți vasul din aparat.
Apar scânteie în interior.	Există suporturi de metal sau folii de aluminiu care ating pereții interiori.	Suporturile de metal sau folia nu trebuie să atingă pereții interiori.
Setul pentru farfuria rotativă scrâșnește sau hârșăie.	Există un obiect sau mizerie sub tava de gătit din sticlă.	Curățați zona de sub tava de gătit din sticlă.
Aparatul se oprește din funcționare fără niciun motiv clar.	Există o defecțiune.	Dacă situația se repetă, contactați centrul de service autorizat.

### 11.2 Date pentru service

Dacă nu puteți găsi singur o soluție la problemă, adresați-vă comerciantului sau unui Centru de service autorizat.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Plăcuța

cu date tehnice se găsește pe aparat. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice de pe aparat.

#### Vă recomandăm să notați datele aici:

Model (MOD.) .....

Codul numeric al produsului (PNC) .....

Numărul de serie (S.N.) .....

## 12. INSTALAREA

### **⚠️ AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

### 12.1 Informații generale

#### **⚠️ ATENȚIE!**

Nu blocați orificiile de aerisire. Dacă faceți acest lucru, aparatul se poate supraîncălzi.

#### **⚠️ ATENȚIE!**

Nu conectați aparatul la adaptoare sau prelungitoare. Se poate produce supraîncărcarea și există pericol de incendiu.

#### **⚠️ ATENȚIE!**

Înălțimea minimă de instalare este de 85 cm.

- Cuptorul cu microunde trebuie utilizat doar dacă este încorporat. Trebuie amplasat pe o suprafață stabilă și dreaptă.
- Cabinetul nu poate avea un perete spate montat în locul de amplasare a cuptorului cu microunde.
- Puneți cuptorul cu microunde departe de sursele de abur, aer cald și stropi de apă.
- Dacă cuptorul cu microunde este prea aproape de aparatul TV sau radio, acesta poate interfera cu semnalul recepționat.
- Dacă transportați cuptorul cu microunde la temperaturi scăzute, nu îl porniți imediat după instalare. Lăsați-l să stea la temperatura camerei și să atingă aceeași temperatură.

### 12.2 Conectarea la alimentarea electrică

#### **⚠️ AVERTISMENT!**

Instalația electrică trebuie realizată numai de către o persoană calificată.




Producătorul nu este responsabil dacă nu respectați măsurile de siguranță descrise în capitolul „Informații privind siguranța”.

Acest cuptor cu microunde este livrat cu un cablu de alimentare electrică și ștecher.

Cablul are un fir de împământare cu un ștecher cu împământare. Ștecherul trebuie conectat la o priză care este corect instalată și legată la împământare. În cazul unui scurt circuit electric, împământarea reduce pericolul de electrocutare.

### 12.3 Instalarea cuptorului cu microunde


1. Verificați dacă dimensiunile mobilierului respectă distanțele de instalare.

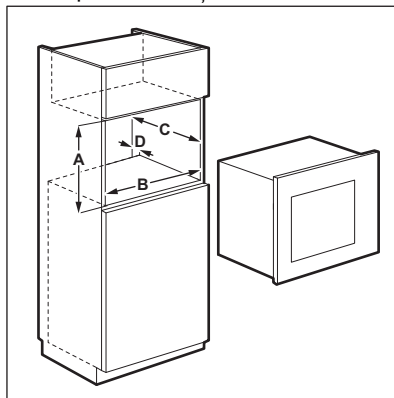


#### Distanțele de instalare

Dimensiuni	mm
A	380 + 3
B	560 + 8
C	500
D	45


2. Puneți modelul pe baza cabinetului și vedeți dacă se potrivește. În caz afirmativ, marcați locurile pentru șuruburi. Scoateți modelul și fixați brațul cu șuruburi (A) în locul marcat.

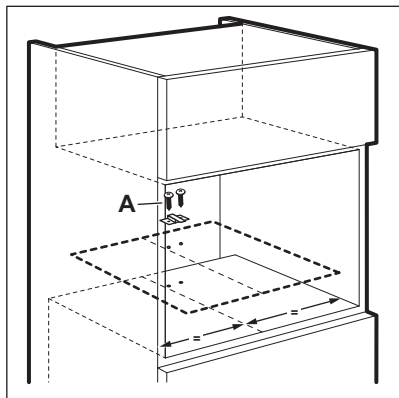

3. Instalați cuptorul cu microunde. Dacă ați fixat brațul, asigurați-vă că acesta blochează spatele aparatului.

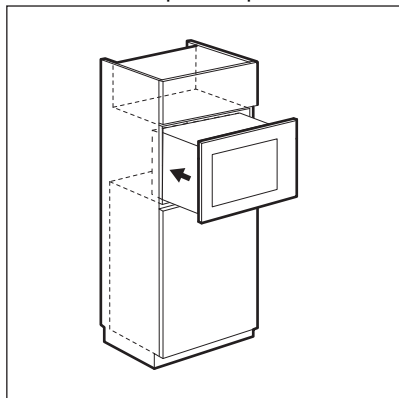

4. Deschideți ușa și fixați cuptorul cu microunde de cabinet cu un șurub (B).

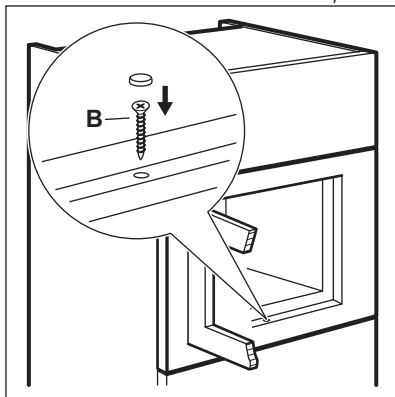



## 13. CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

### 13.1 Informații despre produs pentru consumul de energie și timpul maxim de atingere a modului de putere scăzută aplicabil

Consum de energie în standby cu afișajul pornit	0.8 W
Consum de energie în standby cu afișajul oprit	0.5 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere scăzută aplicabil	20 min.

## 14. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajuțați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele

marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

**Добро пожаловать в Electrolux! Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на нашем изделии.**



Рекомендации по использованию изделия, брошюры, руководство по устранению неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте можно найти на странице:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Право на изменения сохраняется.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	73
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	77
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	78
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	80
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	81
6. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ.....	85
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.....	86
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	86
9. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	87
10. УХОД И ОЧИСТКА.....	88
11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	88
12. УСТАНОВКА.....	89
13. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	91
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	92

## 1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Изготовитель не несёт ответственность за травмы/ущерб, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данную инструкцию вместе с прибором для использования в будущем.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений трудоспособности.

- Этот прибор может использоваться детьми старше восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать изделие и дающих им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией. Детям младше 8 лет и лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором без постоянного присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Не подпускайте детей и домашних животных к прибору во время его использования, а также когда прибор еще не успел остыть.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра.

## **1.2 Общая безопасность**

- Данный прибор предназначен исключительно для приготовления пищи.
- Данный прибор предназначен для бытового применения в отдельном домохозяйстве.
- Данный прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак», сельских жилых домах и других аналогичных

помещениях, где такое использование не превышает (среднего) уровня бытового использования.

- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны! Не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- **ВНИМАНИЕ!** Все операции по обслуживанию и ремонту, в ходе которых требуется снятие кожуха, защищающего от воздействия микроволнового излучения, должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- **ВНИМАНИЕ!** Если дверца или уплотнения дверцы повреждены, пользоваться прибором можно будет только после проведения ремонта квалифицированным специалистом.
- **ВНИМАНИЕ!** Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах. Они могут взорваться.
- Во избежание несчастного случая, замену поврежденного кабеля питания должен выполнять изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- Прежде чем приступить к операциям по чистке и уходу, выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Всегда используйте кухонные рукавицы для установки или извлечения аксессуаров или посуды из прибора.
- Запрещается эксплуатировать прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Запрещается использовать металлические контейнеры для продуктов и напитков во время приготовления в режиме микроволновой обработки.
- Используйте только ту посуду, которая подходит для использования в микроволновой печи.

- При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах не оставляйте прибор без присмотра: может произойти возгорание.
- Прибор предназначен для нагревания продуктов и напитков. Сушка продуктов или одежды, а также разогрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и аналогичных предметов несет в себе риск травм, возгорания или пожара.
- При появлении дыма выключите прибор или извлеките вилку кабеля питания из розетки и не открывайте дверцу, чтобы не допустить приток воздуха к источнику возгорания.
- Разогревание напитков в режиме микроволновой обработки может привести к задержанному бурному вскипанию. Следует проявлять осторожность при извлечении контейнера.
- Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.
- Не следует нагревать в приборе как яйца в скорлупе, так и яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после завершения нагрева в режиме микроволновой обработки.
- Если не поддерживать прибор в чистом состоянии, это может привести к повреждению его поверхности, что, в свою очередь, может сократить срок службы прибора и стать причиной возникновения опасной ситуации.
- Во время работы температура наружных поверхностей прибора может значительно повышаться.
- Не включайте прибор, если он пуст. Металлические части внутри камеры могут вызвать искрение.
- Прибор следует регулярно чистить, а также удалять из него все остатки продуктов.
- Не используйте для очистки прибора пароочиститель.

- Не используйте для очистки стеклянной дверцы жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, так как ими можно поцарапать поверхность стекла, в результате чего оно может лопнуть.
- Прибор следует эксплуатировать с открытой декоративной дверцей (при ее наличии).

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка

#### ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом.

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, поскольку он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- При перемещении прибора не тяните за его ручку.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки.
- Другие приборы или предметы мебели, находящиеся рядом с прибором, должны иметь ту же высоту.

### 2.2 Подключение к электросети

#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.

- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Если прибор подключен к электросети через удлинительный шнур, убедитесь, что шнур заземлен.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр или к электрику.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

### 2.3 Эксплуатация

#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Не надавливайте на открытую дверцу.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Не используйте прибор как столешницу и не используйте его внутреннюю камеру для хранения каких-либо предметов.

## 2.4 Уход и очистка

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Существует риск получения травмы, возгорания или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Регулярно выполняйте очистку прибора во избежание повреждения покрытия.
- Следите за тем, чтобы на уплотняющих поверхностях двери не накапливались остатки пищи или моющего средства.
- Жир и остатки продуктов в приборе могут привести к возгоранию и искрению при использовании функции микроволновой обработки.
- Протрите прибор мягкой влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- В случае использования спрея для очистки духового шкафа следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.

## 2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Используйте только оригинальные запасные части.

- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

## 2.6 Утилизация


### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Существует опасность получения травм или удущья.

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### 3.1 Общий обзор

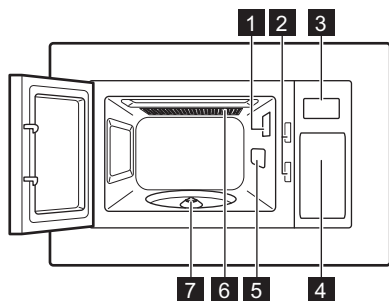


- 1 Лампа освещения
- 2 Система защитной блокировки
- 3 Дисплей
- 4 Панель управления
- 5 Крышка отверстия волновода
- 6 Гриль
- 7 Вал вращающегося поддона



Данное Изделие соответствует требованиям европейского стандарта EN55011. В соответствии с этим стандартом данное изделие классифицируется как оборудование класса В группы 2. Группа 2 означает, что оборудование целенаправленно генерирует радиочастотную энергию в виде электромагнитного излучения для тепловой обработки пищевых продуктов. Класс В означает, что оборудование подходит для использования в жилых помещениях.

## 3.2 Панель управления

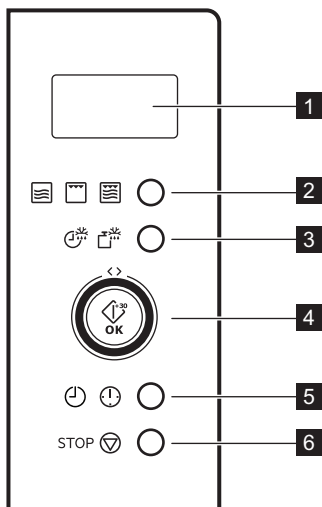

Символ	Функция	Описание
1	Дисплей	Отображение настроек и текущего времени.
2	Кнопка режима	Выбор функции.
3	Кнопка «Размораживание»	Размораживание продуктов по весу или по времени.


Символ	Функция	Описание
4 	Круглый сенсор	 Коснитесь <b>OK</b> для включения прибора или увеличения времени приготовления на 30 секунд при полной мощности. Проведите круговым движением для установки времени приготовления, веса продуктов или для запуска приготовления.
5  	Кнопка выбора часов / кухонного таймера	Установка часов или таймера.
6 <b>STOP</b> 	Кнопка «Стоп/Сброс»	Выключение прибора или удаление настроек приготовления.

### 3.3 Принадлежности

Комплект с вращающимся поддоном.




Обязательно используйте для приготовления продуктов в микроволновой печи комплект с вращающимся поддоном.

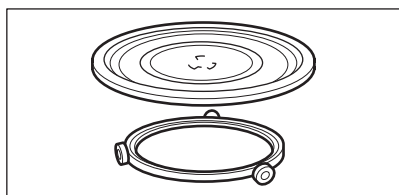

Стеклянный поддон и роликовая направляющая.

#### Подставка для гриля

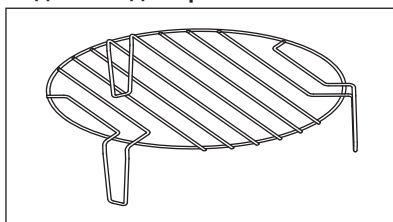

Используется для:

- приготовление на гриле
- комбинированного приготовления

## 4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 4.1 Первая очистка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

См. Главу «Уход и очистка».

- Извлеките из микроволновой печи все съемные элементы и дополнительную упаковку.
- Перед первым использованием прибор следует очистить.

### 4.2 Установка текущего времени

Для работы микроволновой печи следует задать текущее время.

При первом включении прибора в сеть или при сбое электропитания на дисплее отображается «0:00» и выдается звуковой сигнал.



Время можно установить в 24-часовом формате.

1. Нажмите два раза на .
2. Проведите по круглому сенсору влево или вправо, чтобы задать значение часов.

3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на .
4. Проведите по круглому сенсору влево или вправо, чтобы задать значение минут.
5. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на .

## 5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 5.1 Общие сведения по эксплуатации прибора

- После выключения прибора дайте продуктам постоять несколько минут.
  - Перед приготовлением освободите продукты от упаковки из алюминиевой фольги, выньте их из металлических контейнеров и т.д.
- Приготовление**
- Во время приготовления накрывайте продукты материалами, пригодными для использования в микроволновой печи. Готовьте продукты, не накрывая их крышкой, только если требуется сохранить корочку.
  - Не подвергайте продукты излишней тепловой обработке, устанавливая слишком высокую мощность и слишком большую длительность работы прибора. Продукты могут потерять влагу, пережариться или местами подгореть.
  - Не используйте прибор для приготовления яиц в скорлупе и моллюсков/улиток, потому что они могут взрываться. При поджаривании яиц сначала проткните желтки.
  - Продукты с кожей или кожурой, такие как картофель, помидоры или сосиски, перед приготовлением следует

проткнуть вилкой в нескольких местах, чтобы они не взорвались.

- При приготовлении охлажденных или замороженных продуктов увеличивайте время приготовления.
  - Блюда, содержащие соусы, необходимо время от времени помешивать.
  - Твердые овощи, такие, как морковь, горох или цветная капуста, необходимо готовить в воде.
  - По прошествии половины времени приготовления переворачивайте крупные куски продуктов.
  - По возможности нарежьте овощи на кусочки одного размера.
  - Используйте плоскую, широкую посуду.
  - Не используйте кухонную посуду из фарфора, фаянса и глины, в которой есть небольшие отверстия без глазури (например, на ручках). Влага, попавшая в такие отверстия, может привести к образованию в посуде трещин при нагреве.
  - Наличие стеклянного поддона обязательно для работы микроволновой печи. На него следует класть продукты или жидкости.
- Размораживание мяса, птицы и рыбы**
- Положите замороженный неразвернутый продукт на небольшую перевернутую тарелку, положенную в какой-либо контейнер, чтобы образующаяся при размораживании жидкость стекла в контейнер.
  - По истечении половины времени размораживания переверните продукт.

По возможности разделяйте куски и отбирайте те из них, которые уже начали размораживаться.

### Размораживание масла, порционных пирожных и творога

- Не размораживайте продукты в приборе полностью: дайте им окончательно оттаять при комнатной температуре. Это делает процесс размораживания более равномерным. Перед размораживанием удалите всю металлическую или алюминиевую упаковку.

### Размораживание фруктов и овощей

- Если требуется сохранить овощи и фрукты неприготовленными, не размораживайте их в приборе

полностью. Дайте им оттаять при комнатной температуре.

- Для приготовления овощей и фруктов без предварительного размораживания сначала задайте более высокую мощность микроволновой обработки.

### Готовые блюда

- Можно готовить в приборе блюда быстрого приготовления, только если их упаковка пригодна для использования в микроволновой печи.
- Необходимо следовать инструкциям изготовителей на упаковке (например, удалить металлические крышки и сделать отверстия в пластиковой пленке).

## Подходящая кухонная посуда и материалы

Кухонная посуда/материал	Микроволны			Гриль
	Размораживание	Нагрев	Приготовление	
Жаростойкое стекло и фарфор без металлических примесей, например, марки «Пирекс» или из жаростойкого стекла.	✓	✓	✓	✓
Нежаростойкое стекло и фарфор <sup>1)</sup>	✓	х	х	х
Стекло и стеклокерамика из жаростойкого/холодостойкого материала (напр., марки «Аркофлам»), решетка для гриля.	✓	✓	✓	✓
Фаянс, керамика <sup>2)</sup> , глиняная посуда <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	х
Жаростойкий пластик (до 200°C) <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Картон, бумага.	✓	х	х	х
Пищевая пленка.	✓	х	х	х
Пленка для жарки, пригодная для использования в микроволновой печи <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Жарка в посуде из металла, например, эмалированной посуды, чугуна.	х	х	х	✓
Формы для выпечки, с черной лакировкой или покрытые силиконом <sup>3)</sup>	х	х	х	✓
Эмалированный противень	х	х	х	✓
Посуда для подрумянивания, например, марок «Крисп пэн» или «Кранч-плейт».	х	✓	✓	х

Кухонная посуда/материал	Микроволны			Гриль
	Размораживание	Нагрев	Приготовление	
Готовые блюда в упаковках <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) Без серебряного, золотого, платинового или металлического покрытия/росписи.

2) Без элементов из кварца или металла или металлосодержащей глазури

3) Обязательно соблюдайте указания изготовителей касательно максимальных температур.

✓ Соответствует


X – не подходит

## 5.2 Включение и выключение микроволновой печи



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.

1. Нажмите на кнопку режима один раз.
2. Несколько раз нажмите кнопку режима или проведите по круглому сенсору влево или вправо для выбора требуемого режима.
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на  .
4. Проведите по круглому сенсору влево или вправо, чтобы задать время.



5. Нажмите на **OK** для подтверждения и включения микроволновой печи.
6. По истечении заданного времени микроволновая печь выключится автоматически. Прозвучит звуковой сигнал.

Отключение микроволновой печи раньше срока:

- нажмите на **STOP** .
- Откройте дверцу. Микроволновая печь автоматически прекратит работу.



Закройте дверцу и нажмите на **OK** , чтобы приготовление продолжилось. Используйте эту возможность для проверки хода приготовления.

## 5.3 Таблица уровней мощности


Нажмите на кнопку режима	Уровень мощности	Приблизительное значение мощности в процентах
1 раз	P100	100 %
2 раз	P 80	80 %
3 раз	P 50	50 %
4 раз	P 30	30 %
5 раз	P 10	10 %
<b>Малый гриль</b>		
6 раз	G	Большой гриль
<b>Комбинированное приготовление</b>		

Нажмите на кнопку режима	Уровень мощности	Приблизительное значение мощности в процентах
7 раз	C – 1	55 % СВЧ, 45 % гриль
8 раз	C – 2	36 % СВЧ, 64 % гриль

## 5.4 Быстрый запуск



Максимальное время приготовления составляет 95 minutes.

Для включения микроволновой печи на 30 секунд на полную мощность нажмите  **OK**.  
Время приготовления увеличивается на 30 секунд с каждым дополнительным нажатием.

Для установки времени приготовления, когда прибор находится в режиме ожидания, проведите по круглому сенсору против часовой стрелки, а затем нажмите



на **OK** для включения микроволновой печи на полную мощность.

## 5.5 Размораживание

Можно выбрать 2 режима размораживания:

- Размораживание по весу
- Размораживание по времени






Не используйте размораживание по весу для продуктов, которые были извлечены из морозильника дольше чем 20 минут назад или для замороженных продуктов быстрого приготовления.



Для выбора размораживания по весу требуется, чтобы вес продуктов был не менее 100 г и не более 2000 г.



Для размораживания продуктов весом менее 200 г положите их на край вращающегося поддона.

1. Однократно нажмите на   для выбора размораживания по весу, или нажмите на ту же кнопку дважды для размораживания по времени.
  2. Проведите по круглому сенсору влево или вправо, чтобы задать вес или время.  
При размораживании по весу время задается автоматически.
- 
3. Нажмите на **OK** для подтверждения и включения микроволновой печи.









## 5.6 Многоэтапное приготовление



Если одним из этапов является размораживание, задайте его первым этапом.

Приготовление продуктов может вестись максимум в 2 этапа.

Приготовьте все замороженные продукты в 2 этапа.

1. Нажмите на  , чтобы включить режим размораживания.
2. Проведите по круглому сенсору влево или вправо, чтобы задать вес или время.
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на   .
4. Несколько раз нажмите    или проведите по круглому сенсору влево или вправо, чтобы уровень мощности.

5. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на



6. Проведите по круглому сенсору влево или вправо, чтобы задать время.



7. Нажмите на **OK** для подтверждения и включения микроволновой печи. По истечении каждого из этапов выдается звуковой сигнал.

## 6. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 6.1 Автоматические программы

Используйте эту функцию, чтобы с легкостью готовить свои любимые блюда. Микроволновая печь автоматически задает оптимальные настройки.

1. Чтобы выбрать требуемое меню, проведите по круглому сенсору по часовой стрелке.

2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на



3. Проведите по круглому сенсору влево или вправо, чтобы вес выбранных продуктов.



4. Нажмите на **OK** для подтверждения и включения микроволновой печи.

Меню	Количество
A - 1 Пицца	200 г 400 г
A - 2 Мясо	250 г 350 г 450 г
A - 3 Овощи	200 г 300 г 400 г
A - 4 Паста	50 г (добавьте 450 мл воды) 100 г (добавьте 800 мл воды)
A - 5 Картофель	200 г 400 г 600 г
A - 6 Рыба	250 г 350 г 450 г
A - 7 Напитки	1 чашка (120 мл) 2 чашки (240 мл) 3 чашки (360 мл)
A - 8 Попкорн	50 г 100 г

## 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 7.1 Установка комплекта с вращающимся поддоном


#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не готовьте продукты без вращающегося поддона. Используйте только комплект с вращающимся поддоном, поставляемый вместе с микроволновой печью.

#### i


Ни в коем случае не готовьте продукты непосредственно на стеклянном поддоне.

1. Разместите роликовую направляющую вокруг поворотной оси.
2. Поместите на роликовую направляющую стеклянный поддон.

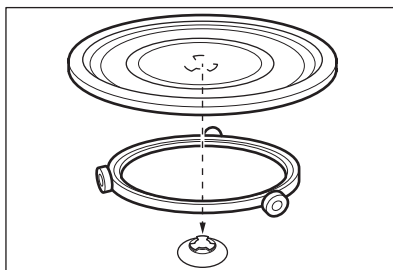

### 7.2 Установка подставки для гриля


Установите подставку для гриля на вращающийся поддон.

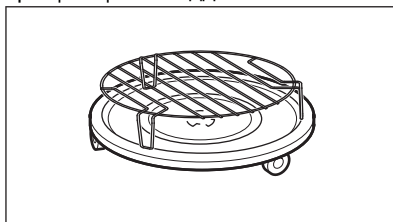


## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


### 8.1 Функция «Защита от детей»

Функция «Защита от детей» предотвращает случайное включение микроволновой печи.

Нажмите и удерживайте **STOP**  в течение 3 секунд.



Прозвучит звуковой сигнал.

При включенной функции «Защита от детей» на дисплее отображается .

Для выключения функции «Защита от детей» коснитесь и удерживайте **STOP**  в течение 3 секунд.

### 8.2 Кухонный таймер

Максимально допустимое значение составляет 95 minutes.

1. Нажмите  .
2. Проведите по круглому сенсору влево или вправо, чтобы задать время.
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите на



**OK**.

При открывании дверцы или постановке микроволновой печи на паузу таймер продолжает работать.

Для отмены нажмите на **STOP** .

По истечении заданного времени отсчета раздастся звуковой сигнал.

## 9. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 9.1 Рекомендации по использованию режима микроволновой обработки

Неисправность	Решение
Отсутствуют данные для веса или объема продуктов, которые предстоит приготовить.	Ориентируйтесь на похожий продукт. Увеличить или уменьшить время приготовления, следуя правилу: <b>Двойное количество = почти вдвое больше времени; половина количества = вдвое меньше времени</b>
Пища слишком сухая.	Выбрать более короткое время приготовления или уменьшить мощность микроволновой обработки.
Продукт не успел разморозиться, нагреться или приготовиться по истечении заданного времени.	Увеличить время приготовления или выбрать большую мощность. Обратите внимание: чем больше размеры посуды, тем больше требуемое время приготовления.
По окончании времени приготовления пища перегрета по краям, но все еще не готова в середине.	В следующий раз уменьшить уровень мощности и увеличить продолжительность приготовления. Перемешивать жидкие продукты, такие как супы, по истечении половины времени.

При приготовлении риса более удачный результат дает использование плоской, широкой посуды.

### 9.2 Размораживание

Всегда размораживайте жаркое, положив его жирной стороной вниз.

Не размораживайте накрытое мясо, потому что это может привести к приготовлению, а не к размораживанию.

Если требуется разморозить птицу целиком, всегда кладите ее грудкой вниз.

### 9.3 Приготовление

Всегда извлекайте охлажденные мясо и птицу из холодильника как минимум за 30 минут до начала их приготовления.

Дайте мясу, птице, рыбе и овощам постоять накрытыми после приготовления.

Полейте рыбу небольшим количеством растительного или растопленного сливочного масла.

Все овощи следует готовить на полной мощности СВЧ.

На каждые 250 г овощей добавляйте 30–45 мл холодной воды.

Перед приготовлением нарежьте свежие овощи на ровные кусочки. Все овощи готовить в контейнере под крышкой.

### 9.4 Разогрев

При разогреве готовых блюд в упаковке всегда следуйте инструкциям на упаковке.

### 9.5 Грилирование

При грилировании готовьте продукты плоской формы в центре подставки для гриля.

По истечении половины времени приготовления переверните продукт и продолжите грилирование.

## 9.6 Комбинированное приготовление

Используйте режим комбинированного приготовления, чтобы сохранить определенные продукты хрустящими.

По истечении половины срока приготовления переверните продукты и продолжите приготовление.

Имеется 2 режима комбинированного приготовления. В каждом режиме функции микроволновой печи и гриля используются различные соотношения времени применения и уровня мощности.

## 10. УХОД И ОЧИСТКА

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 10.1 Рекомендации и примечания по очистке

- Переднюю часть прибора протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с моющим средством.
- Для очистки металлических поверхностей используйте обычное чистящее средство.
- Очищайте внутреннюю камеру прибора после каждого использования. В этом случае грязь не пригорает и легко удаляется.

- Стойкие загрязнения удаляйте специальными чистящими средствами.
- Все дополнительные принадлежности следует регулярно мыть и просушивать. Используйте для этого мягкую тряпку, смоченную в теплой воде с моющим средством.
- Для того, чтобы размягчить трудноудаляемые остатки пищи, вскипятите стакан воды на полной мощности СВЧ в течение 2–3 минут.
- Для удаления запахов добавьте в стакан воды 2 ст. ложки лимонного сока и кипятите на полной мощности СВЧ в течение 5 минут.


## 11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 11.1 Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Прибор выключен.	Включите прибор.
Прибор не работает.	Прибор не включен в сеть электропитания.	Включите прибор в сеть.
Прибор не работает.	Сгорел предохранитель на электрощите.	Проверьте предохранитель. В случае повторного срабатывания предохранителя обратитесь к квалифицированному электрику.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Дверца не закрыта как следует.	Проверьте, не мешает ли что-либо закрыванию дверцы.
Лампа не горит.	Лампа перегорела.	Требуется замена лампы.
На дисплее отображается 	Функция «Защита от детей» включена.	Отключите функцию «Защита от детей». Нажмите на STOP  на три секунды.
В камере прибора видны искры.	Используется металлическая посуда или посуда с металлической окантовкой.	Выньте блюдо из прибора.
В камере прибора видны искры.	Металлические шпажки или алюминиевая фольга касается стенок внутренней камеры.	Позаботьтесь о том, чтобы шпажки или фольга не касались стенок внутренней камеры.
От вращающегося поддона доносятся скрежещущие звуки.	Под стеклянным поддоном имеется посторонний предмет или туда попала грязь.	Очистите область под стеклянным поддоном.
Прибор прекращает свою работу без определенной причины.	Возникла неисправность.	Если ситуация повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 11.2 Информация для обращения в сервис центр

Если самостоятельно справиться с проблемой не удастся, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными.

Табличка с техническими данными расположена на самом приборе. Не удаляйте с прибора табличку с техническими данными.

### Рекомендуем записать их здесь:

Модель (MOD.) .....  
 Продуктовый номер (PNC) .....  
 Серийный номер (S.N.) .....

## 12. УСТАНОВКА

### ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 12.1 Общая информация

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не закрывайте вентиляционные отверстия. В случае их блокировки прибор может перегреться.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не подключайте прибор через переходники или удлинители. Это может привести к перегрузке и риску возгорания.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Минимальная высота установки – 85 см.

- Данная микроволновая печь предназначена для эксплуатации только после ее встраивания. Его необходимо размещать на прочной и ровной поверхности.
- При установке микроволновой печи в шкаф наличие у шкафа задней стенки не допускается.
- Не размещайте микроволновую печь вблизи источников пара, горячего воздуха или брызг воды.
- Установка микроволновой печи рядом с телевизором или радиоприемником может привести к помехам в принимаемом сигнале.
- При транспортировке микроволновой печи в холодную погоду не включайте ее сразу после установки. Дайте прибору постоять при комнатной температуре и нагреться.

## **12.2 Электрическое подключение**

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом.



Изготовитель не несет ответственность, если пользователь не соблюдает меры предосторожности, приведенные в главе «Сведения по технике безопасности».


Данная микроволновая печь поставляется с сетевым шнуром и вилок.

Кабель имеет провод заземления и оснащен вилок с контактом заземления.

Вилку следует вставлять в розетку, установленную и заземленную надлежащим образом. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током.

## **12.3 Установка микроволновой печи**


1. Проверьте, отвечают ли размеры мебели требованиям, заданные в инструкции по установке.

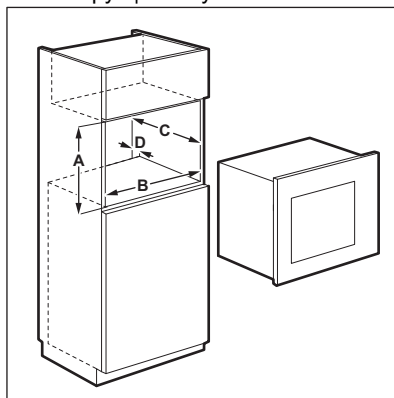


### **Зазоры при установке**

Размеры	мм
A	380 + 3
B	560 + 8
C	500
D	45


2. Положите шаблон на дно мебели и убедитесь, что он подходит. В положительном случае отметьте места для саморезов. Уберите шаблон и закрепите скобу саморезами (А) в отмеченных местах.

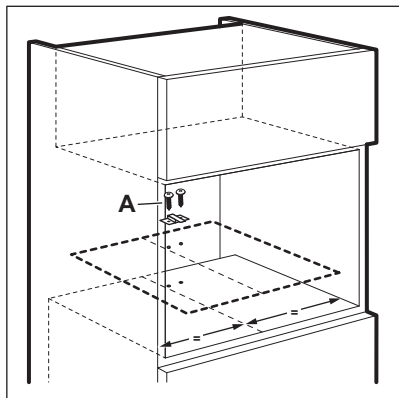

3. Произведите установку микроволновой печи. Если вы установили скобу, убедитесь, что она входит в зацепление с задней частью прибора.

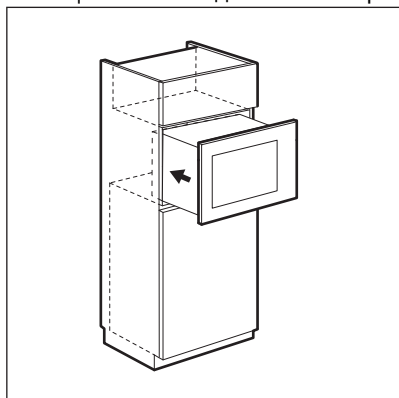

4. Откройте дверцу и закрепите прибор внутри мебели при помощи самореза (B).

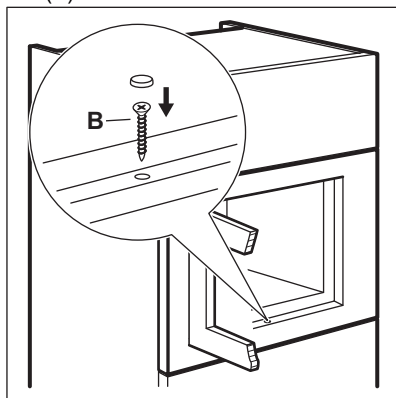



## 13. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

### 13.1 Информация об изделии для определения потребляемой мощности и максимального времени перехода в режим пониженного энергопотребления

Потребляемая мощность в режиме ожидания с включенным дисплеем	0.8 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания с выключенным дисплеем	0.5 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода оборудования в соответствующий режим пониженного энергопотребления	20 мин

## 14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Изготовлено в Китае.

Ласкаво просимо до Electrolux! Дякуємо, що обрали наш прилад.



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Може змінитися без оповіщення.

## ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	93
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	96
3. ОПИС ВИРОБУ.....	98
4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ.....	100
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	100
6. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ.....	104
7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДА.....	105
8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ.....	106
9. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	106
10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	107
11. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	108
12. УСТАНОВКА.....	109
13. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.....	110
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	111

## 1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

### 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

#### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, травмування або стійкої непрацездатності.

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи

недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків. Діти до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.

- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Не допускайте дітей та домашніх тварин до приладу під час його використання та охолодження.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

## **1.2 Загальна безпека**

- Цей прилад призначено виключно для приготування їжі.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напівготелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Необхідно поводитись обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Лише кваліфікований спеціаліст може виконувати будь-яке обслуговування або ремонтні

операції, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильової енергії.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** У разі пошкодження дверцят або ущільнювача дверцят приладом не можна користуватися, доки його не полагодить кваліфікований спеціаліст.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не нагрівайте рідини та інші продукти у герметичних контейнерах. Вони можуть вибухнути.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.
- Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли витягаєте та вставляєте аксесуари чи посуд.
- Не використовуйте для керування пристроєм зовнішній таймер або окрему систему дистанційного керування.
- Металеві контейнери для їжі та напоїв заборонено використовувати під час готування в мікрохвильовій печі.
- Користуйтеся лише тим посудом, який підходить для мікрохвильових печей.
- Під час нагрівання продуктів у пластиковому чи паперовому контейнері наглядайте за приладом у зв'язку з можливістю загоряння.
- Прилад призначений для нагрівання їжі та напоїв. Сушіння продуктів чи одягу, а також нагрівання грілок, капців, спонжів, вологих ганчірок тощо може призвести до травм, загорання або пожежі.
- У разі виявлення диму вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки, щоб погасити полум'я.
- Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може привести до вибухового закипання із запізненням. Будьте обережні під час поводження з контейнером.

- Уміст пляшечок та баночок із дитячим харчуванням необхідно збовтати або перемішати, а також перевірити його температуру, перш ніж давати дитині, аби уникнути опіків.
- Яйця у шкаралупі та цілі круто зварені яйця не можна нагрівати у приладі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення мікрохвильового нагрівання.
- Недотримання чистоти приладу може призвести до погіршення властивостей поверхні, що негативно позначиться на терміні служби приладу та може спричинити небезпечні ситуації.
- Під час роботи приладу доступні поверхні можуть бути високими.
- Не вмикайте прилад, коли він порожній. Металеві деталі всередині камери можуть спричинити утворення електричної дуги.
- Прилад слід регулярно очищувати та видалити з нього залишки їжі.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Не використовуйте для очищення скляної поверхні дверцят жорсткі абразивні засоби чи металеві шкребки, оскільки це може призвести до появи тріщин на склі, що може спричинити руйнування скла.
- Прилад має працювати з відкритими декоративними дверцятами (якщо застосовується).

## 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 2.1 Встановлення

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Встановлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Не тягніть прилад за ручку.
- Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної відстані до інших приладів чи предметів.

- Встановлюйте прилад у безпечному підходящому місці, що відповідає вимогам зі встановлення.
- Висота сторін приладів або інших предметів, біля яких стоїть прилад, повинна відповідати висоті сторін приладу.

## 2.2 Підключення до електромережі

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтеся в тому, що параметри на таблиці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Якщо прилад підключається до розетки за допомогою подовжувача, він має бути заземленим.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Для заміни пошкодженого кабелю слід звернутися у сервісний центр або до електрика.
- Не тягніть за кабель живлення при відключенні приладу від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку.

## 2.3 Користування

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом і вибуху.

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Не натискайте на відчинені дверцята.
- Пильнуйте, щоб вентиляційні отвори не були заблоковані.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню та не використовуйте його для зберігання речей.

## 2.4 Догляд та чистка

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування, пожежі або пошкодження приладу.

- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть електричну вилку з розетки.
- Регулярно очищуйте прилад, щоби запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Не допускайте накопичення залишків їжі або миючого засобу на контактній поверхні прокладки дверцят.
- Залишки їжі та жир, що містяться в приладі, можуть призвести до виникнення пожежі й електричної дуги під час роботи функції мікрохвильової печі.
- Витріть прилад м'якою вологою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Якщо ви користуєтеся аерозолями для чищення духових шаф, обов'язково дотримуйтеся інструкцій, наведених на упаковці.

## 2.5 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

## 2.6 Утилізація

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Існує небезпека травмування або задушення.

- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення від приладу та утилізуйте його.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

## 3. ОПИС ВИРОБУ

### 3.1 Загальний огляд

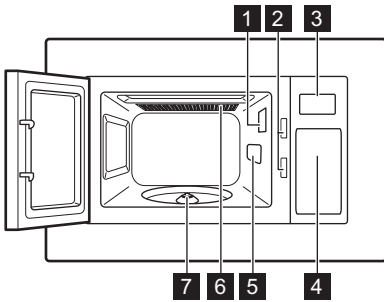

- 1 Лампа
- 2 Система безпечного блокування
- 3 Дисплей
- 4 Панель керування
- 5 Кришка хвилеводу


### 6 Гриль

### 7 Вал поворотного столика



Цей продукт відповідає вимогам європейського стандарту EN55011. Відповідно до цього стандарту, цей виріб класифікується як обладнання класу В групи 2. Група 2 означає, що обладнання спеціально генерує радіочастотну енергію у вигляді електромагнітного випромінювання для теплової обробки їжі. Обладнання класу В означає, що обладнання підходить для побутового використання.

## 3.2 Панель керування

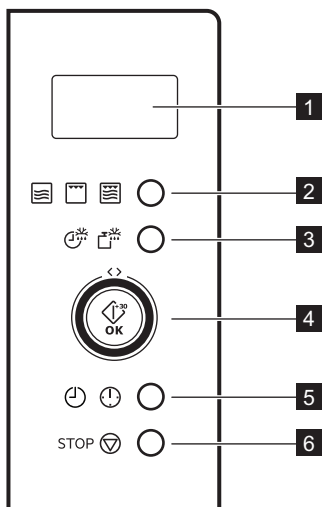


Символ	Функція	Опис
1	—	Дисплей Показує налаштування та поточний час.
2		Функціональна кнопка Вибір функції.
3		Кнопка розморожування Для розморожування продуктів за вагою або часом.
4		Кругове сенсорне управління Торкніться <b>OK</b> для ввімкнення приладу або збільшення часу готування на 30 секунд на повній потужності. Проведіть пальцем по колу для встановлення часу приготування або ваги, а також для початку готування.
5		Кнопка годинника/кухонного таймера Налаштування годинника або таймера.
6	STOP	Кнопка стоп/Очистити Для вимкнення приладу або видалення налаштувань приготування.

### 3.3 Приладдя

#### Конструкція поворотного столика




Завжди використовуйте поворотний столик під час приготування їжі в мікрохвильовій печі.

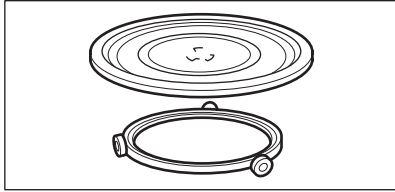

Скляний піднос і напрямний ролик.

#### Підставка гриля

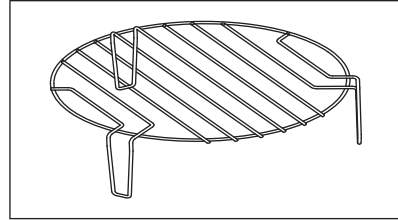

Призначення:

- приготування на грилі
- комбіноване приготування

## 4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

#### 4.1 Первинне чищення



#### УВАГА

Див. розділ «Догляд та чистка».

- Видаліть всі додаткові частини та зніміть додаткове пакування з мікрохвильової печі.
- Перед першим користуванням почистіть прилад.

#### 4.2 Налаштування часу

Для роботи з мікрохвильовою піччю слід налаштувати час.

При підключенні приладу до електричної мережі або після припинення подачі електроенергії на дисплеї відображається «0:00» і лунає звуковий сигнал.



Час можна налаштувати у 24-годинному форматі.

1. Натисніть двічі.
2. Проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво або вправо для встановлення годин.
3. Натисніть , щоб продовжити.
4. Проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво або вправо для встановлення хвилин.
5. Натисніть , щоб продовжити.

## 5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

#### 5.1 Загальна інформація щодо використання приладу

- Після вимкнення приладу залиште їжу всередині на декілька хвилин.
- Перед приготуванням їжі слід зняти алюмінієву фольгу, металеву упаковку тощо.

## Готування

- По можливості їжу слід готувати накриту матеріалом, що підходить для застосування у мікрохвильових печах. Якщо ви хочете зберегти скоринку, готуйте страву без кришки
- Не слід перегрівати страви, устанавлюючи завищені значення параметрів потужності й часу. Їжа може пересохнути, підгоріти або загорітися в деяких місцях.
- Не використовуйте прилад для приготування яєць у шаралупі, оскільки вони можуть вибухнути. Перш ніж класти всередину смажені яйця, слід проколоти жовтки.
- Перш ніж готувати продукти зі шкіркою, наприклад картоплю, помідори, ковбасу тощо, слід кілька разів проколоти їх виделкою, щоб запобігти розриванню цих продуктів.
- Встановлюйте більшу тривалість приготування для охолоджених або заморожених продуктів або страв.
- Страви із соусом слід час від часу помішувати.
- Тверді овочі, наприклад моркву, горошок або цвітну капусту слід готувати у воді.
- Великі шматки їжі слід перегортати після того, як сплине половина часу приготування.
- Овочі бажано нарізати однаковими шматками.
- Користуйтеся пласким і широким посудом.
- Не слід готувати в порцеляновому, керамічному чи фаянсовому посуді з неглазурованим дном чи маленькими отворами, наприклад на ручках. Волога, що потрапляє в отвори, може спричинити розтріскування посуду під час нагрівання.

- Для роботи мікрохвильової печі необхідне скляне деко. Кладіть на нього їжу або рідину.

## Розморожування м'яса, домашньої птиці, риби

- Покладіть заморожену страву без упаковки на маленьку перевернуту тарілку, розміщену поверх контейнера, куди стікатиме тала вода.
- Страву слід перевернути по закінченні половини часу розморожування. Бажано відділити й виняти шматки, що розморозилися.

## Розморожування масла, порційних тортів або тістечок, м'якого сиру

- Не розморожуйте продукти повністю у пристрої — нехай вони розморожуються при кімнатній температурі. У такий спосіб досягається рівномірне розморожування. Видаліть усі металеві та алюмінієві частини упаковки перед розморожуванням.

## Розморожування фруктів і овочів

- Якщо фрукти й овочі потрібно залишити сирими, не розморожуйте їх повністю у приладі. Вони мають розморозитися при кімнатній температурі.
- Для приготування овочів і фруктів без попереднього розморожування спочатку використайте більш високу потужність мікрохвильової печі.

## Готові страви

- У пристрої можна розігрівати готові страви, лише якщо упаковка підходить для використання в мікрохвильовій печі.
- Слід дотримуватися інструкцій виробника, зазначених на упаковці (наприклад, щодо усунення металеві кришки чи проколювання поліетиленової плівки).

## Належний посуд і матеріали

Посуд або матеріал	Мікрохвилі			Гриль
	Розморожування	Нагрівання	Готування	
Жаростійке скло й порцеляна (без металевих елементів, наприклад Pyrex, вогнетривке скло)	✓	✓	✓	✓

Посуд або матеріал	Мікрохвилі			Гриль
	Розморожування	Нагрівання	Готування	
Звичайне скло й порцеляна <sup>1)</sup>	✓	х	х	х
Скло та склокераміка з жаростійких або морозостійких матеріалів (наприклад, Arcofam), решітки для гриля	✓	✓	✓	✓
Кераміка <sup>2)</sup> , фаянс або глиняний посуд <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	х
Жаростійка пластмаса, що витримує температуру до 200°C <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Картон, папір	✓	х	х	х
Харчова плівка	✓	х	х	х
Плівка для запікання, придатна для використання у мікрохвильових печах <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	х
Форми для смаження, металеві (емаль, чавун)	х	х	х	✓
Форми для запікання, покриті чорним лаком або силіконом <sup>3)</sup>	х	х	х	✓
Деко для випічки	х	х	х	✓
Посуд для обсмажування, наприклад деко для запікання з хрусткою скоринкою або для отримання хрустких шматків хліба	х	✓	✓	х
Запаковані готові страви <sup>3)</sup>	✓	✓	✓	✓

1) Без вмісту срібла, золота, платини чи металевого покриття або оздоблень

2) Без вмісту кварцових або металевих елементів, без металевого глазурування

3) Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо максимальної температури.

✓ Підходить

Х не підходить

## 5.2 Увімкнення та вимкнення мікрохвильової печі

### УВАГА

Не допускайте, щоб мікрохвильова піч працювала, якщо всередині немає їжі.

1. Натисніть кнопку функцій один раз.
2. Натисніть кнопку «Функція» декілька разів або проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво

або вправо для встановлення бажаної функції.




3. Натисніть **ОК**, щоб продовжити.
4. Проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво або вправо для встановлення часу.



5. Натисніть **ОК**, щоб підтвердити та увімкнути мікрохвильову піч.
6. Мікрохвильова піч вимкнеться автоматично, коли завершиться встановлений час. Пролунає звуковий сигнал.

Щоб вимкнути мікрохвильову піч раніше:

- натисніть **STOP** .
- відкрийте дверцята. Мікрохвильова піч зупиняється автоматично. Зачиніть



дверцята і натисніть **OK**, щоб продовжити готування. Використовуйте цей варіант, щоб перевірити їжу.

### 5.3 Таблиця налаштування потужності

Натисніть кнопку функції	Налаштування потужності	Приблизний відсоток потужності
1 раз	P100	100 %
2 рази	P 80	80 %
3 рази	P 50	50 %
4 рази	P 30	30 %
5 разів	P 10	10 %
<b>Гриль</b>		
6 разів	G	Повний гриль
<b>Комбіноване приготування</b>		
7 разів	C – 1	55 % – мікрохвилі; 45 % – гриль
8 разів	C – 2	36 % – мікрохвилі; 64 % – гриль

### 5.4 Швидкий пуск



Максимальний час приготування становить 95 minutes.

Щоб увімкнути мікрохвильову піч на 30 секунд на повній потужності, натисніть



Час приготування збільшується на 30 секунд з кожним додатковим натисканням кнопки.

Для налаштування часу готування в режимі очікування проведіть пальцем по круговому елементу управління проти



годинникової стрілки, потім натисніть **OK**, щоб активувати мікрохвильову піч на повну потужність.

### 5.5 Розморожування

Можна вибрати один із 2 режимів розморожування:

- Розморожування за вагою
- Розморожування за часом





Не використовуйте розморожування за вагою для продуктів, що були вийняті з морозильника понад 20 хвилин, або для заморожених готових страв.



Для того щоб увімкнути розморожування за вагою, вага їжі має бути не менше 100 г і не більше 2000 г.



Для розморожування менше 200 г продуктів помістіть їх на край поворотного столика.

1. Натисніть   один раз, щоб встановити розморожування за вагою

або двічі, щоб встановити розморожування за часом.

2. Проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво або вправо для встановлення ваги або часу. Для розморожування за вагою час встановлюється автоматично.



3. Натисніть **OK**, щоб підтвердити та ввімкнути мікрохвильову піч.

## 5.6 Готування в кілька етапів



Якщо розморожування є одним з етапів готування, встановіть його в якості першого етапу.

Максимальна кількість етапів приготування страв становить 2 етапи.

Готуйте всі заморожені страви у 2 етапи.

1. Натисніть і встановіть режим розморожування.
2. Проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво або вправо для встановлення ваги або часу.
3. Натисніть , щоб продовжити.
4. Натисніть декілька разів або проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво або вправо для встановлення рівня потужності.



5. Натисніть **OK**, щоб продовжити.
6. Проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво або вправо для встановлення часу.



7. Натисніть **OK**, щоб підтвердити та ввімкнути мікрохвильову піч. Після завершення кожного етапу лунає звуковий сигнал.

## 6. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 6.1 Автоматичне приготування

Користуйтеся цією функцією для зручного готування улюблених страв.

Мікрохвильова піч автоматично встановить оптимальні налаштування.

1. Проведіть пальцем по круговому елементу управління за годинниковою стрілкою для вибору бажаного меню.



2. Натисніть **OK**, щоб продовжити.
3. Проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво або вправо для встановлення ваги обраного продукту.



4. Натисніть **OK**, щоб підтвердити та ввімкнути мікрохвильову піч.

Меню	Кількість
A - 1	200 г
Піца	400 г
A - 2	250 г
М'ясо	350 г
	450 г

Меню	Кількість
А - 3	200 г
Овочі	300 г
	400 г
А - 4	50 г (додайте 450 мл води)
Паста	100 г (додайте 800 мл води)
А - 5	200 г
Картопля	400 г
	600 г
А - 6	250 г
Риба	350 г
	450 г
А - 7	1 чашка (120 мл)
Напій	2 чашки (240 мл)
	3 чашки (360 мл)
А - 8	50 г
Попкорн	100 г

## 7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 7.1 Встановлення поворотного столика




### УВАГА

Не готуйте їжу без поворотного столика. Використовуйте лише поворотний столик, що постачається разом із мікрохвильовою піччю.




Ніколи не готуйте їжу безпосередньо на скляному піддоні.

1. Розмістіть направляючий ролик навколо вала приводу.
2. Поставте скляний лоток на направляючий ролик

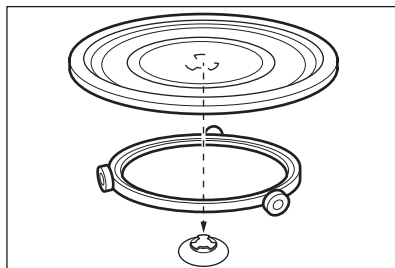

### 7.2 Встановлення підставки гриля


Поставте підставку гриля на поворотний столик.

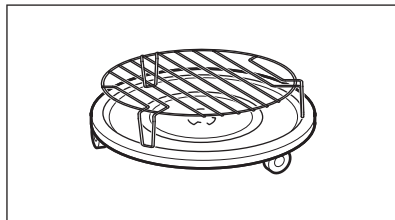


## 8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ


### 8.1 Захист від доступу дітей

Функція захисту від доступу дітей дозволяє запобігти випадковому ввімкненню мікрохвильової печі.

Натисніть і утримуйте **STOP**  протягом 3 секунд.



Пролунає звуковий сигнал.

Коли функцію захисту від доступу дітей активовано, на дисплеї відображається .


Для вимкнення блокування від доступу дітей Натисніть і утримуйте **STOP**  протягом 3 секунд.

### 8.2 Кухонний таймер

Таймер можна встановити максимум на 95 minutes.

1. Натисніть  .
2. Проведіть пальцем по круговому елементу управління вліво або вправо для встановлення часу.



3. Натисніть **OK**, щоб продовжити. Таймер продовжує працювати після відкриття дверцят або призупинення роботи мікрохвильової печі. Для скасування натисніть **STOP** . У разі досягненні встановленого часу пролунає звуковий сигнал.

## 9. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 9.1 Поради щодо користування мікрохвильовою піччю

Несправність	Спосіб усунення
Не можете знайти інформацію про розмір страви для приготування.	Скористайтеся інформацією про подібну страву. Збільшуйте або зменшуйте тривалість приготування згідно з таким правилом: <b>Удвічі більша кількість = приблизно удвічі більше часу, удвічі менша кількість = половина часу</b>
Страва вийшла надто сухою.	Установіть коротший час приготування або оберіть нижчу потужність мікрохвиль.
Страва не розморозилася, не нагрілася чи не приготувалася після закінчення встановленого часу.	Встановіть довший час приготування або оберіть вищу потужність. Зверніть увагу, що велика страву потребує довшого часу.
Після закінчення часу готування краї страви перегрілися, а середина ще не готова.	Наступного разу встановіть нижчу потужність і довший час. Перемішуйте рідини (супи тощо), після того як мине половина часу.

Ви зможете отримати кращі результати в приготуванні рису, застосовуючи плаский і широкий посуд.

### 9.2 Розморювання

Завжди розморозуйте печеню жирною стороною донизу.

Не розморожуйте накрите м'ясо, тому що це може призвести до приготування замість розморожування.

Завжди розморожуйте птицю грудкою донизу.

### 9.3 Готування

Завжди виймайте охолоджене м'ясо та птицю з холодильника не менш ніж за 30 хвилин до початку готування.

Накрийте м'ясо, птицю, рибу або овочі після приготування.

Рибу трохи намастіть олією або розплавленим коров'ячим маслом.

Усі овочі слід готувати на повній потужності мікрохвильової печі.

Додайте 30–45 мл холодної води на кожні 250 г овочів.

Перед приготуванням наріжте свіжі овочі на шматки однакового розміру. Усі овочі слід готувати в посуді з кришкою.

### 9.4 Повторне нагрівання

Якщо ви повторно нагріваєте готову їжу, завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

### 9.5 Гриль

Готуйте пласкі страви посередині решітки для гриля.

Переверніть страву, коли мине половина встановленого часу, і продовжуйте готувати.

### 9.6 Комбіноване приготування

Використовуйте режим комбінованого приготування, щоб зберегти страву хрусткою.

Коли мине половина встановленого часу, переверніть страву та продовжуйте готувати.

Існує 2 режими для комбінованого приготування. В обох режимах мікрохвильова піч та гриль працюють у різні періоди часу та з різною потужністю.

## 10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 10.1 Примітки та поради щодо очищення

- Помийте лицьову панель приладу м'якою ганчіркою, використовуючи теплу воду із засобом для чищення.
- Металеві поверхні слід чистити за допомогою звичайного засобу для очищення.
- Чистьте внутрішню камеру пристрою після кожного використання. Забруднення не пригорає та його можна з легкістю видалити.

- Для видалення стійких забруднень використовуйте спеціальний очисник.
- Регулярно мийте та просушуйте всі аксесуари. Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням засобу для очищення.
- Щоб розм'якшити важкі для видалення залишки, прокип'ятіть склянку води на максимальній потужності мікрохвиль протягом 2-3 хвилин.
- Щоб видалити запахи, додайте у склянку з водою 2 чайні ложки лимонного соку та прокип'ятіть на максимальній потужності мікрохвиль протягом 5 хвилин.

## 11. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 11.1 Дії в разі виникнення проблем

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не працює.	Прилад вимкнено.	Увімкніть прилад.
Прилад не працює.	Прилад не увімкнено.	Включіть прилад у розетку.
Прилад не працює.	Спрацював запобіжник на електричному щитку.	Перевірте запобіжник. Якщо запобіжник спрацював декілька разів, зверніться до кваліфікованого електрика.
Прилад не працює.	Дверцята не закриті належним чином.	Переконайтеся, що ніщо не блокує дверцята.
Лампа не працює.	Лампа несправна.	Слід замінити лампу.
На дисплеї з'являється 	Увімкнено захист від доступу дітей.	Вимкніть функцію захисту від доступу дітей. Натисніть і утримуйте <b>STOP</b>  протягом 3 секунд.
Щось іскриться в камері.	До камери потрапили металеві тарілки або тарілки з металевим оздобленням.	Витягніть тарілку із приладу.
Щось іскриться в камері.	Металевий рожен або алюмінієва фольга торкаються стінок приладу зсередини.	Подбайте про те, щоб рожен і фольга не торкалися внутрішніх стінок.
Поворотний столик видає звук подряпування або шліфування.	Під скляний піддон потрапив якийсь об'єкт або бруд.	Очистьте ділянку під скляним піддоном.
Прилад перестає працювати без чіткої причини.	Виникла несправність.	Якщо ця ситуація повторюється, зверніться до сервісного центру.

### 11.2 Експлуатаційні характеристики

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки.

Дані, необхідні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними даними. Ця табличка розташована на приладі. Не знімайте табличку з технічними даними з приладу.

**Рекомендуємо записати ці дані в наведених нижче полях.**

Модель (MOD.) .....

Номер виробу (PNC) .....

Серійний номер (S.N.) .....

## 12. УСТАНОВКА

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 12.1 Загальна інформація

#### ⚠ УВАГА

Не блокуйте вентиляційні отвори. В іншому разі прилад може перегріватися.

#### ⚠ УВАГА

Не підключайте прилад до адаптерів або подовжувачів. Це може призвести до перевантаження та небезпеки виникнення пожежі.

#### ⚠ УВАГА

Мінімальна висота встановлення — 85 см.

- Мікрохвильову піч можна використовувати тільки як вбудовану. Її слід встановлювати на стійкій рівній поверхні.
- У місці, на якому встановлено мікрохвильову піч, немає бути задньої стінки.
- Встановлюйте мікрохвильову піч подалі від пари, гарячого повітря та бризок води.
- Якщо мікрохвильову піч встановлено поблизу телевізора й радіо, це може спричинити перешкоди під час отримання сигналу.
- У разі транспортування мікрохвильової печі в холодну погоду не вмикайте її відразу після встановлення. Залиште її постояти при кімнатній температурі та дозвольте дещо нагрітися.

### 12.2 Підключення до електромережі

#### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Підключення приладу до електромережі повинен виконувати лише кваліфікований спеціаліст.




Виробник не несе відповідальності у разі порушення користувачем правил техніки безпеки, викладених у розділі «Інформація з техніки безпеки».

Прилад оснащено електричним кабелем з вилкою.

Кабель має дріт заземлення з вилкою заземлення. Вилка має бути вставлена в розетку, яка правильно встановлена й заземлена. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.

### 12.3 Встановлення мікрохвильової печі

1. Переконайтеся, що розміри меблів відповідають відстаням для встановлення.

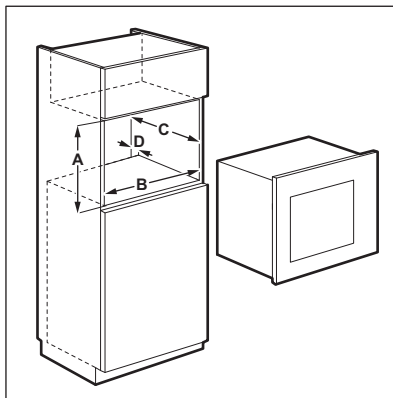


Відстані для встановлення


Розмір	мм
A	380 + 3

Розмір	мм
B	560 + 8
C	500
D	45


2. Покладіть шаблон на низ шафи, щоб перевірити, чи можна тут розмістити прилад. Якщо так, позначте місця встановлення гвинтів. Зніміть шаблон та приєднайте скобу за допомогою гвинтів (A) у позначених місцях.

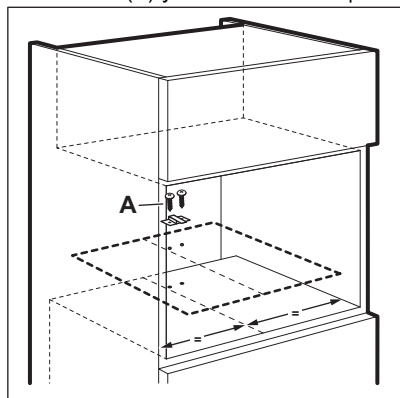

3. Встановіть мікрохвильову піч. Якщо скоба зафіксована, переконайтеся, що вона блокує задню панель приладу.

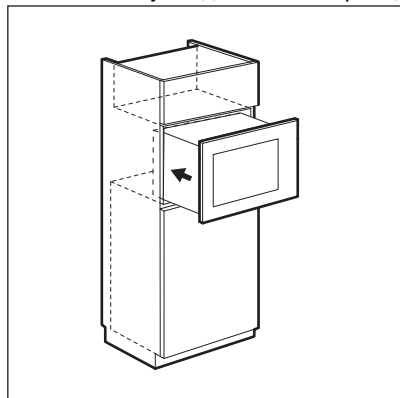

4. Відкрийте дверцята та приєднайте мікрохвильову піч до шафи за допомогою гвинта (B).

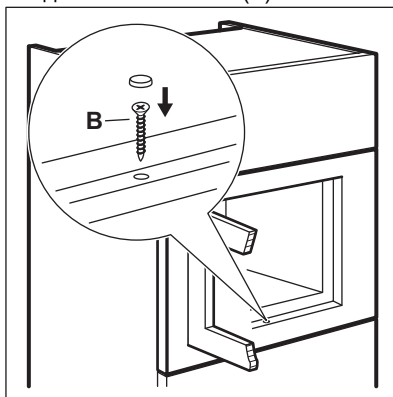



## 13. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

### 13.1 Інформація про виріб щодо енергоспоживання та максимального часу досягнення відповідного режиму низького енергоспоживання

Споживання енергії в режимі очікування з увімкненим дисплеєм	0.8 Вт
Споживання енергії в режимі очікування з вимкненим дисплеєм	0.5 Вт
Максимальний час, необхідний обладнанню для автоматичного досягнення застосовного режиму низької потужності	20 хв

## 14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не

викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

**electrolux.com**

867300958-C-042025



**EAC**

**CE**